

POSITIVO YPY



MANUAL DO USUÁRIO

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns por adquirir um Positivo Ypy, o tablet da Positivo Informática. Feito por brasileiros e para brasileiros.

Antes de usar o seu tablet, é recomendável ler o Capítulo 3 - **Preparando o seu Positivo Ypy para o primeiro uso** - para obter o melhor rendimento e performance.

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Instruções de segurança	5
----------------------------------	---

CAPÍTULO 2 - CONHECENDO O SEU POSITIVO YPY

1. Conferindo o seu Positivo Ypy	7
2. Visualizando o seu Positivo Ypy	7

CAPÍTULO 3 - PREPARANDO O SEU POSITIVO YPY PARA O PRIMEIRO USO

1. Carregando a bateria	9
-------------------------------	---

CAPÍTULO 4 - PRIMEIRO USO

1. Ligando o produto	11
2. Desbloqueando o uso	11
3. Desligando o áudio.	11
4. Desligando as conexões Wi-Fi.	11
5. Restaurando as configurações	11
6. Ajustando data e hora	12

CAPÍTULO 5 - CONECTIVIDADE

1. Redes Wi-Fi	13
2. Redes móveis 2G/3G	13
3. Bluetooth	14

CAPÍTULO 6 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ANEXO

Especificações técnicas	19
Garantia	21
Certificação Anatel.	23

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de operar esse produto, leia com atenção e siga as instruções abaixo. Respeite as instruções de segurança e de operação, incluindo os avisos.

- Não coloque este produto sob a luz direta do sol ou perto de fontes quentes, como em um carro fechado sob altas temperaturas. A carcaça externa pode se deformar e os sensores internos podem se danificar devido ao calor excessivo.
- Não use este produto perto da água, na chuva, nem deixe que nenhum líquido entre nele ou em seus acessórios. Água e umidade podem causar curto-circuito nos componentes eletrônicos e levar ao mau funcionamento.
- Não use esse produto muito próximo de fontes eletromagnéticas fortes como um forno de microondas. A interferência eletromagnética pode causar o mau funcionamento.
- Não aplicar ou permitir choque mecânico/vibração excessiva nesse produto. Impactos fortes podem danificar os componentes internos.
- Não inserir objetos incompatíveis nas conexões de cartão e fone de ouvido. Os contatos de metal dentro das conexões podem ser danificados por objetos estranhos.
- Não use um adaptador de energia desconhecido. Use apenas o modelo que acompanha o produto ou equivalente indicado pela Central de Relacionamento. Conectar esse produto à um adaptador de energia desconhecido é muito perigoso e pode levar à incêndio ou explosão.
- Não corte, dobre, modifique, coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia. Caso contrário, o isolamento externo pode ser danificado e resultar em curto circuito ou incêndio.
- Caso você identifique odores estranhos ou calor excessivo vindo do produto, ou qualquer outro sinal de mau funcionamento, desconecte esse produto da energia imediatamente e entre em contato a Central de Relacionamento.
- Use um pano macio e suave para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.
- Se uma substância estranha ou água entrar no produto, desligue a energia imediatamente e desconecte o adaptador de energia. A seguir, remova a substância estranha ou água, se possível, e depois procure a Central de Relacionamento.
- Não tente desmontar ou modificar esse produto. Não existem peças nas quais o usuário possa fazer manutenção e modificações. Quaisquer modificações não autorizadas anulam a garantia.
- Se a bateria for descarregada ou não funcionar adequadamente, não tente substituir a bateria.

1. Conferindo o seu Positivo Ypy

Verifique se esses itens estão dentro da embalagem:

- Tablet Positivo Ypy
- Adaptador CA bivolt
- Capa protetora
- Cabo USB
- Guia Rápido
- Micro-SD card (disponível somente em alguns modelos)
- SIM card (disponível somente em alguns modelos)

2. Visualizando o seu Positivo Ypy



1	Botão liga / desliga	Pressione e segure para ligar o produto. Quando o produto estiver ligado, pressione para ligar ou desligar a tela. Para desligar o produto, pressione e segure até que o menu de opções apareça, e então selecione desligar.
2	Botão para reiniciar *	Use um objeto pontiagudo não perfurante, como um clipe de papel, para apertar este botão e reiniciar o produto quando este não responder a nenhuma operação.

3	Controle de volume	Reduz ou aumenta o volume do áudio.
4	Trava do sensor de rotação	Para manter a orientação (retrato ou paisagem), deslizar a trava para a esquerda. Para deixar a orientação no modo automático, deslizar a trava para a direita.
5	Câmera	Utilizada para tirar fotos ou gravar vídeos.
6	Tela multitoque	Permite que você execute várias operações usando diferentes gestos.
7	Botão Voltar	Retorna à tela anterior.
8	Botão Menu	Abre o menu de opções.
9	Botão Principal	Retorna à tela principal.
10	Conexão para fone de ouvido	Conexão de fone de ouvido externo formato 3,5mm.
11	Saída mini-HDMI	Permite a conexão a um produto com entrada HDMI (requer uso de um cabo apropriado, que não acompanha o produto).
12	Conexão mini-USB	Permite a conexão do produto a um computador de modo que os arquivos possam ser transferidos entre eles.
13	Compartimento de abertura do SIM card e micro-SD	Este compartimento, possui a entrada do SIM card e micro-SD. Para abrir, basta puxar a abertura deste compartimento.
13.1	SIM card	Insira o chip da operadora na entrada SIM card para acessar a transmissão de dados via rede móvel.
13.2	micro-SD	Insira o cartão de armazenamento micro-sd na respectiva entrada para acessar os arquivos guardados no cartão.
14	Saída de som dos alto-falantes	Alto-falantes embutidos para a execução de sons. Utilize o controle de volume para ajustar o volume dos alto-falantes.
15	Microfone	Utilizado para gravação de voz.

*Este botão pode ser utilizado em caso de eventual inicialização anormal ("travamento") do dispositivo e/ou aplicativos.

**Slot para SIM card disponível somente nos modelos com 3G.

1. Carregando a bateria

O produto estará com a bateria parcialmente carregada após desembalado.

Recarregue a bateria por 6 horas antes do primeiro uso.

Para isso, siga as instruções:

1. Insira o adaptador de energia no conector USB tipo A do cabo USB fornecido.
2. Insira o conector mini USB do cabo na porta mini USB do produto.
3. Conecte o adaptador de energia na rede elétrica para começar a carga do produto.



Obs.: o uso do adaptador CA ou cabo de energia não originais, implica na perda da garantia.





Quando a bateria estiver completamente carregada, o ícone de status da bateria indicará "completamente carregada". Remova o adaptador de energia e o cabo da rede elétrica e do produto.

NOTA: Somente recarregue seu produto conectando-o à rede elétrica.

A conexão do seu produto a um computador é apenas para a transferência de dados.

Ícone de status da bateria

Para verificar o status da bateria, verifique o ícone que se encontra no canto superior direito da tela principal.


Ícone	Indicação
	A bateria está carregando.
	A bateria está completamente carregada.
	A carga da bateria está baixa e precisa ser recarregada.
	A bateria está descarregada, carregue-a imediatamente.

1. Ligando o produto

Para ligar seu produto, pressione e segure o botão de energia liga/desliga. A tela principal será apresentada após a inicialização do sistema.

2. Desbloqueando o uso

Deslize, com a ponta do dedo, o símbolo do cadeado na direção indicada pela seta para realizar o desbloqueio.

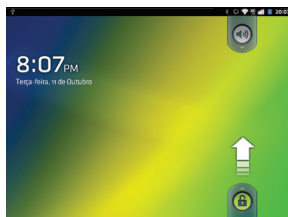

3. Desligando o áudio (Modo Silencioso):

Pressione e segure o botão **liga/desliga** até que o menu opções do produto apareça. Selecione a opção “Modo Silencioso” para desligar o áudio do produto.

Quando a tela estiver travada, deslize para baixo



para desligar o áudio.

4. Desligando as conexões de rede sem fio (Modo Avião):

Pressione e segure o botão **liga/desliga** até que o menu opções do produto apareça. Selecione a opção “Modo Avião” para desligar todas as conexões de rede sem fio.

5. Restaurando as configurações originais de fábrica

Ao selecionar essa opção todos os dados pessoais e perfis de configuração (incluindo dados das contas de e-mail) serão apagados. Certifique-se de que salvou as informações pessoais antes de executar essa operação.

Aplicativos > Configurações > Privacidade > Configuração original

7. Ajustar data e hora de forma manual



Nas configurações de data e hora, desmarcar a opção de ajuste automático.

Aplicativos > Configurações > Data e hora > Automático

Para ajustar a data e hora, selecione a opção correspondente, ajuste os valores através das teclas +/-, e após visualizar o valor correto, confirmar a seleção.

Também pode ser ajustado o formato de exibição da hora no formato de 24h ou 12h AM/PM.

1. Redes Wi-Fi

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi, este tipo de conexão deve estar habilitada no tablet. Na tela principal, toque  > **Configurações**  > **Redes sem fio e outras** e marque a opção Wi-Fi para habilitar este tipo de conexão.

Toque então **Configurações de Wi-Fi**. O dispositivo irá buscar as redes Wi-Fi disponíveis e as apresentará em uma lista contendo os nomes de rede (SSID) e a forma de segurança das redes descobertas, incluindo também um indicativo da qualidade do sinal recebido de cada rede.




Se a rede a qual deseja conectar-se se encontra na lista, toque em seu nome. Entre com a senha de acesso, se necessário, e toque em **Conectar** para iniciar a conexão.

Caso a rede desejada não tenha sido descoberta e mostrada na lista, pode-se acrescentar conexão a esta rede selecionando a opção **"Adicionar rede Wi-Fi"**. Digite o nome da rede desejada, sua forma de segurança e senha (se necessário), e toque **Salvar**.

Para iniciar uma nova busca por redes Wi-Fi disponíveis, na tela de **Configurações de Wi-Fi** pressione o botão **Menu** e depois **"Verificar"**.


Após a conexão ser estabelecida com sucesso, o ícone  será mostrado na barra de status indicando a qualidade do sinal Wi-Fi.

Para se desconectar da rede Wi-Fi corrente, toque o seu nome na lista e então selecione **"Esquecer a rede"**.

*Lembrete: com a opção Wi-Fi marcada, seu tablet identifica automaticamente quando redes Wi-Fi estão ao alcance, mostrando uma notificação com o ícone  na barra de status. Para desligar estas notificações, toque  > **Configurações**  > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi** e desmarque a opção **"Notificação de rede"**.*



2. Redes Móveis 2G/3G



Seu tablet já vem pré-configurado para conectar-se via redes móveis 2G/3G com todas as operadoras de telefonia brasileiras. Basta inserir um SIM card válido no aparelho e o processo de conexão irá ocorrer automaticamente, e em alguns segundos você poderá usar a rede 2G/3G para navegar pela internet, baixar arquivos, etc.

Para desativar a conexão automática aos serviços de dados 2G/3G, toque  > **Configurações**  > **Redes sem fio e outras** > **Redes Móveis** e desmarque a opção **"Dados ativados"**.

Você também pode limitar a conexão móvel a apenas redes 2G marcando a opção **"Usar apenas redes 2G"**, de forma a economizar tempo de bateria ou limitar seus gastos com o plano da operadora. Da mesma forma, você pode bloquear os serviços de dados quando estiver em



roaming, fora da área de cobertura de seu plano, desmarcando a opção **"Roaming de dados"**, limitando seus gastos com deslocamento.



Para buscar manualmente por uma rede móvel, toque  > **Configurações**  > **Redes sem fio e outras** > **Redes Móveis** selecione **"Operadores de rede"**. Nesta tela é possível buscar por todas as redes disponíveis através da opção **"Pesquisar redes"** ou buscar a rede preferida definida no SIM card inserido no tablet, através da opção **"Selecionar automaticamente"**.

No caso de seleção manual de redes móveis ou mudança nas configurações da rede por parte da operadora, pode ser necessário a configuração da APN (Access Point Name) da rede. Consulte sua operadora para os parâmetros necessários e insira os dados em  > **Configurações**  > **Redes sem fio e outras** > **Redes Móveis** > **Nomes ponto de acesso**. Se necessário, crie um nome de ponto de acesso, pressionando o botão **Menu** e depois **"Novo APN"**. Preencha todos os campos com os parâmetros fornecidos pela sua operadora de telefonia móvel.

Lembrete: seu tablet já vem pré-configurado com os parâmetros de APN de todas as operadoras de telefonia móvel brasileiras, bastando inserir um SIM card válido para iniciar o processo de conexão à rede definida neste. Alterações nestes parâmetros somente são necessários em caso de mudanças na rede de telefonia móvel, deslocamento para outros países ou perda dos dados devido à situações inesperadas. Nestes casos, contate sua operadora para obter os parâmetros corretos.

3. Bluetooth

Você pode utilizar a tecnologia bluetooth para trocar dados e arquivos com outro dispositivo compatível, dentro de uma distância de aproximadamente 10 metros. Para habilitar o serviço de rede bluetooth, na tela principal, toque  > **Configurações**  > **Redes sem fio e outras** e marque a opção **"Bluetooth"**.

Para tornar seu tablet visível a outros dispositivos, você deve marcar a opção **"Detectável"** em  > **Configurações**  > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth**. Nesta tela você também poderá configurar sob qual nome seu tablet será visível aos demais dispositivos na opção **"Nome do dispositivo"**.

Para visualizar os aparelhos bluetooth ao alcance de seu tablet e iniciar uma conexão, entre nas **Configurações de Bluetooth**. O tablet irá automaticamente procurar por dispositivos bluetooth próximos. Para repetir a busca, basta tocar a opção **"Procurar dispositivos"**. Caso dispositivo com o qual você quer se conectar não apareça na lista, é possível que este não esteja detectável. Habilite esta função no dispositivo a ser conectado e reinicie a busca.

Navegue pela lista de dispositivos bluetooth ao alcance e selecione um destes. Para criar uma conexão entre este dispositivo e seu tablet primeiro é necessário parear os aparelhos (processo de autenticação dos dispositivos). Você precisará confirmar uma senha em ambos os dispositivos para completar o processo. Esta senha pode ser configurada pelo usuário ou definida pelo fabricante, dependendo do dispositivo com o qual deseja-se conectar (caso necessário, verifique o manual do dispositivo para detalhes da operação). Confirme se os nomes dos aparelhos e senhas nos dois dispositivos conferem e selecione **"Emparelhar"**.



Após este processo, uma mensagem indicará que os dois dispositivos estão pareados (“Sincronizados, porém não conectados”) e a conexão para transferência de dados pode ser iniciada. Uma vez que este processo tenha sido feito uma vez entre os dois dispositivos, na próxima tentativa de conexão não será mais necessário repetir o pareamento, ficando a conexão já disponível quando da seleção do dispositivo na lista de aparelhos bluetooth ao alcance do tablet.

Nota: dependendo do tipo de dispositivo pareado, a mensagem de sucesso pode ser diferente, como no caso de conexão a um fone de ouvido bluetooth, que mostrará “Conectado à dispositivo de áudio” ou mensagem semelhante. Os serviços bluetooth disponíveis em cada dispositivo variam, consulte o manual do aparelho a ser conectado.

Enviando e recebendo arquivos a um dispositivo Bluetooth pareado:

Para enviar arquivos ao dispositivo Bluetooth pareado, selecione o arquivo desejado utilizando o programa apropriado (Por exemplo, o aplicativo “Música” para enviar músicas, “Galeria” para enviar fotos e vídeos), toque e segure o ícone do arquivo até que apareça o menu de compartilhamento. Selecione **Compartilhar > Bluetooth** e o nome do dispositivo pareado para o qual quer transferir o arquivo. Você pode acompanhar o processo da transferência através da barra de status (expanda a barra de status, deslizando seu dedo para baixo e puxando-a, para maiores detalhes da transferência).

Para receber arquivos de um dispositivo Bluetooth pareado, siga as instruções para envio de arquivos no aparelho de origem e compartilhe o arquivo via bluetooth. Um ícone de atenção será mostrado na barra de status do seu tablet, indicando a notificação de recebimento de arquivos. Expanda a barra de status, deslizando seu dedo para baixo e puxando-a, e confirme o recebimento do arquivo. Você pode acompanhar o processo de transferência também através da barra de status. Ao final da transferência, o arquivo transferido estará disponível para ser aberto pelo aplicativo apropriado (Por exemplo, o aplicativo “Música” para músicas, “Galeria” para fotos e vídeos). Você pode iniciar o aplicativo apropriado e abrir o arquivo simplesmente tocando o ícone do arquivo na barra de status quando a transferência estiver finalizada.

*Nota: para encerrar um pareamento com um dispositivo bluetooth, na tela inicial selecione  > **Configurações**  > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth**. Na lista de dispositivos bluetooth ao alcance do tablet, toque e segure o nome do dispositivo ao qual deseja-se desconectar. Selecione “**Cancelar pareamento**” para encerrar a conexão entre os dispositivos. Na próxima vez que desejar se conectar com este dispositivo, terá que refazer o processo de pareamento.*

Resolução de problemas

Descrição do sintoma: o tablet não responde aos comandos do usuário ou há um funcionamento anormal de algum aplicativo.

Solução: utilize o botão para forçar a reinicialização.

Descrição do sintoma: o computador não reconhece o tablet quando conectado.

Solução: verifique se o cabo USB está bem conectado; troque de porta USB no computador; desconecte e re-conecte o cabo ao tablet e ao computador.

Descrição do sintoma: a orientação da imagem não muda se o tablet é movimentado.

Solução: verifique a posição do botão de rotação.

Descrição do sintoma: a reprodução do filme ou música está com falhas.

Solução: verifique se o formato do arquivo é compatível com o tablet; verifique se o arquivo não está corrompido; verifique se o cartão micro-SD está funcionando corretamente.

Especificações Técnicas

Nome do produto	Positivo Tablet
Modelo	YPY 07STA (com 3G) ou YPY 07FTA (sem 3G)
Tamanho da tela	7"
Resolução e relação de aspecto	1024 x 768 e 4:3
Interação por toque	Tela capacitiva, multitouque
Memória de armazenamento	2GB
Processador	1GHz
Conexões	Conexão tipo mini-USB
	Conexão para cartão micro-SD
	Saída para fone de ouvido 3,5mm
	Saída tipo mini-HDMI
	Conexão para cartão SIM (opcional 3G)
Camera	Frontal 2MP
Bateria	Integrada, com autonomia estimada em 6h
Rede sem fio	802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR
Adaptador para carga da bateria	5V 2A
Dimensões	203,2 x 139,5 x 11,9mm
Peso	430g (opcional 3G)
Condições de operação e armazenamento	Temperatura ambiente: 0~40°C Temperatura para armazenamento desligado: -20~60°C Umidade relativa: 20~80%
Sistema operacional	Android 2.3.4

Formatos de arquivo compatíveis com o produto	Foto BMP, JPEG, PNG (.bmp, .jpg, .png)
	Áudio MP3, AAC, OGG, AMR-NB/WB, MIDI, WAV (.mp3, .m4a)
	Vídeo H.263, MPEG-4, H.264 (.mp4, .m4v, .3gp)

NOTA: As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

GARANTIA

Este tablet é garantido pela Positivo Informática, conforme as condições abaixo estabelecidas.

1. A garantia da POSITIVO INFORMÁTICA está limitada ao território nacional.
2. A POSITIVO INFORMÁTICA garante este produto contra vícios e defeitos, sob condições normais de uso pelo cliente durante o período de sua vigência que compreende: 90 dias de garantia legal e mais, 09 meses de garantia contratual, exceto para a capa protetora, o cartão removível e o cartão SIM que acompanham o Produto que têm somente a garantia legal de 90 dias.
3. O prazo de garantia é contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra do produto pelo cliente (o “Prazo da Garantia”).
4. Quando o produto ou peça dele for trocado o item descartado (substituído) passará a ser de propriedade da POSITIVO INFORMÁTICA.
5. No caso de reembolso do preço, o produto cujo valor foi reembolsado, deve ser devolvido à POSITIVO INFORMÁTICA e passará a ser de propriedade da POSITIVO INFORMÁTICA.
6. Fabricantes, fornecedores ou editores que não fazem parte do grupo da POSITIVO INFORMÁTICA, poderão fornecer suas próprias garantias contratuais ao cliente quando seus produtos ou conteúdos forem embarcados no produto da Positivo Informática. Quanto a estes produtos ou conteúdos a garantia ofertada pela POSITIVO INFORMÁTICA é de 90 dias, ou seja somente a garantia legal.
7. A POSITIVO INFORMÁTICA não é responsável por danos decorrentes da não observância das instruções relacionadas ao uso dos produtos ou mesmo, por atualizações feitas pelo cliente.
8. Esta garantia não se aplica: (a) a danos externos em sua aparência, incluindo-se, sem limitação, arranhões, amassados, plástico quebrado, etc; (b) a danos causados por acidente, mau uso, contato de líquidos corrosivos ou não abrasivos ou não, incêndio, terremoto ou outras causas de origem externa; (c) a danos causados pelo uso inadequado do produto em desacordo com as instruções e com as recomendação de usos descritas pela POSITIVO INFORMÁTICA; (d) danos causados por serviços (incluindo, upgrades e expansões) prestados por qualquer pessoa que não seja um prestador de serviços autorizado da POSITIVO INFORMÁTICA; (e) a peça que tenha sido modificada de modo a alterar a funcionalidade ou a sua capacidade do produto sem a permissão por escrito da POSITIVO INFORMÁTICA; (f) vícios decorrentes do desgaste natural decorrente do uso ou de natureza diversa que sejam causados pelo envelhecimento normal do produto; ou (g) caso o número de série da POSITIVO INFORMÁTICA houver sido removido ou desfigurado.
9. A POSITIVO INFORMÁTICA não é responsável por vícios no produto decorrente de softwares instalados pelo consumidor, nem pelo funcionamento dos mesmos.

Importante: A desmontagem do produto somente deve ser feita pela POSITIVO INFORMÁTICA. Abrir o produto pode causar dano não coberto por esta garantia.

Cópia de Segurança de Dados

Sendo o produto capaz de armazenar programas de computador, dados e outras informações, o usuário deverá proteger o respectivo conteúdo contra possíveis falhas operacionais. Antes de entregar o produto à POSITIVO INFORMÁTICA, para permitir a prestação de serviços previstos nesta garantia, é de responsabilidade do cliente manter uma cópia de segurança do conteúdo em separado, remover todas as informações e dados pessoais que queira proteger e desabilitar quaisquer senhas de segurança.

DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NESTA GARANTIA, O CONTEÚDO DO SEU PRODUTO PODERÁ SER APAGADO E O COMPONENTE DE ARMAZENAMENTO PODERÁ SER REFORMATADO.

O produto ou um produto substituto será devolvido ao usuário com a mesma configuração de fábrica do produto original na data em que foi comprado, sujeito a atualizações aplicáveis. Dentro do prazo da garantia, a POSITIVO INFORMÁTICA, ao realizar serviço no equipamento, poderá instalar atualizações do software de sistema que irão impedir que o produto volte a utilizar uma versão anterior do software de sistema. Devido a atualizações do software de sistema, os aplicativos de terceiros instalados no produto podem não ser compatíveis ou não funcionar. O usuário será responsável por reinstalar todos os demais softwares, dados e senhas. A recuperação e a reinstalação de softwares e dados do usuário instalados anteriormente no produto não estão cobertos por esta Garantia.

Suporte Técnico e Dúvidas:

Para orientações sobre garantia e suporte técnico, entre em contato conosco:

1. Pela Internet: www.positivoinformatica.com.br, seção SUPORTE. Lá, você encontrará respostas a perguntas frequentes, drivers, entre outros.
2. Via e-mail: positivoinformatica@positivo.com.br. Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, não se esqueça de citar seu nome completo, telefone e número de série do equipamento.
3. Ligando para a Central de Relacionamento: 4002 6440 (Curitiba / Belo Horizonte / Brasília / São Paulo - capital) ou 0800 644 7500 (para o restante do Brasil), de segunda a sábado, exceto feriados, das 08:00 às 20:00 horas.



1973-11-3589



(01)07896904645606

1976-11-3589



(01)078969046445811

A marca de certificação 1976-11-3589 se aplica ao produto Positivo Tablet modelo YPY 07FTA, com adaptador CA modelo ADS-12B-06 05010G.

“As marcas de certificação se aplicam aos dispositivos Positivo Ypy modelo YPY 07STA e YPY 07FTÁ com:

- Adaptador CA modelos ADS-12B-06 05010G e HKA01105420.
- Bateria modelo CA455085-2P-A720S PACK.”

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

“Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com o equipamento mantido a uma distância mínima de separação de 2cm em relação ao corpo do usuário.”

“Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução N°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções N°. 303/2002 e 533/2009.”

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br.

POSITIVO

©2011 - Positivo Informática. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Informática, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Informática reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.