



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET

INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

SEU TABLET

VISÃO RÁPIDA

Quando seu tablet já estiver ligado, explore tudo que ele pode fazer:

- **Personalize:** inicialize-o em “PERSONALIZAR”.
- **Crie:** verifique e envie seu “E-MAIL”. Além disso, crie e edite documentos e eventos do calendário para o “TRABALHO”.
- **Aproveite:** “DOWNLOADS” os aplicativos e jogos do tablet ou “REPRODUZIR E GRAVAR” mídias e “CONTROLAR” sua TV.



DICAS E TRUQUES

- **Liga/Desliga e Modo de espera:** para ligar ou desligar o tablet, mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga na parte traseira. Para colocar a tela em modo de espera ou reativá-la, pressione e solte essa tecla.

Nota: os dispositivos somente Wi-Fi não possuem cartão SIM. Determinados aplicativos e recursos podem não estar disponíveis em todos os países/operadoras.

SAR Este produto atende aos limites de SAR aplicáveis de 1,6 W/kg (FCC) e de 2,0 W/kg (ICNIRP). Os limites e as diretrizes incluem uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde. Os valores máximos de SAR medidos para este dispositivo são listados nas informações regulatórias incluídas na embalagem do produto.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Seu tablet



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

INICIAR

CONFIGURAR

Mãos à obra.

Cuidado: antes de montar, carregar ou usar o dispositivo pela primeira vez, leia as importantes informações regulamentares, legais e sobre segurança apresentadas neste guia.


DICAS E TRUQUES

- No caso improvável de o tablet deixar de responder, tente uma reinicialização forçada: mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e Modo de espera e a tecla de diminuição de volume por mais de 12 segundos.

Nota: este produto utiliza uma bateria não removível. A bateria só deve ser substituída por um serviço de assistência aprovado pela Motorola. Qualquer tentativa de remover ou substituir a bateria poderá danificar o produto.

Nota: os dispositivos somente Wi-Fi não possuem cartão SIM.

Nota: este dispositivo é compatível com aplicativos e serviços que usam muitos dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

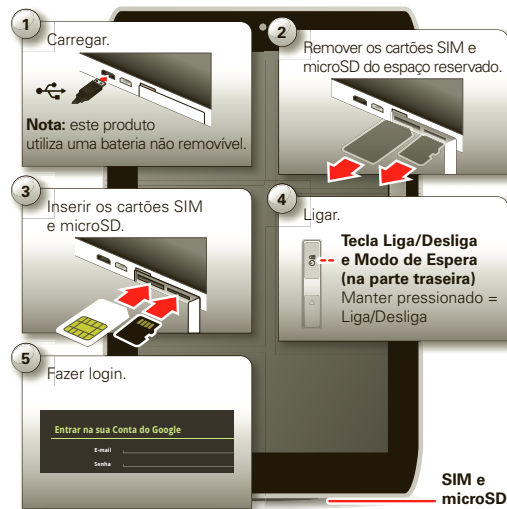

Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Iniciar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACCELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Tocar

TOCAR

INÍCIO RÁPIDO: TOCAR

Tudo está ao alcance do toque:

- **Tocar:** seleciona um ícone ou opção.
- **Tocar e segurar:** move itens na página principal ou abre opções de itens nas listas.
- **Arrastar ou pressionar levemente:** rola lentamente (arrastar) ou rapidamente (pressionar levemente).
- **Apertar ou tocar duas vezes:** aumenta ou diminui o zoom em websites, fotos e mapas.



Tocar e segurar para mover itens na página principal ou para abrir opções de itens nas listas.

Pressione levemente ou arraste para se mover pelos painéis da tela inicial ou pelas opções nas listas.

Tocar para abrir.

DICAS E TRUQUES

- **Pressionar levemente e interromper:** ao pressionar levemente em uma lista longa, toque na tela para interromper a rolagem.
- **Mapas:** gire um mapa com dois dedos e arraste dois dedos para baixo para incliná-lo.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar




Navegar

NAVEGAR

INÍCIO RÁPIDO: NAVEGAR

Encontre seu caminho:

- **Pesquisar:** pesquise por texto ou voz.
- **Menu de aplicativos:** veja todos os seus aplicativos (se tiver muitos, pressione levemente para a esquerda ou para a direita para ver todos).
- **Voltar:** volta para a tela anterior.
- **Página principal:** volta para a página principal em qualquer ponto.

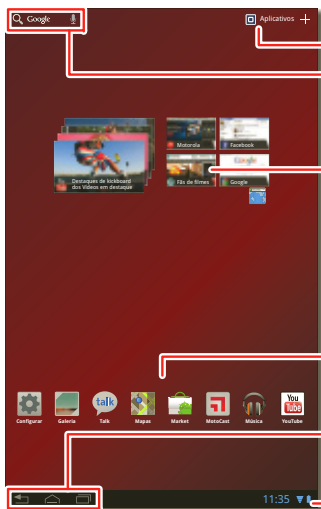

Abrir aplicativos.

Pesquisar.

Widgets

Atalhos

⏮ Voltar

🏠 Página principal

☰ Aplicativos recentes

Notificações e
configurações rápidas
Tocar para exibir os
detalhes.

- **Aplicativos recentes:** mostra miniaturas de seus aplicativos recentes (toque em uma miniatura para abrir o aplicativo).

DICAS E TRUQUES

- **Painéis:** pressione levemente para a esquerda ou para a direita para exibir os cinco painéis da página principal. Para voltar ao painel central, toque em Principal .
- **Notificações:** toque no relógio no canto inferior direito para exibir o status do tablet e as informações sobre novas mensagens ou outras notificações.
- **Menu:** quando você visualizar no canto superior direito ou no canto inferior esquerdo, toque neles para abrir o menu da tela em que estiver.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACCELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar




Personalizar

PERSONALIZAR

INÍCIO RÁPIDO: PERSONALIZAR

Altere seus widgets, o papel de parede e muito mais. Deixe-os com a sua cara.

- **Página principal:** para mover widgets ou atalhos, mantenha-os pressionados. Para adicioná-los ou para alterar o papel de parede, toque em no canto superior direito.
- **Som e tela:** toque no relógio na parte inferior direita. Em seguida, toque em e em **Configurar** para escolher **Tela, Som** e muito mais.

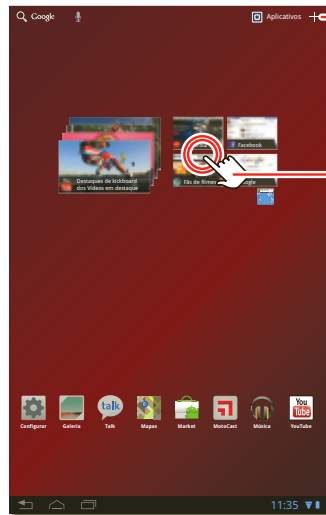

Adicionar widgets, papel de parede e muito mais à página principal.

Toque e segure e, em seguida, arrastar widgets ou atalhos para um novo local ou para a Lixeira, no canto superior direito.

Toque nos indicadores de status. Em seguida, toque em duas vezes para alterar a tela, o som ou outras configurações.



DICAS E TRUQUES

- **Adicionar à página principal:** basta tocar e segurar um local vazio na página principal.
- **Remover da página principal:** toque e segure um widget ou atalho e arraste-o até a Lixeira, no canto superior direito.
- **Configurações de aplicativos:** para abrir as configurações no menu de aplicativos, toque em **Aplicativos** > **Configurar**.





MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition


LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACCELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

CONFIGURAÇÕES

Abra o menu de configurações rápidas para alterar suas configurações ou ativar o Wi-Fi.

- 1 Toque no relógio no canto inferior direito da página principal.
- 2 Toque em .
- 3 Altere uma configuração rápida ou toque em  para ver todas as configurações do tablet.

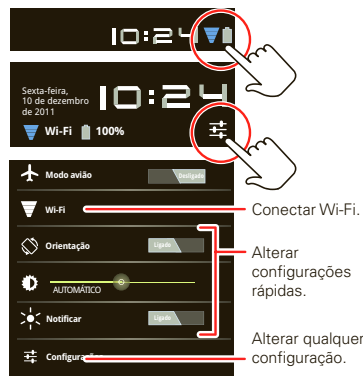

Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Personalizar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar




Digitar

DIGITAR

INÍCIO RÁPIDO: DIGITAR

Basta tocar em um campo de texto para abrir o teclado sensível ao toque. Para fechá-lo, toque em

- **Números e símbolos:** toque em ou para digitar números ou letras.
- **Letras maiúsculas:** toque em para digitar uma letra maiúscula. Mantenha essa tecla pressionada para digitar letras maiúsculas até soltá-la ou pressione-a levemente duas vezes para bloquear as maiúsculas até tocá-la novamente.

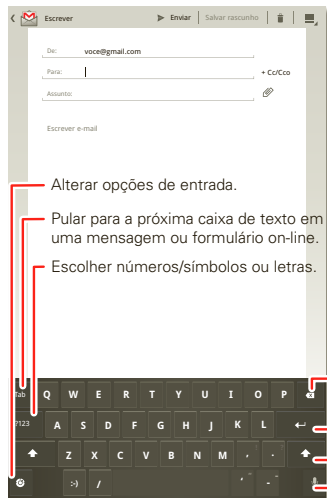

Alterar opções de entrada.

Pular para a próxima caixa de texto em uma mensagem ou formulário on-line.

Escolher números/símbolos ou letras.

Backspace
Enter

(ou iniciar uma nova linha)

Shift

Entrada de voz

DICAS E TRUQUES

- **Recortar ou copiar:** toque e segure um texto. Em seguida, toque em **Recortar** ou em **Copiar** na tela.
- **Color:** toque no lugar em que deseja colar o texto e, em seguida, toque em **Color**.
- **Excluir:** toque em (mantenha a tecla pressionada para apagar mais).
- **Opções de entrada:** para alterar as opções de entrada, toque em para ver as opções de maiúsculas e minúsculas, correção e palavras aprendidas, entre outras.
- **Acelerar:** use um dock ou um teclado e um mouse Bluetooth™ quando quiser fazer com que o tablet se pareça mais com um laptop. Ligue-os e toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Configurações de Bluetooth** > **Encontrar dispositivos próximos**. Para desconectar o mouse, desligue-o. Para desconectar o teclado, toque no ícone do teclado no canto inferior direito da tela e arraste o switch por toque até **Desligado**.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Downloads

DOWNLOADS

INÍCIO RÁPIDO: DOWNLOADS

O tablet é fornecido com aplicativos e jogos divertidos. Explore-os e faça download de outros no Android Market™!

Localizar: **Aplicativos** > **Market**

- **Localizar:** para localizar um jogo ou aplicativo, toque em na parte superior.
- **Rever:** para exibir os aplicativos que você baixou do **Market**, toque em **Meus aplicativos**.



DICAS E TRUQUES

- **Ajuda:** para obter ajuda e muito mais, toque em Menu , no canto superior direito.
- **No computador:** você pode encontrar e gerenciar aplicativos em qualquer computador. Basta ir até market.android.com e fazer login com o e-mail e a senha de sua conta do Google™.
- **Desinstalar:** para desinstalar seus aplicativos do **Market**, toque em **Meus aplicativos**. Toque em um aplicativo para exibir o botão **Desinstalar**.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais



Voltar



Downloads

Suporte



Avançar



APLICATIVOS

É possível encontrar todos os seus aplicativos em um único lugar. Na página principal, basta tocar em **Aplicativos** para abrir o menu de aplicativos.

- Para gerenciar seus aplicativos Android Market™ e verificar atualizações, toque em **Aplicativos** > **Market** > **Meus aplicativos**.
- Para gerenciar todos os seus aplicativos, toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.

ANDROID MARKET™

Adquira todos os aplicativos, jogos e widgets que quiser de desenvolvedores e autores do mundo todo. Pesquise e procure o que você precisa ou confira as últimas recomendações. E com tanta coisa gratuita, é claro que você vai encontrar algo. Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas sobre o Android Market, toque em Menu > **Ajuda**.

Localizar: **Aplicativos** > **Market**

Toque em um aplicativo para ver detalhes e revisões e, em seguida, instale, compre ou experimente o aplicativo.

Dica: aplicativos e jogos aparecerão no seu menu de aplicativos. Os widgets podem ser adicionados à sua página principal.

No **computador**, é possível procurar e gerenciar aplicativos para todos os seus dispositivos Android™ em market.android.com.

ESCOLHER COM CUIDADO

Aplicativos são ótimos. Há algo para todos. Para jogar, comunicar, trabalhar, ou apenas por diversão. Mas

lembre-se: escolha seus aplicativos com cuidado. Veja a seguir algumas dicas para ajudá-lo:

- Para ajudar a evitar que spyware, phishing ou vírus afetem seu tablet ou sua privacidade, use aplicativos de sites confiáveis, como o **Market**.
- No Android Market, verifique as classificações e comentários dos aplicativos antes de instalá-los. Isso o ajudará a escolher os melhores para você.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.
- Como todos os aplicativos, os aplicativos obtidos por download usarão memória, dados, bateria e capacidade de processamento – alguns mais do que outros. Depois de instalar um aplicativo, se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o. Sempre é possível instalá-lo novamente mais tarde.

APLICATIVOS RECENTES

O seu tablet se lembra dos aplicativos que você usou recentemente. Toque em para ver seus aplicativos recentes. Toque em um aplicativo para abri-lo.

GERENCIAR E RESTAURAR APLICATIVOS

Localizar: **Aplicativos** > **Configurar** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**

Para desinstalar um aplicativo baixado, toque em **Baixados**. Em seguida, toque no aplicativo e depois em **Desinstalar**. Para reinstalar aplicativos a partir do Android Market™, toque em **Aplicativos** > **Market** > **Meus aplicativos**. Os aplicativos previamente instalados estarão listados e disponíveis para download.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE.  POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Para parar, alterar configurações ou gerenciar outras opções, toque em **Todos** ou **Em execução**. Toque no aplicativo e, em seguida, na opção desejada.

ATUALIZAR MEU TABLET

Você pode procurar, baixar e instalar atualizações de software de usando seu tablet ou seu computador:

- Usando o tablet:

Você pode receber uma notificação automática sobre uma atualização disponível em seu tablet. Basta seguir as instruções para baixar e instalar.

Para verificar manualmente as atualizações, toque em  **Aplicativos** >  **Configurar** > **Sobre o tablet** > **Atualizações do sistema**.

Nota: para minimizar o impacto das atualizações no seu plano de dados, utilize uma conexão Wi-Fi para fazer as atualizações. As atualizações podem ser muito grandes (25 MB ou mais) ou podem não estar disponíveis na rede móvel em alguns países.

- Usando um computador:

Vá para www.motorola.com/myxoom2mediaedition e confira os links de "Software". Se uma atualização estiver disponível, basta seguir as instruções de instalação.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Downloads



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACCELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE


NAVEGAR

INÍCIO RÁPIDO: NAVEGAR

Você está navegando na tela grande.

Localizar: **Aplicativos** > **Internet**

- **Guias:** toque em para abrir uma nova guia. Em seguida, toque nas guias para ir até elas ou em fechá-las.
- **Favoritos:** se você adora aquele site, toque em para marcá-lo como favorito. Toque em para abrir seus favoritos.

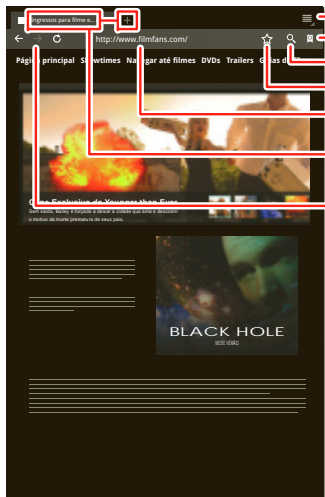

Menu

Abrir os favoritos.

Pesquisar

Adicionar um favorito.

Toque e digitar um URL.

Guias (tocar em para adicionar uma aba)

← **Voltar**

→ **Avançar**

⌂ **Atualizar**

DICAS E TRUQUES

- **Tocar e segurar:** toque e segure um link ou um campo de texto para ver as opções.
- **Zoom:** para aumentar ou diminuir o zoom, pressione seus dois dedos juntos ou mova-os separadamente na tela.
- **Pesquisar:** para pesquisar na página principal, toque em no canto superior esquerdo para fazer uma pesquisa por **texto** ou em para fazer uma pesquisa por **voz**.
- **Compartilhar:** para enviar o link para um website a um amigo, basta tocar em Menu > **Compartilhar página**.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Navegar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

NAVEGAÇÃO EM GUIAS

Você pode abrir várias páginas da Web na mesma janela para aumentar a sua diversão de navegar na Web. Toque em para abrir uma nova guia. Para ver uma página da Web, basta tocar na guia. Toque em uma guia para fechá-la.

SELECIONAR LINKS

Toque em um link para ir para a página da Web. Toque e segure um link para exibir opções, como **Abrir em nova aba** ou **Salvar link**.

REPRODUZIR VÍDEOS DA WEB

Em muitas páginas da Web, uma mensagem ou um ícone (como) indica que um vídeo está disponível. Toque no link ou no ícone para reproduzir o vídeo. Toque nos botões Reproduzir e Pausar para controlar a reprodução de vídeos. Se não encontrá-los, toque na tela.

FAVORITOS

Você pode salvar os favoritos nas suas páginas da Web favoritas e navegar até eles em segundos. Para definir um favorito para a página da Web em que você está, toque em e, em seguida, em **OK**. Para ir para uma página favorita, toque em e depois na miniatura da página desejada.

DOWNLOADS

Para visualizar todos os seus downloads, toque em Menu , no canto superior direito do navegador e escolha **Downloads**. Se preferir, escolha **Aplicativos** > **Downloads** na página principal.

DOWNLOAD DE APLICATIVOS

Aviso: aplicativos baixados de fontes desconhecidas podem incluir spyware, phishing ou vírus que afetam o tablet, o desempenho do tablet e os seus dados pessoais. Por motivos de segurança, faça o download apenas de aplicativos de fontes confiáveis, como **Aplicativos** > **Market**.

Para fazer download de aplicativos:

- 1 Se deseja permitir downloads de qualquer página da Web, toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Aplicativos** > **Fontes desconhecidas**.
- 2 Para iniciar o navegador **Aplicativos** > **Internet**.
- 3 Localize o aplicativo que deseja baixar e toque no link de download.

Nota: os aplicativos baixados são armazenados na memória do tablet.

OPÇÕES DO NAVEGADOR

Toque em Menu , para ver as opções do navegador:

Opções	
Nova aba	Abre uma nova guia na mesma janela do navegador.
Nova aba desconhecida	Abre uma nova guia em branco na janela do navegador para evitar que o navegador armazene informações sobre a sua sessão de navegação.
Localizar na página	Para inserir e pesquisar um termo.
Compartilhar página	Compartilhe o URL da página por conexão Bluetooth™ ou em uma mensagem do Gmail™.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Navegar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE.  POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

Opções	
Informações de página	Exibe o URL da página.
Downloads	Visualiza e gerencia arquivos descarregados de páginas da Web.
Configurações	Para visualizar e alterar as configurações do navegador.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Navegar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

REPRODUZIR E GRAVAR

INÍCIO RÁPIDO: REPRODUZIR E GRAVAR


Veja, capture, compartilhe!

Localizar: **Aplicativos** > **Câmera** ou **Música**

- **Fotos e vídeos:** na câmera, toque em para tirar uma foto ou em para alternar para vídeos.

Para abrir fotos e vídeos, toque em **Aplicativos** > **Galeria**.

- **Transmitir e transferir arquivos do computador:** consulte "MOTOCAST".
- **Transferir arquivos:** consulte "BLUETOOTH™ SEM FIO" ou "CONEXÃO USB".

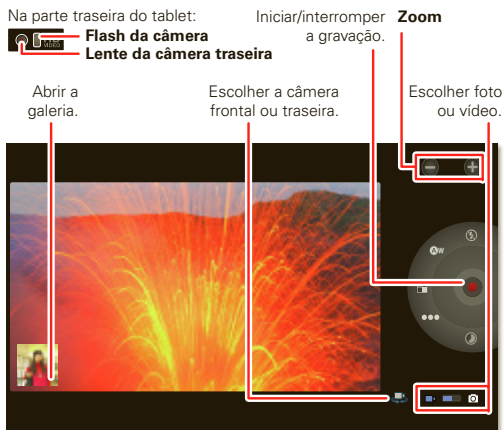

DICAS E TRUQUES

- **YouTube™:** para encontrar vídeos do YouTube, toque em **Aplicativos** > **YouTube**.

Para carregar vídeos em sua conta, abra o YouTube e toque em Menu , > **Fazer login**.

- **Zoom:** para aumentar ou diminuir o zoom das fotos, aproxime ou afaste os dedos na tela.
- **Configurações da câmera:** no visor de fotos, toque em para abrir **Configurações da câmera**.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Reproduzir e gravar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACCELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Reproduzir e gravar

FOTOS

Tire uma foto de família e publique-a on-line para que todos a vejam.

Localizar: **Aplicativos** > **Câmera**

Para tirar a foto, toque em .

Modos de foto – tire a melhor foto sempre. Basta tocar em um modo de foto:

- – **Flash**: defina para **Automático, Ligado** ou **Desligado**.
- – **Balanco de branco**: ajuste de acordo com as condições de luminosidade.
- – **Efeito de cor**: selecione um efeito de cor.
- – **Modo de cena**: selecione o seu ambiente.
- – **Configurações da câmera**: selecione configurações gerais como **Qualidade da foto**.

Depois de tirar a foto, você pode tocar na miniatura para abrir a galeria. Toque na foto para abri-la:

- **Para iniciar uma apresentação de slides**: toque em .
- **Para compartilhar uma foto**: toque em para enviar a foto em uma mensagem, transferi-la usando Bluetooth™ sem fio ou publicá-la online.
- **Para apagar a foto**: toque em .

Toque em Menu , para visualizar detalhes, girar, cortar ou definir a foto para um contato ou papel de parede.

VÍDEOS

Localizar: **Aplicativos** > **Câmera** >

Para **iniciar** a gravação, toque em . Para **interromper** a gravação, toque em .

Modos de vídeo – grave o melhor vídeo sempre. Basta tocar em um modo de vídeo:

- – **Flash**: defina para **Ativado** ou **Desativado**.
- – **Balanco de branco**: ajuste de acordo com as condições de luminosidade.
- – **Efeito de cor**: selecione um efeito de cor.
- – **Qualidade de vídeo**: selecione **Alta, Baixa** ou **YouTube (Alta, 15 m)**.
- – **Tempo de intervalo**: crie um clipe com tempo decorrido.

Depois de gravar o vídeo, você pode tocar na miniatura para abrir a galeria. Toque no vídeo para visualizar as opções:

- **Para reproduzir**: toque em .
- **Para iniciar uma apresentação de slides**: toque em .
- **Compartilhar**: toque em para enviar o vídeo em uma mensagem, transferi-lo usando Bluetooth™ sem fio ou publicá-lo on-line.
- **Para apagar o vídeo**: toque em .

GALERIA

Localizar: **Aplicativos** > **Galeria**

Dica: para assistir a slideshows de fotos ou vídeos gravados em HD em sua HDTV, basta conectar um cabo HDMI da TV ou do monitor.

1 Escolha quais fotos e vídeos deseja exibir e como deseja listá-los:

- **Câmera**: todas as suas fotos.
- **Por álbum**: fotos e vídeos agrupados por álbum.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Reproduzir e gravar

- **Imagens e vídeos:** apenas fotos, apenas vídeos ou ambos.

2 Toque em um nome de pasta ou de tag, se necessário.

Toque em uma miniatura de foto ou vídeo para selecioná-la para visualização ou reprodução.

Toque nos botões de reprodução e pausa para controlar a reprodução do vídeo.

Nota: para ver os botões enquanto o vídeo está sendo reproduzido, toque na tela.

Para enviar uma foto ou vídeo em uma mensagem ou colocá-los online, toque e segure a foto ou o vídeo e depois toque em **Compartilhar**. Escolha como deseja compartilhar, por exemplo, **Bluetooth** ou **E-mail**.

MOTOCAST

MotoCast™ é um aplicativo exclusivo gratuito da Motorola que permite transmitir conteúdo entre o PC e o tablet sempre que tiver uma conexão de rede disponível (músicas, fotos, vídeos e documentos), sem necessidade de ferramentas, aplicativos ou cabos separados!

1 No computador, faça download e instale o **MotoCast** em www.mymotocast.com. Em seguida, crie ou digite seu ID da Motorola.

2 No tablet, toque em **Aplicativos** > **MotoCast**. Então, digite seu ID da Motorola.

O **MotoCast** mostra as músicas, fotos e os vídeos armazenados no seu computador.

3 Siga as instruções do **MotoCast** para transmitir ou fazer download de arquivos do seu computador. Agora, você pode acessar suas músicas, fotos e vídeos no tablet em qualquer lugar que tiver conexão com a Internet disponível.

VÍDEOS DO YOUTUBE™

Localizar: **Aplicativos** > **YouTube**

Navegue, visualize e pesquisa vídeos do YouTube – você nem precisa ter uma conta. E se você tiver uma conta, entre para manter-se atualizado com o **Seu Canal**.

ENCONTRAR E ASSISTIR A VÍDEOS DO YOUTUBE

Para procurar vídeos do, basta tocar em ou em . Ou para navegar por categorias de vídeos populares, como **Esta semana**, **Melhores vídeos**, **Carros e veículos**, **Comédia** e outros. Toque em um vídeo para iniciar a reprodução. Para exibir um vídeo em alta qualidade, toque em **HQ** à esquerda do vídeo. Para exibir todos os vídeos em alta qualidade, toque em Menu , > **Configurações** > **Alta qualidade no dispositivo**.

COMPARTILHAR VÍDEOS

Para enviar a alguém o link de um vídeo que você está assistindo, toque em Menu , > **Compartilhar**.

FAZER LOGIN OU CRIAR UMA CONTA

Localizar: **Aplicativos** > **YouTube** > Menu , > **Fazer login**

Para criar sua conta do YouTube, toque em **Adicionar conta**.

Se você já tiver uma conta do YouTube toque em **Fazer login**.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONNECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Reproduzir e gravar

CARREGAR VÍDEOS

Localizar: **Aplicativos** > **YouTube** > **Seu canal**
> **Carregar**

- 1 Toque no vídeo que você deseja carregar. Você pode alterar o título e a descrição do vídeo, definir o acesso e adicionar marcas.
- 2 Toque em **Carregar**.

SEU CANAL

Seu canal é onde você pode encontrar seus arquivos carregados, listas de reprodução, favoritos e assinaturas. Visite o YouTube na Web para aprender mais sobre como configurar o seu canal.

MÚSICAS

Abra a biblioteca de músicas e selecione o que você deseja ouvir.

Localizar: **Aplicativos** > **Música**

Para controlar a reprodução de músicas:

- **Reproduzir/pausa:** toque em .
- **Anterior/próxima:** toque em .
- **Voltar/avançar rapidamente:** pressione e segure em .
- **Misturar:** toque em .
- **Repetir todas as músicas:** toque em .
- **Volume:** pressione as teclas de volume laterais.

Dica: controle a reprodução de músicas na página principal adicionando o widget do reprodutor de música.

Para usar outro aplicativo enquanto ouve uma música, toque em Principal . Para voltar ao reprodutor de música, toque em no canto inferior direito da página principal.

Para adicionar uma música a uma lista de reprodução, toque em , > **Adicionar à lista de reprodução**. Escolha uma lista de reprodução existente ou toque em **Nova lista de reprodução** para criar uma nova lista. Para editar, apagar e renomear uma lista de reprodução, toque e segure a lista de reprodução.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONNECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE


CONTROLAR

INÍCIO RÁPIDO: CONTROLE

O controle remoto universal Dijit™ transforma seu tablet em um controle remoto com um guia de programação, recomendações e funções de TV social.

Localizar: Aplicativos > Dijit

- **Controle remoto universal:** combine controles remotos de todos os seus dispositivos no tablet.
- **Listas de conteúdo:** procure ou pesquise em listas de todos os provedores de TV a cabo ou por satélite dos EUA e do Canadá e acesse provedores de transmissão de conteúdo.

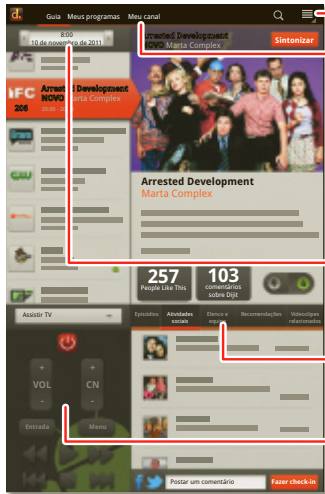

Menu

Mostrar o **Guia** de todos os programas, **Meus programas** escolhidos ou **Meu canal** programado.

Escolher um horário para exibir sua programação no **Guia**.

Saber mais sobre programas e conversar sobre eles.

Controlar sua TV ou outros dispositivos.

DICAS E TRUQUES

- **Compatibilidade de dispositivos:** seu tablet possui um transmissor infravermelho incorporado. O Dijit o utiliza para que você possa configurar e controlar sua TV, seu reprodutor de DVD, receptor ou mais de 200.000 outros dispositivos operados por controle remoto.
- **Personalizar o controle remoto:** você pode personalizar o controle remoto universal. Para isso, mova, adicione ou exclua botões. Você também pode criar seus próprios botões e atribuí-los a qualquer função do dispositivo, por exemplo, inserir um gesto, como arrastar os dedos, para que não precise fazer buscas.
- **Netflix:** adicione itens à fila instantânea do Netflix para visualização imediata.
- **Compartilhamento:** faça login nas contas integradas do Facebook™ e do Twitter para ter acesso rápido e compartilhar o que está assistindo.

Transmissor do controle remoto



Controlar sua TV ou outros dispositivos.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Controlar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Localizar

LOCALIZAR

INÍCIO RÁPIDO: LOCALIZAR

Use o Google Maps™ que você conhece e adora.

Localizar: **Aplicativos** > **Mapas**

- **Sua localização:** para exibir sua localização, toque em no topo. O representa a sua localização.
- **Modo de mapa:** para exibir as camadas do mapa, toque em no topo.



DICAS E TRUQUES

- **Encontrar um local:** toque em no topo e digite um endereço, uma cidade ou uma empresa na caixa de pesquisa.
- **Obter rotas:** toque em no topo. Digite os pontos inicial e final ou toque em e selecione **Minha localização**, **Contatos** ou **Pontos no mapa**.
- **Girar, inclinar e aplicar zoom:** para girar ou aplicar zoom a um mapa, afaste os dedos ou gire-os na tela. Para inclinar um mapa, arraste dois dedos para baixo na tela.
- **Modo de compasso:** centralize o mapa em sua localização. Em seguida, toque no ícone de compasso na parte superior para alternar para o modo 3D, que o acompanha.
- **Conservar bateria (dispositivos 4G):** para preservar a energia da bateria (mas determinar sua localização com menos precisão), defina o tablet para usar a rede móvel. Toque em > > **Localização e segurança**. Em **Minha localização**, selecione **Usar redes** e desmarque **Usar satélites GPS**.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

DEFINIR SUAS ORIGENS DE LOCALIZAÇÃO

Defina seu tablet para determinar sua localização usando sinais do satélite GPS (altamente preciso, mas usa a energia da bateria) ou usando a rede móvel (menos precisa, mas conserva a energia da bateria).

Para definir seu local, toque em **Aplicativos**
> **Configurar** > **Local e segurança** > **Usar satélites GPS**
e/ou **Usar redes**.

GOOGLE MAPS NAVIGATION™ BETA

Localizar: **Aplicativos** > **Navegador GPS**

Ouçã as direções faladas curva a curva para o destino especificado. Fale ou digite seu destino ou toque em um destino na lista de **Destinos recentes**.

- Toque em **Seguir a rota** para visualizar os detalhes da rota. Na visualização detalhada, toque em para ver direções em texto.
- Toque em Menu , > **Camadas** para definir a visualização de mapa.
- Toque em Menu , > **Camadas** e selecione pontos de interesse, como **Estacionamento** ou **Postos de gasolina**. Em seguida, toque em Menu , > **Informações da rota** para visualizá-las em mapas ou direções.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

GOOGLE LATITUDE™

Localizar: **Aplicativos** > **Latitude**

INGRESSAR NO GOOGLE LATITUDE

Saiba onde estão seus amigos e familiares no Latitude. Planeje encontros, verifique se os seus pais chegaram em casa em segurança ou apenas mantenha contato.

Não se preocupe, sua localização não é compartilhada, a menos que você concorde com isso. Você precisa ingressar no Google Latitude e, depois, convidar os amigos para que eles saibam onde você está ou aceitar seus convites. Ao usar o Maps (em qualquer modo, exceto Street View), Menu , > **Ingressar no Latitude**. Leia a política de privacidade e, se concordar com os termos nela definidos, toque em **Concordar e compartilhar**.

ADICIONAR E REMOVER AMIGOS

Para adicionar amigos:

- 1 Toque em para mostrar a lista de amigos.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Selecionar entre contatos** e, em seguida, toque em um contato. Ou toque em **Adicionar via endereço de e-mail** e, em seguida, digite um endereço de e-mail.
- 4 Toque em **Adicionar amigos**.

Se os seus amigos já usam o Latitude, eles receberão uma solicitação por e-mail e uma notificação. Caso eles ainda não tenham ingressado no Latitude, receberão uma solicitação por e-mail convidando-os a entrar no Latitude usando a conta do Google.

Para remover amigos:

- 1 Toque em para mostrar a lista de amigos.
- 2 Toque em ao lado do nome que deseja apagar.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Localizar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE.  POWERED.


SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

COMPARTILHAR LOCALIZAÇÃO

Ao receber uma solicitação para compartilhar detalhes de localização, você pode optar por:

- **Aceitar e compartilhar:** você vê a localização do seu amigo e ele vê a sua.
- **Aceitar, mas ocultar minha localização:** você vê a localização do seu amigo, mas ele não vê a sua.
- **Não aceitar:** as informações de localização não são compartilhadas entre você e seu amigo.

OCULTAR SUA LOCALIZAÇÃO

Para ocultar sua localização, toque em Menu 

> **Configurações** > **Ocultar sua localização.**



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Localizar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONNECTAR
PROTEGER
ACCELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



E-mail


E-MAIL

INÍCIO RÁPIDO: E-MAIL

Mantenha-se em contato com seus amigos e colegas.

Localizar: **Aplicativos** > **E-mail** ou **Gmail**

- **Adicionar contas:** toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Contas e sincronização**. Em seguida, toque em **Adicionar conta** no canto superior direito. Para contas de trabalho do Microsoft™ Exchange, escolha **Corporativa** e digite as configurações de seu departamento de TI.

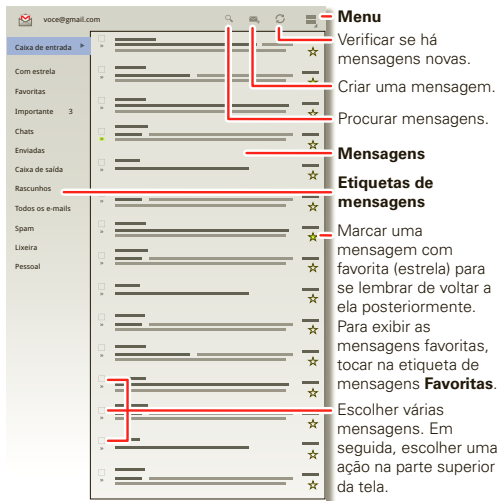

DICAS E TRUQUES

- **Teclado:** toque em um campo de texto para abrir o teclado da tela sensível ao toque.
- **Arrastar ou pressionar levemente:** ao pressionar levemente em uma lista longa de contatos ou e-mails, toque na tela para interromper a rolagem.
- **Redes sociais:** acesse o Facebook™, o Twitter e muitas outras redes sociais. Visite o Android Market™ para obter os widgets e aplicativos oficiais mais recentes e veja o que todo mundo está fazendo. Toque em **Aplicativos** > **Market**.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

LER E RESPONDER MENSAGENS DE E-MAIL

Localizar: **Aplicativos** > **E-mail**

Para abrir uma mensagem e todas as suas respostas, toque nela.

- **Responder a uma mensagem:** toque em para responder ou em para responder a todos.
- **Encaminhar uma mensagem:** toque em .
- **Abrir opções:** toque no Menu .
- **Visualizar anexos:** toque em **Visualizar**.

CRIAR MENSAGENS DE E-MAIL

Localizar: **Aplicativos** > **E-mail** ou **Gmail**

Toque em , e digite o destinatário e a mensagem. Toque em para adicionar anexos.

Dica: quando você insere texto no campo **Para:**, o tablet mostra as correspondências possíveis da sua lista de **Contatos**, se existir uma.

RECEBER E ABRIR ANEXOS DE E-MAIL

Quando você recebe uma mensagem com anexo, você irá vê-lo como uma miniatura. Toque em **Visualizar** ou em **Salvar**.

Dica: para enviar e receber anexos grandes com mais rapidez, use uma conexão em "Redes Wi-Fi".

CONFIGURAR E-MAIL

Quando ligou o tablet pela primeira vez, você entrou em sua conta do Gmail.

Para adicionar outras contas de e-mail, toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.

- **Corporativo** é para contas de e-mail de trabalho do servidor Exchange. Insira os detalhes fornecidos pelo administrador de TI.

Dica: talvez seja necessário inserir o nome do domínio com o seu nome de usuário (como *domínio/nome do usuário*).

- **E-mail** é a opção usada para a maioria das contas de e-mail. Para obter os detalhes da conta, entre em contato com o provedor.
- **Google** é para adicionar outra conta do Gmail.

SINCRONIZAR E-MAIL, CONTATOS E CALENDÁRIO

Quando você efetuou login na sua conta do Gmail pela primeira vez no tablet, recebeu acesso automático para as mesmas informações pessoais (e-mails, eventos e contatos) que você tem no computador usando o Gmail, Google Calendar™ e Contatos.

Se você usa o Microsoft Office Outlook no seu computador de trabalho, seu tablet poderá sincronizar e-mails, eventos e contatos com o servidor Microsoft Exchange.

Para sincronizar automaticamente os dados dos aplicativos, toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Sincronização automática**.

Para selecionar aplicativos a sincronizar:

- 1 Toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.
- 2 Se necessário, toque em **Sincronização automática** para desativá-la.
- 3 Toque em uma conta em **Gerenciar contas** para ver uma lista de aplicativos.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



E-mail



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE.  POWERED.

SEU TABLET

INICIAR

TOCAR

NAVEGAR

PERSONALIZAR

DIGITAR

DOWNLOADS

NAVEGAR

REPRODUZIR E GRAVAR

CONTROLAR

LOCALIZAR

E-MAIL

BATE-PAPO

CONTATO

TRABALHO

ANOTAÇÕES

CONECTAR

PROTEGER

ACELERAR

QUER MAIS?

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

4 Toque nos aplicativos que você não deseja sincronizar,
como **Calendário**, **Contatos** ou **E-mail**.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



E-mail



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACCELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Bate-papo


BATE-PAPO

INÍCIO RÁPIDO: BATE-PAPO

Experimente chamadas em vídeo ou uma conversa rápida.

Localizar: **Aplicativos** > **Talk** e faça login ou selecione sua Conta do Google

- **Convidar um amigo:** toque em no canto superior direito e digite o endereço de e-mail da Conta do Google de um amigo. Eles receberão um convite quando fizerem login no Google Talk™.
- **Iniciar um chat por texto:** toque em um nome da sua lista de amigos. Em seguida, digite o texto e toque em .

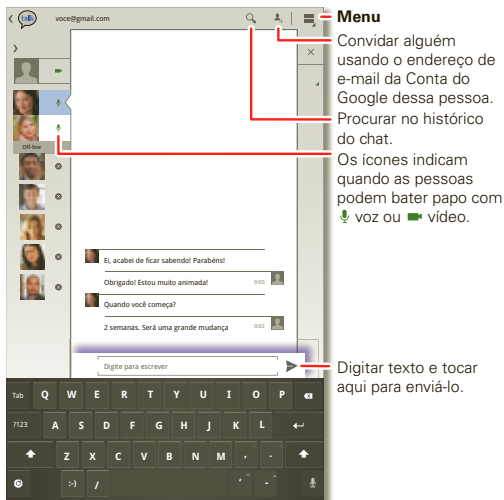

DICAS E TRUQUES

- **Chat por voz e vídeo:** ícones em sua lista de amigos mostram quando os amigos estão disponíveis para chat por vídeo, chat por voz ou estão off-line.
- **Chat do computador:** você também pode conversar em um computador. Saiba mais em www.google.com/talk.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Contato

CONTATO

INÍCIO RÁPIDO: CONTATOS

Sincronize e faça backup de seus contatos com sua Conta do Google.

Localizar: **Aplicativos** > **Contatos**

- **Criar:** toque em **Novo** (e escolha uma conta, se tiver mais de uma). Digite os detalhes e toque em **Concluído** para salvar.
- **Editar ou apagar:** toque no contato e depois em . Edite o contato ou toque em Menu > **Excluir contato**.



DICAS E TRUQUES

- **Adicionar detalhes:** ao digitar os detalhes do contato, toque em / para ver mais/menos detalhes de um campo. Toque em / para adicionar ou eliminar um campo. Toque em **Adicionar outro campo** para adicionar mais campos.
- **Unir contatos:** para dois contatos da mesma pessoa, por exemplo, um amigo com dois endereços de e-mail. Para combiná-los, toque em um contato, toque em Menu > **Unir** e toque no segundo contato.
- **Sincronizar contatos:** você pode sincronizar o tablet com os contatos de suas contas de e-mail. Toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Contas e sincronização**. Em seguida, ative a **Sincronização automática**, toque em uma conta e ative **Sincronizar contatos**.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACCELERAR

QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Trabalho


TRABALHO

INÍCIO RÁPIDO: TRABALHO

Você pode usar o Quickoffice™ para visualizar e editar arquivos on-line ou fazer download desses arquivos para o tablet e trabalhar neles quando quiser.

Localizar: **Aplicativos** > **Quickoffice HD**

- **Abrir arquivos:** toque em uma pasta ou em um arquivo para abri-lo ou toque e segure um arquivo para ver as opções. Você pode editar a maioria dos arquivos de texto ou planilha.
- **Selecionar texto:** toque duas vezes em um texto para selecioná-lo.

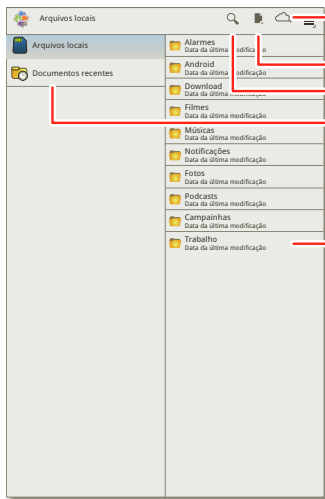

Abrir um documento on-line.

Criar um documento.

Procurar um arquivo.

Optar por exibir todos os arquivos ou apenas os documentos recentes.

Escolher uma pasta para abrir.

DICAS E TRUQUES

- **Opções:** para abrir um teclado, escolher a formatação, salvar o arquivo ou selecionar outras opções, toque em Menu .
- **Acelerar:** use um dock ou um teclado e um mouse Bluetooth™ quando quiser fazer com que o tablet se pareça mais com um laptop. Ligue-os e toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Configurações de Bluetooth** > **Encontrar dispositivos próximos**. Para desconectar o mouse, desligue-o. Para desconectar o teclado, toque no ícone do teclado no canto inferior direito da tela e arraste o switch por toque até **Desligado**.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais



Voltar



Trabalho

Suporte



Avançar



GOOGLE DOCS™

O Google Docs permite criar e compartilhar documentos na Web e acessá-los em qualquer computador, tablet ou smartphone. A aparência semelhante a de um computador facilita a edição colaborativa. Toque em **Aplicativos** > **Docs**.

- **Criar:** para criar um novo documento, toque em no canto superior direito.
- **Pesquisar:** para pesquisar em todos os seus documentos, toque em no canto superior direito.
- **Compartilhar:** edite documentos com outras pessoas e veja as alterações à medida que elas digitam.
- **Importar:** mova facilmente documentos entre aplicativos do computador e o Google Docs.
- **Ajuda:** para obter ajuda ou mais informações sobre o Google Docs, visite docs.google.com/support.

RELÓGIO E DESPERTADOR

Localizar: **Aplicativos** > **Relógio**

Para adicionar um alarme, toque em **Definir** e insira os detalhes do alarme.

Quando o alarme soar, toque em **Ignorar** para desativá-lo ou **Soneca** para atrasá-lo por dez minutos.

AGENDA

Localizar: **Aplicativos** > **Calendário**

Visualize os eventos do calendário de todas as contas em um lugar. Os eventos do calendário podem ser exibidos de diferentes maneiras: toque em **Dia**, **Semana** ou **Mês**. Quando você destaca um evento, aparecerão mais detalhes.

ADICIONAR EVENTOS DO CALENDÁRIO

Em qualquer visualização, . Insira a hora de início do evento e outros detalhes. É possível definir até mesmo um lembrete para que você não se esqueça do evento.

Quando terminar de inserir os detalhes, toque em **Concluído**.

GERENCIAR EVENTOS DO CALENDÁRIO

Para editar um evento, toque-o e mantenha-o pressionado e, em seguida, toque em **Detalhes**.

Para apagar um evento, toque-o e mantenha pressionado, em seguida, toque em **Excluir**.

Para acessar o dia de hoje, **Hoje**.

MODO AVIÃO

Use o modo avião para desativar todas as conexões sem fio. É um recurso útil em viagens de avião. Toque no canto inferior da tela e, em seguida, toque em > **Modo avião**.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACCELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE


ANOTAÇÕES

INÍCIO RÁPIDO: ANOTAÇÕES

Capture todos os seus pensamentos, ideias e inspirações em um único lugar e acesse-os em seu computador.

Localizar: **Aplicativos** > **Evernote**

- **Criar:** para criar uma nova nota, toque em no canto superior direito.
- **Pesquisar:** para pesquisar em todas as suas notas, toque em no canto superior direito.

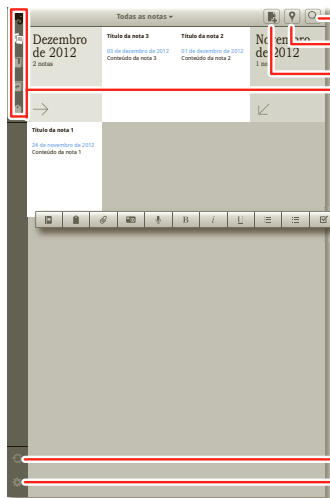

Pesquisar

Anotar sua localização.

Criar uma nota.

Mostrar suas notas, blocos de notas, notas compartilhadas ou marcas.

Ao criar uma nota, tocar nos itens na parte inferior da nota para escolher a formatação ou os anexos.

Sincronizar notas compartilhadas.

Alterar configurações.

DICAS E TRUQUES

- **Cancel:** para fechar uma nova nota sem salvá-la, toque em **X** no canto superior esquerdo.
- **Configurações:** para alterar as configurações de sua conta do Evernote™, toque em Configurações no canto inferior esquerdo.
- **Em um computador:** para saber mais ou fazer download do Evernote™ em seu computador, visite www.evernote.com.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Anotações



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

CONECTAR


INÍCIO RÁPIDO: CONECTAR

Acessórios, telefone, PC, ponto de acesso e rede: conectar.

Localizar: **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes**

- **Bluetooth™ devices:** para conectar um fone de ouvido Bluetooth, teclado ou outro dispositivo, toque em **Configurações de Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectar, toque em **Configurações de Wi-Fi**.

Ponto de acesso (tablets 4G): compartilhe sua conexão com a Internet. Toque **Aplicativos** > **Configurar** > **Vínculo e roteador Wi-Fi**.

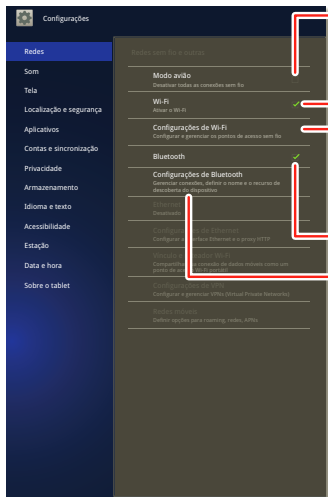

Usar o **Modo avião** para desativar rapidamente todas as conexões sem fio.

Ativar o Wi-Fi.

Alterar as configurações de Wi-Fi ou conectar-se a novas redes.

Ativar o Bluetooth.

Alterar as configurações de Bluetooth ou conectar novos dispositivos.

DICAS E TRUQUES

- **Cabo HDMI™:** a porta HDMI do tablet permite conectá-lo a outros dispositivos HDMI para visualizar fotos ou vídeos.
- **Cabo USB:** para carregar músicas, fotos, vídeos, documentos ou outros arquivos do computador, conecte o tablet ao computador com um cabo USB.
- **Conservar bateria:** para conservar a energia da bateria ou interromper conexões, desative o Bluetooth e o Wi-Fi. Desligue-os e ligue-os novamente para procurar conexões.
- **Conexões automáticas:** quando o Bluetooth ou o Wi-Fi estiver ativado, o tablet se reconectará automaticamente aos dispositivos ou redes disponíveis já acessados.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Conectar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais



Voltar



Conectar

Suporte



Avançar



BLUETOOTH™ SEM FIO

LIGAR OU DESLIGAR O BLUETOOTH

Localizar: **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Bluetooth**

Dica: para estender a duração da bateria ou interromper as conexões, desative o Bluetooth: toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Bluetooth**.

Nota: a configuração Bluetooth Enhanced Audio não é recomendada para fones de ouvido Bluetooth mais antigos, pois podem não apresentar uma qualidade de som aceitável.

CONECTAR DISPOSITIVOS

Na primeira vez que você conectar um dispositivo, siga as etapas abaixo (para desconectar ou reconectar o dispositivo, ligue ou desligue-o).

1 Verifique se o dispositivo com o qual você está fazendo o emparelhamento está no modo detectável.

Nota: consulte o guia do dispositivo para obter detalhes.

2 Toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Configurações de Bluetooth**.

3 Toque em **Bluetooth** para ativar o Bluetooth, se necessário.

4 Toque em **Encontrar dispositivos próximos**.

5 Toque em um dispositivo para conectar-se com ele.

Dica: toque no nome de um dispositivo aqui para desconectá-lo ou reconectá-lo.

6 Se necessário, toque em **Earear** ou digite a senha do dispositivo (por exemplo, **0000**) para conectar-se a ele. Quando o dispositivo estiver conectado, o indicador Bluetooth aparecerá no painel de status.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

PERMITA QUE DISPOSITIVOS ENCONTREM SEU TABLET

Para permitir que um dispositivo Bluetooth encontre o seu tablet:

- 1 Toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Configurações de Bluetooth**.
- 2 Toque em **Bluetooth** para ativar o Bluetooth, se necessário.
- 3 Toque em **Detectável**.

TRANSFERIR ARQUIVOS

- **Fotos ou vídeos:** abra a foto ou o vídeo. Em seguida, toque em > **Bluetooth**.
- **Contatos:** toque em **Aplicativos** > **Contatos**, toque em um contato e depois no Menu > **Compartilhar contato** > **Bluetooth**.

REDES WI-FI

ATIVAR OU DESATIVAR O WI-FI

Localizar: **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Wi-Fi**

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Wi-Fi quando não estiver em uso.

CONECTAR-SE A REDES

Para localizar redes ao seu alcance:

- 1 Toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Configurações de Wi-Fi**.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONNECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais



Voltar



Conectar

Suporte



Avançar



- 2 Toque em **Wi-Fi** para ativar e verificar. Se o Wi-Fi já estiver ativado, toque em Menu > **Procurar**. O tablet lista as redes encontradas ao seu alcance.

Dica: para ver o endereço MAC do tablet ou outros detalhes de Wi-Fi, toque em Menu > **Avançado**.

- 3 Toque em uma rede para conectar.

- 4 Se necessário, digite **Rede SSID**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar**. Quando o tablet estiver conectado à rede, o indicador de conexão sem fio será exibido na barra de status.

Dica: quando o Wi-Fi está ativado, o tablet é reconectado automaticamente às redes disponíveis já usadas.

PONTO DE ACESSO WI-FI

Nota: os dispositivos somente Wi-Fi não possuem essa função.

Você pode tornar seu tablet um ponto de rede Wi-Fi (roteador) para oferecer acesso portátil e conveniente à Internet a outros dispositivos Wi-Fi habilitados.

Nota: mantenha-se protegido. Para proteger seu tablet e o ponto de acesso de acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você configure a segurança do ponto de acesso (WPA2 é o mais seguro), incluindo a senha.

Para configurar seu tablet como um ponto de acesso Wi-Fi:

- 1 Desligue o Wi-Fi tocando em **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Vinculo e roteador Wi-Fi**.
- 3 Toque no **Roteador Wi-Fi** para ativá-lo.
- 4 Toque nas **Configurar Roteador Wi-Fi** para alterar a configuração e a segurança do ponto de acesso:

- **SSID da rede** – insira um nome exclusivo para seu ponto de acesso e toque em **Próximo**.
- **Segurança** – selecione **Abrir** ou **WPA2 PSK**. Se você selecionar **WPA2 PSK**, digite uma senha exclusiva. Outros usuários somente poderão acessar seu ponto de acesso Wi-Fi se informarem a senha correta.

- 5 Toque em **Salvar** quando as configurações estiverem concluídas.

Quando seu ponto de acesso Wi-Fi estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar. Para isso, basta entrar no **SSID** de seu ponto de acesso, selecionar um tipo de **Segurança** e inserir a **Senha sem fio** correta.

CONEXÃO USB

Nota: direitos autorais – você tem os direitos? Siga sempre as normas. Consulte “**DIREITOS AUTORAIS DO CONTEÚDO**”.

Para carregar músicas, fotos, vídeos, documentos ou outros arquivos do computador, conecte o tablet ao computer com um cabo USB.

- Para Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista e Windows 7: no computador, escolha Iniciar e selecione Windows Explorer na lista de programas. No Windows Explorer, o tablet aparecerá como uma unidade conectada (dispositivo de armazenamento em massa), onde você poderá arrastar e soltar arquivos, ou como um dispositivo MTP que permite usar o Windows Media Player para transferir arquivos. Para obter mais instruções ou arquivos de driver, visite www.motorola.com/myxoom2mediaedition.
- Para Apple™ Macintosh™: use a Transferência de arquivos do Android, disponível em www.android.com/filetransfer.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE.  POWERED.

SEU TABLET

INICIAR

TOCAR

NAVEGAR

PERSONALIZAR

DIGITAR

DOWNLOADS

NAVEGAR

REPRODUZIR E GRAVAR

CONTROLAR

LOCALIZAR

E-MAIL

BATE-PAPO

CONTATO

TRABALHO

ANOTAÇÕES

CONECTAR

PROTEGER

ACELERAR

QUER MAIS?



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

REDE DE TELEFONE

Nota: os dispositivos somente Wi-Fi não possuem essa função.

Não altere nenhuma configuração de rede. Para obter ajuda, entre em contato com seu provedor de serviços.

Toque em  **Aplicativos** >  **Configurar** > **Redes** > **Redes móveis** para mostrar opções de redes em roaming, seleção de rede, seleção de operadora e nomes de pontos de acesso.



Mais

Suporte





Voltar



Avançar




Conectar



 **Mais**
 **Suporte**



 **Voltar**
 **Avançar**



 **Proteger**


PROTEGER

INÍCIO RÁPIDO: PROTEGER

Você pode ajudar a proteger seu tablet e suas informações.

Localizar:  **Aplicativos** >  **Configurar** > **Localização e segurança**

- **Tela de bloqueio:** o tablet pode ser bloqueado sempre que a tela ficar inativa. Toque em  **Aplicativos** >  **Configurar** > **Localização e segurança** > **Definir bloqueio de tela**.
- **Padrão ou código de acesso esquecido:** se você esquecer seu padrão ou seu código de acesso, consulte o provedor de serviços.



Ao procurar uma empresa ou um produto, os resultados podem destacar lugares próximos.

- Adicionar um bloqueio de tela ou uma criptografia para fins de segurança.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACCELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

ACCELERAR

DICAS GERAIS

- Se você não conseguir enxergar a tela quando estiver usando óculos escuros, retire-os. O brilho da tela muda quando seu tablet detecta as condições de luminosidade atuais.
- Para voltar à página principal, toque em Principal .
- Para colocar/retirar seu tablet do modo de espera, pressione Liga/Desliga e Modo de espera .
- Toque em Pesquisar para fazer uma busca.
- Para mostrar os últimos aplicativos usados, toque em .
- Para alterar o volume, os tons de notificações e outras configurações de som, toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Som**.
- Para gerenciar seus aplicativos – parar, alterar configurações e gerenciar outras opções – toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.

DICAS SOBRE A BATERIA

Quer estender a vida útil da bateria? Tente isto:

- Para desativar o Bluetooth™ power quando você não precisa dele, toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Bluetooth**.
- Para desligar o Wi-Fi, toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Redes** > **Wi-Fi**.
- Para determinar sua localização usando menos bateria (mas com menos exatidão), toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Localização e segurança**. Em **Meu**

lugar, selecione **Usar redes** e desmarque **Usar satélites GPS**.

- Para configurar o tempo limite ou alterar o brilho da tela, toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Tela**.

ACESSIBILIDADE

Veja, ouça, fale e use. Os recursos de acessibilidade estão aí para todos, tornando as coisas mais fáceis.

Nota: para obter informações gerais, acessórias e muito mais, visite www.motorola.com/accessibility.

AÇÕES POR VOZ

As ações por voz permitem que você o controle o tablet usando a voz. Envie mensagens, navegue na Web, ouça música – qualquer quantidade de aplicativos pode ser ativada com as Ações por voz. Basta tocar em **Aplicativos** > **Pesquisa voz**. E dizer o que você deseja que o tablet faça:

- “Mostrar o mapa de Chicago, Illinois.”
- “Navegar para o número 433 da rua 3, em Dover, Ohio.”
- “Vá para a gazeta de Nova Iorque.”
- “Envie um e-mail para Joseph Jones. Encontre-me no Deli para o almoço.”
- “Ouvir Mozart.”

Vá em frente, experimente. Se você precisar de mais ajuda, toque em **Aplicativos** > **Pesquisa voz** e diga “ajuda”.

LEITURAS DE VOZ

Para ativar as leituras de voz, toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Acessibilidade** > **Acessibilidade** e selecione uma opção:



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Acelerar



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Acelerar

- Talkback: o tablet fala para descrever cada ação concluída.
- SoundBack: toca um som para confirmar a ação, sinalizar uma alteração de status ou alertar sobre notificações.
- Download de scripts de acessibilidade: permite que os aplicativos descarreguem scripts de acessibilidade do Google.

ZOOM

Olhe mais de perto. Para aumentar o zoom, toque duas vezes na tela ou toque na tela com dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, pressione duas vezes a tela novamente ou arraste seus dedos para juntá-los.

BRILHO DA TELA

Defina o nível de brilho desejado. Toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Tela** > **Brilho**. Certifique-se que a opção **Brilho automático** esteja desmarcada para que você possa definir seu próprio nível.

MENSAGENS

Para facilitar ainda mais a entrada de texto, você pode usar recursos como capitalização automática, correção automática e exibir sugestões de correção: toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Idioma e texto** > **Alterar métodos de entrada** > **Configuração**. Claro, se você não quiser digitar tudo, então use sua voz: toque em no teclado da tela sensível ao toque.

APLICATIVOS

Quer mais? Sem problemas. O Android Market™ fornece acesso a milhares de aplicativos e muitos oferecem recursos úteis de acessibilidade.

Localizar: **Aplicativos** > **Market**

Selecione uma categoria ou toque em Pesquisar para encontrar o aplicativo desejado.

Dica: escolha seus aplicativos com cuidado e em sites confiáveis, como o Android Market™, pois alguns deles podem afetar o desempenho do tablet.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Quer mais?

QUER MAIS?

MAIS INFORMAÇÕES

Você pode obter mais informações, mais ajuda e mais brindes. Estamos aqui para ajudar.

- **Respostas:** confira a central de ajuda no tablet: toque em **Aplicativos** > **Ajuda**. Se o dispositivo não tiver uma **Ajuda**, faça download dela em www.motorola.com/myxoom2mediaedition.
- **Suporte:** vá para www.motorola.com.br/suporte, onde você poderá escolher uma das diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244. Serviços Autorizados Motorola: www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/.
- **Atualizações:** para manter o tablet atualizado, poderão ser disponibilizadas atualizações de software. Toque em **Aplicativos** > **Configurar** > **Sobre o tablet** > **Atualizações do sistema** para saber se seu tablet está atualizado. Se não estiver, toque em **Atualizar**.
- **Junte-se a nós:** receba as últimas notícias, aplicativos, dicas e truques, vídeos e muito mais – junte-se a nós em:
 YouTube™ www.youtube.com/motorola
 Facebook™ www.facebook.com/motorola
 Twitter www.twitter.com/motomobile

ACESSÓRIOS

Encontre acessórios para o seu tablet em www.motorola.com.br/acessorios.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FORCE UMA REINICIALIZAÇÃO

No caso improvável de o tablet deixar de responder, tente uma reinicialização forçada: mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e Modo de espera e a tecla de diminuição de volume por mais de 12 segundos.

REDEFINIR O TABLET

Se você esquecer seu padrão ou sua senha de desbloqueio, o tablet solicitará uma redefinição após cinco tentativas. Se isso não ocorrer, faça uma restauração de dados de fábrica para restaurar o tablet para suas configurações de fábrica:

Aviso: isso apaga todos os seus dados do tablet. Isso inclui fotos, vídeos, documentos e outros arquivos dos quais você não fez backup on-line ou em um PC.

1 Desligue o tablet (se necessário, consulte “**FORCE UMA REINICIALIZAÇÃO**”).

2 Pressione e segure as duas teclas de volume enquanto pressiona Liga/Desliga e Modo de espera . O tablet deverá mostrar o menu do Modo de inicialização.

Pressione a tecla de diminuição do volume para ir até o modo de Recuperação. Em seguida, pressione a tecla de aumento do volume para ativá-la.

3 Quando o logotipo do Android aparecer, pressione ambas as teclas de volume ao mesmo tempo. O tablet deverá mostrar a tela de recuperação.

a Pressione a tecla de diminuição do volume para ir até a opção de redefinição para os padrões de fábrica e pressione Liga/Desliga e Modo de espera para ativá-la.

b Pressione a tecla de diminuição do volume para ir até a confirmação “Sim” e pressione Liga/Desliga e Modo de espera para ativá-la.

SERVIÇO E REPAROS

Caso tenha dúvidas ou precise de assistência, vá para www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244. Serviços Autorizados Motorola:

www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Solução de problemas



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Carregamento da Bateria

Notas sobre o carregamento da bateria do produto:

- Durante o carregamento, manter a bateria e o carregador próximos à temperatura ambiente para um carregamento eficiente da bateria.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Acessórios de Terceiros

O uso de acessórios de terceiros, incluindo, mas não se limitando, a carregadores, fones de ouvido, protetores, capas, protetores de tela e cartões de memória podem afetar o desempenho do dispositivo móvel. Em algumas circunstâncias, acessórios de terceiros podem ser perigosos e podem anular a garantia do dispositivo móvel. Para obter uma lista de acessórios aprovados pela Motorola, visite www.motorola.com.br/produto.

Cuidados ao Dirigir

Condução responsável e segura é a sua principal responsabilidade ao volante de um veículo. O uso de dispositivo móvel ou acessório ao dirigir pode causar distrações e ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

Ao dirigir, NUNCA:

- Digite ou leia mensagens.
- Digite ou revise dados escritos.
- Navegue na Web.
- Insira informações de navegação.
- Execute qualquer outra função que desvie sua atenção da condução.

Ao dirigir, SEMPRE:

- Mantenha os olhos na estrada.
- Digite informações de destino em um dispositivo de navegação **antes** de dirigir.
- Use recursos ativados por voz (como comandos de voz) e recursos de fala (como instruções audíveis), se houver.
- Obedeça todas as leis e as regulamentações locais sobre o uso de dispositivos móveis e acessórios no veículo.
- Finalize qualquer tarefa se não conseguir se concentrar na direção.

Lembre-se de seguir as "Práticas Inteligentes Enquanto Dirige" neste manual.

Ataques/Desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epilépticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames ou reproduzir vídeos. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou reproduzir vídeos ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Suspenda o uso e consulte um médico se você estiver sentindo qualquer um dos seguintes sintomas: convulsão, contrações musculares, espasmos oculares, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra Utilização de Volume Alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (apenas em inglês).

Movimentos Repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

Crianças

Mantenha-os, portanto, longe das crianças. Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Informações de segurança,
regulamentares e de conformidade



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

Mais **Suporte**
 Voltar **Avançar**



Informações de segurança,
regulamentares e de conformidade

Semelhante a um computador, se uma criança usa um dispositivo móvel, você poderá querer monitorar o acesso para ajudar a evitar a exposição de conteúdo e aplicativos inadequados.

Partes de Vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Avisos Operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas Potencialmente Explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós-metálicos. Quando estiver nessas áreas, desligue o celular e não remova, instale ou carregue baterias, a menos que o tipo de produto de rádio seja especificamente qualificado para uso em tais áreas como "intrinsecamente seguro" (por exemplo, aprovados Factory Mutual (FM), CSA ou UL). Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não descarte sua bateria ou dispositivo móvel junto com o lixo residencial. Consulte a seção "Reciclagem" para obter mais informações.

Símbolo	Definição
	Não use ferramentas.
	Somente para uso em ambientes fechados.

Energia de Radiofrequência (RF)

Exposição à Energia RF

Seu dispositivo móvel contém um receptor e um transmissor. Quando está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo dispositivo móvel, o sistema que gerencia o acesso à rede controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu dispositivo móvel foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência (RF).

Precauções Operacionais de Energia RF

Para obter um desempenho adequado do dispositivo móvel e certificar-se de que a exposição humana à energia de radiofrequência (RF) não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes, siga sempre estas instruções e precauções:

- Se você usar o dispositivo junto ao corpo (como no colo), sempre o coloque em um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não utilizar um acessório fornecido ou aprovado pela Motorola, mantenha o dispositivo móvel e sua antena a uma distância mínima de 2,5 centímetros (uma polegada) do seu corpo ao fazer uma transmissão.
- O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu dispositivo móvel ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de radiofrequência. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.br.

Compatibilidade/Interferência da Energia de Radiofrequência (RF)

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de radiofrequência (RF) de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu dispositivo móvel poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as Instruções para Evitar Problemas de Interferência

Desligue o dispositivo móvel em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

Em um avião, desligue seu dispositivo móvel sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu dispositivo tiver a opção Voo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

Dispositivos Médicos Implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse dispositivo móvel.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- DESLIGAR o dispositivo móvel imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do dispositivo móvel com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

SEU DISPOSITIVO MÓVEL ATENDE ÀS DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA EXPOSIÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO.

Seu dispositivo móvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Testes de SAR foram conduzidos utilizando posições operacionais padrão com o dispositivo transmitindo em seu nível máximo de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. O valor de SAR mais elevado de acordo com as diretrizes da ICNIRP para o modelo do seu dispositivo está listado abaixo:

SAR do corpo	MZ607 Wi-Fi + Bluetooth	0,51 W/kg
	MZ608 UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth	1,46 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para seu dispositivo são, geralmente, muito abaixo dos valores mencionados. Isso ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento de seu dispositivo móvel é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a conexão sem fio. Quanto mais baixa a saída de potência do dispositivo, menor o seu valor de SAR.

Se estiver interessado em reduzir ainda mais a sua exposição à radiofrequência, você deverá limitar o uso ou simplesmente usar um kit de viva-voz para manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais poderão ser encontradas em www.motorola.com/rfhealth.

Declaração de Conformidade com as Diretrizes da União Européia

As seguintes informações de conformidade da CE aplicam-se ao dispositivo móvel da Motorola que carrega uma das seguintes marcas CE:

CE 0168

CE 0168

[Na França, só é permitido o uso em ambientes fechados para Bluetooth e/ou Wi-Fi]

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes



Número de Aprovação do Produto

Observe acima um exemplo típico de Número de Aprovação do Produto.

Você pode exibir a Declaração de Conformidade (DoC) do produto do Directive 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rtte (somente em inglês). Para localizar sua DoC, digite o Número de Aprovação do Produto encontrado em sua etiqueta na barra "Pesquisar" do site da Web.

Aviso da FCC aos Usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos que possuem o logotipo da FCC na etiqueta do produto.

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Consulte 47 CFR Sec. 15.105(b). Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento não, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Informações de segurança, regulamentares e de conformidade



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
 - Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
 - Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
 - Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.
- Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(a)(3).

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Para produtos que são compatíveis com Wi-Fi 802.11a (conforme definido nas especificações do produto disponíveis no site www.motorola.com), as seguintes informações se aplicam. Este equipamento tem a capacidade de operar com Wi-Fi na banda U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure) de 5 GHz. Por ser uma banda compartilhada com MSS (Mobile Satellite Service), o FCC restringiu tais dispositivos somente para uso em ambientes fechados (consulte 47 CFR 15.407(e)). Como os pontos de acesso sem fio que operam nessa banda têm as mesmas restrições, serviços externos não são oferecidos. Não obstante, não opere esse dispositivo no modo Wi-Fi em espaços ao ar livre.

Serviços de Localização (GPS e AGPS)

As seguintes informações de conformidade da CE aplicam-se aos dispositivos móveis da Motorola que fornecem funcionalidade com base na localização (GPS e/ou AGPS). Seu dispositivo móvel pode utilizar o *Sistema de Posicionamento Global* (GPS) para aplicativos com base em localização. O GPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de GPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu dispositivo móvel.

Seu dispositivo móvel também pode usar o *Sistema de Posicionamento Global Auxiliado* (AGPS), que obtém as informações da rede de celular para melhorar o desempenho do GPS. O AGPS usa a rede do seu provedor de serviços sem fio e, por isso, taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com o plano do seu serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes.

Sua Localização

Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Dispositivos móveis que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em localização (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de serviços sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.

Navegação

As seguintes informações aplicam-se aos dispositivos móveis da Motorola que fornecem recursos de navegação.

Ao usar recursos de navegação, observe que informações de mapeamento, direções e outros dados de navegação podem conter dados imprecisos ou incompletos. Em alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

Práticas Inteligentes enquanto Dirige

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Visite www.motorola.com/callsmart para mais informações (site em inglês).

Privacidade e Segurança de Dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do dispositivo móvel podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** – mantenha seu dispositivo móvel com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Use os recursos de bloqueio e segurança do dispositivo, sempre que disponível.
- **Mantenha o software atualizado** – se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar um patch ou uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale-o logo que possível.
- **Informações Pessoais Seguras** – seu dispositivo móvel armazena informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória do telefone. Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu dispositivo móvel. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-los para um novo dispositivo.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Informações de segurança,
regulamentares e de conformidade



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET

INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

Nota: para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu dispositivo móvel, vá para www.motorola.com.br/suporte.

- **Contas on-line** – alguns dispositivos móveis oferecem uma conta on-line da Motorola (como o MOTOBLUR). Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).
- **Aplicativos e atualizações** – escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado e instale somente de fontes confiáveis. Alguns aplicativos podem afetar o desempenho do produto e/ou ter acesso a informações privadas, tais como detalhes de conta, informações de chamadas, locais e recursos da rede.
- **Sem fio** – para dispositivos móveis com recursos Wi-Fi, somente se conecte a redes Wi-Fi confiáveis. Além disso, ao usar seu dispositivo como um hotspot (quando disponível), use a segurança da rede. Essas precauções ajudarão a evitar o acesso não autorizado a seu dispositivo.
- **Informações com base em localização** – informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Produtos que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em localização (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de serviços sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.
- **Seu dispositivo pode transmitir outras informações** – seu dispositivo também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em localização) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os serviços oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

Uso e Cuidados

Para cuidar de seu celular Motorola, observe o seguinte:



Líquidos

Não exponha seu dispositivo móvel à água, à chuva, à umidade extrema, suor ou a outros líquidos. Se o aparelho ficar molhado, não tente acelerar a secagem usando um forno ou secador, pois isso pode danificar o dispositivo móvel.



calor ou frio excessivo

Não use, recarregue ou deixe seu dispositivo móvel em temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 35°C.



secagem

Não tente secar seu aparelho celular usando um forno micro-ondas ou convencional ou um secador, pois isso pode danificar o dispositivo móvel.



poeira e sujeira

Não coloque seu dispositivo móvel em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



produtos de limpeza

Para limpar o celular, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



choque e vibração

Não deixe seu dispositivo móvel cair.



proteção

Para ajudar a proteger o seu dispositivo móvel, sempre certifique-se de que qualquer bateria, protetor de conector e compartimento estejam fechados e seguros.

Reciclagem

Dispositivos Móveis e Acessórios

Não descarte dispositivos móveis ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias) em lixo doméstico, nem os incinere. Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os dispositivos móveis ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer central de serviços autorizados Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling.



Embalagem e Guias dos Produtos

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Informações de segurança,
regulamentares e de conformidade



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

Aviso de Direitos Autorais do Software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direitos autorais da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software protegido por leis de direitos autorais, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de direitos autorais contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada aos direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Direitos Autorais do Conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado a usar e é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

Informações sobre o Software Open Source

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste dispositivo móvel da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA MOBILITY, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

O site opensource.motorola.com (somente em inglês) da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site opensource.motorola.com para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para visualizar informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de direitos autorais necessários para pacotes do open source usados neste dispositivo móvel da Motorola, pressione **Menu > Configuração > Sobre o tablet > Informações legais > Licenças de código aberto**. Além disso,

este dispositivo da Motorola poder conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de open source usados nesses aplicativos.

Serviço e Reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo. Visite www.motorola.com.br, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco:

Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244

Para outras localidades, ligue 0800-773-1244

www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Como Obter o Serviço ou Outras Informações?

1. Acesse e reveja a seção de Suporte ao Cliente on-line do site do cliente da Motorola antes de solicitar o serviço de garantia.
2. Se o Produto ainda não estiver funcionando adequadamente após fazer uso desse recurso, entre em contato com Garantidor listado no site da Motorola ou informações de contato para obter o local correspondente.
3. Um representante da Motorola, ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola, ajudará a determinar se seu Produto precisa de manutenção. Pode ser solicitado que você faça o download ou obtenha e aceite atualizações de software da Motorola ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola. Você é responsável por quaisquer encargos aplicáveis com serviço de transportadora incorridos ao obter os downloads necessários. É necessário cumprir as instruções de reparo, o processo de garantia e aceitar tais atualizações de software para receber suporte de garantia adicional.
4. Se a atualização do software não corrigir o problema, você receberá instruções sobre como enviar o Produto a um Centro de Reparos Autorizado da Motorola ou outra entidade.
5. Para obter serviço de garantia, conforme permitido pela lei aplicável, você é obrigado a incluir: (a) uma cópia do recibo, nota de compra ou outro comprovante de compra comparável; (b) uma descrição por escrito do problema; (c) o nome de quem forneceu o serviço (se aplicável); (d) seu endereço e número de telefone. No caso de o Produto não ser coberto pela Garantia Limitada da Motorola, a Motorola informará o consumidor sobre a disponibilidade, o preço e outras condições aplicáveis à reparação do Produto.

TODAS AS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU OUTROS APLICATIVOS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A, CONTATOS PESSOAIS, CATALOGOS DE ENDEREÇOS, FOTOS, MÚSICAS E JOGOS SERÃO APAGADOS DURANTE O PROCESSO DE REPARO E PODERÃO NÃO SER REINSTALADOS PELA MOTOROLA.

Para evitar a perda de tais informações, dados, software ou outros aplicativos, crie uma cópia de backup antes de entregar seu Produto ao serviço de garantia e desabilite quaisquer senhas de segurança. Você será responsável por reinstalar todas essas informações, dados, software, outros aplicativos e senhas. Seu Produto ou um Produto de substituição será devolvido a você como seu Produto estava configurado quando comprado originalmente, sujeito a atualizações aplicáveis de software. A Motorola pode instalar atualizações de software do sistema operacional como parte do serviço de garantia que



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Informações de segurança,
regulamentares e de conformidade



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Informações de segurança,
regulamentares e de conformidade

podem impedir que o Produto volte a utilizar uma versão anterior do software do sistema operacional. Os aplicativos de terceiros instalados no Produto podem não ser compatíveis ou funcionar com o Produto como resultado da atualização de software do sistema operacional. A Motorola e seus Centros de Serviço Autorizados não são responsáveis pela perda ou incapacidade de uso de tais informações, dados, software ou outros aplicativos. **Para obter serviço ou outras informações, acesse e reveja a seção de Suporte ao Cliente on-line do site do cliente da Motorola em www.motorola.com.**

Garantia Global Limitada do Computador Tablet da Motorola

PARA CLIENTES COBERTOS POR LEIS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR OU REGULAMENTOS EM SEU PAÍS DE COMPRA OU, SE DIFERENTE, SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA, OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA SÃO ACRESCIDOS A TODOS OS DIREITOS E RECURSOS GARANTIDOS POR TAIS LEIS E REGULAMENTOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Quem Recebe a Cobertura?

Esta Garantia Limitada aplica-se apenas ao primeiro cliente que adquiriu o Produto e não é transferível.

O que essa Garantia Limitada Cobre?

As obrigações de garantia da Motorola são limitadas aos termos e às condições estabelecidas neste documento e estão disponíveis somente no país onde o Produto foi comprado. Sujeita às exclusões mencionadas abaixo, a Motorola garante este Computador Tablet ("Produto") contra defeitos de material e fabricação sob uso normal do cliente durante um período de UM (1) ANO a partir da data de compra pelo comprador usuário final original ("Período de Garantia").

Produtos reparados ou substituídos sob esta Garantia Limitada são cobertos pelo saldo do período de garantia, ou 90 dias a partir da data do serviço, o que for maior. Qualquer atualização no produto original será coberta apenas pela duração do Período de Garantia. Esta Garantia Limitada aplica-se somente aos novos Produtos que são a) fabricados pela ou para a Motorola, conforme identificado pela marca, nome comercial ou logotipo da "Motorola" legalmente fixados neles; b) adquiridos pelos consumidores através de um revendedor ou distribuidor autorizado dos Produtos da Motorola; e c) acompanhados por esta Garantia Limitada por escrito.

O Que a Motorola Fará?

Se um defeito ou dano coberto surgir e uma reclamação válida de garantia for recebida dentro do Período da Garantia aplicável, a Motorola, a seu exclusivo critério, salvo se exigido por lei, (1) irá reparar, sem custos, o defeito ou o dano usando peças de substituição novas, usadas ou recondicionadas/reformadas funcionalmente equivalentes; ou (2) trocará o Produto por um Produto de substituição novo ou recondicionado/reformado ou, de outro modo, remanufaturado a partir de peças novas ou usadas e que seja pelo

menos funcionalmente equivalente ao Produto original; ou (3) irá reembolsar o preço da compra de qualquer Produto coberto pelos termos e as condições desta Garantia Limitada. Produtos, peças e documentação de suporte fornecidos à Motorola como parte do processo de garantia se tornam propriedade da Motorola e podem não ser devolvidos. Quando um reembolso ou substituição é fornecida, o Produto para o qual o reembolso ou a substituição é fornecida deve ser devolvido à Motorola e se tornar propriedade da Motorola.

Exclusões (Produtos e Acessórios)

Esta garantia não se aplica a:

(a) **Peças consumíveis**, como baterias, a menos que sua capacidade completa de carga seja inferior a 50% de sua capacidade nominal dentro do primeiro ano a contar da data de compra; ou revestimentos de proteção projetados para enfraquecer ao longo do tempo, a menos que tenha ocorrido devido a defeito de material ou fabricação.

(b) **Danos cosméticos**, incluindo, mas não limitados a arranhes, entalhes, fissuras ou outro dano cosmético.

(c) **Danos causados pelo uso de produtos que não sejam da Motorola**. Defeitos ou danos resultantes do uso de Produtos, acessórios ou outros equipamentos periféricos, incluindo, mas não se limitando a, estruturas, peças ou software, não pertencentes à marca Motorola ou por ela certificados estão excluídos da garantia.

(d) **Danos causados por acidente, abuso, má utilização, contato com líquido, incêndio, terremoto ou outras causas externas**, incluindo, mas não limitado a: (i) manutenção ou operação incorreta (como usar o Produto fora de sua utilização prevista ou autorizada, como definido pela Motorola, incluindo mas não limitado a, tal como definido pela Motorola no Manual do Usuário, Guia de Início Rápido, Tutoriais On-line e outra documentação dos Produtos), armazenamento inadequado (como submeter o Produto a temperaturas extremas), abuso ou negligência (como conectar/prenderes/grampas ausentes/dobrados/quebrados); danos causados por impacto (como deixar o Produto cair) (ii) contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, transpiração excessiva ou outro tipo de umidade, areia, comida, sujeira ou substâncias semelhantes; (iii) utilização dos Produtos para fins comerciais de aluguel; ou (iv) causas externas ou atos que não são culpa da Motorola, incluindo mas não limitado a inundação, incêndio, terremoto, furação ou outros atos da natureza, estão excluídos da cobertura.

(e) **Danos causados por Modificação ou Serviço não autorizado**. Defeitos ou danos resultantes de serviços, testes, ajustes, instalação, manutenção, alterações ou modificações de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando a, alteração de software, efetuados por outros que não pessoas autorizadas pela Motorola ou por centros de serviço autorizados Motorola estão excluídos da garantia.

(f) **Um produto ou peça que tenha sido modificada de qualquer maneira sem a permissão por escrito da Motorola**. Produtos que foram alterados de qualquer maneira de forma a impedir que a Motorola determine se tais Produtos são cobertos nos termos desta Garantia Limitada estão excluídos da garantia. As informações anteriores devem incluir, mas não estão limitadas a, (i) números de série, marcas de datas ou outros códigos do fabricante que foram removidos, alterados ou apagados; (ii) números de série não



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

correspondentes ou duplicados; ou (iii) selos rompidos ou outra evidência de alteração. Não abra o Produto ou tente reparar o Produto por si próprio; tal conduta pode causar danos que não são cobertos por esta garantia.

(g) **Desgaste normal ou devido ao envelhecimento normal do produto.**

(h) **Defeitos, danos ou falhas no Produto devido a alguma rede ou serviço de comunicação que você tenha assinado ou usado com os Produtos.**

(i) **Todos os softwares, incluindo o software do sistema operacional, software de terceiros, aplicativos e todos os outros softwares de qualquer tipo.** O software distribuído pela Motorola é fornecido "COMO ESTÁ" e "COMO DISPONÍVEL", "COM TODAS AS FALHAS" se sem qualquer tipo de garantia. A Garantia Limitada não se aplica a qualquer produto que não seja da Motorola ou qualquer software, ainda que embalado ou vendido com o hardware do produto da Motorola, exceto conforme exigido pela legislação local aplicável.

(j) **Produtos que foram reembolsados, recondicionados ou remanufaturados.** O acima mencionado não se aplica a Produtos reparados ou substituídos nos termos desta Garantia Limitada.

Quais são as Outras Limitações?

ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL:

- ESTA GARANTIA LIMITADA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS AQUI SÃO EXCLUSIVOS E NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E RECURSOS, SEJAM ORAIS OU POR ESCRITO, LEGAIS, EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ORAL OU POR ESCRITO FEITA PELA MOTOROLA OU POR QUALQUER VENDEDOR, REVENDEDOR OU DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS, INCLUINDO EMPREGADOS E SEUS AGENTES, DEVE CRIAR QUALQUER OBRIGAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL, AUMENTAR O OBJETIVO OU MODIFICAR DE MODO ALGUM OS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA.
- A MOTOROLA GARANTE O ATENDIMENTO EM GARANTIA DOS PRODUTOS DE SUA FABRICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL E CONTRATUAL ESTIPULADOS NO PRESENTE TERMO, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. A MOTOROLA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR SEGUROS E GARANTIAS ADICIONAIS (ESTENDIDAS) CONTRATADAS PELOS CLIENTES.
- A MOTOROLA NÃO GARANTE QUE A OPERAÇÃO DE QUAISQUER PRODUTOS OU SOFTWARE COBERTO NESTA GARANTIA LIMITADA ATENDERÁ A SEUS REQUISITOS, TRABALHARÁ EM CONJUNTO COM QUAISQUER APLICATIVOS DE SOFTWARE OU HARDWARE, OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, NÃO APRESENTARÁ INTERRUPÇÕES, SERÁ LIVRE DE ERROS, OU SEM RISCO A, OU PERDA DE QUAISQUER INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS CONTIDOS NELES OU QUE OS DEFEITOS NOS PRODUTOS OU NO SOFTWARE SERÃO CORRIGIDOS.
- EM HIPÓTESE ALGUMA, A MOTOROLA SERÁ RESPONSÁVEL, TANTO EM CONTRATO, PREJUIZO OU SOB OUTRA TEORIA LEGAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS SUPERIORES AO PREÇO DE COMPRA DOS PRODUTOS, OU POR QUALQUER DANO INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL DE QUALQUER TIPO, OU PERDA DE RENDA OU LUCROS; PERDA DE NEGÓCIOS; INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS;

PERDA DE OPORTUNIDADE; PERDA DE CLIENTELA; PERDA DE REPUTAÇÃO; PERDA DE DANOS OU CORRUPÇÃO DE INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS (INCLUINDO CUSTOS ASSOCIADOS À RECUPERAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS ARMAZENADOS EM OU USADOS COM PRODUTOS DA MOTOROLA, OU QUALQUER FALHA PARA MANTER A CONFIDENCIALIDADE DE QUAISQUER INFORMAÇÕES OU DADOS ARMAZENADOS NOS PRODUTOS); OU OUTRA PERDA FINANCEIRA DEVIDO À HABILIDADE OU FALTA DE HABILIDADE PARA UTILIZAR OS PRODUTOS.

ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, OU A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DO COMPRIMENTO DE UMA GARANTIA APLICADA, OU A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR NEGLIGÊNCIA, DESSA FORMA, AS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ESTA GARANTIA FORNECE A VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E TALVEZ VOCÊ TAMBÉM TENHA OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ACORDO COM O ESTADO OU A JURISDIÇÃO.

No caso da descoberta de que qualquer termo ou medida contida nesta Garantia Limitada é inválida, ilegal ou impossível de ser executada por uma corte de jurisdição competente, tal medida deverá ser considerada e modificada ao limite necessário para torná-la aplicável por tal corte, levando em consideração a intenção das partes. A invalidação em todo ou em parte de qualquer parte dessa Garantia Limitada não deve prejudicar ou afetar a validade ou aplicação das medidas remanescentes desta Garantia Limitada.



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Informações de segurança,
regulamentares e de conformidade



MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition

LIFE. POWERED.

SEU TABLET
INICIAR
TOCAR
NAVEGAR
PERSONALIZAR
DIGITAR
DOWNLOADS
NAVEGAR
REPRODUZIR E GRAVAR
CONTROLAR
LOCALIZAR
E-MAIL
BATE-PAPO
CONTATO
TRABALHO
ANOTAÇÕES
CONECTAR
PROTEGER
ACCELERAR
QUER MAIS?
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES
E DE CONFORMIDADE

Direitos Autorais e Marcas Registradas

Motorola Industrial Ltda.

Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho

CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais

e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.

demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicados. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações presentes neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, o logotipo do Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Books, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, Google Places, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android e Android Market são marcas registradas do Google, Inc. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.
© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: a Motorola não se responsabiliza por alterações/modificações no transceptor.

ID do produto: MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition somente Wi-Fi (Modelo MZ607)

ID do produto: MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition 3G (Modelo MZ608)

Número do manual: 68016458001-A

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: MZ607-32

Anatel: 2839-11-0502



(01)07892597903467

MODELO: MZ608-32

Anatel: 2838-11-0502



(01)07892597903474

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n.303/2002 e n.533/2009.

"Os módulos com tecnologias Bluetooth e Wi-Fi incorporados a este produto operam em caráter secundário, isto é, não têm direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não podem causar interferência a sistemas operando em caráter primário."
Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias, carregadores, acessórios e taxa de absorção aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br/suporte, selecione "Telefones Celular" e faça o download do manual "Baterias, Carregadores, Acessórios & Taxa de Absorção" ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br



Mais

Suporte



Voltar

Avançar



Informações de segurança,
regulamentares e de conformidade