


ello

Ligada em você

Heatwell **Ello ECE101**

Chaleira Elétrica

127V e 220V

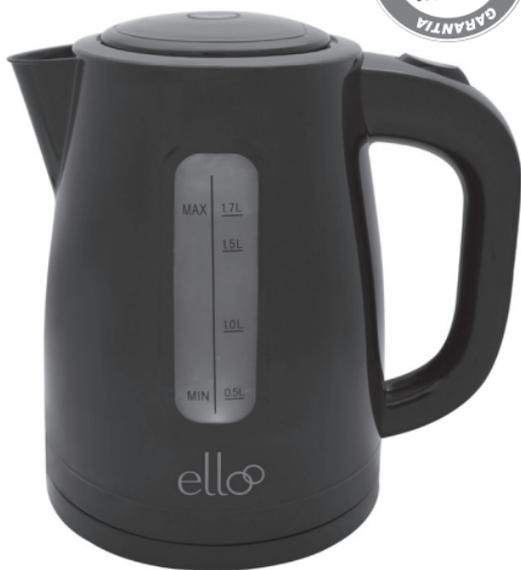

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns! Toda a equipe da Ello Eletro está muito feliz, pois você acaba de adquirir um de nossos mais modernos produtos, que irá facilitar no seu dia-a-dia na cozinha. Ao optar por nossos produtos, além de contar com ótimo preço, está fazendo a escolha certa, pois nossos colaboradores do setor de pós-vendas proporcionarão, caso necessário, um serviço de assistência técnica eficiente e de qualidade.

TERMO DE GARANTIA

A sua Chaleira Elétrica Ello, modelo ECE101, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Ello, por um período superior ao estabelecido por lei.

Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra em conformidade com as condições abaixo enumeradas.

1. A Ello assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei, e os 90 dias subseqüentes como garantia adicional.

2. A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.

3. Esta garantia perderá sua validade:

3.1 Se o defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 Se o produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Ello.

3.3 Se o produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 Se o defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4. A Ello não efetuará troca caso houver condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
6. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material de plástico ou vidro.
7. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
8. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
9. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o posto autorizado mais próximo.
10. Para encontrar a relação de Assistências Técnicas autorizadas, você pode ligar para o número (48) 3027-1011.

CUIDADOS IMPORTANTES

1. Leia todas as instruções antes de usar.
2. Antes de ligar a chaleira na fonte de alimentação, verifique se a voltagem indicada no aparelho (etiqueta do produto) corresponde à tensão elétrica.
3. Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão ou tocar uma superfície quente.
4. Não coloque sobre ou perto de um fogão ou num forno aquecido .
5. Não opere o aparelho sem a quantidade mínima de água indicada nele para não danicar os elementos de aquecimento.
6. Certifique-se que a chaleira é usado em uma superfície firme e plana fora do alcance das crianças, isso vai impedir que a chaleira vire e evitará danos ou ferimentos.
7. Para se proteger contra incêndio, choque elétrico ou lesão física, não mergulhe o

cabo, plugue elétrico ou a chaleira em água ou outros líquidos.

8. Durante a utilização do produto, evite entrar em contato com o vapor do bico.

9. Sempre tome cuidado para derramar água fervente lenta e cuidadosamente sem despejar muito rápido.

10. Tenha cuidado ao carregar a chaleira quando estiver quente.

11. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzida, ou falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso dos aparelhos por uma pessoa responsável pela sua segurança.

12. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

13. Não toque na superfície quente. Use a alavanca ou o botão.

14. A base não pode ser usada para outro produto a não ser a chaleira elétrica.

15. A chaleira é apenas para uso doméstico.

16. O uso de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

17. Desligue a chaleira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Permitir que a chaleira resfrie antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho.

18. Para desconectar da energia elétrica, primeiro desligue o aparelho, em seguida, remova o plugue da tomada.

19. Se o cabo de alimentação estiver danicado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada, a fim de evitar acidentes.

20. Não utilize o aparelho para outras funções que não a destinada a ele.
21. Se a chaleira estiver cheia, a água pode derramar durante a fervura.
22. Sempre verifique se a tampa está fechada enquanto a água estiver fervendo . A escaldadura pode ocorrer se a tampa é removida durante os ciclos de aquecimento.
23. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

ANTES DE USAR SUA CHALEIRA

Se você estiver utilizando a chaleira pela primeira vez, recomenda-se limpá-la fervendo água em sua capacidade máxima, em seguida, descartar a água.

NOTA: A capacidade máxima de chaleira é 1.7L.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Coloque a unidade em uma superfície plana.
2. Para encher a chaleira, remova-a da base e abra a tampa, pressionando o botão de abertura da tampa , preencha com a quantidade desejada de água, e, em seguida, feche a tampa. Alternativamente, o jarro pode ser cheio através do bico . O nível da água não deve ultrapassar a marca MAX ou car abaixo do nível MIN. Pouca água fará com que a chaleira desligue antes que a água ferva.

NOTA : Não coloque a água acima do nível máximo, pois a água pode transbordar para fora do bico quando ferver . Certifique-se de que a tampa está fechada antes de ligar à tomada.

3. Posicione a chaleira sobre a base de energia.
4. Conecte o plugue a uma tomada elétrica. Pressione a chave ligar / desligar, e o indicador acenderá. Em seguida, a chaleira vai começar a ferver a água, uma vez que a água for fervida o interruptor será automaticamente desligado .


Você pode desligar a energia, levantando o botão On / Off , a qualquer momento durante o período de aquecimento. Se você quiser ferver a água novamente, só pressione a chave de ligar / desligar diretamente para reiniciar a chaleira .

NOTA : Certifique-se de que o interruptor On / Off está livre de obstruções e a tampa está bem fechada, a chaleira não liga se a chave estiver obstruída ou se a tampa estiver aberta.

5. Levante a chaleira da base de energia e, em seguida, despeje a água .

6. A chaleira não vai voltar a ferver até que o interruptor Liga / Desliga for pressionado novamente. O jarro pode ser armazenado na base quando não está em uso.

ATENÇÃO: Desligue sempre o fornecimento de energia quando não estiver em uso.

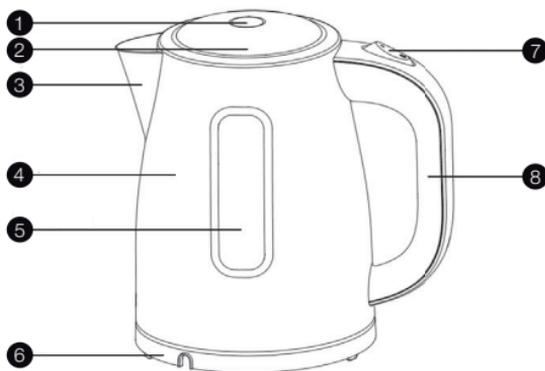

1. Botão de liberação da tampa
2. Tampa
3. Bico
4. Corpo
5. Medidor de água
6. Base
7. Botão Liga/Desliga
8. Alça

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar completamente antes de limpar.

1. Nunca mergulhe a chaleira, cabo de alimentação ou base de energia na água, ou permitir que a umidade entre em contato com essas partes.
2. Limpe o produto com um pano úmido.
3. Lembre-se de limpar o litro periodicamente.

ATENÇÃO: Não use produtos de limpeza abrasivos, escova de aço ou madeira para limpar a parte externa da panela para evitar a perda do brilho.

4. Quando não estiver em uso, o cabo de energia pode ser armazenada na parte inferior do aparelho.



ello atende

48 3037-0503

sac@elloeletro.com.br

Segunda a quinta das 8h ao 12h e 13:30h às 18h

Sexta das 8h ao 12h e 13:30h às 17h



WhatsApp

48 8863-6721

Segunda a sexta das 14h às 17h

www.elloeletro.com.br

ello

Select Importação e Distribuição LTDA

Av. Pedra Branca, 184, CD04, Sala 09C - Palhoça/SC - CEP 88137-2700

Fabricado na China

CNPJ: 11.826.192/0002-97