

DADOS TÉCNICOS

FAQ 805-11

Tensão: 127 V~60 Hz

Potência: 800W (400 + 400)

Dimensões: 305 × 140 × 375 mm

Peso: 1,4kg

FAQ 805-22

Tensão: 220V~60 Hz

Potência: 800W (400 + 400)

Dimensões: 305 × 140 × 375 mm

Peso: 1,4kg

ATENÇÃO

- 1. Não adequado para uso no banheiro.
- 2. O aparelho não se destina ao uso por crianças pequenas ou por pessoas com deficiência sem supervisão.
- 3. Crianças pequenas devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

Caro cliente,

Agradecemos muito pela compra de um de nossos produtos. Leia e guarde este manual de instruções.

ATENÇÃO

- Remova a embalagem e certifique-se de que o aparelho esteja intacto. Em caso de dúvida, não use o aparelho e entre em contato com nosso serviço pós-venda. Não deixe materiais da embalagem, como sacos plásticos e grampos, ao alcance das crianças.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão e a frequência elétrica do circuito corresponde às indicadas no aparelho.
- O aparelho deve ser conectado a um circuito de acordo com as normas atuais de construção civil. A instalação deve corresponder à potencia nominal do aparelho e deve haver um fio-terra.
- Use o aparelho apenas para a finalidade mencionada, ou seja, como um radiador para uso doméstico. Não o use para qualquer outra aplicação, pois isso pode ser perigoso.
- O fabricante não é responsável por quaisquer danos eventuais causados por uso impróprio.

O uso de todo aparelho elétrico deve observar algumas regras básicas, como:

- Nunca tocar o aparelho com pés ou mãos molhados ou úmidos.
- Nunca expor o aparelho às condições atmosféricas (chuva, sol etc.)
- O aparelho deve ser sempre colocado em uma superfície plana e estável.
- Desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Quando o aparelho não estiver sendo usado, desligue-o e retire-o da tomada. Isso elimina o perigo de partes do aparelho serem manuseadas perigosamente por crianças.
- Não use o radiador próximo de banheiras, chuveiros, pias ou piscinas.
- Não ligue o cabo no aparelho quando ele ainda estiver morno.
- Para correto funcionamento do aparelho, instale-o verticalmente. Não ligue o aquecedor próximo a peças de mobília, cortinas, prateleiras etc.
- Não use o aparelho próximo a líquidos ou produtos inflamáveis.
- Nunca opere o dispositivo imediatamente abaixo de uma tomada.
- Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
- No caso do cabo de alimentação estar danificado, envie-o para a assistência técnica mais próxima recomendada pelo fabricante para substituição.

FREEWAY

AQUECEDOR A QUARTZO

MODELO: FAQ 805



• Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou falta de experiência e conhecimento, a menos que haja supervisão ou instruções a respeito do uso do aparelho por uma pessoa responsável.

• As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

• Não conecte o aparelho a extensões ou derivações elétricas.

• Não danifique ou dobre o cabo de alimentação.


• Antes de limpar o aparelho ou executar qualquer manutenção, desligue todo o sistema.

• Se o aparelho não funcionar, desligue-o sem modificá-lo. Se for necessário qualquer reparo, entre em contato apenas com as assistências técnicas aprovadas pelo fabricante e solicite peças de reposição originais. Caso contrário, a segurança do aparelho pode ser comprometida.

• Não use o aparelho com um programador, temporizador ou qualquer outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente, pois há risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente.

COMPONENTES

- 1. Seletor de liga/desliga (400W + 400W)
- 2. Grade de proteção
- 3. Pé de suporte
- 4. Interruptor de segurança (desligamento automático em caso de queda)
- 5. Alça para transporte

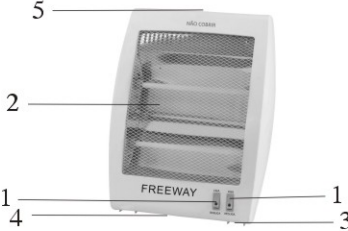

OPERAÇÃO

Ligue o aparelho na tomada. Verifique se a tomada tem capacidade para uma corrente de pelo menos 10 ampères.

O radiador pode ser ativado manualmente pressionando-se a alça na parte traseira do aparelho.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Este aparelho conta com um interruptor de segurança na parte inferior que o desligará automaticamente no caso do radiador inclinar ou tombar.

MANUTENÇÃO

O aparelho precisa apenas de uma limpeza externa regularmente.

Após o uso e antes de limpá-lo, sempre desligue o aparelho da tomada e aguarde até que esfrie.

Limpe o pó das grelhas.

Não limpe as partes pintadas com abrasivos ou solventes; use apenas um pano úmido.