

NESCAFÉ
Dolce
Gusto.

ARNO




Manual de Instruções

Caso tenha qualquer dúvida após a leitura do manual, entre em contato:

0800 776 2233

www.nescafe-dolcegusto.com

	Apresentação do Produto	 5
	Tipos de bebidas	 6
	Primeira Utilização	 8
	Preparação de Bebidas	 9
	Limpeza e Conservação	 12
	Processo de Descalcificação	 13
	Solução de Problemas	 16
	Recomendações de segurança	 18



Muito prazer!

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

Você acaba de adquirir uma NESCAFÉ Dolce Gusto, uma moderna e inovadora máquina de café, desenvolvida com a mais alta tecnologia e qualidade. Agradecemos sua preferência e sua confiança!

Com NESCAFÉ Dolce Gusto, você terá, no conforto da sua casa, as mais saborosas e variadas bebidas das melhores cafeterias. Além do café Espresso com uma crema perfeita, você poderá saborear ainda um delicioso Cappuccino, Latte Macchiato, Chococino e várias outras bebidas deliciosas, preparadas sempre de forma rápida e prática.

Para você experimentar todas essas bebidas, lhe presentamos com uma caixa com cápsulas variadas.

Para conhecer e aproveitar tudo que sua NESCAFÉ Dolce Gusto é capaz de lhe proporcionar, recomendamos a leitura atenta das recomendações a seguir, e suas instruções de uso.


Não jogue fora este manual. Guarde-o para consultas futuras.

Aprecie as delícias de uma cafeteria em sua casa!



Apresentação do Produto

NESCAFÉ
Dolce Gusto

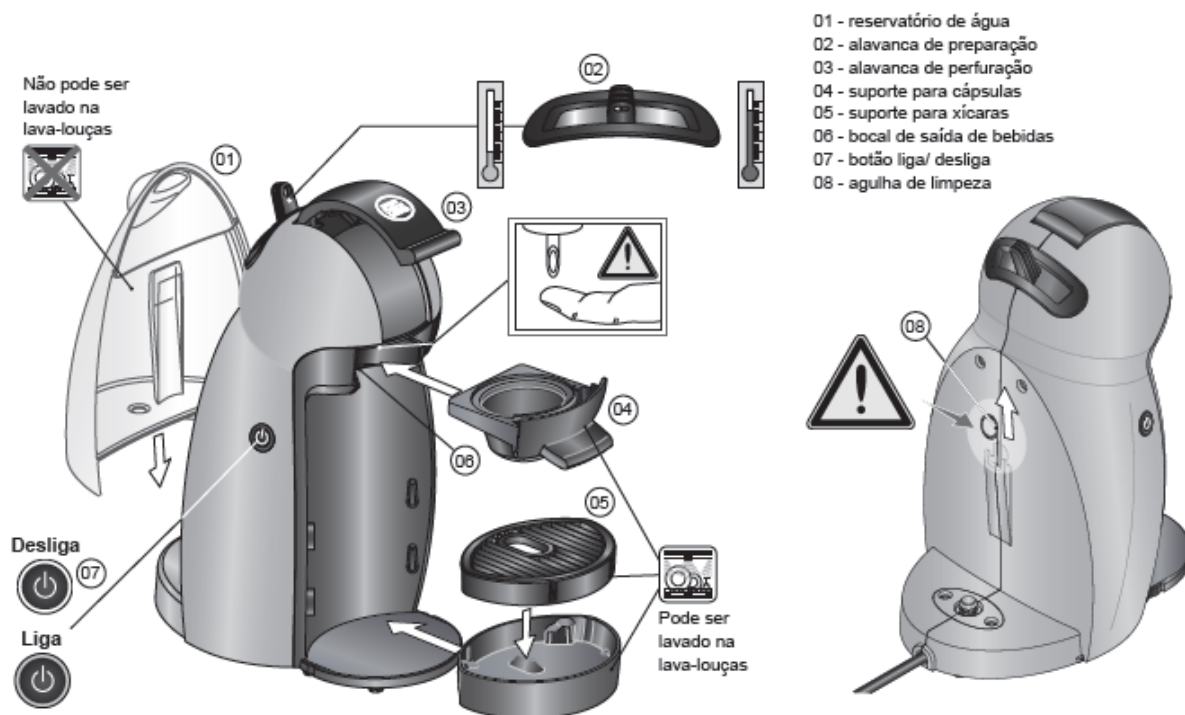

	Voltagem		Potência
~	Brasil	220 V, 60 Hz	máx. 1340 W
	Brasil	127 V, 60 Hz	máx. 1460 W


P	Pressão máx. 15 bar	 Capacidade 600 ml	 Peso Líquido 2.4 kg	 Faixa de temperatura 5°C - 45°C 41°F - 113°F	 Dimensões A=15.9 cm B=28.7 cm C=22.0 cm
----------	------------------------	--	--	---	--



Tipos de bebidas

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

Para preparar sua bebida, siga as instruções de preparação no folheto que acompanha sua máquina, ou consulte as informações a seguir.



As bebidas que possuem leite, precisam de duas cápsulas para a sua preparação. A cápsula que contém leite é a de cor branca.

Ajuste a altura do suporte para xícaras de acordo com a xícara selecionada para a sua bebida.

Para preparar sua bebida, posicione a alavanca de preparação na temperatura desejada.


ESPRESSO




CAFFÈ LUNGO




CAPPUCCINO

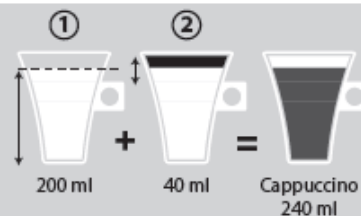


CHOCOCINO

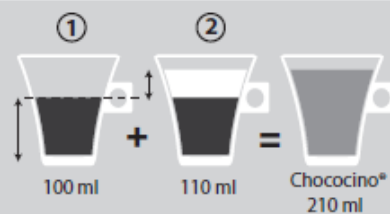

LATTE MACCHIATO

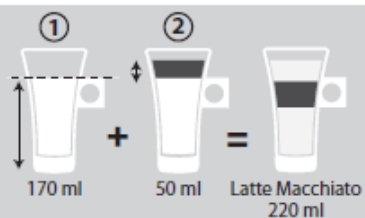

CAPPUCCINO ICE

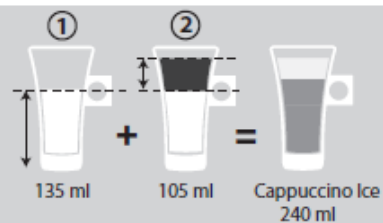

NESTEA PEACH




Nestea Peach 200 ml



Primeira Utilização

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

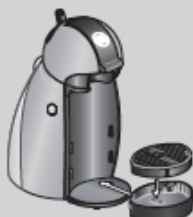

Encaixe o suporte, inclinando a peça.




Pressione a parte frontal para baixo.



Encha o reservatório de água.



Feché o reservatório de água e encaixe-o adequadamente.

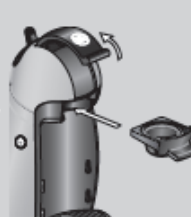

Encaixe também o suporte de cápsulas.



Posicione a alavanca de preparação na posição neutra.



Verifique se a voltagem do aparelho corresponde à voltagem da tomada. Conecte seu aparelho à tomada.



Abaixe a alavanca de perfuração e posicione um recipiente de 600 ml no bocal de saída. Procure utilizar um recipiente resistente, pois a temperatura da água pode estar elevada, o que pode danificá-lo.



aprox. 30 s

Aperte e solte o botão liga/desliga e aguarde aproximadamente 30 segundos até que a luz indicadora pare de piscar.



aprox. 60 s

Posicione a alavanca de preparação na posição fria, indicada pela cor azul.



Aguarde aproximadamente 60 segundos para que a água fria escoe.



Posicione a alavanca de preparação na posição neutra.



aprox. 60 s

Em seguida, posicione-a na posição quente, indicada pela cor vermelha.



Aguarde aproximadamente 60 segundos para que a água quente escoe.



Posicione novamente a alavanca de preparação na posição neutra.



Remova o recipiente de água.



Descarte todo o seu conteúdo.



Encha o reservatório de água com água filtrada ou mineral.




O seu aparelho está pronto para receber as cápsulas e preparar sua bebida preferida.




Preparação de Bebidas

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

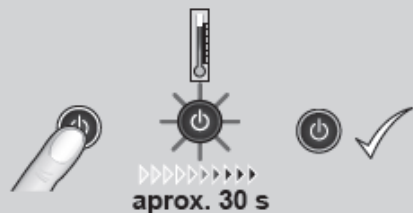


Aperte e solte o botão liga/ desliga e aguarde aproximadamente 30 segundos até que a luz indicadora pare de piscar.

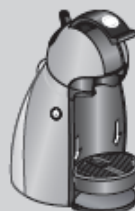

Regule a altura do suporte para xícaras de acordo com a xícara selecionada.



Apóie a xícara mais adequada à bebida que será preparada.

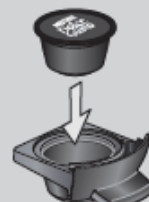

Para encaixar a cápsula da bebida selecionada, levante a alavanca de perfuração e retire o suporte para cápsulas.



Posicione a cápsula e encaixe o suporte no local indicado.



Abaixe a alavanca de perfuração. Recomendamos perfurar a cápsula apenas uma vez, pois a cápsula com mais de um furo poderá dispersar a saída da bebida.



Posicione a alavanca de preparação na posição quente ou fria, de acordo com a bebida preparada.



Aguarde a preparação da bebida. Consulte o folheto de preparação para saber a quantidade ideal da bebida.



Posicione a alavanca de preparação na posição neutra para interromper o escoamento da bebida.



Aguarde aproximadamente 5 segundos para que a luz indicativa pare de piscar.




Levante a alavanca de perfuração.



Retire o suporte para cápsulas.



Descarte a cápsula no depósito de cápsulas utilizadas.

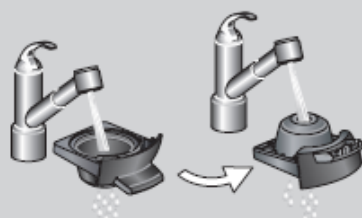

Lave os dois lados do suporte de cápsulas, e coloque-o novamente na posição.



Encaixe também o suporte de cápsulas.



Retire a xícara com a bebida preparada.




Deguste sua deliciosa bebida.


Para garantir o funcionamento perfeito de sua máquina, observe as recomendações a seguir:




Nunca deposite água quente, café ou qualquer outro tipo de líquido no reservatório. Isso poderá prejudicar o funcionamento do produto e acarretará a perda da garantia.

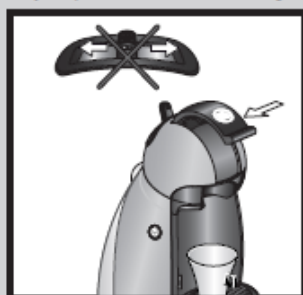

Nunca tente movimentar a alavanca de preparação com a alavanca de perfuração levantada. Quando a alavanca de perfuração estiver levantada, a alavanca de preparação deve estar na posição neutra.

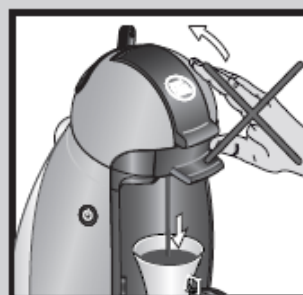

Nunca levante a alavanca de perfuração enquanto a bebida estiver sendo preparada nem quando a alavanca de preparação estiver acionada.

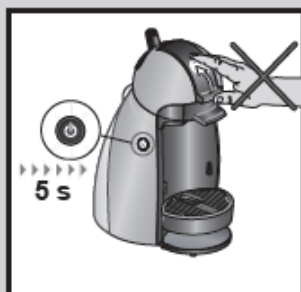

Nunca levante a alavanca de perfuração enquanto a luz indicativa estiver piscando.



Nunca toque na cápsula após o uso, pois essa pode estar muito quente. Manuseie sempre o suporte para cápsulas pelo puxador de metal.



Modo econômico

NESCAFÉ
Dolce
Gusto.



O aparelho se desligará automaticamente após 5 minutos de inatividade.

Liga



Desliga



5 min



aprox. 30 s

Para ligá-lo novamente, pressione o botão liga/ desliga e aguarde aproximadamente 30 segundos até que a luz indicativa pare de piscar.



Limpeza e Conservação

NESCAFÉ
**Dolce
Gusto**



Remova o suporte para xícaras e despeje os resíduos líquidos. Lave-o normalmente com água, sabão neutro e uma esponja macia.




Enxágüe os dois lados do suporte para cápsulas em água corrente.



Esvazie o depósito de água e lave-o com água e sabão neutro. Para facilitar a limpeza, utilize uma escova de cerdas macias.




Encha o reservatório de água.

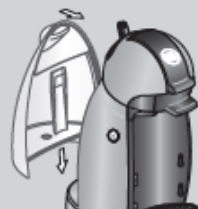

Feche o reservatório de água e encaixe-o adequadamente.



Levante a alavanca de perfuração.

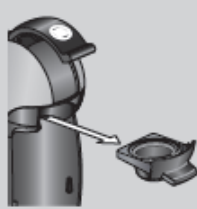

Retire o suporte para cápsulas.



Encaixe as peças, e com a alavanca de perfuração levantada encaixe o suporte de cápsulas vazio. Coloque um recipiente de 600 ml no bocal de saída.



Abaixe a alavanca de perfuração



Abaixe a alavanca de perfuração e posicione um recipiente de 600 ml no bocal de saída.



Aperte e solte o botão liga/desliga e aguarde aproximadamente 30 segundos até que a luz indicativa pare de piscar.



Posicione a alavanca de preparação na posição quente, e aguarde aproximadamente 10 segundos.



Posicione a alavanca de preparação na posição neutra.



Despeje a água do recipiente.



Limpe a parte externa do aparelho com um pano macio.

Legenda:



Pode ser lavado na lava-louças.



Não pode ser lavado na lava-louças.



Processo de Descalcificação

NESCAFÉ
Dolce
Gusto



Há pouco fluxo de bebida? A temperatura da bebida está fria mesmo quando selecionada uma bebida quente?


Desliga



Desligar a máquina.




Remover o reservatório de água e o porta-cápsulas.

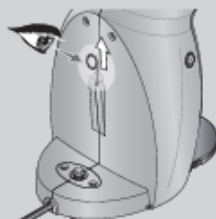

Retire a agulha para limpeza.



Limpe a perfuração do injetor com a agulha para limpeza.

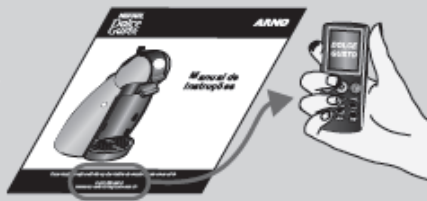

Consulte o manual de instruções. Contate-nos através do número 0800 776 2233.




Solicite o pó descalcificante NESCAFÉ Dolce Gusto.



600 ml

Dissolva o conteúdo do envelope com pó descalcificante em 600 ml de água fria.

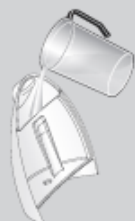

Despeje o conteúdo da jarra no reservatório de água.



Levante a alavanca de perfuração, encaixe o suporte para cápsulas e posicione um recipiente no bocal de saída.



Abaixe a alavanca de perfuração.



5 s

Pressione o botão liga/ desliga durante 5 segundos, até que a luz indicativa comece a piscar.



aprox. 45 s

Posicione a alavanca de preparação na posição quente, indicada pela cor vermelha.



Aguarde aproximadamente 45 segundos para que a água quente escoe.




Posicione a alavanca de preparação na posição neutra e aguarde 5 minutos.



aprox. 45 s

Em seguida, posicione-a na posição fria, indicada pela cor azul.

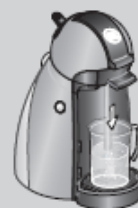

Aguarde aproximadamente 45 segundos para que a água fria escoe.



Posicione a alavanca de preparação na posição neutra e aguarde 5 minutos.



Despeje o conteúdo do recipiente.



600 ml

Encha o reservatório de água com água filtrada ou mineral.



aprox. 45 s

Posicione a alavanca de preparação na posição quente, indicada pela cor vermelha.



Aguarde aproximadamente 45 segundos para que a água quente escoe.



aprox. 45 s

Em seguida, posicione-a na posição fria, indicada pela cor azul.



Aguarde aproximadamente 45 segundos para que a água fria escoe.



Posicione a alavanca de preparação na posição neutra.

Desliga



Desligue o aparelho.



Limpe a parte externa do aparelho com um pano macio.



Atenção!


Leia atentamente as instruções de utilização do pó descalcificante.



Nunca utilize o pó descalcificante nas partes externas do produto.



Nunca utilize qualquer outro tipo de produto para a descalcificação que não seja o pó descalcificante NESCAFÉ Dolce Gusto.

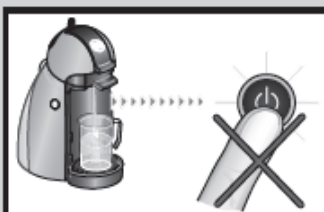

Nunca desligue o aparelho enquanto estiver sendo realizado o processo de descalcificação.



Caso não saia nenhum líquido ...


NESCAFÉ
Dolce
Gusto



Se ao ligar a máquina não puder ver o fluxo ou o fluxo parar de repente, a água poderá estar acumulando no interior da cápsula. Pare a máquina girando a alavanca de seleção para a posição neutra.



Após 20 minutos levante a trava.

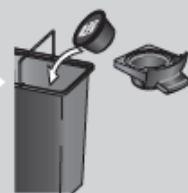

Descarte a cápsula.




Solução de Problemas

NESCAFÉ
Dolce Gusto



O botão liga/ desliga não ficou verde?

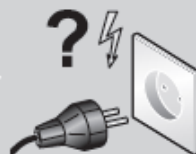

Verifique se a tomada está energizada, se a voltagem da mesma é compatível com o produto e se o plugue está corretamente conectado.



O botão liga/ desliga não ficou verde?



Caso o problema persista, entre em contato através do número 0800 776 2233.




O fluxo de bebida está muito disperso?



Verifique se a cápsula foi perfurada duas vezes.




Caso positivo, descarte-a no depósito de cápsulas.

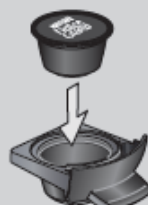

Introduza uma cápsula nova no suporte para cápsulas.



Retire o plugue da tomada, aguarde 30 minutos e conecte novamente. Verifique se a tomada está energizada, se a voltagem da mesma é compatível com o produto e se o plugue está corretamente conectado.

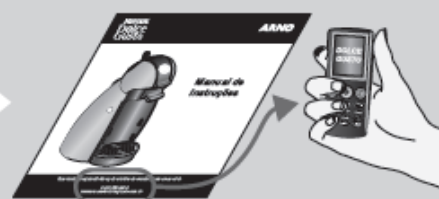

Caso o problema persista, entre em contato através do número 0800 776 2233.



A temperatura da bebida está fria mesmo quando selecionada uma bebida quente?



Realize o procedimento de descalcificação de acordo com as instruções da página 13.



Encha o reservatório de água com água filtrada ou mineral.



Verifique se o reservatório de água está corretamente instalado.



Caso o problema persista, entre em contato através do número 0800 776 2233.



Recomendações de segurança

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

O Grupo SEB, atento com a qualidade de seus produtos, preocupa-se também, com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso e siga-as a cada nova utilização. Delas depende o perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (127 V ou 220 V). Caso a voltagem não seja compatível poderá provocar danos ao produto e à sua segurança.

b. Este produto foi projetado, fabricado e é recomendado apenas para uso doméstico. Portanto, não se destina aos usos comercial e/ou profissional, que acarretam uma sobrecarga de trabalho contínuo, o que poderá provocar danos e acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará a perda da garantia contratual.

c. Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água.

d. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo, para evitar riscos.

f. Para sua segurança não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento a fim de evitar riscos. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados a fim de evitar acidentes como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndio. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não autorizados, para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e acidentes. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar sua isolamento e causar problemas técnicos e acidentes.

j. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

k. O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar a perda da garantia contratual.

l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças que deverão ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

n. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

o. Este produto aquece a água a altas temperaturas, capaz de gerar queimaduras na pele no caso de contato acidental. Manuseie o produto com a máxima atenção.

Importante

Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios, longe das partes aquecidas do aparelho, cuja temperatura pode estar alta durante ou logo após o funcionamento, para proteger-se contra acidentes.

• Para evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do aparelho.

• Jamais introduza em qualquer abertura do aparelho objetos metálicos ou qualquer outro tipo de objeto, pois pode causar graves danos.

• Utilize apenas as cápsulas adequadas a essa máquina.

• Em caso de ausência prolongada, por exemplo, férias, esvazie, limpe e desligue o aparelho.

• A tampa do reservatório de água deve estar sempre colocada corretamente no reservatório.

• Por razões sanitárias e de saúde, o reservatório deve ser sempre cheio com água potável.

• Mantenha-se sempre junto à máquina durante

a extração de bebida.

• Abaixe a alavanca de perfuração somente quando o suporte para cápsulas se encontrar corretamente encaixado no aparelho. Nunca levante a alavanca de perfuração enquanto o produto estiver em funcionamento. Levante a alavanca de perfuração apenas quando a luz indicadora do botão liga/desliga parar de piscar. O aparelho não funciona sem o suporte para cápsulas.

• Nunca coloque os dedos por baixo do bico de saída de bebidas durante a preparação. Para evitar qualquer risco de ferimento, nunca toque a agulha do bocal de saída de bebidas.

• Nunca coloque o aparelho em funcionamento sem o suporte para xícaras, exceto no caso de utilização de uma xícara muito grande.

• Não utilize o aparelho para a extração de água quente.

• Não encha em excesso o reservatório de água.

• Nunca transporte o aparelho segurando-o pelo compartimento de extração.

• O suporte para cápsulas está equipado com um ímã permanente. Evite colocá-lo perto de aparelhos e objetos que podem ser danificados por magnetização, por exemplo, cartões de créditos, disquetes e outros suportes de dados, fitas de vídeo, televisores e monitores de computadores, relógios mecânicos, aparelhos auditivos. Pessoas portadoras de marcapasso ou desfibrilador não devem nunca colocar o suporte para cápsulas próximo ao marcapasso ou desfibrilador.

• Esvazie e limpe todos os dias o suporte para xícaras e o depósito de cápsulas utilizadas.

• Não utilize detergente para limpar o aparelho. Para a limpeza, utilize apenas esponjas e escovas macias.

• Após cada utilização, retire a cápsula utilizada e limpe a cabeça de extração de acordo com as instruções de limpeza. Para os consumidores com alergias a produtos lácteos, enxágüe o suporte para cápsulas de acordo com as instruções de limpeza. Descarte as cápsulas utilizadas no lixo comum.

• A embalagem desse produto é composta por materiais recicláveis. Contate uma entidade competente para qualquer informação sobre reciclagem.

• Utilizar exclusivamente as cápsulas NESCAFÉ Dolce Gusto.

NESCAFÉ.
Dolce
Gusto.

ARNO



NESCAFÉ DOLCE GUSTO

0800 776 2233
www.nescafe-dolcegusto.com

0928439