


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	SOLICITANTE	DATA
0	Liberação de Arquivo	Amanda	-	02-05-2017
1	Adição do modelo PME25VV / Certificado de garantia	Amanda	-	13-07-2017
2	Adição do modelo PMO25B	Amanda	-	20-08-2018

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES:	Amanda	PRODUTO	COD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF:	Vonel	Micro-ondas PME25 / PME25V / PME25W / PMO25B	096051031	760754 122000335	100*100mm
APROV:	Dhioni				COR IMPRESSÃO
MARCA		TITULO	COD. DESENHO	REV.	
		Manual de Instruções / User Manual	1681-00-05		2

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MICRO-ONDAS
PME25/ PME25V/ PME25VV/ PMO25B

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Micro-ondas da nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, ler atentamente as recomendações a seguir. O manual de instruções não deve ser descartado, deve ser guardado para referências futuras.

PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS PARA SE EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ALTA ENERGIA (RAIOS) DE MICRO-ONDAS.

- Não utilizar o forno com a sua porta aberta, pois poderá resultar em exposição perigosa à alta energia (raios) de micro-ondas.

- Não colocar quaisquer objetos entre a parte frontal do forno e a sua porta. Não deixar que sujeira ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies isolantes do forno.

- Não utilizar o forno se este apresentar defeitos. É extremamente importante que a porta do forno feche corretamente e que os seus componentes não estejam danificados. Em particular:

- A porta não deverá pender para baixo.
- Os fechos e dobradiças não deverão estar quebrados ou frouxos.
- A vedação da porta e das demais superfícies não deverá apresentar irregularidades.
- O forno não deverá ser desmontado ou consertado por pessoas não qualificadas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão de alimentação ou em

outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

•O forno deve ser colocado em superfície nivelada.

•O prato giratório e o suporte giratório devem estar dentro do forno durante o seu funcionamento. Colocar o recipiente, gentilmente, sobre o prato giratório e tratá-lo com cuidado para evitar que se quebre.

•O uso de louça inapropriada pode quebrar o prato giratório.

•O forno tem vários dispositivos de segurança, embutidos, para assegurar que o aparelho não seja ligado se a porta estiver aberta. Não modificar esses dispositivos.

•Não deixar o forno funcionar se estiver vazio. A operação do forno sem alimentos ou com alimentos com baixo teor de umidade pode causar incêndio, fagulhas ou faíscas.

•Se fumaça é observada, desligue o aparelho e desconecte da tomada mantendo a porta fechada a fim de abafar qualquer chama.

•Não cozinhar qualquer alimento diretamente no prato giratório. O excessivo aquecimento em um determinado local, no prato giratório, pode fazer com que ele se quebre.

•O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.

•Não aquecer nada em recipientes com gargalo estreito, como vidros de calda, por exemplo.

•Não tentar fritar dentro do forno de micro-on-

das.

• Não tentar fazer conservas no forno de micro-ondas. É impossível assegurar que todo o conteúdo do recipiente atingiu a temperatura de fervura.

• Não usar este forno de micro-ondas para propósitos comerciais. Este forno de micro-ondas é apenas para uso doméstico.

• Para prevenir queimaduras em decorrência de fervura retardada de líquidos e bebidas, mexer o conteúdo ao colocá-lo no forno e, depois, no meio do processo de aquecimento. Deixar a bebida dentro do forno por alguns segundos e mexer o líquido novamente antes de remover o recipiente.

• O aquecimento de líquidos pode resultar em ebulição atrasada, portanto cuidado deve ser tomado ao manusear o recipiente.

• Ser cuidadoso ao usar o forno de micro-ondas, para evitar que o alimento se queime por excesso de cozimento.

• O forno deve ser limpo regularmente e qualquer resíduo de alimentos deve ser removido. Deixar de limpar adequadamente pode diminuir o tempo de vida do aparelho ou resultar em situação de incêndios.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

• Por questão de segurança este forno deve ser ligado a um circuito de no mínimo 15 A (127V~) ou 10 A (220V~). Nenhum outro

eletrodoméstico deve se ligado a este circuito. Em caso de dúvidas, consulte um eletrcista de sua confiança para que a instalação esteja de acordo com a NBR5410.

• Ligar o micro-ondas a uma tomada exclusiva. Não utilizar extensores ou conectores tipo T (benjamim).

• É aconselhável a instalação de disjuntores termomagnéticos exclusivos para micro-ondas próximos ao mesmo e de fácil acesso:

• Para micro-ondas em 127V~, utilizar um disjuntor de 15 A na fase.

• Para micro-ondas em 220V~, utilizar um disjuntor bipolar de 10 A para cada fase, ou um disjuntor em cada fase. Se o sistema de 220V~ for de uma fase e neutro, utilizar apenas um disjuntor de 10 A na fase.

• A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás do forno micro-ondas.

Para reduzir o risco de incêndios, choques elétricos e ferimentos ou exposição excessiva às micro-ondas, ao usar o aparelho, seguir as seguintes precauções básicas, incluindo o seguinte:

• Ler todas as instruções antes de usar o aparelho.

• Ler e seguir as instruções específicas: "PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA DE MICRO-ONDAS".

• Como ocorre com a maioria dos eletrodomésticos para cozimento, ficar sempre atento ao funcionamento do aparelho para reduzir o risco de incêndios dentro do forno.

Se o material dentro do forno pegar fogo:

- a. Manter a porta do forno fechada.
- b. Desligar o forno e desconectá-lo da tomada.
- Usar apenas utensílios apropriados para fornos micro-ondas.
- Não cozinhar os alimentos em excesso. Observar o funcionamento do aparelho quando o recipiente, dentro do forno, for feito de plástico, papelão ou outros materiais combustíveis, pois há possibilidade de ignição.
- Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, já que podem explodir.
- É perigoso para qualquer pessoa, que não tenham qualificações técnicas necessárias, fazer qualquer conserto ou reparo que envolva a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia das micro-ondas.
- Se a porta ou a vedação da porta estiver (em) danificada (s), o forno não deve ser ligado até que os problemas sejam corrigidos por pessoal qualificado.
- Não usar a parte interna do forno para armazenamento. Não armazenar pães, biscoitos, produtos feitos de papel, etc. dentro do forno.
- Remover qualquer prendedor ou fecha-pacote, em metal, dos sacos/recipientes, antes de colocá-los dentro do forno.
- Este forno deve ser aterrado. Fazer a conexão apropriada de aterramento. Ver as orientações "INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO".
- Instalar ou posicionar o forno apenas de acordo com as instruções de instalação oferecidas pelo fabricante.
- Ovos na casca ou inteiros não devem ser

aquecidos em fornos de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter cessado.

• Usar este aparelho apenas para os propósitos descritos neste manual. Não usar produtos químicos corrosivos ou vapores neste forno. Este forno de micro-ondas foi concebido especificamente para aquecer e cozinhar alimentos. Ele não foi concebido para uso industrial ou em laboratórios.

• Não deixar crianças usarem o forno micro-ondas sem supervisão e apenas deixar crianças usarem o aparelho desde que bem instruídas sobre como usar o forno com segurança e desde que elas entendam bem os perigos de seu uso inapropriado.

• Se o cabo elétrico ou a tomada estiverem danificados ou não estiverem funcionando adequadamente, não usar o forno, encaminhar o produto a uma Assistência Técnica

Autorizada, afim de evitar riscos.

• Este aparelho deve ser ajustado ou consertado apenas por técnicos qualificados. Entrar em contato com a assistência técnica mais próxima quando precisar que este aparelho seja examinado, consertado ou ajustado.

• Não cobrir ou bloquear as saídas de ar deste forno de micro-ondas.

• Não armazenar ou usar este aparelho em locais descobertos ou desprotegidos.

• Não usar este aparelho perto de água, por exemplo, perto de um tanque, em um porão úmido, perto da piscina ou locais similares.

• Não colocar o cabo de força ou a tomada na

água.

- Manter o cabo de força longe de superfícies aquecidas.

- Não deixar o cabo de força pendurado por sobre uma mesa ou balcão.

- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da tomada elétrica.

- Ao limpar o aparelho e sua porta, usar água morna e sabão ou detergente neutro, aplicados com uma esponja ou pano macio

- Líquidos como água, café ou chá podem ser superaquecidos, além do ponto de fervura, sem parecer que estão nessa temperatura. Nem sempre o borbulhar ou ferver são aparentes quando se remove o recipiente do forno. Isso pode resultar em líquidos superaquecidos que podem, de repente, ferver quando perturbados pelo movimento de uma colher ou outro utensílio colocado dentro do líquido.

- Não superaquecer o líquido.

- Mexer o líquido antes e na metade do processo de aquecimento.

- Não usar recipientes com laterais retas e gargalos estreitos.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

- Depois do aquecimento, deixar o recipiente dentro do forno de micro-ondas por alguns

segundos antes de removê-lo.

- Muito cuidado ao colocar uma colher ou outro utensílio dentro do recipiente.

- Ao utilizar o suporte metálico respeite uma distância de 5 cm entre o alimento e a resistência. Caso não seja possível obedecer, não utilize o suporte metálico.

- Utilize apenas o suporte metálico fornecido com o produto, evite utilizar suporte de outras marcas, pois podem danificar o produto e trazer prejuízos. Contate a Assistência Técnica Autorizada para aquisição de peças originais.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

PERIGO: Perigo de choque elétrico ao tocar alguns componentes internos que pode causar ferimentos sérios e até a morte. Não desmontar este aparelho.

PRECAUÇÃO: Perigo de choque elétrico. O uso inadequado do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não conectar o aparelho na tomada antes dele estar adequadamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito, o aterramento reduz o risco de choque elétrico porque oferece uma via de escape para a corrente elétrica. Este aparelho é equipado com um cabo de força com aterramento. O Plugue deve ser colocado em tomada de parede apropriadamente instalada e aterrada.

Procurar um eletricista ou técnico qualificado se as instruções de aterramento não forem completamente entendidas ou se existirem dúvidas se o aparelho está, ou não, apropriadamente aterrado.

1. O aparelho vem com um cabo de força curto, para reduzir o risco do cabo se enroscar em alguma coisa ou de alguém tropeçar nele.

2. O Fabricante não poderá ser responsabilizado por danos ou acidentes pessoais resultantes de uma instalação elétrica incorreta.

UTENSÍLIOS

PRECAUÇÃO: Recipientes hermeticamente fechados podem explodir. Recipientes fechados devem ser abertos e sacos plásticos devem ser perfurados antes do cozimento.

Ver as instruções “Materiais que você pode usar no forno de micro-ondas ou que devem ser evitados”. Podem existir certos utensílios não-metálicos que são perigosos para uso em forno de micro-ondas. Na dúvida, testar o utensílio em questão seguindo as instruções abaixo.

MATERIAIS QUE PODEM SER USADOS EM FORNO DE MICRO-ONDAS

Papel Alumínio – apenas como proteção. Pequenos pedaços podem ser usados para cobrir fatias de carne ou frango, para evitar que cozinhem demais. Esses pedaços podem arquear ou soltar faíscas se estiverem muito próximos das paredes do forno. O papel alumínio deve ficar, pelo menos, 2,5 cm longe das paredes do forno. **Prato de Cerâmica** – seguir as instruções do fabricante. O fundo do prato de cerâmica deve ficar, pelo menos, 5 mm do prato giratório. O uso incorreto pode resultar na quebra do prato.

Pratos de Louça – apenas os que forem seguros para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar pratos trincados ou lascados, que podem quebrar.

Jarras de Vidro – remover sempre a tampa. Usar sempre até que o alimento fique morno. A maioria das jarras de vidro não resistem a altas temperaturas e podem quebrar.

Recipientes de Vidro – apenas aquilo que for resistente a altas temperaturas. Certificar-se de que não há borda de vidro. Não usar nada trincado ou lascado.

Sacos para Cozimento – seguir as instruções do fabricante. Não fechar com fios de metal. Fazer furos para permitir a saída do vapor.

Copos e Pratos de Papel – usar apenas a função para cozimento rápido/pouco

aquecimento. Ficar observando a operação.

Toalhas de Papel – usadas para cobrir os alimentos no reaquecimento ou para absorção de gordura. Usar apenas quando supervisionado e por um período curto de tempo.

MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER USADOS EM FORNO DE MICRO-ONDAS

Bandeja de alumínio – pode curvar-se, soltar faíscas e derramar comida no prato do forno de micro-ondas.

Embalagem em papelão com alças em metal – pode curvar-se e derramar comida no prato do forno de micro-ondas ou soltar faíscas.

Utensílios de metal ou com bordas em metal – o metal protege o alimento das micro-ondas. As bordas de metal podem curvar-se, soltar faíscas e provocar um incêndio dentro do forno.

Fios de metal para fechar embalagens – podem curvar-se, soltar faíscas e provocar um incêndio dentro do forno.

Sacos de papel – podem causar um incêndio dentro do forno.

Espuma de plástico – pode derreter e contaminar o líquido dentro, se exposto à alta temperatura.

Madeira – pode secar dentro do forno e rachar ou se quebrar.


O forno de micro-ondas se destina a

aquecer os alimentos e bebidas. A Secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de esponjas, pantufas, almofadas, panos úmidos e similares pode causar risco de ignição, lesão ou fogo. (IEC 60335-2-25/2010)

COMPONENTES

- A) Painel de controle
- B) Suporte giratório
- C) Prato giratório
- D) Janela para observação
- E) Moldura da porta
- F) Sistema de travas de segurança

Acessórios: Prato giratório, Suporte giratório e Manual de Instruções.

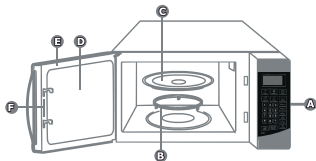


INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

- Nunca colocar o prato giratório de cabeça para baixo. O prato giratório não deve ficar preso.
- Tanto o prato giratório como o suporte giratório deve ser sempre usado.
- Todos os alimentos e recipientes devem

ser posicionados, sempre, em cima do prato, no cozimento de alimentos.

•Se o prato giratório ou o suporte giratório racharem ou se quebrarem, entrar em contato com o representante autorizado mais próximo para substituí-los.

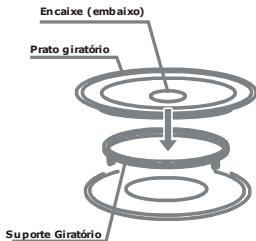

INSTALAÇÃO

Remover toda a embalagem e os acessórios. Examinar o forno à procura de danos, batidas e verificar se a porta não foi quebrada. Não instalar o forno se estiver danificado.

01.Selecionar uma superfície nivelada que ofereça espaço livre suficiente para o livre fluxo de ar pelas aberturas do forno.

IMPORTANTE

Não bloquear a saída de ar situada na lateral, em cima e atrás do aparelho.

Este aparelho não foi projetado para ser utilizado em um armário ou embutido.

É necessária uma distância mínima de 7,5 cm entre o forno e as paredes adjacentes. (Observar a ilustração a seguir):

01. Deixar um mínimo de 30 cm de espaço acima do forno.


02. Não remover os pés da parte de baixo do forno.

03. Bloquear as entradas/saídas de ar pode danificar o forno.

04. Colocar o forno longe de rádios e TVs. As micro-ondas podem interferir com o bom funcionamento destes aparelhos.


02. Ligar o forno numa tomada de parede adequada. Assegurar-se de que a tensão e a frequência são as mesmas mostradas na etiqueta do aparelho.

AVISO: Não instalar o aparelho sobre uma chapa quente ou qualquer outra fonte de calor. Se o forno for instalado perto de outra fonte de calor, pode ser danificado e a garantia será considerada nula.

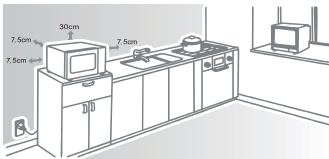

OPERAÇÃO

Painel de controle e características.

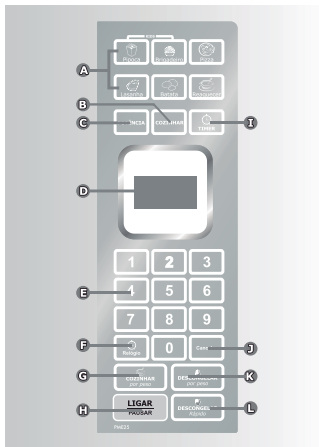

A) BOTÕES PARA PREPARO RÁPIDO:

Configurações instantâneas para o preparo de alimentos mais usuais.

B) COZINHAR: Possibilita o preparo automático de alimentos em duas etapas com diferentes potências e tempos.

C) POTÊNCIA: Pressionar para escolher potências diferentes da potência máxima.

D) VISOR DO MENU: Tempo de preparo, potência, indicadores e a hora atual são exibidos neste visor.

E) TECLADO NUMÉRICO (0-9): Pressionar as teclas numéricas para escolher potência, tempo de preparo ou o peso dos alimentos.

F) RELÓGIO: Usado para acertar o relógio do aparelho. Utiliza o sistema de 12:00h

G) COZINHAR POR PESO: Preparo programado em função do peso do alimento.

H) LIGAR / PAUSAR: Pressionar esta tecla para dar início ou interromper o preparo dos alimentos.

I) TIMER: permite programar o início e o método do preparo dos alimentos automaticamente.

J) CANCELAR: Usado para cancelar as configurações anteriores.

K) DESCONGELAR PESO: Função de descongelamento programado, baseado automaticamente pelo peso do alimento.

L) DESCONGELAR RÁPIDO: Função de descongelamento rápido, programado em função do tempo escolhido e alternando a potência de micro-ondas automaticamente. Destina-se a descongelar alimentos de uma forma rápida e eficaz.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

IMPORTANTE:

•Sinais sonoros são emitidos durante as configurações.

Um sinal sonoro (BIP): o forno aceitou a programação.

Dois sinais sonoros (BIP): a programação não foi aceita. Verificar e tentar novamente.

•Sempre que conectar o aparelho na tomada deve-se inicialmente pressionar a tecla CANCELAR para liberar o programa antes de qualquer operação.

AJUSTE DE POTÊNCIA

Existem 10 níveis de potência.

Nível	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%

O micro-ondas inicia automaticamente com potência de 100%.

Para operar o micro-ondas com uma potência abaixo de 100%, seguir as instruções abaixo.

01. Utilizar o teclado numérico para informar o tempo desejado.

02. Pressionar o botão POTÊNCIA.

03. Utilizar teclado numérico para escolher valores entre 1 e 10.

04. Pressionar LIGAR/PAUSAR para iniciar a

operação com a potência desejada.

IMPORTANTE:

Após a operação ser concluída o aparelho volta para a potência de 100%.

AJUSTE DO RELÓGIO

Ligar o aparelho na tomada, no mostrador do relógio aparecerá piscando “:”.

01. Pressionar a tecla RELÓGIO e o mostrador vai piscar “:”.

02. Pressionar as teclas numéricas para selecionar a hora correta. Por exemplo, agora são 10:12, portanto, pressionar “1”, “0”, “1” e “2”, nesta ordem.

03. Pressionar RELÓGIO para salvar o ajuste do relógio.

04. Se os números inseridos não estiverem dentro da variação 1:00 e 12:59, o ajuste será considerado inválido.

IMPORTANTE

•Durante o processo de ajuste do relógio, se pressionado CANCELAR ou se não ocorrer qualquer operação dentro de 30 segundos, o forno voltará automaticamente ao seu status anterior.

•O relógio funciona somente no sistema de 12 horas.

PROGRAMA DE COZIMENTO

•Cozimento em uma etapa:

01. Usar as teclas numéricas para informar o tempo de preparo desejado. O período escolhido poderá ir de 1 segundo até 99 minutos e 99 segundos.

02. Pressionar a tecla LIGAR/PAUSAR para iniciar a operação.

03. O visor marcará a contagem regressiva do tempo programado até o momento do desligamento automático. Após o desligamento o aparelho emite um sinal sonoro de quatro bips.

IMPORTANTE

•Se o usuário quiser selecionar uma potência diferente de 100%, basta seguir as instruções do tópico AJUSTE DE POTÊNCIA.

•Se necessário interromper o processo pressionar o botão LIGAR/PAUSAR. Se desejar cancelar a programação pressionar CANCELAR após interromper o funcionamento.



•Cozimento em duas etapas:

Algumas receitas exigem que o alimento seja preparado em duas etapas, com níveis diferentes de tempo e potência.

Programação da primeira etapa:

01. Usar as teclas numéricas para informar o tempo de preparo desejado. O período escolhido poderá ir de 1 segundo até 99 minutos e 99 segundos.

02. Pressionar a tecla POTÊNCIA para ajustar a potência (caso o usuário desejar que o aparelho trabalhe com potência diferente de 100%) .

Programação da segunda etapa:

03. Pressionar a tecla COZINHAR e informar o tempo para a segunda etapa do cozimento.

04. Pressionar a tecla POTÊNCIA para ajustar a potência (caso o usuário desejar que o aparelho trabalhe com potência diferente de 100%) .

05. Pressionar a tecla LIGAR/PAUSAR para iniciar a operação.

NOTA: Após o término da primeira etapa o aparelho emite um BIP e inicia a segunda etapa automaticamente.


IMPORTANTE:

•Depois de decorrido o tempo de cozimento selecionado, o forno emitirá 4 sinais sonoros.

1ª Etapa



2ª Etapa



COZINHAR POR PESO

01. Pressionar a tecla COZINHAR POR PESO.

02. Informar o peso (em gramas).

NOTA: O aparelho aceita programações para até 2700g. Caso o valor seja superior a 2700g a programação será **03.** Pressionar a tecla LIGAR/PAUSAR para iniciar a programação.

IMPORTANTE

• Durante o preparo, o forno irá emitir um sinal sonoro destinado a lembrar o usuário de virar a carne. Depois de executar esta operação, tocar na tecla LIGAR/PAUSAR para retomar o preparo.

• Depois de decorrido o tempo de cozimento selecionado, o forno emitirá 4 sinais sonoros.

• Durante o funcionamento o aparelho irá alternar os valores de potência automaticamente de forma a tornar o cozimento mais eficiente.

DESCONGELAR RÁPIDO

01. Pressionar a tecla DESCONGELAR RÁPIDO.

02. Informar o tempo desejado para o descongelamento utilizando as teclas

03. Pressionar a tecla LIGAR/PAUSAR para iniciar a programação.



IMPORTANTE

• Depois de decorrido o tempo de cozimento selecionado, o forno emitirá 4 sinais sonoros.

• Durante o funcionamento o aparelho irá alternar os valores de potência automaticamente de forma a tornar o descongelamento mais eficiente

DICA

• Depois de configurar a função DESCON-

GELAR RÁPIDO o forno poderá ser programado para passar automaticamente para o cozimento em uma etapa ou duas etapas.

•Para o descongelamento rápido seguido do cozimento em uma etapa, deve-se seguir os passos acima. Antes de tocar na tecla **LIGAR/PAUSAR** pressionar a tecla **COZINHAR** e selecionar o tempo e potência de cozimento conforme tópico **PROGRAMA DE COZIMENTO**.

•Para o descongelamento rápido seguido de cozimento em duas etapas, seguir os passos acima. Antes de pressionar a tecla **LIGAR/PAUSAR**, o usuário deve proceder conforme o tópico **PROGRAMA DE COZIMENTO**.

DESCONGELAR POR PESO

01. Pressionar a tecla **DESCONGELAR PESO**.

02. Informar o peso do alimento a ser descongelado (em gramas).

NOTA: O aparelho aceita programações para até 2700g. Caso o valor seja superior a 2700g a programação será considerada inválida.

03. Pressionar a tecla **LIGAR/PAUSAR** para iniciar o descongelamento.



IMPORTANTE

•Durante o descongelamento, o forno irá automaticamente fazer uma pausa e emitir um sinal sonoro destinado a lembrar o usuário de virar a carne. Depois de executar esta operação, pressionar a tecla **LIGAR/PAUSAR** para retomar o descongelamento.

•Depois de decorrido o tempo de cozimento selecionado, o forno emitirá 4 sinais sonoros.

•Durante o funcionamento o aparelho irá alternar os valores de potência automaticamente de forma a tornar o descongelamento mais eficiente.

PROGRAMANDO COM O TIMER

01. Informar o tempo e a potência do preparo desejado para o alimento.

02. Pressionar a tecla **TIMER**.


03. Inserir o tempo que deve ser aguardado até o início do preparo. Este tempo pode variar de 1 segundo até 99 minutos e 99 segundos.

04. Pressionar a tecla **LIGAR/PAUSAR**. O aparelho fará uma contagem regressiva do tempo programado até zero, quando iniciará o preparo do alimento.

1ª Etapa



2ª Etapa



IMPORTANTE

•Durante o processo de ajuste do TIMER, se o usuário pressionar CANCELAR ou se não ocorrer nenhuma operação dentro de 5 segundos, o forno voltará ao seu status anterior, automaticamente.

FUNÇÕES PARA PREPARO RÁPIDO DE ALIMENTOS

As funções para preparo rápido de alimento permitem preparar ou aquecer alimentos automaticamente, sem necessidade de informar a potência e o tempo de cozimento.

Para pequenas porções, basta pressionar na tecla correspondente ao alimento e o forno entrará em funcionamento. Para quantidades maiores, pressionar a tecla mais de uma vez para definir a porção desejada.

As funções BATATAS, LASANHAS e PIPOCA,


lhe permitem escolher diferentes porções dos alimentos.

•Pipoca

01.Retirar o plástico que envolve o pacote e colocá-lo no micro-ondas com o lado indicado VIRADO PARA CIMA;

02.Pressionar a tecla PIPOCA e em seguida LIGAR/PAUSAR para iniciar a operação.

03.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar o pacote do forno e abrir puxando pelos cantos superiores. Deve-se ter cuidado ao abrir, o vapor pode provocar queimaduras.



IMPORTANTE

•Pressionar a tecla PIPOCA repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla Pipoca uma vez para pacotes de 100g ou duas vezes para pacotes de 50g.

•Para pacotes de pipoca de 100g, deve-se dobrar para dentro as pontas do pacote para evitar que o pacote encoste nas paredes internas do forno, o que pode bloquear o movimento podendo ocasionar a queima da pipoca por ficar exposta apenas em uma posição.

•Batata

01. Pressionar a tecla BATATA repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla Batata uma vez para uma porção de 400g ou duas vezes para porção de 200g;

02. Corte as batatas em cubos, coloque em uma travessa com aproximadamente 50ml de água para 200gr e 60ml de água para 400g.

03. Cobrir a travessa com filme PVC (especial para micro-ondas), e fazer pequenos furos no filme para saída do vapor.

04. Colocar a travessa no micro-ondas e pressionar a tecla LIGAR/PAUSAR para iniciar a operação.

05. Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a travessa do forno e tomar todo cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.



NOTA: As diferentes quantidades de água servem como valores de referência e dependem do tamanho do alimento e da travessa. Caso necessário, o consumidor deve reajustar a quantidade de água.


•Lasanha

01. Remover inteiramente a tampa protetora da bandeja, puxando pelo lado. Levantar a lasanha ainda congelada ao micro-ondas.

02. Pressionar a tecla LASANHA repetidamente para selecionar a porção que se deseja. Pressionar a tecla lasanha uma vez para porção de 650g ou duas vezes para 350g.

03. Pressionar a tecla LIGAR/PAUSAR para iniciar a operação.

04. Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a bandeja do forno e tomar todo cuidado ao manuseá-lo pois o vapor pode causar queimaduras.



Brigadeiro

A função BRIGADEIRO prepara uma receita de brigadeiro de 400g.

01. Misturar os ingredientes até atingir uma mistura homogênea.


02. Colocar no micro-ondas, pressionar a tecla BRIGADEIRO e apertar LIGAR/PAUSAR.

03. Após alguns minutos soará um bip e o micro-ondas pausará o processo. Retirar a

travessa e mexer novamente.

04.Recolocar a travessa no micro-ondas e pressionar a tecla LIGAR/PAUSAR para continuar o preparo.

05.Após alguns minutos o micro-ondas finalizará o preparo. Retirar a travessa, misturar uma última vez e levar à geladeira por 2 horas.



•Pizza

01.Retirar o plástico que envolve a pizza e colocá-la no micro-ondas.

02.Pressionar a tecla PIZZA e em seguida LIGAR/PAUSAR para iniciar a operação.

03.Após o término do preparo o aparelho desligará automaticamente. Retirar a pizza do forno. Deve-se ter cuidado, o vapor pode provocar queimaduras.



•Reaquecer

01.Pressionar a tecla REAQUECER e em seguida LIGAR/PAUSAR para iniciar a operação.

NOTA: A opção REAQUECER deverá ser

utilizada quando os alimentos já estiverem prontos (cozidos, assados, grelhados...), precisando apenas serem reaquecidos.



TRAVA DE SEGURANÇA

A trava de segurança evita que crianças usem o forno sem a supervisão de um adulto.

Para ativar a trava de segurança, seguir os passos abaixo:

01.Pressionar a tecla CANCELAR por 3 segundos.

A mensagem LOCK (TRAVA) será mostrada no visor.

02.Para cancelar, pressionar novamente a tecla CANCELAR por 3 segundos.

A mensagem LOCK (TRAVA) desaparecerá do visor.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

01.Durante o funcionamento pressionar a tecla RELÓGIO para saber a hora durante a operação do aparelho.

02.Durante o funcionamento pressionar a tecla POTÊNCIA para consultar o nível de potência. Depois de 5 segundos, o forno retornará ao estado anterior.

03.Quando acabar o cozimento, ouvem-se

4 "bips" que funcionam como um lembrete de que o cozimento terminou.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O consumidor deve lembrar-se de desligar o micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Para limpar o micro-ondas, deve-se usar apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza, secar com pano macio e seco.

Jamais limpar o micro-ondas com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solvente, removedores nem com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólio esponjas plásticas ou de aço, lâ de aço, etc, nem usar produtos que liberam vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.

Interior.

Manter o interior do forno limpo e seco. Os resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Os resíduos de alimentos líquidos derramados grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpar o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido. Retirar a gordura com

um pano úmido com água e sabão neutro ou com papel toalha, enxaguar o pano, passar novamente para retirar os resíduos de sabão e secar bem.

Exterior.

Manter o exterior do forno limpo. Limpar o exterior do forno com um pano úmido com água e detergente neutro, enxaguar o pano, passar novamente para retirar os resíduos de sabão e secar com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abrir a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpar com um pano úmido e secar imediatamente.

Pressionar a tecla CANCELAR depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isso acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeitos de funcionamento.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O FORNO NÃO INICIA A OPERAÇÃO

O cordão elétrico não está ligado na tomada ou a tomada está desenergizada.

Conectar o aparelho o aparelho na tomada e/ou verificar se a tomada está energizada.

A porta está aberta.

Fechar a porta completamente antes de iniciar a operação.

A operação selecionada está incorreta.

Repetir a operação (verificar manual de instruções).

ARQUEAMENTO DE MATERIAIS E FAÍSCAS

Foi usado material que deve ser evitado. Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O forno está vazio e entrou em funcionamento.

Não deixe o forno funcionar vazio.

Existem resíduos de comida dentro do forno.

limpar a parte interna do forno com um pano úmido.

COZIMENTO DESIGUAL

Foi usado material que deve ser evitado.

Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O alimento não foi devidamente descongelado.

Completar o descongelamento do alimento.

O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.

Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.

O alimento não foi virado ou misturado.

Virar ou misturar o alimento.

ALIMENTO POUCO COZIDO

Foi usado material que deve ser evitado.

Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O alimento não foi devidamente descongelado.

Completar o descongelamento do alimento.

O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.

Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.

A ventilação do forno está prejudicada.

Verificar se a ventilação do forno está bloqueada, não cobrir ou bloquear as saídas de ar do aparelho (deve-se respeitar as distâncias necessárias ao redor do aparelho, conforme manual de instruções).

DESCONGELAMENTO INAPROPRIADO

Foi usado material que deve ser evitado.

Usar apenas materiais recomendados conforme indicado no manual de instruções.

O tempo de cozimento ou o nível de potência escolhidos são inadequados.

Usar o tempo de cozimento/nível de potência adequados.

O alimento não foi devidamente descongelado.

Virar ou misturar o alimento.

CERTIFICADO DE GARANTIA MICRO-ONDAS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

MICRO-ONDAS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

Peças plásticas, acessórios, copos, jarras, terão apenas a Garantia Legal de 90 dias contra defei-

tos de fabricação.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.philco.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Fabricado por: Philco Eletrônicos S.A. -

Manaus

Rua Palmeira de Miriti, 287

Bairro: Gilberto Mestrinho - Manaus - AM

CEP: 69.075-215

Insc. Est. 06.200.708-4

CNPJ 11.283.356/0002-87

INDÚSTRIA BRASILEIRA

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

