

viva voz

SP2310BT MP3 USB

Tensão de Alimentação: 14.4V / Tensión de alimentación: 14.4V
Potência de Saída RMS 20W x 4, 10% THD, 4Ω

POSITRON



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



ADVERTÊNCIA
Evite o uso prolongado com volume superior a 85 decibéis, pois isto pode prejudicar a sua audição (Lei Federal nº 11.291/06).

MANUAL DE INSTRUÇÕES (PORTUGUÊS)

FAVOR LER ESTE MANUAL ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO.

Informações do Painel Frontal

- LIGA/DESLIGA** - Pressione 1 (uma) vez para ligar ou desligar o aparelho.
- MODE** - Seleciona a função desejada (Rádio, USB, Micro SD, Auxiliar ou Bluetooth).
- BAND** - Muda a Banda de rádio: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.
- LUPA Q** - **Modo rádio**: Pressione para ouvir 5 segundos de cada estação armazenada da banda selecionada. Mantenha-o pressionado por 3 (três) segundos para memorizar estações de rádio automaticamente.

Modo USB/Micro SD: Pressione uma vez o botão LUPA Q para acessar pesquisa de faixas pelo número, em seguida, gire o botão SEL / VOL para procurar música pelo número. Pressione o botão SEL / VOL para confirmar.

- SEEK** - **Modo rádio**: Sintoniza emissora automaticamente. Mantenha pressionado o SEEK - / + para procurar emissoras de rádio manualmente.

Modo USB/Micro SD ou Bluetooth: Pressione para avançar ou retroceder uma faixa. Mantenha pressionado para avanço ou retrocesso rápido da música. Obs: Para o modo Bluetooth a função avanço e retrocesso rápido não funcionará.

- DISP** - Exibe o relógio. Quando exibido, pressione e segure-o para acertar a hora. Girar o botão SEL / VOL para o lado

esquerdo ou direito para ajustar a hora e pressione o botão SEL / VOL para alterar para os minutos, em seguida, repita o passo a cima.

- SCAN** - Busca emissoras de rádio com boa recepção e possibilita ouvi-las por 5 segundos.
- EQ** - Seleciona as equalizações de áudio (CLASSIC, ROCK, POP, FLAT OU EQ OFF).
- 1/2** - **Modo USB/Micro SD ou Bluetooth**: Inicia uma música ou pausa música em reprodução.
- 2/INT** - **Modo USB / Micro SD**: Pressione para ativar ou desativar a função introdução.
- 3/RPT** - **Modo USB / Micro SD**: Pressione uma vez para repetir a música.
- 4/RDM** - **Modo USB / Micro SD**: Pressione uma vez para reproduzir as músicas em ordem aleatória.
- 5/F- ou 6/F+** - **Modo USB / Micro SD**: Pressione para reproduzir a primeira música da pasta anterior ou seguinte.

Obs: Os botões de 1 a 6 são utilizados para selecionar ou memorizar as emissoras de rádio nas respectivas

MANUAL DE INSTRUCCIONES (SPANOL)

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL EQUIPO.

Información del Panel Frontal

- ACTIVA/DESACTIVA** - Pressione 1 (uma) vez para encender o desactiva o equipo.
- MODE** - Seleciona la función deseada (Rádío, USB, Micro SD, Auxiliar ou Bluetooth).
- BAND** - Cambia la banda de radio: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.
- LUPA Q** - **Modo radio**: Presione para escuchar 5 segundos de cada estación almacenada en la banda seleccionada. Mantenga presionado por 3 (tres) segundos para memorizar emisoras de radio automáticamente.

Modo USB/Micro SD: Presione una vez el botón LUPA Q para acceder a la búsqueda de canciones por número, luego gire el botón SEL / VOL para seleccionar el número de la canción deseada. Presione el botón SEL / VOL para confirmar.

- SEEK** - **Modo radio**: Sintoniza la emisora automáticamente.

Mantenga presionado SEEK - / + para buscar emisoras manualmente.


Modo USB/Micro SD ou Bluetooth: Pressione para avanzar o retroceder la selección de la pista. Presione y mantenga presionado para avanzar o retroceder el tiempo de una canción. Nota: Para el modo Bluetooth el avance y retroceso rápido no funcionará.

- DISP** - Exhibe la hora. Al ser exhibida, presione y mantenga presionado para cambiar la misma. Gire el botón SEL / VOL para el lado izquierdo para ajustar la hora y para el lado derecho para ajustar los minutos.
- SCAN** - Busca las estaciones de radio con buena recepción y posibilita escucharlas durante 5 segundos.
- EQ** - Seleccione las equalizaciones de audio (CLASSIC, ROCK, POP, PLANA OU EQ OFF).

Modo USB/Micro SD: Presione una vez el botón LUPA Q para acceder a la búsqueda de canciones por número, luego gire el botón SEL / VOL para seleccionar el número de la canción deseada. Presione el botón SEL / VOL para confirmar.

- SEEK** - **Modo USB / Micro SD**: Presione una vez para repetir la canción.
- 4/RDM** - **Modo USB / Micro SD**: Presione una vez para reproducir las canciones en orden aleatorio.
- 5/F- o 6/F+** - **Modo USB / Micro SD**: Presione para reproducir la primera canción de la carpeta anterior o siguiente.

Obs: Los botones 1 a 6 son para seleccionar o memorizar las

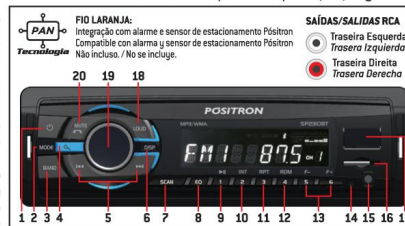

PINO	FUNÇÃO/FUNCIÓN	PINO	FUNÇÃO/FUNCIÓN
A1	NC	B1	FALANTE TRAS. DIR (+)
A2	NC	B2	FALANTE TRAS. DIR (-)
A3	NC	B3	FALANTE TRAS. DER (+)
A4	NC	B4	FALANTE TRAS. DER (-)
A5	+12V BATERIA	B5	FALANTE DIANT. DIR (+)
A6	-12V BATERIA	B6	FALANTE DIANT. DIR (-)
A7	SALIDA ANT ELEC/REMOTO	B7	FALANTE DIANT. DER (+)
A8	SALIDA ANT ELEC/REMOTO	B8	FALANTE DIANT. DER (-)
A9	ACC. IGNICAO	B9	FALANTE TRAS. ESO (+)
A10	ACC. CONTACTO	B10	FALANTE TRAS. ESO (-)
A11	TIERRA	B11	FALANTE TRAS. IZO (+)
A12	TIERRA	B12	FALANTE TRAS. IZO (-)

Se o pino A4 for bateria (+12V) e A7 for sinal de ignição utilizar o fusível na posição A/B
Si el pin A4 fuera batería (+12V) y A7 fuera señal de contacto utilizar el fusible en la posición A/B



Se o pino A7 for bateria (+12V) e A4 for sinal de ignição utilizar o fusível na posição B/C
Si el pin A7 fuera batería (+12V) y A4 fuera señal de contacto utilizar el fusible en la posición B/C

SAC PST
0800
775 1400

Produzido por: PST Eletrônica Ltda.
CNP.J. 84.496.066/0001-04
www.positron.com.br

SAC PST
0800
333 5389

Importado por: PST Eletrônica Ltda.
CUI: 30-70200395-0
www.positron.com.ar



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário." Em conformidade com norma ANATEL.