

SAMSUNG

Manual do Usuário

Sumário

Introdução

- 3 Sobre este manual
- 7 Layout
- 16 Ligando e desligando o computador
- 18 Desbloqueando a tela
- 18 Windows

Conceitos básicos

- 20 Usar o computador como um tablet
- 22 Tela sensível ao toque (opcional)
- 27 Teclado
- 29 Touchpad
- 32 Reconhecimento de impressões digitais

- 35 Reconhecimento Facial
- 38 Slot de cartão de memória
- 40 Monitor externo
- 42 LAN sem fio

Aplicativos

- 44 Usando aplicativos
- 45 Air Command
- 48 Samsung Notes
- 52 Show Window
- 54 Samsung Settings
- 55 Samsung Security
- 57 Samsung Update
- 58 Online Support (S Service)
- 59 Samsung PC Help (aplicativo de auto-ajuda)
- 60 Samsung PC Cleaner

Configurações e Atualização

- 61 Brilho do LCD
- 63 Volume
- 64 BIOS (utilitário de configuração)
- 70 Bateria

Solução de problemas

- 73 Samsung Recovery
- 78 Função de recuperação do Windows
- 78 P&R

Apêndice

- 81 Especificações do produto
- 82 Dicas ergonômicas
- 86 Como ligar o dispositivo
- 88 Cuidados de segurança
- 98 Informação de segurança importante
- 101 Peças de reposição e acessórios
- 104 Declarações de conformidade regulatória
- 114 Informação do símbolo WEEE

Introdução

Sobre este manual

- Este manual do usuário foi especialmente projetado para detalhar as funções e os recursos do computador.
- O manual do usuário fornecido com o computador pode variar dependendo do modelo.
- Leia este manual antes de usar o computador para garantir um uso seguro e adequado.
- Acessórios opcionais, alguns dispositivos e software referidos neste manual podem não ser fornecidos ou poderão não estar sujeitos a atualizações. Observe que o ambiente do computador referido neste manual do usuário pode ser diferente de seu ambiente.
- As descrições são baseadas nas configurações padrão do computador e no sistema operacional Windows 10. Recursos disponíveis e serviços adicionais podem variar dependendo do computador ou o sistema operacional.
- Este manual do usuário descreve procedimentos de uso para touchpad, mouse e tela sensível ao toque. Instruções de uso para a tela sensível ao toque são para os modelos com a funcionalidade tela sensível ao toque.
- Imagens e capturas de tela pertencem ao modelo representativo da série e podem ser diferentes do produto real.
- O conteúdo pode ser diferente do produto final e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para obter a versão mais recente do manual, consulte o site da Samsung, www.samsung.com.

Ícones e expressões de instrução



Aviso: situações que podem causar lesões em você ou outras pessoas



Cuidado: situações que podem causar danos ao computador ou outros equipamentos



Observação: notas, dicas de uso ou informações adicionais



O caminho a seguir para realizar uma instrução. Por exemplo, "selecione **Configurações** → **Dispositivos**" indica que você deve selecionar as **Configurações** e depois os **Dispositivos**.

Selecione

Clique no mouse ou toque no touchpad ou na tela sensível ao toque.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2018 Samsung Electronics

Este manual está protegido por leis de direitos autorais internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida por qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento de informações e recuperação, sem consentimento prévio por escrito da Samsung Electronics.

As especificações do computador ou o conteúdo deste manual podem ser alterados sem aviso prévio devido a uma atualização das funções do computador.

Marcas comerciais

- Samsung e o logotipo da Samsung são marcas comerciais ou registradas da Samsung Electronics.
- Intel e Core são marcas comerciais ou registradas da Intel Corporation.
- Microsoft, MS-DOS e Windows são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation.
- Bluetooth® é uma marca registrada internacional da Bluetooth SIG, Inc.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

- HDMI, o logotipo HDMI e o termo High Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC.



- Todas as outras marcas comerciais e direitos autorais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Cuidados com os dados

A Samsung Electronics não é responsável por nenhuma perda de dados. Tome cuidado para evitar a perda de dados importantes e faça backup para evitar que isso ocorra.

Suporte a sistemas operacionais e software

Se você alterar o sistema operacional de fábrica do produto (Sistema Operacional) ou instalar software incompatível com o sistema operacional original de fábrica do produto, não receberá qualquer suporte técnico, troca de produto ou reembolso e será cobrada uma taxa quando requerer um serviço.

Use o seu computador com o sistema operacional original de fábrica. Se você instalar um sistema diferente do sistema operacional de fábrica, dados poderão ser excluídos ou o computador poderá não ser iniciado.

* Use somente o Windows 10 de 64 bits para este modelo.

Representação da capacidade do produto

Representação da capacidade de armazenamento

A capacidade do dispositivo de armazenamento (HDD, SSD) do fabricante é calculada assumindo que 1 KB = 1 000 Bytes.

Contudo, o sistema operacional (Windows) calcula a capacidade do dispositivo de armazenamento assumindo que 1 KB = 1 024 Bytes. Desse modo, a capacidade disponível no HDD no Windows é inferior à capacidade atual devido à diferença no cálculo da capacidade. Por exemplo, para um HDD de 80 GB, o Windows calcula a capacidade como 74,5 GB, $(80 \times 1\,000 \times 1\,000 \times 1\,000 \text{ Bytes}) / (1\,024 \times 1\,024 \times 1\,024 \text{ Bytes}) = 74,505 \text{ GB}$.

Além disso, a representação de capacidade no Windows pode ser até mesmo menor, pois alguns programas como o Samsung Recovery podem residir em uma área oculta do HDD.

Representação da capacidade de memória


A capacidade de memória disponível no Windows é inferior à capacidade real de memória. Isso deve-se à necessidade de utilização de alguma memória para operações básicas do sistema. Por exemplo, para uma memória de 1 GB (= 1 024 MB) instalada, o Windows pode informar a capacidade de 1 022 MB ou menos.

Layout




- Recursos ou opções podem variar de acordo com o modelo.
- Os itens marcados como opcionais podem não ser fornecidos ou ser fornecidos em locais diferentes.
- Uma vez que o espaço no SSD é reservado para operações e recuperação de sistema, a capacidade disponível no SSD pode ser inferior à capacidade real.
- Imagens e capturas de tela podem ser diferentes da aparência real do produto.

Visão frontal

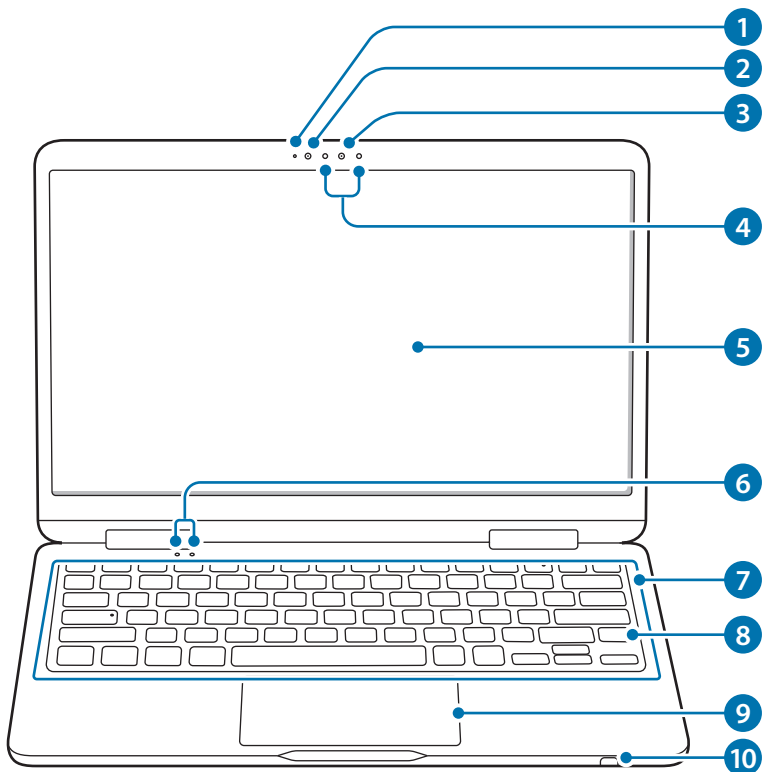

Número/Nomear	Descrição
1 Luz indicadora de câmera	Isso indica o estado de operação da câmera.
2 Câmera	Usando essa câmera, você pode fotografar e gravar vídeos.
3 Sensor de reconhecimento facial	Escaneia o rosto do usuário e utiliza suas várias informações para aumentar a segurança do computador e desbloquear a tela.
4 LEDs de reconhecimento facial	Esses LEDs ficam acesos quando o recurso de reconhecimento facial está ativado.
5 LCD/Tela sensível ao toque (opcional)	- As imagens da tela são exibidas aqui. - Reconhece interações de toque (somente para modelos com tela sensível ao toque).

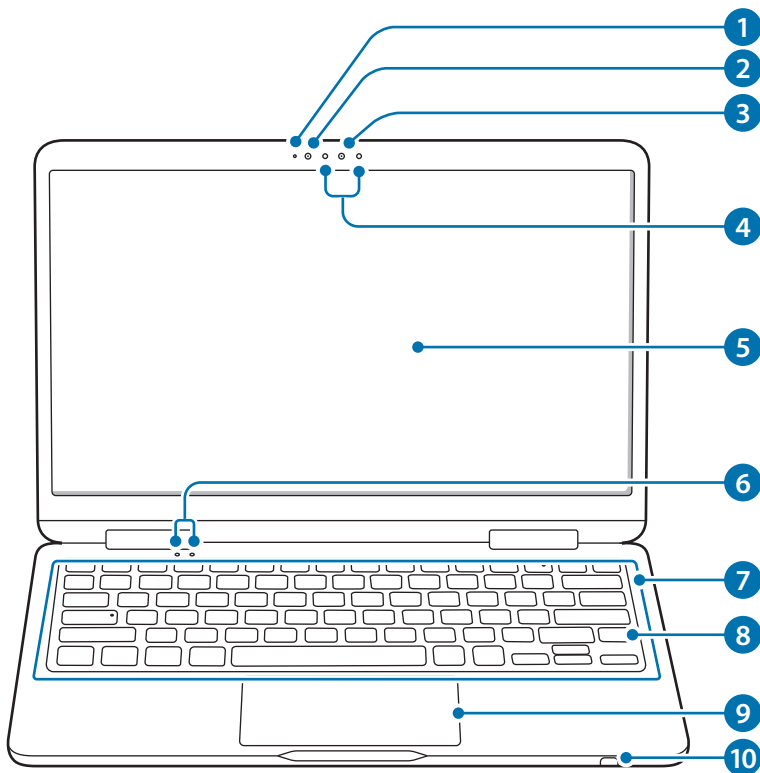


Número/Nomear	Descrição
6 LED de status de operação e sensor de Iluminação (opcional)	Mostra o status de operação do computador.
7 Teclado	Insere texto ou controla as funções do computador.
8 Sensor de reconhecimento de impressão digital @	O sensor de reconhecimento de impressões digitais reconhece impressões digitais. Você pode desbloquear a tela com suas impressões digitais.
9 Touchpad	- Move o cursor e seleciona opções. - Funciona como um mouse.
10 S Pen	Opere o computador por meio de toques na tela.




Recomenda-se usar o recurso de reconhecimento facial em ambientes fechados, longe da luz solar direta.

LED de status de operação e sensor de iluminação

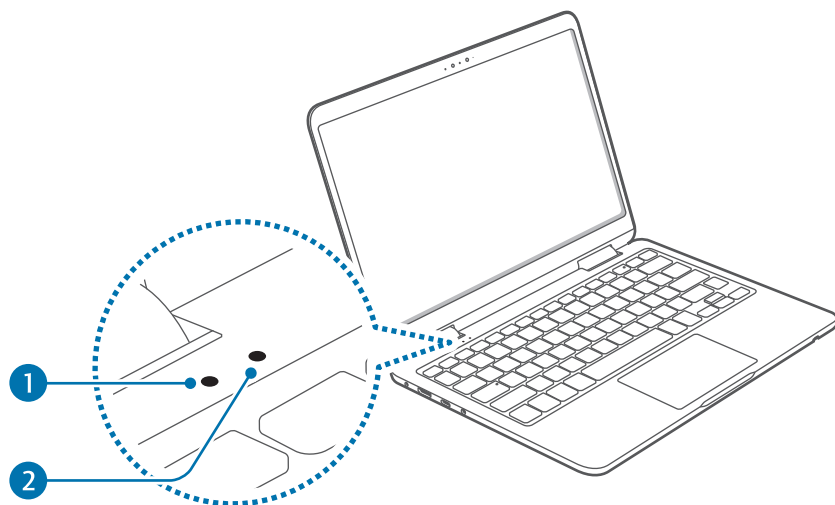


Número/Nomear	Descrição
1 LED de status de operação	- Mostra o status de operação do computador. Vermelho: carregando Verde: totalmente carregado Azul: ligado
2 Sensor de iluminação (opcional)	- O sensor detecta a luminosidade ambiente. - Se os níveis de luz ambiente ficarem muito baixos, a luz de fundo do computador vai se ligar automaticamente. - Se existir luz ambiente suficiente, a luz de fundo do computador irá desligar-se automaticamente. - Não bloqueie o sensor.

Visão pela direita

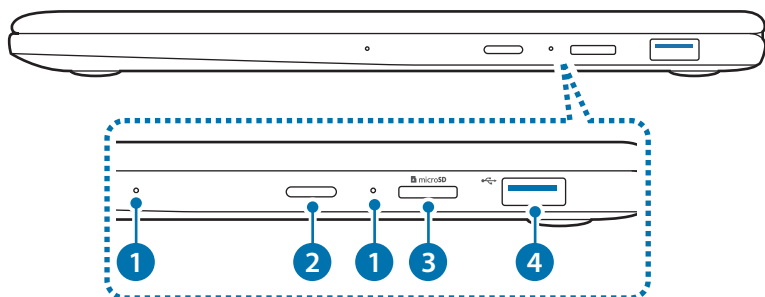

Número/Nomear	Descrição
1 Microfone	Você pode usar o microfone embutido.
2 Botão liga/desliga	Liga e desliga o computador.
3 Slot de cartão de memória microSD (opcional)	Insira um cartão de memória no slot.
4 Porta USB 3.0	Conecte vários dispositivos periféricos, tais como um mouse, uma câmera ou um teclado.

Visão pela esquerda

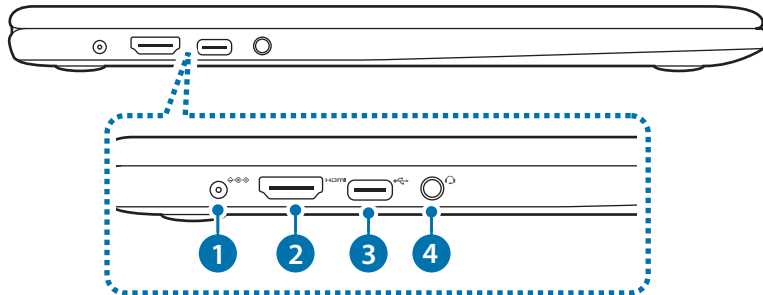

Número/Nomear	Descrição
1 Conector CC	• Esse conector conecta-se no adaptador CA para fornecer alimentação ao computador.
2 Porta HDMI	• Usado para conectar um cabo HDMI a um dispositivo externo.
3 Porta USB-C™	• A porta USB-C™ pode ser usada para conectar e carregar um dispositivo USB-C™ ou conectar a um monitor externo.
4 Conector de microfone/fones de ouvido	• Conecte um microfone ou um fone de ouvido no computador para ouvir áudio.

O recurso de carregamento da porta USB-C™

Carregando o computador

Conecte uma fonte de energia externa (vendida separadamente) à porta USB-C™ para usá-la como fonte adicional ou para carregar o computador.

Use uma fonte de energia externa (vendida separadamente) com um nível de classificação maior que 10 W (5 V, 2 A) que suporta USB-C™ ou USB BC 1.2.


Carregando um dispositivo USB-C™

Conecte e carregue seu dispositivo USB-C™ conectando-o ao computador.



- O carregamento da bateria poderá levar mais tempo ao carregar um dispositivo conectado.
- O nível de carga da bateria poderá ser reduzido ao carregar um dispositivo conectado enquanto o computador estiver alimentado por bateria.
- O status de carregamento do dispositivo conectado não é exibido no computador.
- Esse recurso de carregamento pode não estar disponível em alguns dispositivos.

Exibição inferior

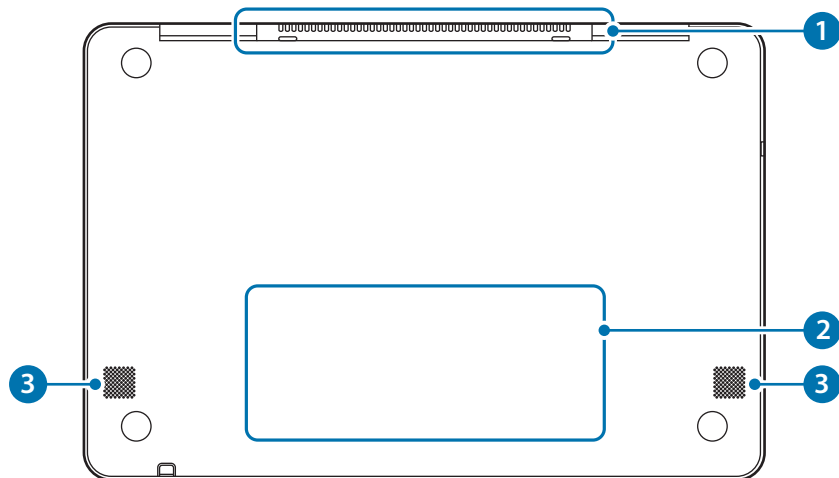


Número/Nomear	Descrição
1 Ventilações	- O calor interno do computador é emitido através desses orifícios. - Se as ventilações forem bloqueadas, o computador poderá superaquecer. Evite bloquear as ventilações, pois isso pode ser perigoso.
2 Bateria interna	- Fornece energia ao computador quando não conectado a um adaptador CA. - Para remover ou substituir a bateria interna, leve-a a uma assistência técnica Samsung. Esse serviço poderá ser cobrado.
3 Alto-falante	O som é emitido dos alto-falantes.



Se a capa na parte inferior do dispositivo for substituída, o nome do modelo gravado a laser, o número de série e alguns logotipos não serão mais exibidos. Para obter mais informações, entre em contato com a assistência técnica Samsung.


S Pen

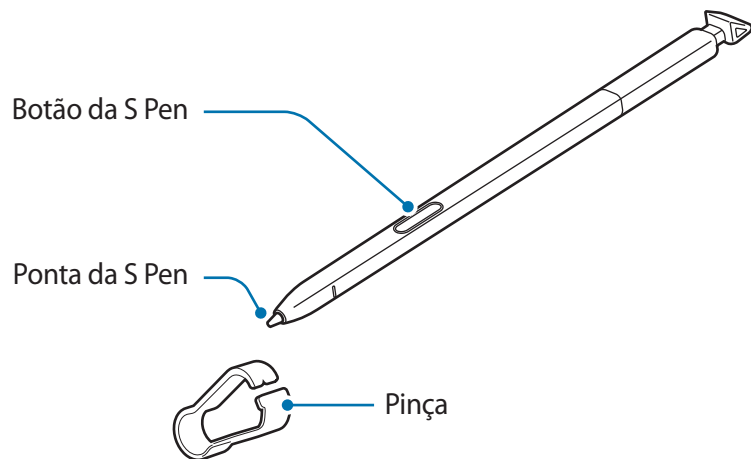



Nome	Funções
Ponta da S Pen	- Use a S Pen para escrever, desenhar ou realizar ações com toques na tela. - Passe a S Pen sobre os itens na tela para acessar outros recursos da S Pen, como o Air View.
Botão da S Pen	Passe a S Pen sobre a tela e pressione o botão da S Pen para exibir os recursos do Air Command.
Pinça	Remova a ponta da S Pen com a pinça quando for substituí-la.

Como retirar a S Pen

Pressione a ponta da S Pen para desencaixá-la. De seguida, retire a S Pen da ranhura. Para guardar a S Pen, volte a inseri-la na ranhura e empurre-a cuidadosamente até ouvir um clique.

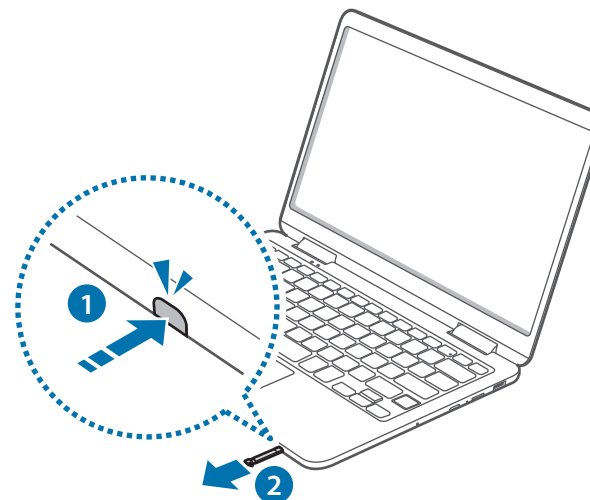


Insira a S Pen cuidadosamente na ranhura com a palavra SAMSUNG virada para baixo. Se você inserir a S Pen na direção oposta, ela pode ficar presa na ranhura. Se isso ocorrer, não remova a S Pen à força, pois isso pode danificar o computador ou a S Pen.

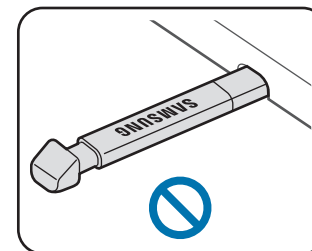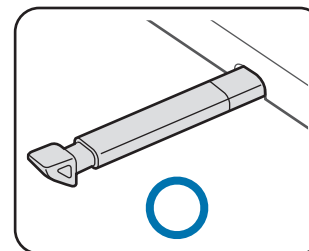


Substituindo a ponta da S Pen

Se a ponta estiver gasta, substitua-a por uma nova.

- 1 Segure firmemente a ponta com a pinça e remova-a.

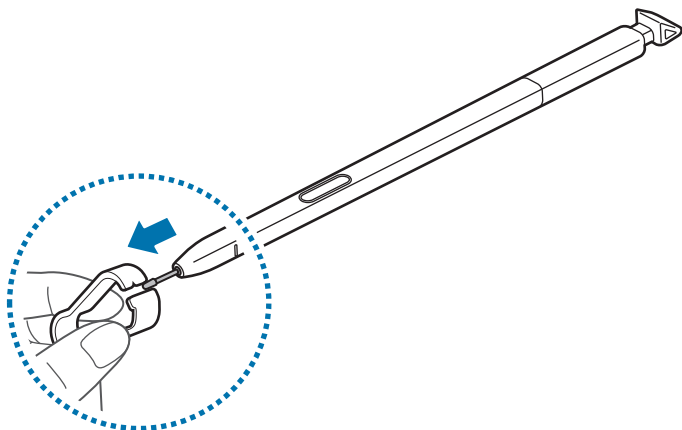

- 2 Insira uma nova ponta na S Pen.

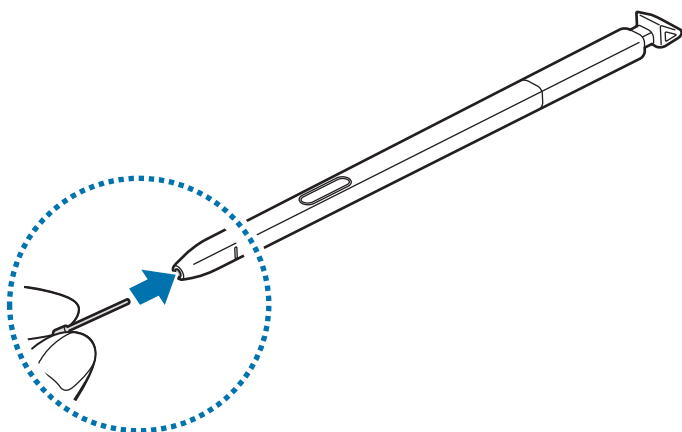

Cuidado para não apertar os dedos com a pinça.



- Não reutilize pontas antigas. Isso pode causar um mau funcionamento da S Pen.
- Não aperte demais a ponta ao inseri-la na S Pen.
- Não insira a extremidade redonda da ponta na S Pen. Isso pode danificar a S Pen ou o seu dispositivo.
- Não dobre nem pressione a S Pen com muita força ao usá-la. A S Pen pode ser danificada ou a ponta pode ficar deformada.



- Se você usar a S Pen em ângulos agudos na tela, o dispositivo pode não reconhecer as ações da S Pen.
- Para obter mais informações sobre a S Pen, visite o site da Samsung.
- Se a S Pen não estiver funcionando corretamente, leve-a para uma assistência técnica Samsung.


Ligando e desligando o computador



Carregue a bateria totalmente usando o adaptador CA antes de usar o computador **pela primeira vez**.


Como ligar o computador

- 1 Antes de ligar o computador, verifique se a bateria está carregada e carregue-a se necessário.
- 2 Abra o painel LCD.

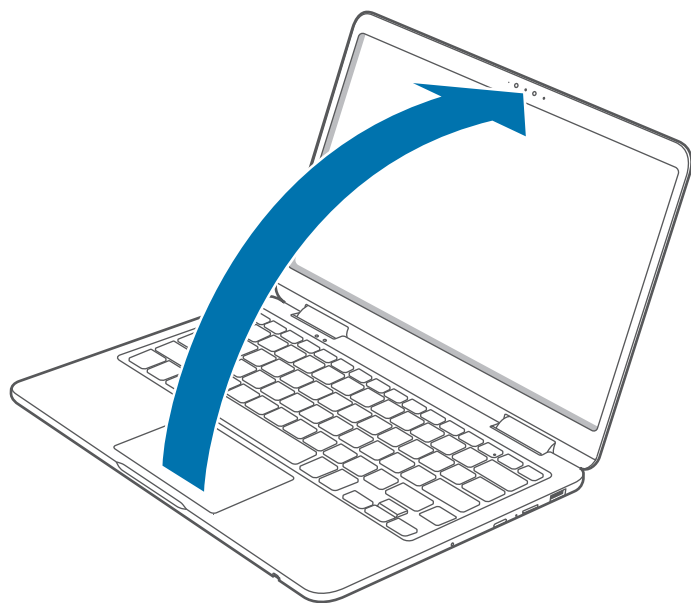

- 3 O computador liga automaticamente quando o painel LCD é aberto.

Se o computador não ligar automaticamente, pressione o botão liga/desliga.

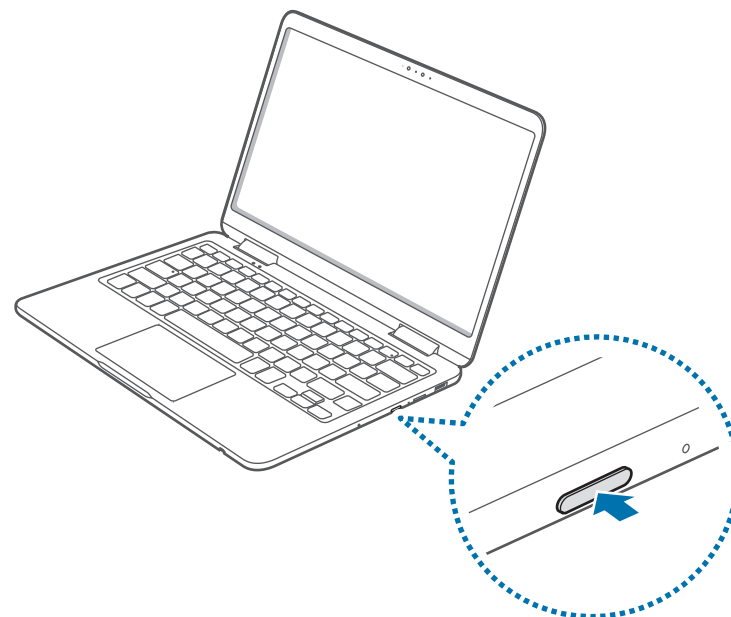

Configure o dispositivo para não ligar o computador automaticamente quando o painel LCD estiver aberto.

1. Selecione a tecla Iniciar (■) → **Samsung Settings**.
2. Selecione **Sistema** → **Inicialização automática** → **Desativado**.

Sobre a Ativação Windows


Ao ligar o computador pela primeira vez, a tela de ativação do Windows será exibida.

Siga os processos de ativação de acordo com as instruções na tela para usar o computador.

A hora e data do computador podem estar incorretas quando ele é ligado pela primeira vez. Podem também estar incorretas quando a bateria foi retirada por muito tempo ou ficou totalmente descarregada. Para definir a data e hora, acesse a barra de ferramentas da área de trabalho e clique com o botão direito na área do relógio. De seguida, selecione **Ajustar data/hora** e configure a data e hora atual.

Como desligar o computador

- 1 Selecione a tecla Iniciar (■).
- 2 Selecione  → **Desligar**.

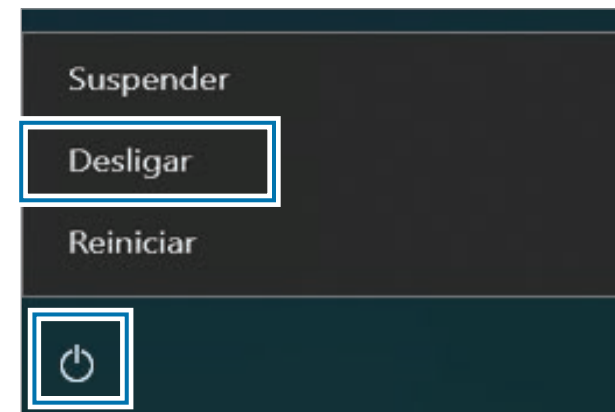

- Salve todos os dados antes de desligar o computador.
- Como os procedimentos para desligar o computador podem variar de acordo com o sistema operacional instalado, desligue o computador segundo os procedimentos para o sistema operacional adquirido.

Desbloqueando a tela

Para desbloquear a tela, execute um dos seguintes procedimentos:

- **Tela sensível ao toque:** deslize para cima a partir da parte inferior da tela.
- **Mouse:** clique na tela de bloqueio.
- **Teclado:** pressione qualquer tecla.
- **Touchpad:** toque no touchpad.

Se a conta possuir uma senha, insira a senha para fazer login após desbloquear a tela.

Windows

O Microsoft Windows é um sistema operacional usado para controlar um computador.



- Imagens e recursos disponíveis podem variar de acordo com o modelo e o sistema operacional.
- Esse manual foi desenvolvido para o Windows 10 e o conteúdo desta versão pode ser diferente de outras versões dependendo do sistema operacional.
- A imagem exibida na tela da área de trabalho pode diferir dependendo dos modelos e das versões do sistema operacional.

Configurar as Configurações Windows

Você pode configurar as configurações básicas do sistema, como instalar ou desinstalar aplicativos e gerenciar contas, na tela Configurações Windows.

Selecione a tecla Iniciar (■) → ⚙️.

Em seguida, selecione a opção que pretende alterar depois da tela de Configurações Windows surgir.



Você também pode configurar as configurações a partir do Painel de controle, como em versões anteriores para SO. Selecione a tecla Iniciar (■) → **Sistema do Windows** → **Painel de Controle**.


Centro de ação

O centro de ação do Windows 10 permite que você receba notificações do sistema, tais como atualizações e notificações push, tais como e-mails e atualizações SNS. Você pode também ajustar as configurações convenientemente. Por exemplo, você pode selecionar opções de rede sem fio ou ajustar o volume e o brilho da tela através de teclas de atalho no centro de ação.

Verificando notificações

1 Selecione □ na barra de tarefas.

2 Quando surgir o painel do centro de ação, selecione uma mensagem para a verificar.

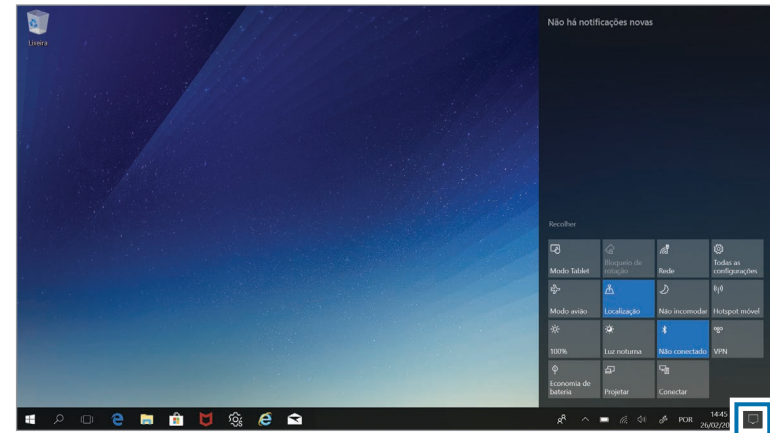


- Você pode ativar ou desativar as notificações push dos aplicativos. Você pode também configurar teclas de atalho personalizadas para surgirem no centro de ação ao selecionar a tecla Iniciar (■) → ⚙️ → **Sistema** → **Notificações e ações**.
- Selecione **Expandir** ou **Recolher**, para expandir ou minimizar o menu da central de ações, e selecione o recurso que deseja usar.

Conceitos básicos

Usar o computador como um tablet

Você pode usar o computador como um tablet dobrando o painel LCD para trás do teclado.

- 1 Abra o painel LCD e gire-o afastando-o do teclado até que ele toque na parte de baixo do computador.

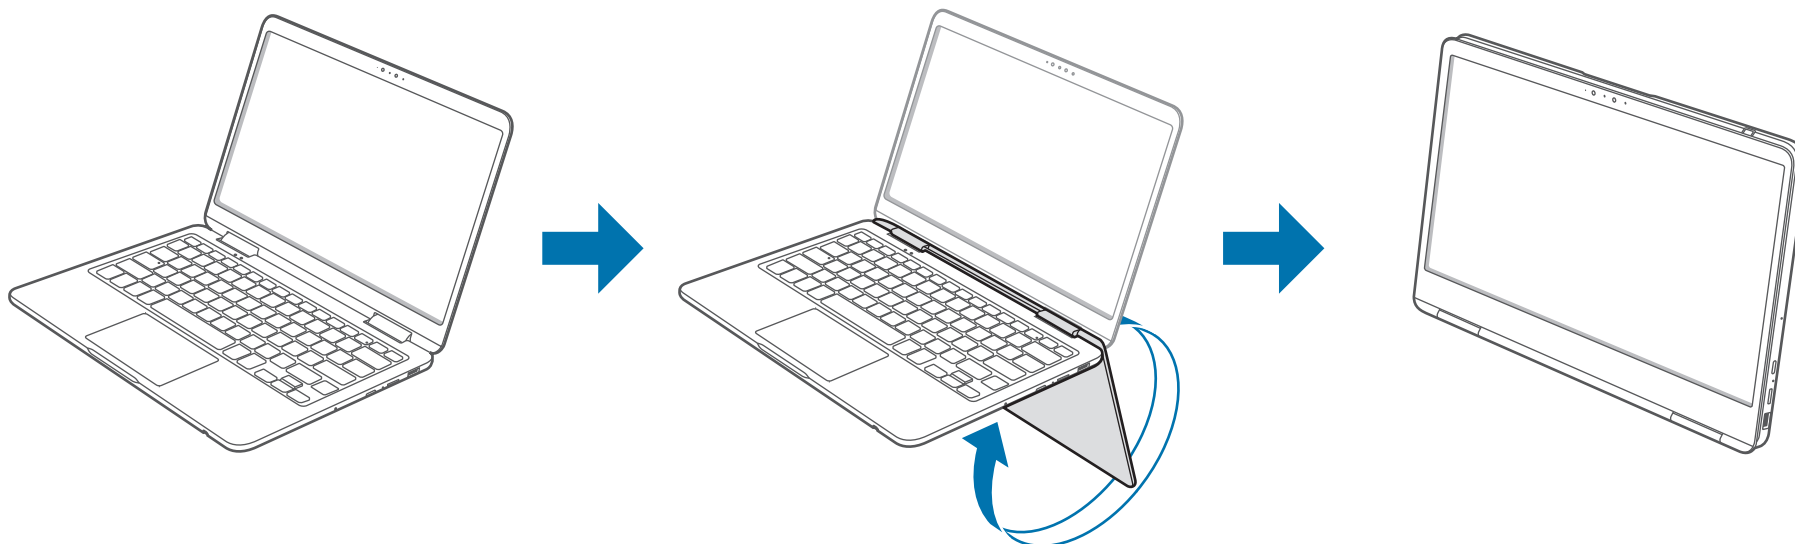


Quando o painel LCD é inclinado para além do ponto de transição

- O teclado e o touchpad bloquearão automaticamente e não funcionarão. Mas, durante os processos que começam antes da operação de Windows, tais como a configuração da BIOS ou DOS, o teclado e o touchpad não serão bloqueados.
- A tela irá girar automaticamente dependendo da orientação do computador.




Quando guardar o computador em uma sacola ou o transportar, feche o painel LCD para proteger o computador.

- 2 Uma mensagem de confirmação de alteração do modo será exibida quando o painel LCD for inclinado para além do ponto de transição. Selecione **Sim** para alterar a tela do computador para o modo tablet.

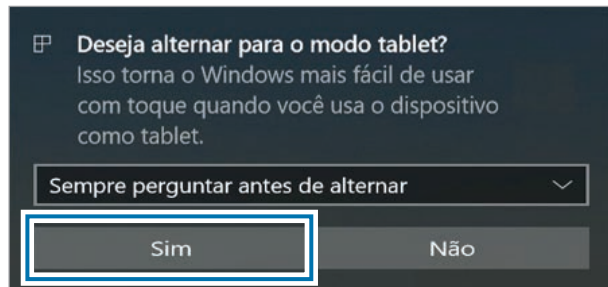


A tela será alterada para o modo tablet.

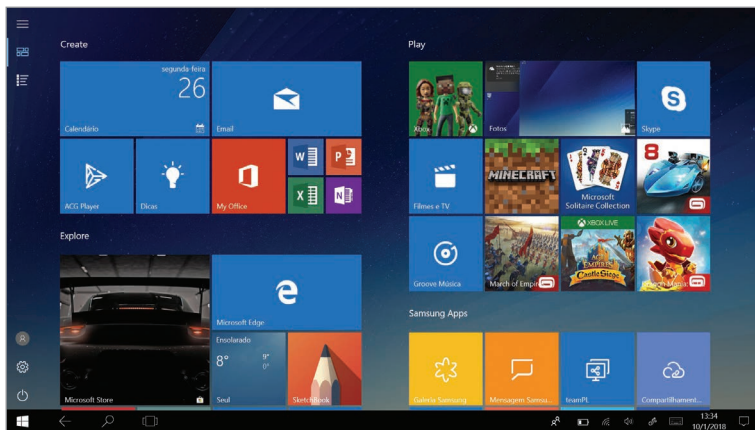

- Ao girar o painel LCD de volta para a posição normal, uma mensagem de confirmação de alteração do modo será exibida. Selecione **Sim** para alterar a tela do computador para o modo desktop.
- Se a tela estiver desligada durante o uso do computador como um tablet, toque-a para desbloqueá-la. Quando o computador está no modo de suspensão, pressione o botão liga/desliga para desbloquear a tela.

Você também pode alterar a tela do computador para o modo tablet sem girar o painel LCD.

- 1 Selecione  na barra de tarefas.
- 2 Quando surgir o painel de central de ações, selecione o **Modo Tablet**.

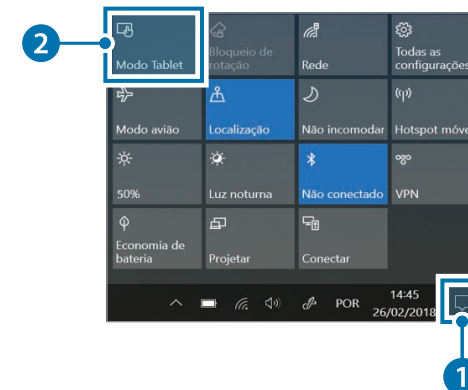

Tela sensível ao toque (opcional)

Use os seus dedos na tela sensível ao toque para realizar ações.

Gestos da tela sensível ao toque

Tocar

Para seleccionar menus, opções ou aplicativos, toque na tela sensível ao toque.



Tocar duas vezes

Para abrir arquivos ou itens, toque duas vezes na tela sensível ao toque.




Tocar sem soltar (clique com o botão direito)

Para acessar outras opções de um item, toque sem soltar a tela sensível ao toque.




Arrastando

Para mover um item para outro local, toque-o sem soltá-lo e arraste-o na tela sensível ao toque até o local desejado.

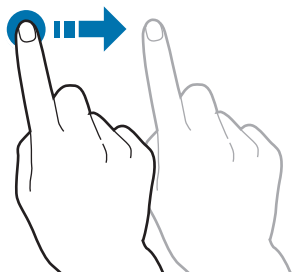

Afastar ou aproximar os dedos

Para aumentar o zoom, afaste dois dedos em cima de uma imagem ou um texto. Pince para reduzir.

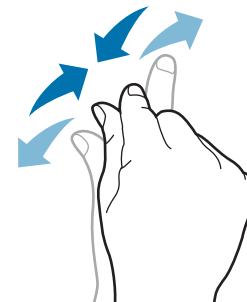

Deslocar

Para deslocar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, deslize o dedo na tela.





- Não submeta a tela sensível ao toque a pancadas fortes nem a pressione com objetos pontiagudos. Isso pode danificar a tela sensível ao toque.
- Não deixe que a tela sensível ao toque entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar um mau funcionamento da tela sensível ao toque.
- Não molhe a tela sensível ao toque. A tela sensível ao toque pode não funcionar bem em condições de umidade ou se for molhada.
- Não borrife produtos de limpeza líquidos diretamente sobre a tela sensível ao toque. A solução pode entrar na tela sensível ao toque ou desencadear operações não desejadas. Para limpar a tela, molhe um pano com o produto desejado e passe suavemente na tela. Não use produtos ou panos que contenham materiais abrasivos, pois eles danificam a tela sensível ao toque.
- Não danifique as extremidades da tela sensível ao toque. Isso pode danificar a tela sensível ao toque.



- Deixar a tela sensível ao toque inativa por longos períodos de tempo pode causar persistência da imagem (burn-in da tela) ou duplicação da imagem. Desligue a tela sensível ao toque quando não estiver usando o computador.
- Verifique se suas mãos estão limpas e seque-as antes de usar a tela sensível ao toque. Remova toda a umidade de suas mãos antes de usar a tela sensível ao toque.
- Não exponha o computador a substâncias estranhas. Isso pode causar mau funcionamento da tela sensível ao toque.
- Toques muito leves na tela sensível ao toque podem não ser reconhecidos.
- Toque com precisão nos itens na tela sensível ao toque para obter os melhores resultados.
- Quando utilizada em algumas lâmpadas com comprimento de onda 3, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Os sensores da tela sensível ao toque ficam localizados nas extremidades da tela. Portanto, não cubra as extremidades da tela sensível ao toque com capas protetoras ou acessórios.
- Os gestos da tela sensível ao toque estão disponíveis para os modelos de tela sensível ao toque com Windows e funcionam somente com alguns aplicativos.

Inserindo texto

Use o teclado virtual para inserir textos.

Para abrir o teclado virtual, selecione  na barra de tarefas.




- Alguns idiomas não são compatíveis com o teclado virtual. Para inserir texto, mude o idioma de entrada para um dos idiomas compatíveis.
- Ao usar o computador por longos períodos de tempo, recomenda-se inserir textos com o teclado físico.
- O teclado na tela está disponível somente no modo tablet. Para alternar para o modo tablet, selecione  → **Modo Tablet** na barra de tarefas.

Mudando o layout do teclado

Para mudar o layout do teclado, selecione  e depois uma das opções a seguir:

-  : teclado Qwerty simplificado
-  : teclado Qwerty dividido para inserir texto com as duas mãos
-  : teclado manuscrito usado para inserir texto a partir de palavras escritas manualmente
-  : teclado Qwerty padrão

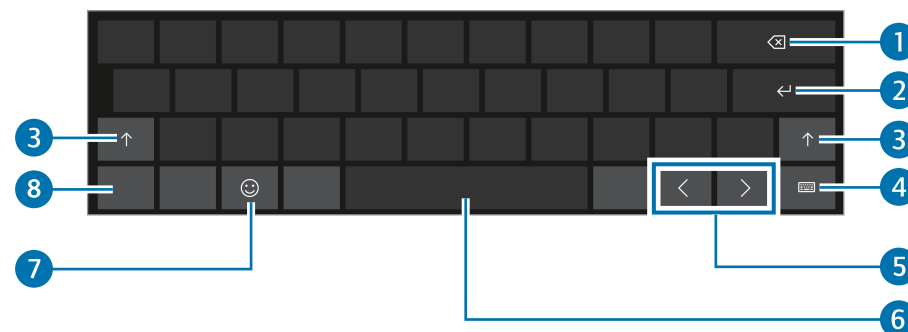

Número	Descrição
1	• Excluir um caractere anterior.
2	• Ir para a próxima linha.
3	• Criar um caractere com letra maiúscula. Para colocar tudo em letras maiúsculas, toque duas vezes.
4	• Mudar o layout do teclado.
5	• Mover o cursor.
6	• Inserir um espaço.
7	• Inserir emoticons.
8	• Inserir números e sinais ortográficos.

Inserindo letras maiúsculas

Selecione ↑ antes de inserir um caractere. Para colocar tudo em letras maiúsculas, toque duas vezes.

Mudando o idioma dos teclados

Adicione teclados para inserir texto em outros idiomas. Selecione  →  → **Região e idioma** → **Adicionar um idioma** → um idioma. Em seguida, selecione  e depois um idioma.

Manuscrito

Selecione  →  e escreva uma palavra no campo de entrada de texto na tela.



A função Manuscrito não é compatível com alguns idiomas.

Copiando e colando

- 1 Toque e arraste o dedo por cima do texto para selecioná-lo.
- 2 Toque sem soltar o texto para exibir as opções.
- 3 Selecione **Copiar** ou **Cortar**.
- 4 Toque sem soltar um campo de entrada de texto e selecione **Colar**.

Teclado

Insira texto ou acesse as funções do computador com o teclado.




- Imagens e recursos disponíveis podem variar de acordo com o modelo e o sistema operacional.
- O layout do teclado pode variar de acordo com o país. As teclas de atalho serão essencialmente explicadas neste manual.


Usando teclas de atalho

Para usar as teclas de atalho do teclado, execute um dos seguintes procedimentos:

- Mantenha a tecla **Fn** pressionada e pressione uma tecla de atalho.

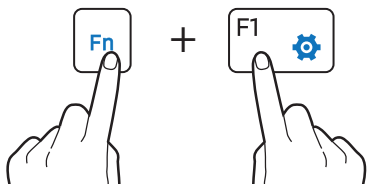

- Pressione a tecla **Fn Lock**. Quando o LED da tecla **Fn Lock** acender, pressione uma tecla de atalho.

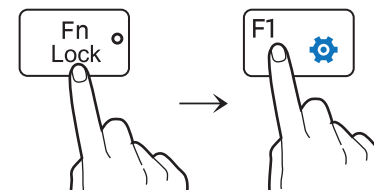

- Quando a tecla **Fn Lock** estiver acesa, as teclas de atalho serão ativadas sem pressionar a tecla **Fn**.

Funções das teclas de atalho

Tecla/Ícone	Descrição
F1 	• Samsung Settings: inicie o aplicativo Samsung Settings .
F2 	• Controle do brilho da tela: ajuste o brilho do visor.
F3 	
F4 	• LCD/Monitor externo: alterne entre o LCD e um dispositivo de vídeo externo quando um estiver conectado ao computador.
F5 	• Touchpad: ative ou desative a função touchpad.
F6 	• Mudo: ativa ou desativa o áudio.
F7 	• Controle de volume: ajusta o nível de volume.
F8 	
F9 	• Luminosidade do teclado: liga ou desliga a iluminação do teclado.

Tecla/Ícone	Descrição
F10 	• Modo exterior: configura o brilho da tela para o nível máximo.
F11 	• Modo de Consultoria: inverta a tela para que a imagem apareça normalmente quando a tela é virada.  Este recurso poderá não estar disponível em alguns aplicativos, como jogos.
F12 	• Rede Wi-Fi: ligue ou desligue a função Wi-Fi.
Fn + 	• Clique com o botão direito: executa a função de clique com o botão direito.



Se as teclas de atalho não funcionarem corretamente, instale o aplicativo **Samsung Settings**.

Touchpad

Use o touchpad para mover o cursor ou selecionar um item. Os botões esquerdo e direito do touchpad funcionam da mesma maneira que os botões esquerdo e direito de um mouse.




- Use o touchpad somente com os dedos. O touchpad não reconhecerá ações de outros objetos.
- Imagens e o layout do touchpad podem variar de acordo com o modelo.

Funções básicas do touchpad


Movendo

Para mover o cursor, mova um dedo no touchpad.

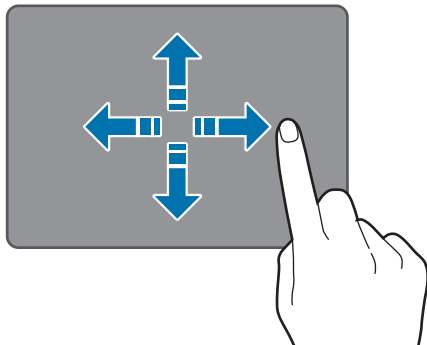


Clicar

Toque no touchpad ou pressione o botão esquerdo do touchpad.

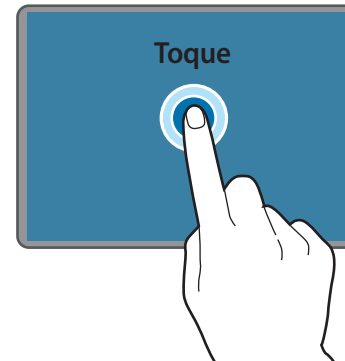


ou

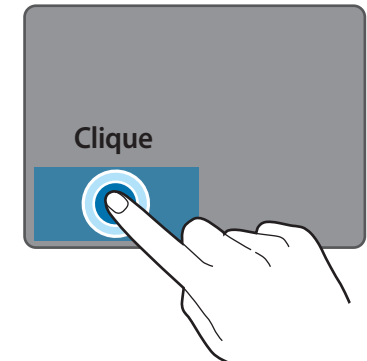


Clicando duas vezes

Toque duas vezes no touchpad ou pressione o botão esquerdo do touchpad duas vezes.

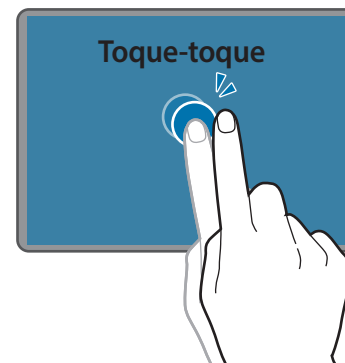


ou

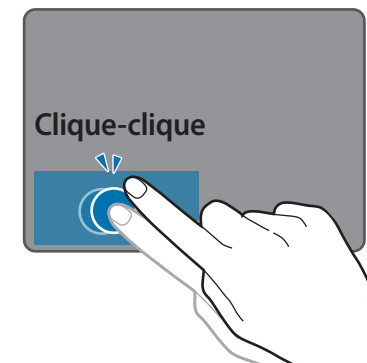

Clicar com o botão direito


Essa função ativa o clicar com o botão direito.

Para clicar com o botão direito em um item, pressione o botão direito do touchpad.

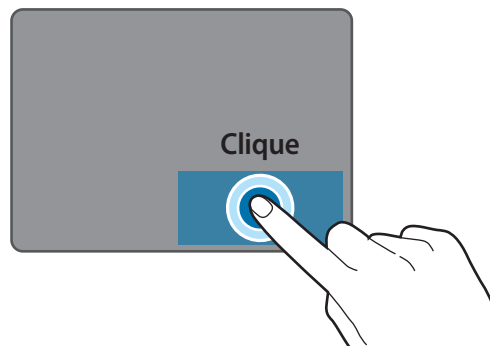

Arrastando


Para mover um ícone ou bloco de app para um local desejado, pressione e segure o item e, em seguida, arraste-o para a posição de destino com o botão esquerdo do touchpad pressionado.

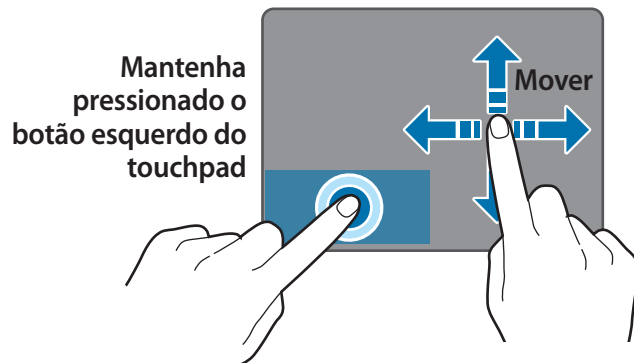

Funções de gestos


Deslizando

Para rolar para cima, baixo, esquerda ou direita para a localização desejada, deslize com dois dedos no touchpad.

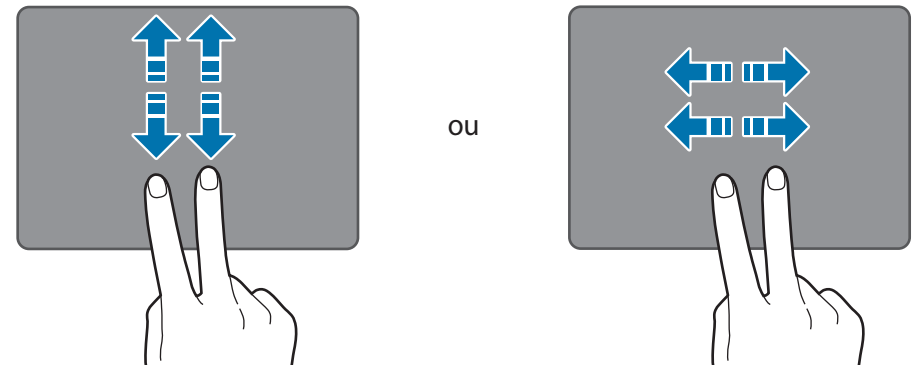

Pinçando

Para ampliar, separe dois dedos enquanto está em um site, mapa ou imagem. Pince para reduzir.

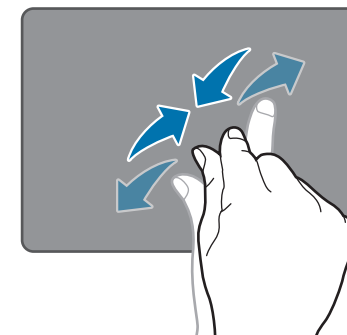

Configurando gestos no touchpad

Configure gestos no touchpad para usá-lo de forma mais eficiente.


Selecione a tecla Iniciar (■) → ⚙️ → **Dispositivos** → **Touchpad** → opções desejadas.



Algumas opções nas configurações do touchpad poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Bloqueio do touchpad

Mantenha a tecla **Fn** pressionada e pressione a tecla **F5** para bloquear o touchpad.

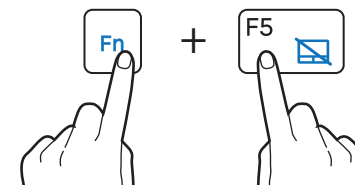


Reconhecimento de impressões digitais

Você pode desbloquear a tela usando suas impressões digitais ao invés de inserir uma senha.


Registrando sua impressão digital

Primeiro, crie uma **Senha** e um **PIN** para usar o recurso de escaneamento de impressões digitais.


- 1 Selecione a tecla Iniciar (■) → ⚙️ → **Contas** → **Opções de entrada**.

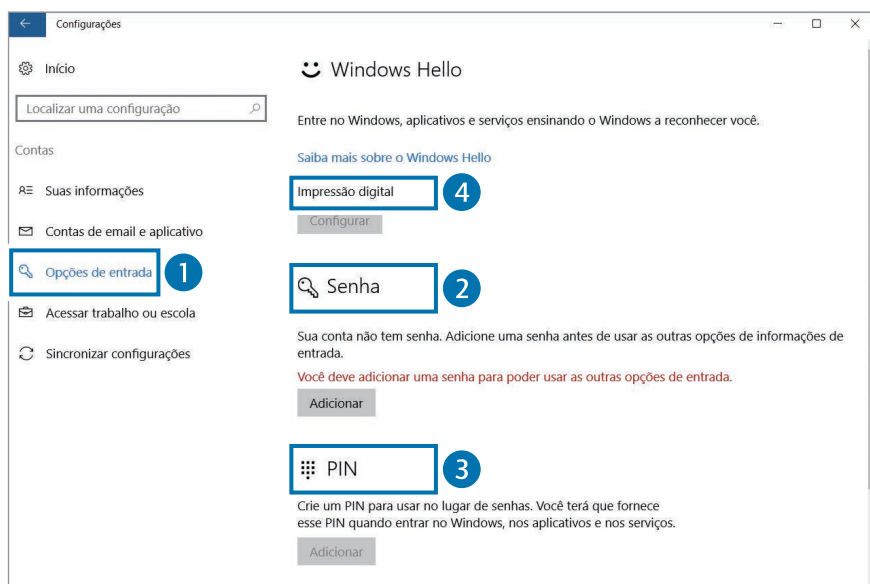


- 2 Selecione **Adicionar** em **Senha** para criar uma senha.
- 3 Selecione **Adicionar** em **PIN** para criar um número PIN.
- 4 Selecione **Configurar** em **Impressão digital** para iniciar o registro da impressão digital.
- 5 Selecione **Começar agora** na janela de **Bem-vindo ao Windows Hello**.

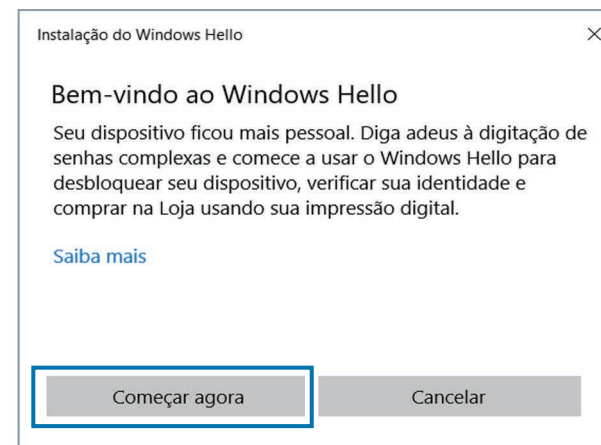

6 Insira seu **PIN** na janela **Verificando se é você mesmo**.

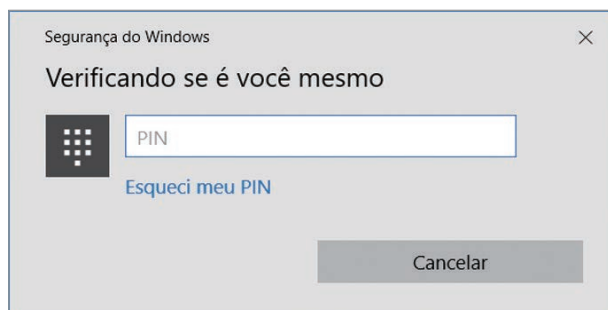

7 Levante e pouse seu dedo repetidamente no sensor de impressões digitais até que a configuração esteja concluída.

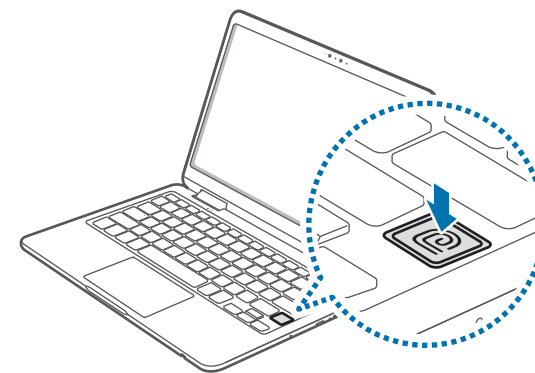

A localização do sensor de reconhecimento de impressão digital pode variar de acordo com o modelo.

8 Registro da impressão digital concluído. Se deseja adicionar outra impressão digital, selecione **Adicionar outra**.

Removendo a impressão digital

- 1 Selecione a tecla Iniciar (■) → ⚙️ → **Contas** → **Opções de entrada**.
- 2 Selecione **Remover** em **Impressão digital**.
A impressão digital será removida.

Desbloqueando a tela com a impressão digital

Você pode desbloquear a tela pousando sua digital no sensor de reconhecimento de impressões digitais.

Posicione seu dedo registrado no sensor de reconhecimento de impressões digitais.

A tela será desbloqueada se a impressão digital for escaneada corretamente.

Para um melhor reconhecimento de impressões digitais

- Previna que o sensor de reconhecimento de impressões digitais seja arranhado ou danificado por objetos de metal, tais como moedas, chaves ou colares.
- O filme de proteção que cobre o sensor de reconhecimento de impressões digitais pode fazer com que o sensor de reconhecimento de impressões digitais não funcione. Remova o filme de proteção para melhorar a sensibilidade do reconhecimento de impressões digitais.
- Assegure-se de que o sensor de reconhecimento de impressões digitais e seus dedos estão limpos e secos.
- O sensor de reconhecimento de impressões digitais pode não reconhecer impressões digitais que estejam afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O sensor de reconhecimento de impressões digitais pode não reconhecer impressões digitais em dedos pequenos ou finos.
- Se você dobrar seu dedo ou usar as pontas dos dedos, o sensor de reconhecimento de impressões digitais pode não reconhecer suas impressões digitais. Assegure-se de cobrir todo o sensor de reconhecimento de impressões digitais com seu dedo.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as impressões digitais da mão que você usa com mais frequência para realizar tarefas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode se acumular no computador. Evite usar esse recurso em ambientes secos ou, antes de usar o recurso, descarregue a energia estática tocando em um objeto de metal.

Reconhecimento Facial

Você pode desbloquear a tela de modo mais fácil e seguro usando o recurso de reconhecimento facial em vez de inserir uma senha.

Registrando o seu rosto


Primeiro, crie uma **Senha** e um **PIN** para usar o recurso de reconhecimento facial.

- 1 Selecione a tecla Iniciar (☰) → ⚙️ → **Contas** → **Opções de entrada**.
- 2 Selecione **Adicionar** em **Senha** para criar uma senha.
- 3 Selecione **Adicionar** em **PIN** para criar um número PIN.




Se o sensor de reconhecimento facial parar de funcionar, pode ser que a tela não seja desbloqueada com o recurso de reconhecimento facial. Nesse caso, você pode desbloquear a tela com a senha ou o PIN que você configurou.

- 4 Selecione **Configurar** em **Reconhecimento Facial** e selecione **Começar agora**.

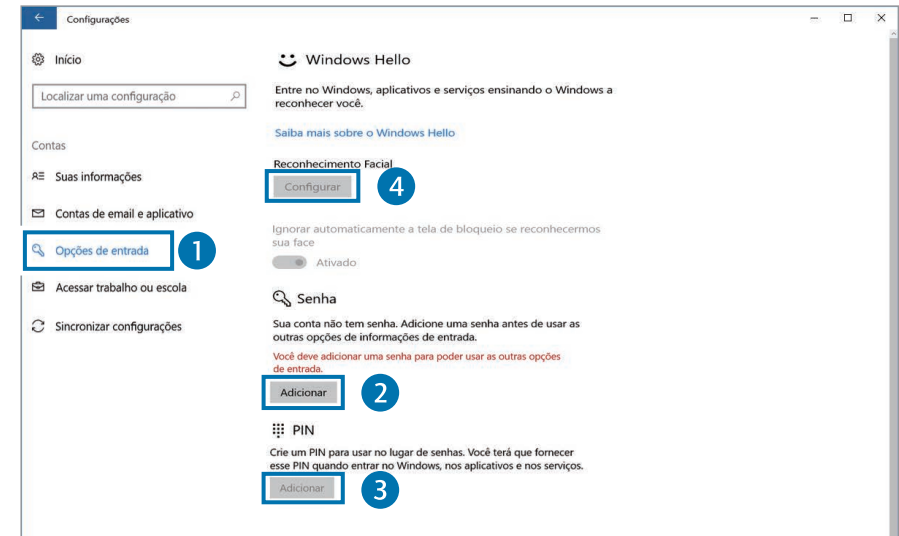

- 5 Quando os dois LEDs de reconhecimento facial na parte superior do computador estiverem acesos, siga as instruções na tela. Olhe para frente e posicione o seu rosto no centro do quadro. O sensor de reconhecimento facial escaneará seu rosto.

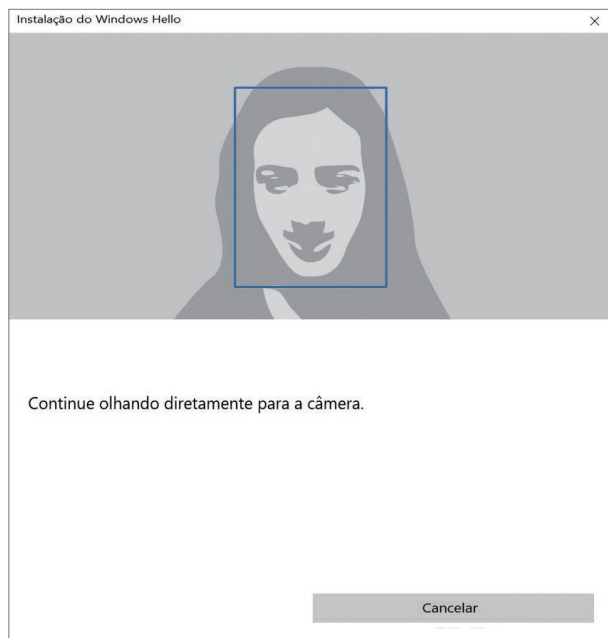

- Se o seu rosto estiver muito perto ou muito longe da tela, o sensor de reconhecimento facial pode não conseguir escaneá-lo. Posicione seu rosto inteiro no centro do quadro.
- Se estiver usando óculos, selecione **Melhorar reconhecimento** para registrar o seu rosto sem os óculos. Assim, o computador reconhecerá seu rosto esteja você usando óculos ou não.

Removendo um rosto

- 1 Selecione a tecla Iniciar (■) → ⚙️ → **Contas** → **Opções de entrada**.
- 2 Selecione **Remover** em **Reconhecimento Facial**.
O rosto será removido.

Desbloqueando a tela usando o seu rosto

É possível desbloquear a tela escaneando o seu rosto com o sensor de reconhecimento facial.

Quando os dois LEDs de reconhecimento facial na parte superior do computador estiverem acesos, siga as instruções na tela. Olhe na direção do sensor de reconhecimento facial.

A tela será desbloqueada se seu rosto for escaneado corretamente.



- Ao usar o reconhecimento facial, leve essas questões em consideração:
 - Se o seu rosto estiver muito perto ou muito longe da tela, o sensor de reconhecimento facial pode não conseguir escaneá-lo.
 - Considere algumas condições ao registrar o seu rosto, como o uso de óculos, chapéus, máscaras, barba ou maquiagem pesada.
 - Ao fazer o registro, verifique se você está em uma área bem iluminada e se a lente da câmera está limpa.
- Se seu rosto não for reconhecido, selecione **Opções de entrada** e insira a senha ou o PIN para desbloquear a tela.

Slot de cartão de memória

Use um cartão de memória para transferir dados para outros dispositivos, como câmeras digitais ou players de MP3. Os cartões de memória são vendidos separadamente. Adquira um cartão de memória com capacidade suficiente para atender às necessidades.

Este computador é compatível com os seguintes tipos de cartões de memória.


Abreviação	Descrição
micro SD	• micro Secure Digital
micro SDHC	• micro Secure Digital High Capacity
micro SDXC	• micro Secure Digital eXtended Capacity



- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o computador. A utilização de um cartão incompatível pode danificar o computador ou o cartão de memória ou corromper os dados nele armazenados.
- Tome cuidado ao inserir o cartão de memória na direção indicada.
- Armazene o cartão separadamente para não perdê-lo ao mover o computador.
- As velocidades dos cartões de memória podem variar.

Inserindo um cartão de memória

- 1 Se houver um cartão falso ou um adaptador de cartão de memória inserido no slot de cartão de memória, remova-o.
- 2 Insira um cartão de memória no slot de cartão de memória na direção indicada até ouvir um clique.

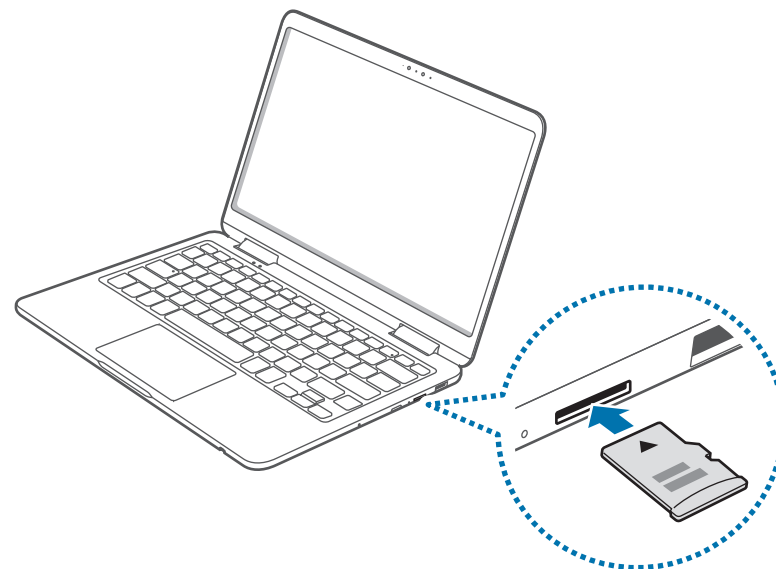

- 3 Se surgir uma mensagem pop-up, escolha uma ação.
- 4 Selecione **Abrir pasta para exibir arquivos**.
- 5 Salve, mova ou exclua dados no cartão de memória.
A pasta do cartão de memória abre apenas na área de trabalho.

Removendo um cartão de memória

Empurre o cartão suavemente até que ele se desprenda do slot do cartão de memória. Segure a ponta do cartão e puxe-o para fora do slot.

Formatando um cartão de memória

Formate o cartão de memória para remover todos os dados ou antes de usá-lo pela primeira vez.



Formatar um cartão de memória exclui todos os dados salvos no cartão. Se necessário, faça backup dos dados importantes antes de formatar o cartão.

- 1 Na barra de tarefas, selecione Explorador de arquivos (📁).
- 2 Clique com o botão direito na unidade do cartão de memória e, em seguida, selecione **Formatar...**


- 3 Selecione **Iniciar**.




- Para usar um cartão de memória para trocar dados com um dispositivo digital, como uma câmera digital, recomenda-se formatar os dados com o dispositivo digital.
- Ao tentar usar um cartão de memória formatado em outro dispositivo digital, formate o cartão de memória novamente no dispositivo.
- Dados protegidos por leis de direitos autorais não podem ser revistos nem modificados.
- Inserir e remover repetidamente um cartão de memória poderá danificá-lo.
- Não há suporte a SDIO (Secure Digital Input/Output).
- Se a aba de proteção contra gravação estiver na posição de bloqueio, você não poderá formatar, gravar ou excluir dados no cartão.

Monitor externo

Conectar o computador a um dispositivo de vídeo externo pode ser útil para realizar apresentações ou assistir filmes. Os cabos e adaptadores necessários para a conexão a monitores externos são vendidos separadamente. O computador é compatível com cabos HDMI e cabos de monitor USB-C™.

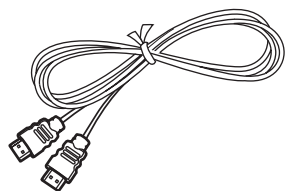

Cabo HDMI

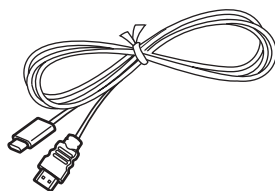

Cabo de monitor USB-C™




Verifique as portas disponíveis no dispositivo de vídeo para garantir que ele seja compatível com o computador.


Conectando a um monitor

- 1 Conecte o cabo à porta correspondente do computador.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo à porta HDMI do monitor externo.

<Ao usar um cabo HDMI>

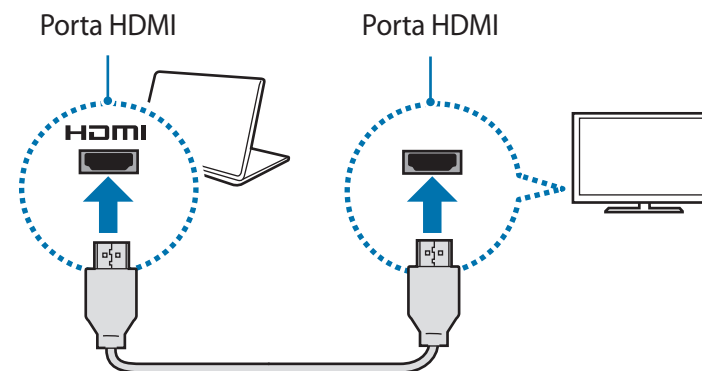

<Durante o uso de um cabo de monitor USB-C™ >

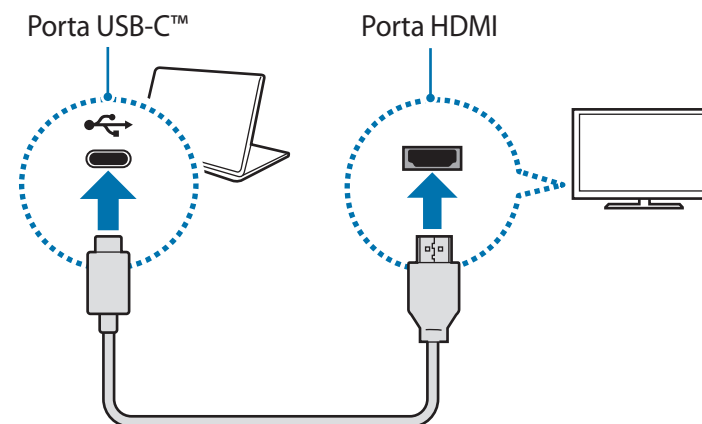

- 3 Conecte o cabo de alimentação ao visor externo.
- 4 Ligue o visor e altere seu modo de exibição para um que seja compatível com a entrada externa.
- 5 Mantenha a tecla **Fn** pressionada e pressione a tecla **F4**.
- 6 Selecione um modo.



Pode selecionar ao modo de exibição dupla (extensão).
Selecione a tecla Iniciar (■) → ⚙️ → **Sistema** → **Tela** e, em seguida, selecione **Detectar** na opção **Vários monitores**.

	Tela do computador somente Mostra a tela somente no monitor do computador.
	Duplicar Mostra na tela do computador e no visor externo.
	Estender Estende a tela para o visor externo.
	Segunda tela somente Mostra a tela somente no visor externo.

LAN sem fio

Conecte o computador a uma rede sem fio para usar a Internet.



As descrições abaixo destinam-se a modelos de computador com um dispositivo ou uma placa de LAN sem fio. Um dispositivo de LAN sem fio é opcional. As imagens neste manual podem ser diferentes do produto real de acordo com o modelo de dispositivo de LAN sem fio.

Sobre ponto de acesso (AP)

Um ponto de acesso (AP) é um dispositivo de rede que liga LANs com e sem fio e corresponde a um hub sem fio em uma rede com fio. Vários dispositivos podem ser conectados a um AP.

Conectando a uma rede Wi-Fi

1 Na barra de tarefas, selecione .



- 2 Selecione uma rede na lista de redes sem fio detectadas
Conectar automaticamente → **Conectar**.



- 3 Insira uma senha, se necessário, e selecione **Avançar**.
Uma vez que o computador tenha sido conectado a uma rede sem fio, ele tentará se conectar a ela automaticamente quando estiver disponível. Se for necessária uma senha de rede, contate o administrador do sistema.

Desativando a função Wi-Fi

Quando você não estiver usando a função Wi-Fi, desligue-a para economizar energia da bateria.

- 1 Selecione  na barra de tarefas.
- 2 Selecione **Wi-Fi**. A função Wi-Fi está desativada.



Modo avião

Ele desativa todas as funções sem fio do computador. Você só pode usar serviços sem rede.

Para ativar o **Modo avião**, na barra de tarefas, selecione  → **Modo avião**.

Aplicativos

Usando aplicativos



- Imagens e recursos podem variar de acordo com o modelo e a versão do aplicativo.
- Dependendo do modelo, alguns aplicativos podem não ser compatíveis.
- Aplicativos fornecidos pela Samsung podem ser instalados do **Samsung Update**.
- **Serviços relacionados a software de terceiros**
Para obter descrições sobre solicitações de serviços para aplicativos de terceiros, entre em contato com o fabricante relevante. Algumas ações de soluções de problemas em resposta a solicitações de serviços poderão não funcionar dependendo do fabricante do aplicativo.


Air Command

Introdução

O Air Command é um menu que permite acessar rapidamente os recursos da S Pen.

Para abrir o painel do Air Command, passe a S Pen sobre a tela e toque no botão S Pen.

Outra opção é selecionar a Tecla Iniciar (■) → **Samsung** → **Air Command**.

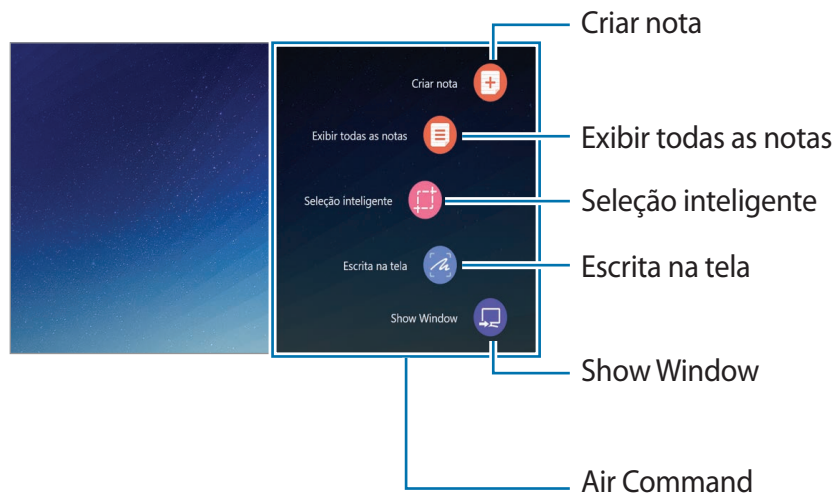


- **➕ Criar nota**: abrir o aplicativo Samsung Notes e criar uma nova nota. Consulte [Samsung Notes](#) para obter mais informações.
- **📄 Exibir todas as notas**: abrir o aplicativo Samsung Notes e verificar todas as notas salvas.
- **📐 Seleção inteligente**: usar a S Pen para selecionar uma área e realizar ações, como compartilhar ou salvar. Consulte [Seleção inteligente](#) para obter mais informações.
- **✍ Escrita na tela**: capturar telas para escrever ou desenhar nelas ou cortar uma área da imagem capturada. Também é possível capturar conteúdo que se estende por várias telas de uma só vez. Consulte [Escrita na tela](#) para obter mais informações.
- **🖥 Show Window**: permite selecionar uma área na tela e mostrá-la em tela cheia ou em um monitor externo. Consulte [Show Window](#) para obter mais informações.


Seleção inteligente

Use a S Pen para selecionar uma área e realizar ações, como compartilhar ou salvar. Também é possível selecionar uma área de um vídeo e capturá-la como uma animação GIF.

- 1 Quando houver algum conteúdo que deseje capturar, abra o painel do Air Command e selecione **Seleção inteligente**.
- 2 Selecione um ícone com a forma desejada na barra de ferramentas e arraste a S Pen por cima do conteúdo que deseja selecionar.

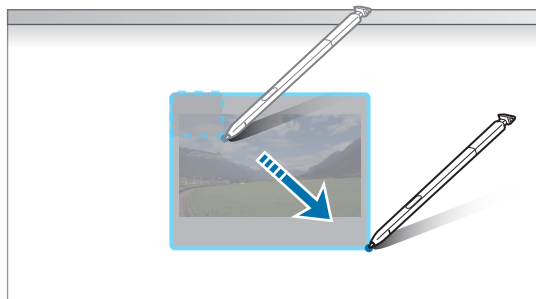

- 3 Selecione uma opção de edição e edite a área selecionada.

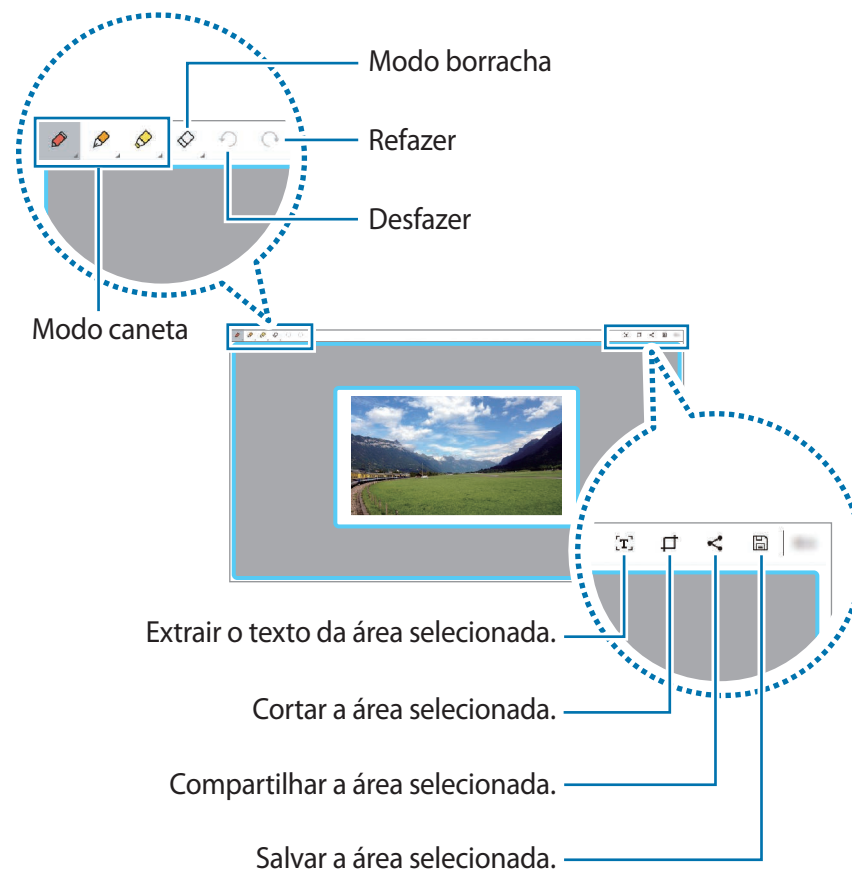


Escrita na tela

Capture telas para escrever ou desenhar nelas ou corte uma área da imagem capturada.

- 1 Quando houver algum conteúdo que deseje capturar, abra o painel do Air Command e selecione **Escrita na tela**.

A tela atual é automaticamente capturada, e a barra de ferramentas de edição é exibida.

- 2 Escreva um memorando na captura de tela.

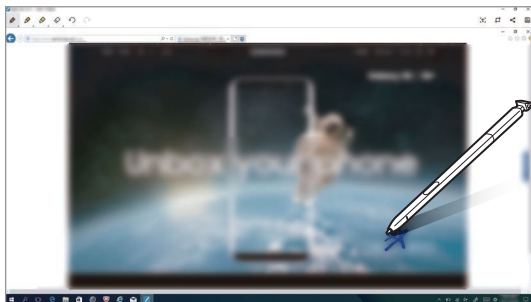

- 3 Selecione uma opção para usar com a captura de tela.

- : extrair texto da captura de tela.
- : cortar uma parte da captura de tela.
- : compartilhar a captura de tela.
- : salvar a captura de tela.



Não é possível capturar uma tela quando determinados aplicativos ou recursos estão em uso.

Samsung Notes


Introdução

Crie notas inserindo texto com o teclado, escrevendo ou desenhando na tela com a S Pen. Também é possível incluir imagens ou gravações de voz nas suas notas.

Criando notas

- 1 Selecione a tecla Iniciar (📱) → **Samsung Notes** → +.
Também é possível abrir o painel do Air Command e selecionar o atalho **Criar nota**.


- 2 Selecione um método de entrada na barra de ferramentas na parte superior da tela e crie uma nota.

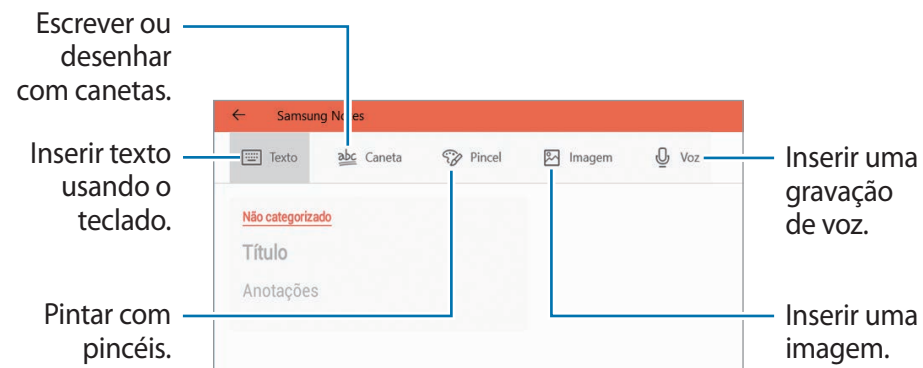

- 3 Depois de criar a nota, selecione **Salvar**.

Criando notas no modo manuscrito

Na tela de criação de nota, selecione **Caneta** para escrever ou desenhar com a S Pen.

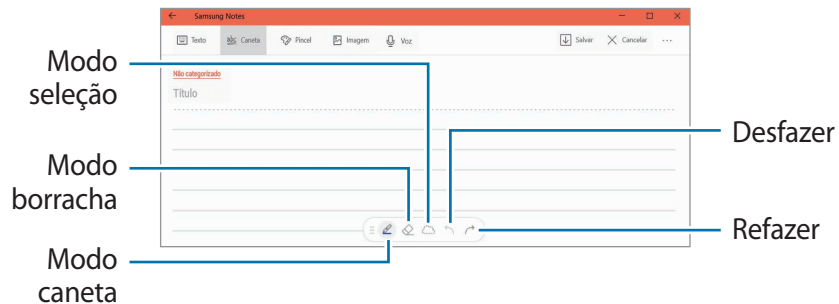

Alterando as configurações da caneta

Ao escrever ou desenhar na tela, toque em  para alterar o tipo de caneta, a espessura da linha ou a cor da caneta.



Usando a borracha

Quando desejar apagar o manuscrito de uma nota, toque em  e selecione uma área para apagar. Outra opção é selecionar uma área enquanto toca sem soltar o botão da S Pen.

Para alterar o tipo de borracha, toque novamente em .

- **Apagar por toque:** apagar a linha selecionada.
- **Apagar área tocada:** apagar somente a área selecionada. É possível ajustar o tamanho da borracha arrastando a barra de ajuste de tamanho.
- **APAGAR TUDO:** apagar a nota.




Mesmo com uma borracha pequena, pode não ser possível apagar com precisão a parte desejada.

Editado notas manuscritas

Edite as notas manuscritas usando várias opções de edição, como recortar, mover, redimensionar ou transformar.

- 1 Se uma nota tiver uma parte manuscrita, selecione .
Para alterar a forma da seleção, selecione  novamente.
- 2 Selecione a entrada ou desenhe uma linha em torno da entrada para selecioná-la.
Para mover a entrada para outro local, selecione-a e arraste-a para um novo local.
Para alterar o tamanho da seleção, selecione a entrada e arraste um dos cantos do quadro exibido.

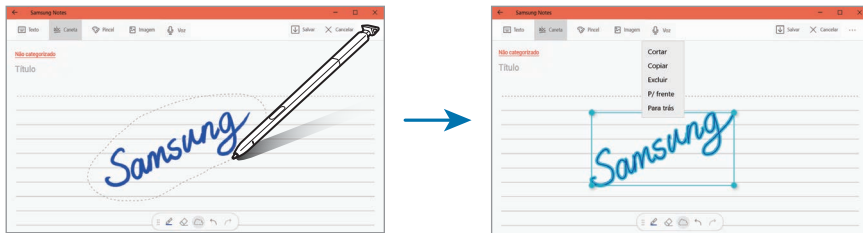


3 Edite a entrada usando as opções disponíveis.

- **Cortar:** recortar a entrada. Para colá-la em outro local, selecione o local sem soltar e selecione **Colar**.
- **Copiar:** copiar a entrada. Para colá-la em outro local, selecione o local sem soltar e selecione **Colar**.
- **Excluir:** excluir a entrada.
- **P/ frente:** enviar a entrada para a frente.
- **Para trás:** enviar a entrada para trás.

Pintando com pincéis

Na tela de criação de nota, selecione **Pincel** para pintar com diferentes pincéis.

Quando acabar, selecione **Concl.** para inserir a sua pintura na nota.

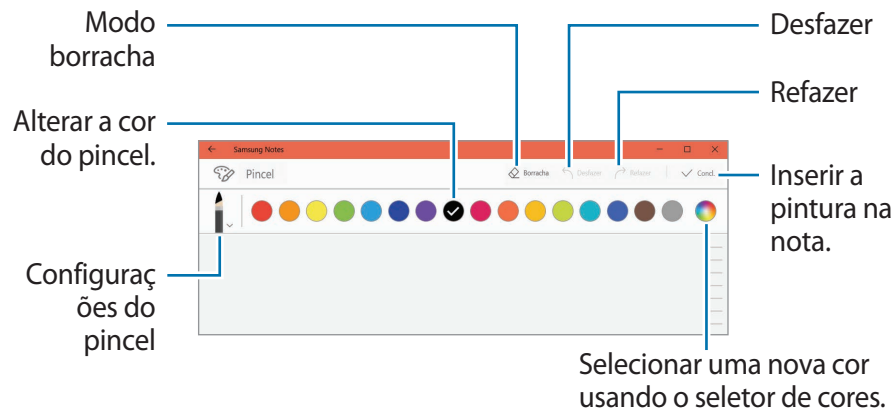

Inserindo imagens em uma nota

Na tela de criação da nota, selecione **Imagem** e depois a imagem desejada. A imagem será inserida na nota.

Inserindo gravações de voz em uma nota

Na tela de criação da nota, toque em **Voz** para fazer uma gravação de voz. Toque em  para parar a gravação. A gravação de voz será inserida na nota.

Excluindo notas

- 1 Selecione a tecla Iniciar (📱) → **Samsung Notes**.
- 2 Selecione **Selecionar** na lista de notas e marque a nota a ser excluída.
Para excluir várias notas, marque as notas que deseja excluir.
- 3 Selecione **Excluir**.

Show Window

Mostrar janela permite selecionar uma área na tela e mostrá-la em tela cheia ou em um monitor externo. É possível desenhar ou realçar itens na tela usando a S Pen.

Antes de usar esse aplicativo, você deve conectar o computador a um monitor externo.

Exibindo uma área selecionada em um monitor externo

- 1 Conecte o computador a um monitor externo.
- 2 Selecione a tecla Iniciar (Windows) → **Samsung** → **Show Window**.
Também é possível abrir o painel do Air Command e selecionar o atalho **Show Window**.
- 3 Pressione e segure a tecla **Fn** e pressione a tecla **F4** repetidamente, depois selecione **Estender** para o modo de projeção.

4 Selecione **Iniciar**.

Um quadro para selecionar a área será exibido.



Iniciar só é ativado quando o modo de projeção estiver definido como **Estender**.

5 Arraste ● para selecionar uma área a ser exibida em um monitor externo e selecione **OK**.

A área selecionada será mostrada no monitor externo.


Para ajustar a proporção da área selecionada de acordo com a proporção do monitor externo, selecione ⚙ → o botão **Manter proporção** para ativá-la.

Para parar de exibir a tela, selecione **Parar**.



Usando ferramentas

Enquanto a tela for exibida no dispositivo conectado, é possível escrever ou desenhar na tela usando as ferramentas a seguir.

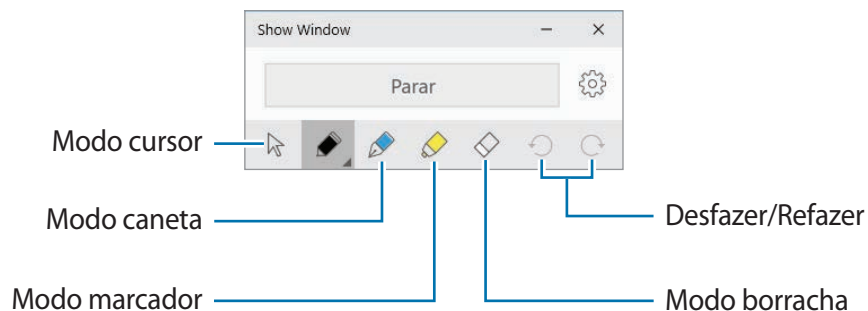

Ao usar a caneta ou o marcador, selecione o ícone desejado novamente para alterar a cor ou a espessura da linha.

Configurando a notificação de conexão

É possível configurar o dispositivo para exibir uma notificação solicitando que você use a opção Mostrar janela quando um dispositivo externo for conectado. Selecione  → o botão **Início automático** para ativá-la.

Samsung Settings

Samsung Settings, um aplicativo de configuração integrado da Samsung, oferece várias funções de configurações.



Imagens e recursos podem variar de acordo com o modelo e a versão do aplicativo.

- 1 Selecione a tecla Iniciar (■) → **Samsung Settings**.
- 2 Selecione uma opção para configurar a função correspondente.

Menu	Descrição
Sistema	Defina as configurações do sistema.
Gerenciamento de energia	Define configurações relacionadas com energia.
Rede	Define funções e configurações de rede.
Visor	- Define o brilho e a cor da tela. - Defina o modo ao ar livre e o vídeo em HDR.
Áudio	Defina as configurações de som.
Entrada	Define funções e configurações de entrada.
Câmera	Ative e desative o recurso Beauty camera no aplicativo da câmera.
Configurações rápidas	Gerencie as configurações rápidas exibidas na barra de tarefas.
Sobre	Exiba a versão do aplicativo.

Samsung Security

Crie uma pasta privada para ocultar arquivos em seu computador de outros usuários. Além disso, você pode configurar o recurso de proteção da privacidade, como o recurso de tela secreta ou a função de bloqueio da gravação.



Os recursos podem variar de acordo com o modelo e a versão do aplicativo.

Usando a pasta privada

Defina uma pasta como privada e esconda arquivos em seu computador de outros usuários.

Definindo a pasta privada

- 1 Selecione a tecla Iniciar (■) → **Samsung** → **Samsung Security**.
- 2 Selecione **Pasta de privacidade** → **Criar senha do Windows**.
Siga as instruções na tela para criar uma senha.

- 3 Selecione a chave **Inativo**, insira a senha e selecione **OK**.
- 4 Selecione **Selecionar Pasta** e selecione uma pasta como pasta privada.
Ela será alterada para pasta privada.

Ativando a pasta privada

- 1 Mantenha a tecla  pressionada e pressione a tecla **F12**.
- 2 Insira a senha e selecione **OK**.
- 3 Verifique a pasta privada no Explorador de Arquivos. Você pode salvar ou mover arquivos para a pasta privada.

Desativando a pasta privada

Mantenha a tecla  pressionada e pressione a tecla **F12** para ocultar a pasta privada.

A pasta privada não aparecerá no Explorador de Arquivos.



Se for ativada a tecla **Fn Lock**, a tecla de atalho da pasta de privacidade poderá não funcionar. Pressione a tecla de atalho e utilize o recurso quando a tecla **Fn Lock** for desativada.

Definindo a tela secreta

Para trabalhar com informações confidenciais ou abrir uma janela que você deseja manter privada, crie uma janela secreta para impedir a invasão de privacidade.

- 1 Selecione a tecla Iniciar () → **Samsung** → **Samsung Security**.
- 2 Selecione **Tela Secreta**.
- 3 Selecione um efeito de tela secreta e arraste a barra de ajuste para definir o nível de opacidade ou de escuridão.
 - **Efeito de Tela Escura:** deixa a janela preta.
 - **Efeito de Opacidade:** deixa a janela transparente.

Usando a tela secreta

Mantenha a tecla  pressionada e pressione a tecla **F11** para ativar a tela secreta.



- O recurso de tela secreta pode não estar disponível, dependendo do programa em uso.
- Se for ativada a tecla **Fn Lock**, a tecla de atalho da tela secreta poderá não funcionar. Pressione a tecla de atalho e utilize o recurso quando a tecla **Fn Lock** for desativada.

Usando o bloqueio de gravação

Se seu computador for invadido, o recurso de bloqueio de gravação evita o uso da câmera e do microfone. Você pode proteger seu sistema de computador e sua privacidade com segurança.

Selecione o tecla Iniciar () → **Samsung** → **Samsung Security** → **Bloquear Gravação** e selecione a chave para ativar o recurso de bloqueio de gravação.

Samsung Update

Instale e atualize aplicativos e drivers da Samsung no computador de forma fácil e conveniente. Este aplicativo permite que o usuário procure ou baixe o BIOS, drivers e aplicativos pela Internet. Mantenha o computador com melhor desempenho e estabilidade com o **Samsung Update**.



- Para verificar as atualizações disponíveis, o computador deve estar conectado à Internet.
- Somente aplicativos que tenham sido instalados com este aplicativo podem ser atualizados.
- Imagens e recursos podem variar de acordo com o modelo e a versão do aplicativo.


1 Selecione a tecla Iniciar (Windows) → **Samsung Update**.

2 Leia e concorde com o Contrato do Usuário.

Esta etapa é exibida somente quando o aplicativo é executado pela primeira vez.

3 Selecione **Atualizar tudo**. Ou selecione a opção **Instalar** ou **Atualizar** do item que será atualizado.

Os itens serão atualizados.

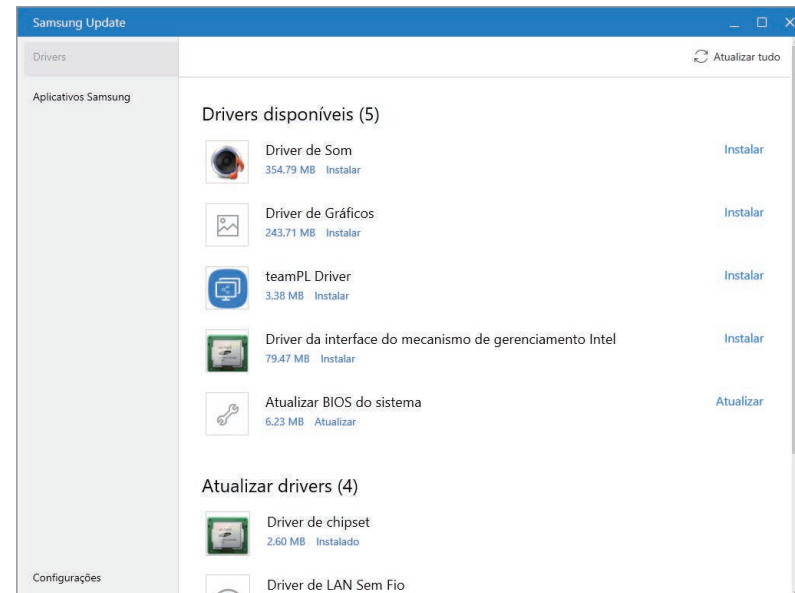

Online Support (S Service)

Um serviço de atendimento pode resolver quaisquer problemas que você tenha com seu computador usando o chat online e o programa de controle remoto. Você pode receber a ajuda quando estiver com problemas para usar o software Samsung.

Você pode acessar o serviço online gratuitamente por um certo período de tempo após a compra de seu computador.




- O **Online Support (S Service)** pode não ser oferecido ou sua versão pode ser diferente, dependendo do modelo utilizado.
- Se o **Online Support (S Service)** não estiver instalado, selecione a tecla Iniciar (Windows) → **Store** (Microsoft Store) e pesquise por **S Service** para baixá-lo.

1 Selecione a Tecla Iniciar (Windows) → **Online Support (S Service)**.

2 Selecione **Online Support (S Service)** na página principal.

Insira o **Conteúdo** e selecione **Solicitar**.

Online Support (S Service)

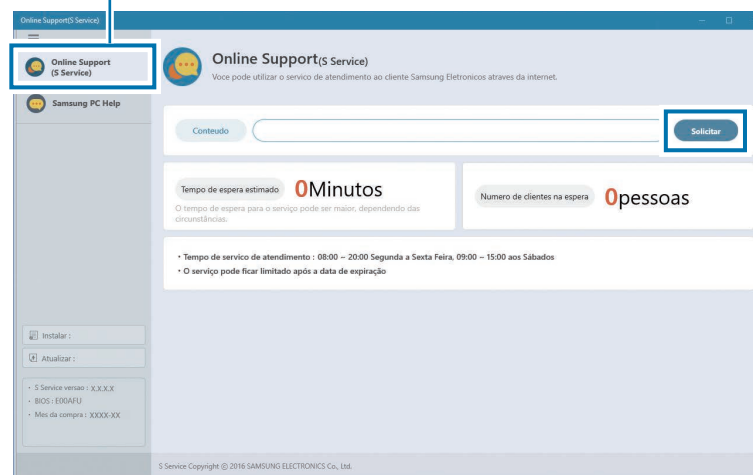

3 Você pode falar com um serviço de atendimento para resolver os problemas do seu computador.



O tempo de espera pode variar dependendo da rede e do número de clientes na espera.

Samsung PC Help (aplicativo de auto-ajuda)

Use **Samsung PC Help** para acessar conteúdo relacionado com a ajuda para computadores Samsung a partir de um smartphone.

Assista os vídeos **Samsung PC Help** para se familiarizar com novas funções ou para encontrar soluções para problemas.



Para mais informação, visite www.samsungpchelp.com.

Instalando o Samsung PC Help

- 1 Em um smartphone, toque em **Play Store** e procure **Samsung PC Help**.
- 2 Toque em **INSTALAR** para concluir a configuração.

Usando o Samsung PC Help

- 1 Em um smartphone, toque em **Samsung PC Help**.
- 2 Na tela principal da **Samsung PC Help**, selecione um menu para mostrar o conteúdo disponível.



O acesso aos conteúdos poderá incorrer em taxas adicionais.

Samsung PC Cleaner

Você pode verificar informações sobre os aplicativos, serviços e uso de disco do seu computador com o **Samsung PC Cleaner**. Ele também preserva o desempenho do sistema ao remover programas e arquivos desnecessários.

Selecione a tecla Iniciar (■) → **Samsung PC Cleaner**.




Configurações e Atualização

Brilho do LCD


Ajuste o brilho do LCD para reduzir a tensão ocular e economizar energia.

Controlar o brilho usando o teclado

- Para escurecer a tela LCD, mantenha as teclas **Fn** e **F2** pressionadas simultaneamente.

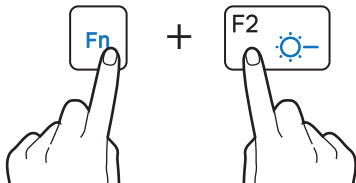


- Para clarear a tela LCD, mantenha as teclas **Fn** e **F3** pressionadas simultaneamente.

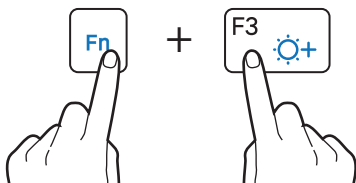

Controlar o brilho usando a barra de tarefas

Na barra de tarefas, selecione  → . Você pode ajustar o nível de brilho.

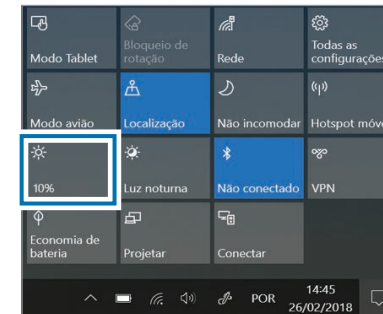

- O maior nível de brilho é atribuído automaticamente à tela LCD quando o adaptador CA é conectado. A tela LCD escurece automaticamente quando o adaptador CA é desconectado.
- O computador possui um ajuste automático de brilho da tela para estender a duração da carga da bateria. Quando necessário, o brilho da tela é ajustado gradualmente.

Alterando o modo de exibição

Selecione as configurações ideais de tela com base na sua atividade.



Dependendo do modelo algumas opções poderão não estar disponíveis.

1 Selecione a tecla Iniciar (■) → **Samsung Settings**.

2 Selecione **Tela** → **Cor de tela** e selecione uma opção.


- **Modo Automatico:** otimiza a tela automaticamente para o programa a ser executado.
- **Dinâmico:** torna as cenas mais vívidas e claras.
- **Padrão:** apropriado para ambientes normais e conveniente para a maioria das situações.
- **Edição de Foto:** apropriado para ver as fotos.
- **Leitura:** adequado para ler documentos.

Volume


Ajuste o volume do sistema ou volume de som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Controlar o volume usando o teclado


- Para baixar o volume, mantenha a tecla **Fn** pressionada e pressione a tecla **F7**.

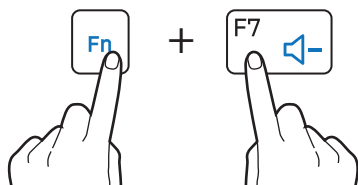

- Para aumentar o volume, mantenha a tecla **Fn** pressionada e pressione a tecla **F8**.

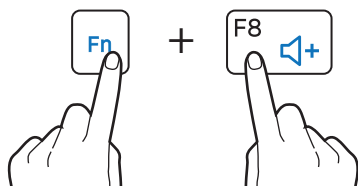


- Para ativar ou silenciar o volume, mantenha a tecla **Fn** pressionada e pressione a tecla **F6**.

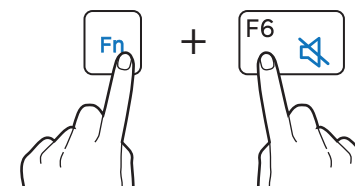

Controlar o volume usando a barra de tarefas

- 1 Selecione na barra de tarefas.
- 2 Arraste a barra de ajuste para o volume desejado.

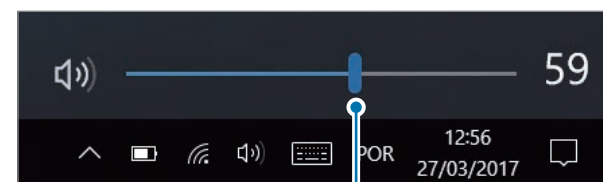

Barra de ajuste do volume

BIOS (utilitário de configuração)

Defina uma senha de boot, altere a prioridade de boot ou configure chipsets instalados.




- Configurações incorretas podem causar um mau funcionamento do sistema ou falhas.
- Telas de configuração, menus e itens do BIOS poderão variar de acordo com o modelo e a versão do BIOS.
- Funções de configuração do BIOS estão sujeitas a atualizações.

Acessando a tela do BIOS

- 1 Ligue o computador.
- 2 Antes da exibição do logotipo da Samsung, prima a tecla **F2** várias vezes.
 - Se o computador estiver protegido por senha, pressione a tecla **F2** várias vezes antes que a tela de senha seja exibida.
 - Se a tela de senha ou a tela inicial do Windows for exibida, reinicie o computador e tente novamente.

A tela do BIOS

A tela de configuração do BIOS será exibida como mostrada abaixo. Você pode alterar as configurações BIOS usando o teclado ou o mouse.

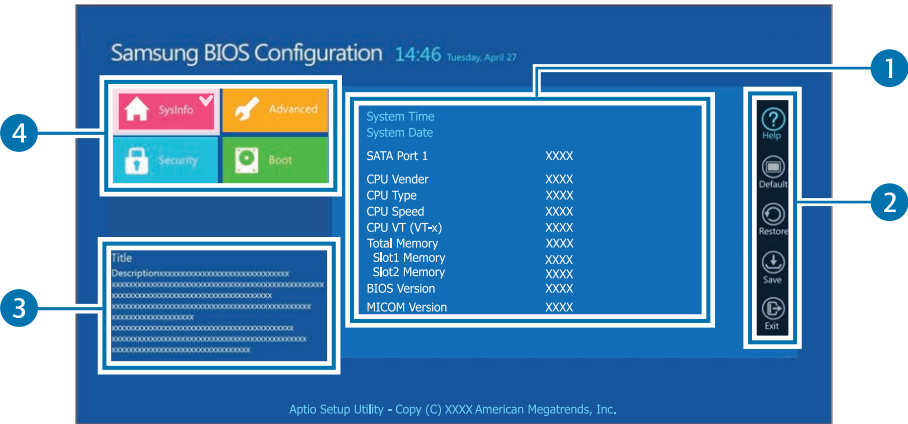

Número	Nome
1	Itens de configuração
2	- Ferramentas de configuração Help: exibe a ajuda para configurações do BIOS. Default: restaura as configurações padrão. Restore: cancela alterações. Save: salva configurações. Exit: sai da configuração do BIOS.
3	Ajuda
4	- Menu de configuração SysInfo: exibe as especificações básicas do computador. Advanced: configura os chipsets e funções adicionais. Security: configura funções de segurança. Boot: configura periféricos e opções relacionadas à inicialização.



A tela de configuração do BIOS será exibida somente em inglês.

Senha de boot

Configurar uma senha no BIOS melhora a proteção contra vírus e ataques de hackers.



- Não esqueça sua senha ou a exponha a outras pessoas.
- Se você esquecer a **Supervisor Password** ou a **HDD Password**, solicite ajuda da assistência técnica Samsung. Nesse caso, uma taxa de serviço será cobrada.
- Se você esquecer a **User Password**, desative a **Supervisor Password** para que a **User Password** seja desativada automaticamente.

Definindo senhas

Há três configurações de senhas disponíveis: **Supervisor Password**, **User Password** e **HDD Password**.

- **Supervisor Password** (nível de segurança baixo): esta senha será necessária ao ligar o computador ou tentar acessar a configuração do BIOS.
- **User Password** (nível de segurança baixo): esta senha será necessária para acessar a configuração do BIOS. Essa senha será desativada automaticamente se a **Supervisor Password** for desativada.
- **HDD Password** (nível de segurança alto): esta senha será necessária para acessar a unidade de disco rígido (HDD) de outro computador. Talvez não haja suporte a essa senha dependendo do modelo.

Definindo uma senha de boot

- 1 Ligue o computador.
- 2 Antes da exibição do logotipo da Samsung, pressione a tecla **F2** várias vezes.
- 3 Acesse o menu **Security**.
- 4 Selecione um tipo de senha (**Supervisor Password**, **User Password** ou **HDD Password**).

Se você não puder selecionar um item ou se surgir a mensagem **HDD Password Frozen**, desligue o computador e volte a ligá-lo. Em seguida, pressione a tecla **F2** várias vezes antes do logotipo da Samsung ser exibido para entrar na tela de configuração do BIOS.

- 5 Insira uma senha e selecione **Ok**.
A senha poderá conter até 20 caracteres.
 - 6 Insira a senha novamente para confirmá-la e selecione **Ok**.
 - 7 Selecione **Save** → **Ok** para salvar e reiniciar.
-  Para ativar a opção **Password On Boot**, defina uma **Supervisor Password** e insira a senha ao reinicializar o computador.
 - Para alterar a **HDD Password** após defini-la, reinicie o computador.
 - Em alguns modelos, se a mensagem de senha inserida for exibida na janela Setup Notice, selecione **OK** para concluir a configuração.

Removendo uma senha

- 1 Ligue o computador.
- 2 Antes da exibição do logotipo da Samsung, pressione a tecla **F2** várias vezes.
- 3 Acesse o menu **Security**.
- 4 Selecione um tipo de senha (**Supervisor Password**, **User Password** ou **HDD Password**).
- 5 Insira a senha atual e selecione **Ok**.
- 6 Sem inserir quaisquer caracteres, selecione **Ok** → **Ok**.
- 7 Selecione **Save** → **Ok** para salvar e reiniciar.



Em alguns modelos, para cancelar a senha, selecione **Cancel** na janela Setup Notice.

Prioridade de boot

Altere a prioridade de boot na configuração do BIOS.

- 1 Ligue o computador.
- 2 Antes da exibição do logotipo da Samsung, pressione a tecla **F2** várias vezes.
- 3 Acesse o menu **Boot**.
- 4 Selecione **Boot Device Priority**.
- 5 Selecione uma opção de menu para abrir a lista.
- 6 Selecione uma opção.
- 7 Selecione **Save** → **Ok** para salvar e reiniciar.
Selecione **Exit** → **Ok** para reiniciar sem salvar as alterações.

Usando a função de calibração da bateria

Quando carregar/descarregar a bateria repetidamente por breves instantes apenas, o tempo de utilização da bateria poderá ser reduzido devido à diferença entre a carga real da bateria e a carga restante exibida.


Nesse caso, a carga real da bateria e a carga restante exibida serão as mesmas, depois de descarregar totalmente a bateria use a função de Calibração da bateria e depois recarregue-a novamente.



As imagens na tela e os termos podem diferir do produto real, dependendo do modelo do computador e da versão do driver.

- 1 Desconecte o adaptador de energia CA depois de desligar o computador.
- 2 Volte a ligar o computador e pressione a tecla **F2** para entrar na tela de Configuração.

- 3 Selecione **Advanced** → **Smart Battery Calibration**.

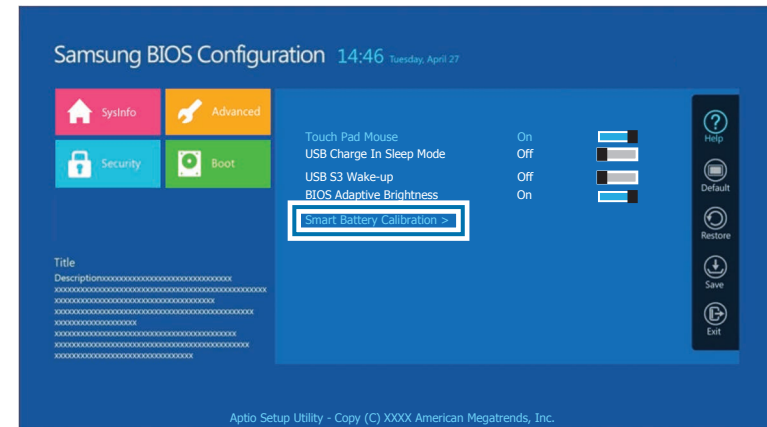

- 4 A função de Calibração da bateria é ativada e a bateria é forçosamente descarregada. Para parar a operação, pressione a tecla **Esc**.
Esse operação requer de 3 a 5 horas dependendo da capacidade da bateria e da carga restante da bateria.

Bateria

Carregue a bateria totalmente usando o adaptador CA antes de usar o computador pela primeira vez.




- Use somente adaptadores CA, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Adaptadores ou cabos não aprovados podem fazer com que a bateria exploda ou danificar o computador.
- Conectar incorretamente o carregador pode causar sérios danos ao computador.
- Esse computador está equipado com uma bateria interna. A bateria não pode ser retirada ou substituída pelo usuário.
- Para remover ou substituir a bateria com segurança, leve o dispositivo a uma assistência técnica Samsung. Esse serviço será cobrado.
- Você pode utilizar o computador enquanto estiver carregando, mas o tempo de carregamento da bateria poderá aumentar. Por medida de segurança, se a temperatura da bateria ficar muito alta enquanto a estiver carregando, o processo de carregamento poderá parar.




Para restaurar a energia da bateria após cortá-la, conecte o adaptador CA.

Como carregar a bateria

- 1 Conecte o adaptador CA ao conector CC do computador.
- 2 Conecte o adaptador CA a uma tomada elétrica.

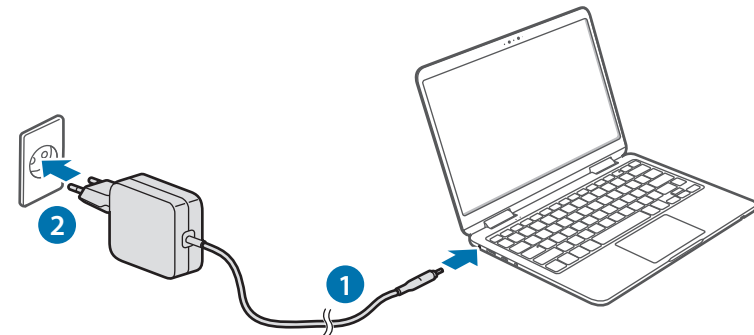


- 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED liga/desliga fica verde. Desconecte o adaptador CA do computador.

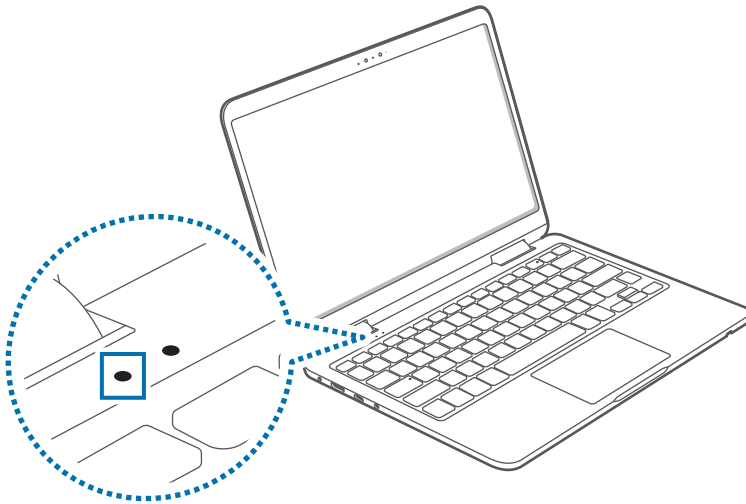


Status da bateria

Mova o cursor sobre o ícone da bateria na barra de tarefas para exibir sua carga atual.



Ver a carga atual da bateria quando o computador estiver desligado

Conecte ou desconecte o adaptador CA do computador para ver a carga atual da bateria quando o computador estiver desligado.

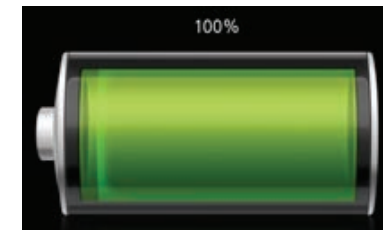

LED liga/desliga	Status
	• Vermelho: carregando
	• Verde: completamente carregada
	• Azul: ligado

- 4 Desconecte-o da tomada elétrica.



Não deixe que o adaptador toque em sua pele por longos períodos. Pode ocorrer uma queimadura de baixa temperatura.

Economizar a energia da bateria

Na barra de tarefas, selecione  → **Economia de bateria**.

Modo de **Economia de bateria** está ativo.



Economia de bateria é desativado quando o adaptador CA é conectado.

Tempo de uso da bateria

Baterias são itens substituíveis e, ao longo do tempo, a capacidade da bateria de manter a carga e seu nível de energia será reduzida. Se uma bateria conseguir manter sua carga apenas por metade do tempo de quando era nova, recomenda-se comprar uma nova bateria para substituição.

Verificar as mensagens de instrução sobre a vida da bateria

Quando a bateria expirar, poderá surgir uma mensagem de instrução no ecrã. Para evitar que o computador perca dados e para utilizá-lo em segurança, siga as instruções no ecrã.

Quando a expiração da bateria está próxima

As baterias são peças consumíveis e a duração de vida restante está baixa. O uso contínuo poderá resultar em falhas de carregamento. O uso das baterias é determinado com base em avaliações de segurança. Troque-a por uma bateria nova (original) para impedir a perda de dados e permitir um uso seguro.

Quando a bateria expirou

As baterias são peças consumíveis e esta bateria não pode ser usada pois a duração de vida expirou. Troque-a por uma bateria nova (original) para impedir a perda de dados e permitir um uso seguro. O uso das baterias é determinado com base em avaliações de segurança. Para evitar perda de dados durante a substituição das baterias, salve seu trabalho primeiro.



Mensagens de instrução relacionadas com a vida da bateria são exibidas corretamente quando o aplicativo **Samsung Settings** está instalado e seu computador. As mensagens podem variar dependendo do modelo e da versão do software.

Solução de problemas

Samsung Recovery

Quando um problema ocorre com o computador, é mais fácil recuperá-lo para as configurações padrão de fábrica através do aplicativo **Samsung Recovery** (Recuperação/Backup). Também é possível recuperar o computador para um ponto de backup anterior. Faça backup regularmente de dados importantes antes que um problema ocorra com o computador.



- O aplicativo **Samsung Recovery** pode não ser fornecido em modelos com menos de 64 GB de armazenamento. Se não conseguir acessar o aplicativo Samsung Recovery, consulte [Função de recuperação do Windows](#).
- Dependendo da versão, algumas funções podem ser diferentes ou não estar disponíveis. Consulte a informação de ajuda do aplicativo.
- O aplicativo **Samsung Recovery** (Recuperação/Backup) não está disponível quando usar unidades de CD/DVD.
- A recuperação do computador apaga os dados e aplicativos que foram salvos após um ponto de backup. Por isso, faça backup regularmente de dados importantes antes que um problema ocorra com o computador.
- Quando você inicia o aplicativo pela primeira vez, leia e aceite os Termos e Condições quando eles surgirem na tela.

Recuperando para os padrões de fábrica

Você pode recuperar o computador para as suas configurações padrão de fábrica. Se necessário, faça backup de dados importantes para um dispositivo de armazenamento externo antes de restaurar o sistema. Consulte [Fazer backup dos dados](#).

- 1 **Quando o computador inicia o Windows:**
selecione a tecla Iniciar (■) → **Samsung Recovery**.

Quando o computador não inicia o Windows:
ligue o computador e pressione a tecla **F4** várias vezes antes do logotipo Samsung surgir.

- 2 Selecione **Restauração de fábrica do PC** → **Iniciar a restauração de fábrica**.

Siga as instruções na tela para concluir a recuperação do estado inicial.




Fazer backup dos dados

Faça backup regularmente dos dados importantes em uma unidade interna alternativa ou em um dispositivo de armazenamento externo para impedir a perda de dados.

Fazendo backup do sistema atual

Você pode fazer backup do sistema padrão de fábrica ou do sistema atual para outra unidade interna ou para um dispositivo de armazenamento externo.

- 1 Selecione o tecla Iniciar (■) → **Samsung Recovery** → **Fazer backup do PC**.

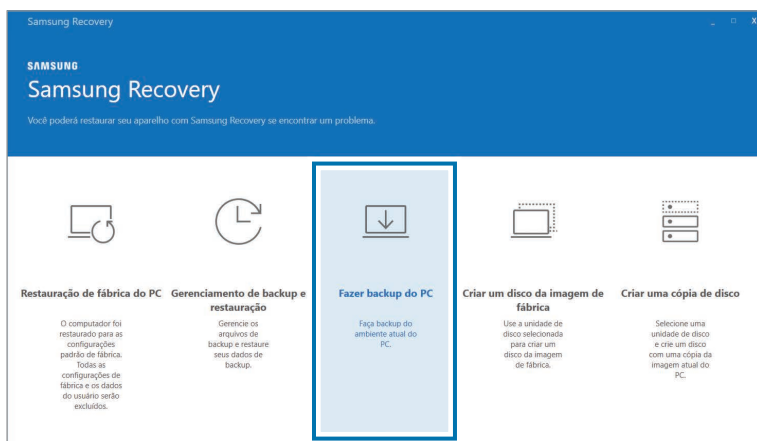

- 2 Selecione uma unidade para salvar os dados do backup → **Iniciar backup**.

- Ao fazer backup para um dispositivo de armazenamento externo, conecte o dispositivo ao computador e, em seguida, selecione a unidade externa.

- 3 Siga as instruções na tela para concluir o backup.

Fazer backup dos dados do usuário

Você pode fazer backup de pastas e arquivos de dados.

- 1 Ligue o computador e pressione a tecla **F4** várias vezes.

- 2 Selecione **Fazer backup dos dados do usuário**.

- 3 Selecione os arquivos ou pastas para fazer backup, escolha um dispositivo de armazenamento onde salvar os dados e selecione **Iniciar backup**.

- As pastas ou arquivos de backup só podem ser salvos em um dispositivo de armazenamento externo. Primeiro conecte um dispositivo de armazenamento externo ao seu computador e, em seguida, selecione a unidade externa.


- 4 Siga as instruções na tela para concluir o backup.

Recuperando após um backup

Selecione um ponto de backup salvo em uma unidade interna ou em um dispositivo de armazenamento externo para restaurar o computador para esse ponto.

- 1 Ao fazer backup para um dispositivo de armazenamento externo, conecte o dispositivo ao computador.
- 2 Selecione a tecla Iniciar (■) → **Samsung Recovery**.
- 3 Selecione **Gerenciamento de backup e restauração**.

- 4 Selecione a opção **Restaurar** dos dados que você deseja recuperar → **Iniciar a restauração**.

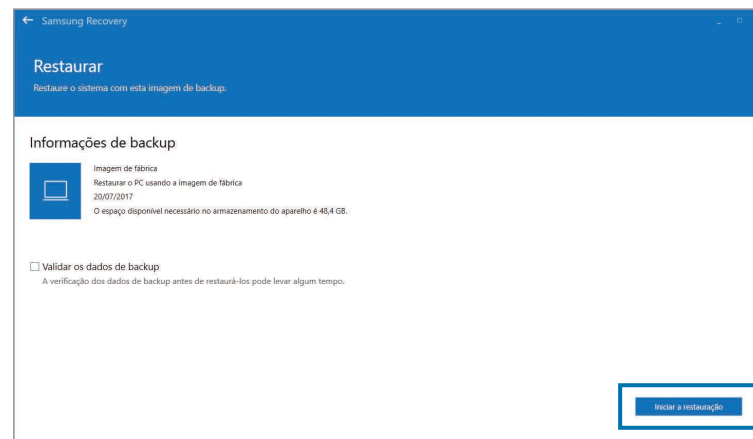

- 5 Siga as instruções na tela para concluir a recuperação dos dados.


Copiando a unidade (criando uma imagem de disco)

Para substituir a unidade, mova os dados para a nova unidade ao criar uma imagem do disco. A nova unidade deve ser grande o suficiente para acomodar os dados da unidade atual.

Compre um conector de unidade externa separadamente para conectar a nova unidade ao computador.

- 1 Conecte a nova unidade ao computador usando um conector de unidade de disco rígido externa.
- 2 Selecione a tecla Iniciar (■) → **Samsung Recovery**.
- 3 Selecione **Criar um disco da imagem de fábrica** ou **Criar uma cópia de disco**.

- 4 Selecione um disco a ser copiado → **Iniciar a cópia**.
Os dados no disco são copiados para o novo disco.

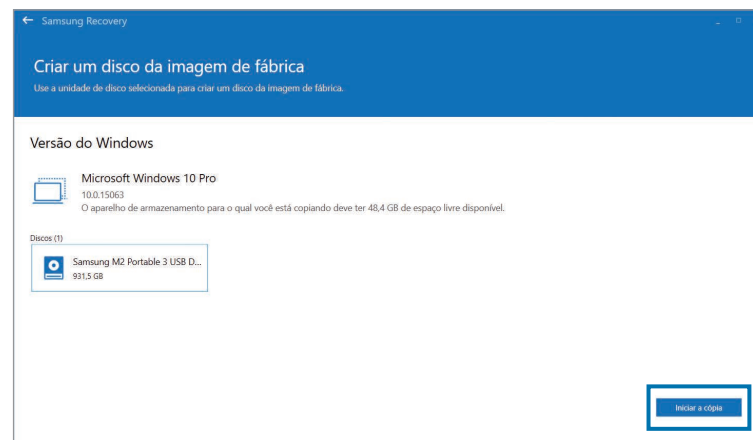

Função de recuperação do Windows

Se o aplicativo **Samsung Recovery** não for compatível com o computador, reinstale o Windows usando a função de recuperação do Windows.



Reinstalar o Windows irá apagar todos os dados salvos no computador. Faça backup de aplicativos e dados pessoais em um dispositivo de armazenamento externo antes de reinstalar o Windows.

- 1 Selecione a tecla Iniciar (■) → ⚙️ → **Atualização e segurança** → **Recuperação**.
- 2 Selecione **Restaurar o PC** → **Introdução**.
- 3 Selecione **Manter meus arquivos** ou **Remover tudo**.



Depois do sistema ser recuperado, selecione a tecla Iniciar (■) → **Samsung Update** para instalar os aplicativos Samsung necessários.

P&R

Ao experimentar problemas com o computador, experimente estas soluções.

Windows

Como posso desinstalar um aplicativo?

- 1 Selecione a tecla Iniciar (■) → ⚙️ → **Apps** → **Aplicativos e recursos**.
- 2 Na lista, selecione um aplicativo para excluir e selecione **Desinstalar**.

Como posso iniciar meu computador no DOS?

Para iniciar o computador no DOS via dispositivo USB:

- 1 Ligue o computador.
- 2 Antes da exibição do logotipo da Samsung, pressione a tecla **F2** várias vezes.
- 3 Selecione o menu **Boot**.
- 4 Selecione **Boot Device Priority**.
- 5 Selecione o dispositivo USB para **Boot Option #1**.
- 6 Defina **Fast BIOS Mode** como **Off**.
- 7 Defina **Secure Boot Control** como **Off**.
- 8 Defina **OS Mode Selection** para **CSM OS**.
- 9 Selecione **Save** → **Ok** para salvar e reiniciar.

Samsung Recovery

O que é uma área de recuperação?

O computador possui uma partição adicional para restaurar dados ou salvar arquivos de backup (somente para modelos com o aplicativo **Samsung Recovery**). Essa partição é chamada de Área de Recuperação e inclui uma imagem de recuperação formada pelo sistema operacional e pelos aplicativos.

Porque a representação da capacidade da unidade de disco rígido (HDD) no Windows é diferente das especificações do produto?

A capacidade do dispositivo de armazenamento (HDD ou SSD) do fabricante é calculada assumindo que 1 KB = 1 000 Bytes. No entanto, o sistema operacional (Windows) calcula a capacidade do dispositivo de armazenamento assumindo que 1 KB = 1 024 Bytes e, assim, a representação de capacidade do HDD no Windows é inferior à capacidade real. A representação da capacidade no Windows pode ser menor do que a capacidade real porque alguns aplicativos ocupam uma determinada área da unidade de HDD fora do Windows.

Para modelos com o aplicativo **Samsung Recovery**, a representação da capacidade da unidade de HDD no Windows pode ser menor que a capacidade real porque o aplicativo **Samsung Recovery** utiliza uma área oculta de 5 – 20 GB da unidade de HDD para salvar a imagem de recuperação e essa área oculta não é levada em conta no cálculo do tamanho total disponível para o Windows. O tamanho do aplicativo **Samsung Recovery** varia em função do modelo.

O que é uma imagem de recuperação?

Trata-se do sistema operacional, drivers e software que são convertidas em uma imagem de dados. Ela é necessária para recuperar o computador e está integrada à unidade de HDD do computador. No entanto, ela não é fornecida pra dispositivos de armazenamento com capacidade inferior a 64 GB devido à pequena capacidade dessas unidades.

Como posso recuperar um computador que não possui o aplicativo Samsung Recovery?

Recupere o computador usando a função de recuperação do sistema fornecida pelo Windows. Consulte o item Funcionalidade de recuperação na ajuda para obter mais detalhes.

Miscelânea

O computador não se liga automaticamente quando o painel LCD é aberto.

Para ligar o computador, o painel LCD deve ser aberto mais do que um certo ângulo.

O ângulo pode diferir dependendo do modelo.

Se o LED do computador não se ligar automaticamente, pressione o botão liga/desliga.

Apêndice

Especificações do produto

As especificações do sistema podem variar de acordo com o modelo derivado. Para obter especificações detalhadas do sistema, consulte o catálogo de produtos.

Item	Especificação
Ambiente de operação	• Temperatura: -5 – 40 °C para armazenamento, 10 – 35 °C quando em funcionamento • Umidade: 5 – 90% para armazenamento, 20 – 80% quando em funcionamento
Valor nominal CA/CC	• Entrada: 100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz • Saída: 19 VCC, 2,37 A
Valor nominal do PC	• 19 VCC, 2,37 A (45 W)




- Componentes opcionais podem não ser fornecidos ou diferentes componentes podem ser fornecidos dependendo do modelo.
- As especificações do sistema estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A capacidade do dispositivo de armazenamento de um computador no qual a **Samsung Recovery** está instalada, é menor do que a especificação do produto.
- Devido ao design desse computador, não é possível substituir ou aumentar a memória. Além disso, não é possível adicionar mais espaço de memória.
- A quantidade de memória que o Windows pode usar pode ser menor do que a quantidade de memória real disponível.

Dicas ergonômicas

Manter a postura correta durante o uso do computador é muito importante para evitar lesões físicas. O uso impróprio ou prolongado do teclado pode causar lesões de esforço repetitivo. Olhar para a tela do monitor por longos períodos pode causar cansaço visual. Portanto, siga estas diretrizes com cuidado ao configurar e usar o computador.

Coluna e pescoço

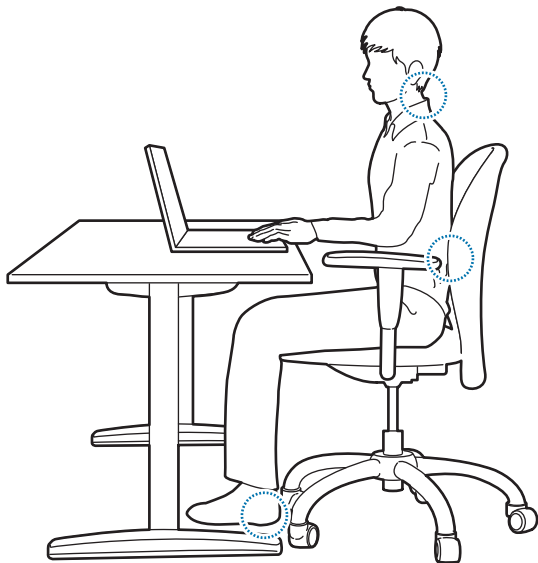


- Use uma cadeira ajustável com suporte firme e confortável.
- Ajuste a altura de sua cadeira de forma que as coxas fiquem horizontais ao chão e os pés permaneçam apoiados no piso.
- A parte traseira da cadeira deve suportar a zona lombar. Ajuste o encosto para se adequar corretamente ao seu corpo.
- Encoste completamente na cadeira e endireite as costas e o pescoço. Evite se inclinar para frente ou esticar o pescoço em direção à tela do computador.
- Evite usar o computador enquanto estiver deitado ou sobre o seu colo. Se a temperatura do computador se elevar, há risco de queimaduras.




- As instruções neste manual foram preparadas de forma a serem aplicadas às variadas necessidades dos usuários gerais. Se o usuário não estiver incluído nessa variedade, a recomendação deverá ser aplicada de acordo com as necessidades do usuário.
- As imagens podem ser diferentes dos produtos reais.

Braços e mãos

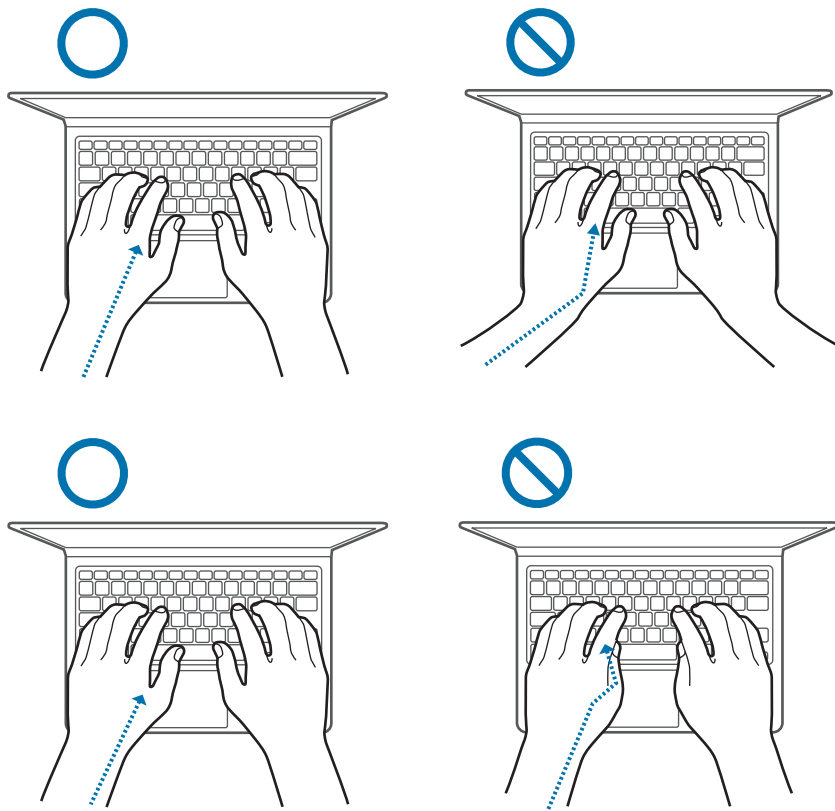

- Ao usar o teclado e o touchpad, os ombros deverão estar relaxados. O braço e o antebraço devem formar um ângulo ligeiramente maior do que um ângulo reto, com o pulso e a mão em uma linha quase reta.
- Digite e use o touchpad suavemente e mantenha as mãos e os dedos relaxados. Evite rolar os polegares sob suas palmas ou apoiar os pulsos na mesa ao digitar.
- Use um teclado e um mouse externos ao utilizar o computador por longos períodos. Ao usar um teclado e um mouse externos, posicione os dispositivos na mesma altura que o computador e em um alcance confortável.

Posição dos olhos e iluminação da tela

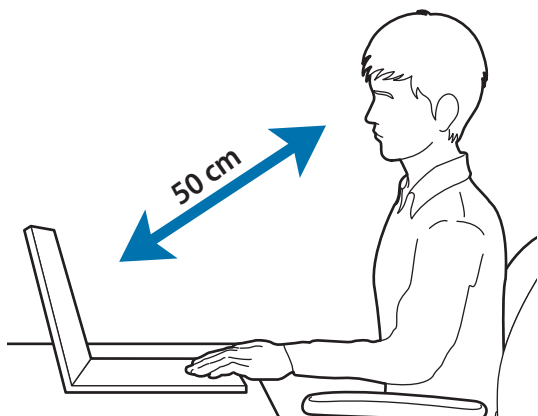

- Posicione a tela a pelo menos 50 cm de distância de seus olhos.
- Ajuste a altura da tela de forma que a sua borda superior seja igual ou esteja diretamente abaixo do nível de seus olhos.
- Evite aumentar excessivamente o brilho da tela.
- Mantenha a tela limpa.
- Se estiver usando óculos, limpe-os antes de usar o computador.
- Ao consultar conteúdo impresso ao digitar, use um suporte fixo para segurar o papel aproximadamente à mesma altura do monitor.

Audição e controle de volume



- Certifique-se de que o volume não esteja muito alto antes de usar o fone de ouvido. A exposição excessiva a sons altos pode causar danos auditivos.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os fones de ouvido na fonte de áudio e use somente a configuração mínima de volume necessária para ouvir a sua conversa ou música.
- Evite usar fones de ouvido por longos períodos.
- As configurações de áudio padrão podem ser alteradas por software e atualizações de drivers podem ser efetuadas sem o seu conhecimento. Sempre verifique as configurações do equalizador e volume antes de escutar áudio.
- Para evitar possíveis danos auditivos, não escute com volumes muito elevados por longos períodos.



Condições de operação

- Faça um intervalo de pelo menos 10 minutos a cada hora.
- Evite usar o computador em locais escuros. Use o computador com a mesma luz ambiente necessária para ler um livro.
- Iluminação indireta é recomendada. Use uma cortina para evitar reflexos e clarões na tela.
- Ao operar um computador e falar ao telefone, use um fone de ouvido. Usar o computador ao segurar um telefone em seu ombro ou com seu pescoço pode causar danos ou tensões musculares.
- Mantenha itens usados com frequência ao seu alcance.
- Use o computador somente dentro das faixas de temperatura e umidade especificadas neste manual.

Tenha cuidado na exposição a luzes intermitentes.

- Quando usar o seu computador, deixe algumas luzes acesas na divisão e não deixe a tela muito próxima dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem acontecer se você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste a vídeos ou reproduz jogos com base Flash por longos períodos. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o computador de imediato.

- Se possui qualquer parente que sofreu ataques ou perdas de consciência enquanto usou um produto semelhante, consulte um médico antes de usar o computador.
- Se sentir desconforto, tais como, espasmos musculares ou desorientação, pare de usar o computador de imediato e consulte um médico.
- Para prevenir a fadiga ocular, faça pausas frequentes enquanto usar o computador.

Reduza o risco de lesões por movimentos repetitivos.

Quando você realiza as mesmas ações repetidamente, tais como, premir teclas, desenhar caracteres em uma tela sensível ao toque com os seus dedos ou jogar jogos, poderá sentir desconforto ocasional nas suas mãos, pescoço, ombros ou outras partes do seu corpo. Quando usar o seu computador por longos períodos de tempo, segure-o com pouca força, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal uso, pare de usar o computador e consulte um médico.

Como ligar o dispositivo

Carregar a bateria em uma aeronave

Tomadas podem variar de acordo com a aeronave. Escolha o método de conexão que se ajuste às suas circunstâncias.



Os dados do plugue de alimentação e adaptador automático podem ser diferentes dos produtos reais.


Usando um plugue de alimentação CA

Insira os pinos do plugue de alimentação no centro da tomada.


- Se os pinos não forem inseridos nos centros dos orifícios, eles não estarão completamente conectados. Nesse caso, reconecte o plugue de alimentação.

- Você deve inserir o plugue de alimentação quando a luz indicadora de energia (LED) estiver acesa em verde. Se o plugue estiver conectado corretamente, a luz indicadora de energia permanecerá verde.

Caso contrário, a luz indicadora de energia será apagada. Nesse caso, desconecte o plugue, verifique se a luz indicadora de energia está verde e, em seguida, reconecte o plugue de alimentação.

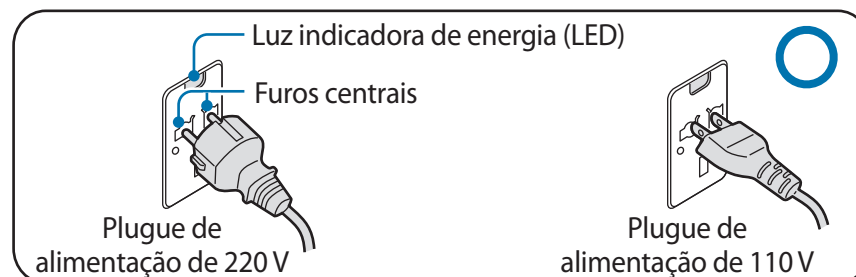

Exemplo correto O

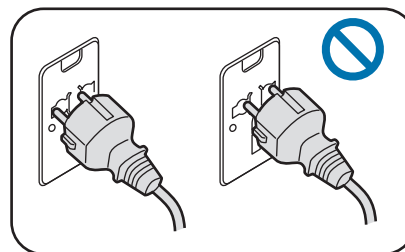


Exemplo incorreto X

Usando um adaptador para veículos

Quando uma fonte de alimentação de 12 VCC estiver disponível, você poderá utilizar um adaptador para veículos. Use o adaptador para utilizar a fonte de alimentação de 12 VCC.


- 1 Insira o plugue para acendedor na tomada (acendedor).
- 2 Conecte o plugue CC do adaptador para veículos à porta de entrada de alimentação do computador.

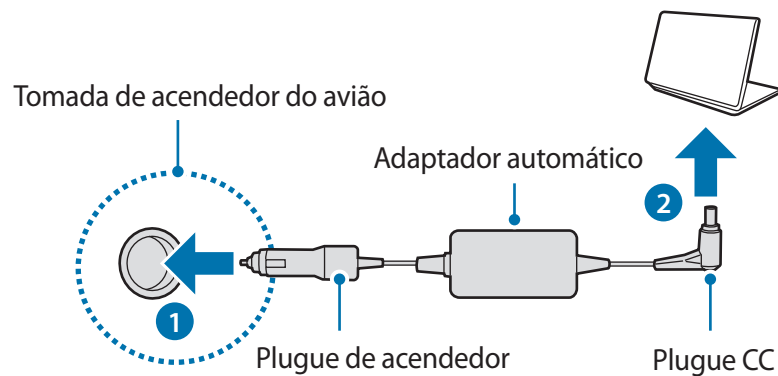

Como usar um conversor de carregamento em aeronaves

Dependendo do tipo de aeronave em que estiver viajando, use o adaptador automático e um conversor de carregamento. Insira o conector de entrada de alimentação para aeronave na tomada da aeronave.

- 1 Conecte o plugue CC do adaptador automático ao computador.
- 2 Conecte o conversor de carregamento em aeronaves (opcional) ao adaptador automático (opcional).
- 3 Insira o conector de entrada de alimentação para aeronave na tomada.

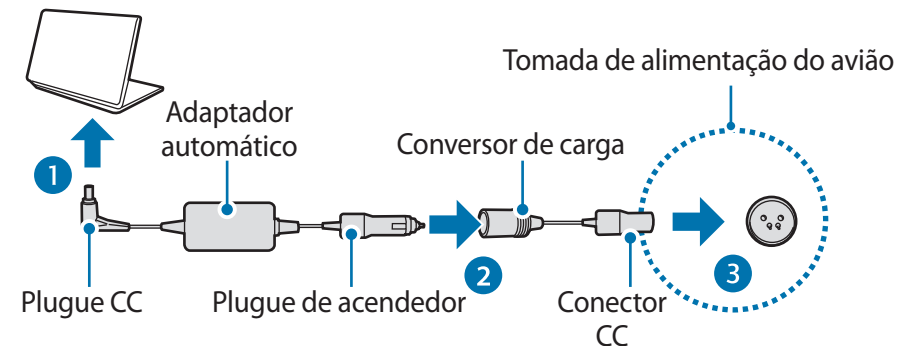

Cuidados de segurança

Para seu cuidado e segurança e para evitar danos, leia com atenção as seguintes instruções de segurança. Estes "Cuidados de segurança" estão relacionadas ao uso do computador. Alguns conteúdos podem não ser aplicáveis ao seu computador.



- Como isso é comumente aplicado a Computadores Samsung, algumas imagens podem ser diferentes dos produtos reais.
- O produto referido nesse guia se refere a todos os itens fornecidos com o computador incluindo a bateria, o Adaptador CA e todos os outros acessórios fornecidos pela Samsung.



Aviso

Não respeitar as instruções de segurança marcadas com esse símbolo poderá provocar ferimentos ou fatalidade.

Sobre a energia

Manuseie o cabo de alimentação com cuidado.

- Não toque com as mãos molhadas.
- Não use um cabo de alimentação danificado.
- Não sobrecarregue uma tomada com várias saídas nem um cabo de extensão com voltagem/corrente acima do especificado.
- Conecte o cabo de alimentação firmemente no adaptador CA.
- Não desconecte o cabo de alimentação ao simplesmente puxá-lo.
- Desconecte o adaptador CA (plugue integrado e adaptador de energia) da tomada, segurando o corpo e puxando-o na direção da seta.

Caso contrário, choques elétricos ou incêndios poderão ocorrer.

Conecte o cabo de alimentação firmemente ao adaptador CA.

Uma conexão incorreta pode resultar em incêndio.

Use o adaptador ou cabo aprovado incluído na caixa do produto.

Se você utilizar um cabo ou adaptador não aprovado, danos ou mau funcionamento poderão ocorrer ao computador.

Use apenas tomadas elétricas ou cabos de extensão corretamente aterrados.

Tomadas elétricas ou cabos de extensão sem aterramento podem causar choque elétrico. Todas as conexões a tomadas elétricas ou cabos de extensões sem aterramento podem produzir campos elétricos a partir de uma fuga.

Se água ou outras substâncias entrarem no produto, desconecte o cabo de alimentação e contate a Assistência técnica Samsung. Para notebooks que são fornecidos com uma bateria removível opcional, desconecte a bateria.

Uma falha ao fazer isso pode resultar em choque elétrico ou fogo devido ao mau funcionamento da parte interna.

Não deixe o pó se acumular no cabo de alimentação ou na tomada elétrica. Limpe com frequência o pó do cabo de alimentação e da tomada elétrica com um pano seco.

Caso contrário, choques elétricos ou incêndios poderão ocorrer.

Não dobre ou danifique o cabo de alimentação ou o adaptador CA com objetos afiados ou pesados.

Um cabo danificado pode provocar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha a bateria, o adaptador CA e o cabo de alimentação longe de bebês, crianças e animais de estimação.

Caso contrário, choques elétricos ou danos poderão ocorrer.

Sobre o uso da bateria

Use baterias, carregadores, acessórios e suprimentos aprovados pelo fabricante.

- O uso de baterias ou carregadores genéricos podem diminuir a vida do seu produto ou causar o seu mau funcionamento. Eles também podem causar um incêndio ou fazer a bateria explodir.
- Use apenas carregadores e baterias aprovados pela Samsung, concebidos especialmente para o seu dispositivo. Carregadores e baterias incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- A Samsung não pode ser responsável pela segurança do usuário ao usar acessórios ou suprimentos não sejam aprovados pela Samsung.

Não permita que objetos metálicos como uma chave ou clipe de papel toquem no terminal da bateria (peças metálicas).

Isso pode gerar corrente excessiva e resultar em incêndios, queimaduras ou danos à bateria.

Se o computador ou a bateria do computador vazar, emitir odores estranhos, ou inchar, pare imediatamente de usá-lo e entre em contato com uma assistência técnica Samsung.

Não fazê-lo poderá resultar em explosão ou incêndio.

Substitua uma bateria esgotada por uma nova bateria aprovada pela Samsung.

Descarte baterias gastas corretamente.

- Há riscos de incêndios ou explosões.
- O método de descarte da bateria pode variar de acordo com o seu país ou região. Descarte a bateria usada de forma apropriada.

Ao remover a bateria que armazena data e hora (RTC), mantenha-a afastada de bebês e crianças.

No caso de uma criança engolir a bateria, poderá sufocar. Se isso acontecer chame imediatamente um médico.

Não arremesse ou desmonte a bateria e não a insira em água.

Há riscos de lesões, incêndios ou explosões.

Carregue a bateria de acordo com as instruções no manual.

Caso contrário, explosões ou incêndio poderão ocorrer.

Sobre o uso

Não use o computador em pisos aquecidos, almofadas elétricas, ou sobre camas, cobertores ou travesseiros que possam bloquear a ventilação do computador.

Uma ventoinha bloqueada poderá superaquecer o computador, causando explosões, incêndios, queimaduras ou mau funcionamento do computador.

Não use o computador em locais quentes ou úmidos, tais como banheiro, sauna, ou dentro de um carro durante o verão.

Não fazê-lo poderá resultar no mau funcionamento do computador ou em choque elétrico.

O computador pode ser usado em locais com uma temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C e uma umidade relativa de 20% a 80%RH.

Para evitar sufocamento, mantenha o saco plástico longe de bebês e crianças.

Se colocarem o saco de plástico na cabeça, eles poderão sufocar.

Nunca aqueça o computador (ou a bateria) ou coloque o computador (ou a bateria) no fogo ou no micro-ondas.

Não fazê-lo poderá resultar em explosão ou incêndio.

Antes de limpar o computador, desconecte todos os cabos que estão ligados ao computador. Para notebooks que são fornecidos com uma bateria removível opcional, desconecte a bateria.

Caso contrário, choques elétricos ou incêndios poderão ocorrer.

Mantenha o computador afastado de água ou outros líquidos.

Água ou outros líquidos que possam entrar no computador podem criar curto-circuitos no computador, resultando em choque elétrico ou incêndio.

No caso do computador cair ou quebrar, desconecte o cabo de alimentação e contate a assistência técnica Samsung. Para notebooks que são fornecidos com uma bateria removível opcional, desconecte a bateria.

Usar um computador quebrado poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não toque nas saídas de ventilação ou na superfície do computador quando o computador permanecer ligado por longos períodos.

O contato com as saídas de ventilação ou a superfície por longos períodos pode causar queimaduras de baixa temperatura, tais como vermelhidão da pele.

Não transporte o seu dispositivo nos seus bolsos traseiros.

- O dispositivo pode ser danificado, explodir ou pegar fogo se muita pressão for aplicada a ele.
- Você pode sofrer lesões se esbarrar ou cair.



Cuidado

Não respeitar as instruções de segurança marcadas com esse símbolo poderá levar a pequenas lesões ou danificar o computador.

Sobre a instalação

Não bloqueie as portas (orifícios), saídas de ventilação, etc. do produto e não insira objetos.

Danos a componentes no computador podem causar choques elétricos ou incêndios.

Se usar o computador de lado, certifique-se de que o lado com as saídas de ventilação está limpo e voltado para cima.

Caso contrário, a temperatura interna do computador poderá aumentar e causar mau funcionamento ou pane.

Mantenha as saídas de ventilação pelo menos a 15 cm de distância de paredes e outros objetos.

Não fazê-lo poderá resultar em lesões físicas.

Não coloque nem utilize o computador em superfícies inclinadas ou que vibrem.

Caso contrário, poderão ocorrer problemas de funcionamento ou danos.

Não coloque objetos pesados sobre o produto.

Isso pode causar problemas no computador. Além disso, o objeto pode cair e causar ferimentos ou danos ao computador.

Desligue, desconecte e prenda os cabos do computador corretamente antes de movê-lo.

Caso contrário, danos ao computador poderão ocorrer ou alguém poderá tropeçar em um cabo solto.

Sobre o uso

Não use a caneta para fins mal-intencionados, tais como cutucar os olhos ou orelhas; não coloque na boca.

Fazê-lo poderá resultar em lesões físicas.

Não coloque uma vela, acenda um cigarro etc. sobre ou no produto.

Há riscos de incêndios.

Certifique-se de que o produto seja testado por um engenheiro de serviços de segurança após repará-lo.

Usar um produto reparado sem testar sua segurança pode causar choques elétricos ou incêndios.

Em caso de tempestades elétricas, desligue o sistema imediatamente, desconecte o cabo de alimentação da tomada na parede e a linha telefônica do modem.

Há riscos de choques elétricos ou incêndios.

Conecte apenas dispositivos permitidos aos conectores ou portas do computador.

Choques elétricos ou incêndios poderão ocorrer.

Feche o painel LCD somente após verificar se o notebook está desligado.

A temperatura poderá aumentar e causar deformação do produto.

Não pressione o botão de ejetar enquanto a unidade de CD-ROM estiver em funcionamento.

Você poderá perder dados e o disco poderá ser ejetado subitamente e causar ferimentos.

Não deixe cair nem bata o computador contra nada.

Isso poderá resultar em lesões físicas ou mau funcionamento do computador.

Ao manusear peças do computador, siga as instruções no manual fornecido com as peças.

Caso contrário, danos ao produto poderão ocorrer.

Se o produto emitir fumaça ou cheiro de queimado, desconecte o plugue de alimentação da tomada na parede e entre em contato com uma assistência técnica Samsung imediatamente. Para notebooks que são fornecidos com uma bateria removível opcional, desconecte a bateria.

Há riscos de incêndios.

Não guarde o dispositivo próximo a aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha quentes ou recipientes de alta pressão.

- A bateria poderá vazar.
- O aparelho poderá superaquecer e causar um incêndio.

Não use CDs danificados ou modificados ilegalmente.

Há riscos de danos ao produto ou lesões corporais.

Não insira os dedos nas portas (orifícios), slot de cartões ou saídas de ventilação.

Há riscos de ferimentos ou choques elétricos.

Use soluções de limpeza de computador recomendadas, ao limpar o produto e somente use o computador quando ele estiver completamente seco.

Caso contrário, choques elétricos ou incêndios poderão ocorrer.

Você não deverá usar cliques para papel para realizar a ejeção de emergência do disco, enquanto ele estiver girando. Certifique-se de usar o método de ejeção de discos de emergência somente quando a unidade de disco óptica estiver parada.

Há riscos de ferimentos.

Não coloque o seu rosto perto da bandeja da unidade de disco óptica quando ela estiver em funcionamento.

Há riscos de ferimentos devido a uma ejeção abrupta.

Não use o produto se estiver rachado ou quebrado.

O vidro ou o acrílico partido podem causar ferimentos nas suas mãos ou rosto. Leve o dispositivo ao Centro de Assistência Técnica Samsung para que seja reparado.

Ao usar comunicação sem fio (LAN, Bluetooth etc.) sempre siga as instruções aplicáveis. Por exemplo, companhias aéreas e hospitais possuem requisitos rígidos.

Evite expor uma unidade a campos magnéticos. Dispositivos de segurança com campos magnéticos incluem arcos de detecção de metais e detectores de metais manuais de aeroportos.

Dispositivos de segurança de aeroportos que verificam bagagens de mão, como esteiras de bagagens, usam raios X em vez de magnetismo e não danificarão uma unidade.

Mantenha o computador afastado de material magnético.

- Os materiais magnéticos podem causar o mau funcionamento do computador ou descarregar a bateria.
- Para evitar danificar o computador ou cartões de tarja magnética, tais como cartões de crédito, mantenha os cartões com banda magnética afastados do computador.

Não use o seu computador em um hospital ou dentro de um avião que possam sofrer interferências de rádio.

- Evite usar o seu computador num raio de 15 cm de um marca-passo, se possível, pois o seu computador pode interferir com o seu marca-passo.
- Para minimizar a possível interferência com um marca-passo, use o seu computador apenas no lado do seu corpo oposto ao marca-passo.
- Se usar um equipamento médico, contate o fabricante do equipamento antes de usar o seu computador para determinar se o equipamento será ou não afetado pela radiofrequência emitida pelo computador.
- Em um hospital, desligue o seu computador e siga todos os regulamentos do hospital. A radiofrequência emitida pelo computador podem afetar o equipamento médico.

Sobre a atualização

Não tente atualizar o computador, a não ser que seja qualificado para isso. De outro, contate a assistência técnica Samsung ou um técnico autorizado.

Quando você quiser atualizar dispositivos autorizados, siga as instruções especificadas no manual. Não desmonte quaisquer outras peças você mesmo.

Não fazê-lo poderá resultar no mau funcionamento do computador, em choque elétrico ou incêndio.

Tome cuidado ao tocar no produto ou em suas peças.

O computador poderá ser danificado ou você pode se ferir.

Não desmonte a unidade da fonte de alimentação em nenhuma circunstância.

Não fazê-lo poderá resultar em choque elétrico, incêndio ou explosão.

Desligue o computador e desconecte todos os cabos antes de desmontá-lo. Para notebooks que são fornecidos com uma bateria removível opcional, desconecte a bateria.

Caso contrário, choques elétricos poderão ocorrer.

Certifique-se de fechar a tampa do computador antes de conectar a alimentação após uma remontagem.

Há risco de choques elétricos se o seu corpo tocar em uma peça interna.

Nunca desmonte ou repare o produto você mesmo.

Há riscos de acidentes. Use o Centro de Assistência técnica Samsung autorizado.

Para conectar um dispositivo que não seja fabricado ou autorizado pela Samsung, consulte a assistência técnica Samsung antes de conectar o dispositivo.

Há risco de danificar o produto.

Sobre o armazenamento e movimento

Não armazene o computador em um espaço confinado, tal como uma bolsa para computador, enquanto estiver funcionando.

Não fazê-lo poderá resultar em incêndio. Desligue totalmente o computador antes de o colocar em um espaço confinado.

Ao transportar um computador notebook com outros itens, como o adaptador, mouse, livros etc., tome cuidado para não pressionar nada contra o notebook.

Se um objeto pesado for pressionado contra o notebook, um ponto ou uma mancha branca poderão marcar o LCD.

Não opere ou olhe para o computador ao dirigir um veículo.

Há riscos de acidentes de trânsito. Se concentre em dirigir.

Para períodos de inatividade mais longos ou armazenamento, descarregue a bateria e separe-a do computador (para os tipos de baterias externas ou removíveis).

Cuidados para evitar perda de dados (gerenciamento de discos rígidos)

Tome cuidado para não danificar os dados em um dispositivo de armazenamento.

- Sujeitar o dispositivo a impactos físicos pode resultar na perda de dados.
- Dados poderão ser perdidos quando o computador for desligado ou redefinido por uma falha de energia enquanto o dispositivo de armazenamento estiver em funcionamento.
- Dados podem ser perdidos e tornarem-se irre recuperáveis devido a uma infecção por vírus no computador.
- Dados podem ser perdidos se a energia for desligada ao executar um aplicativo.
- A Samsung não é responsável por quaisquer perdas de dados no dispositivo de armazenamento.

Para evitar perda de dados devido a danos ao disco rígido, faça backup de dados com frequência.

Pixeis ruins no LCD

A Samsung observa especificações rígidas em relação a qualidade e confiabilidade do LCD. Entretanto, há uma pequena chance de que haja falhas em alguns pixels. Um grande número de falhas em pixel pode causar problemas com o vídeo, mas um pequeno número de falhas em pixels não afeta de forma geral o desempenho do computador.

Os padrões de qualidade da Samsung para falhas em pixels são:

- **Ponto brilhante:** 2 ou menos
- **Ponto preto:** 4 ou menos
- **Combinação (brilhante e escuro):** 4 ou menos

Limpe a tela LCD com um pano macio umedecido com detergente de limpeza do computador.

Não use força excessiva. Fazer isso poderá danificar a tela LCD.

Informação de segurança importante

Instruções sobre segurança

O sistema foi projetado e testado para atender aos padrões mais recentes de segurança de equipamentos de tecnologia da informação. Entretanto, para garantir um uso seguro deste produto, é importante que as instruções de segurança marcadas no produto e na documentação sejam seguidas.



Sempre siga essas instruções para ajudar a se proteger contra ferimentos pessoais e danos ao sistema.

Configurando o sistema

- Leia e siga todas as instruções marcadas no produto e na documentação antes de operar o sistema. Guarde todas as instruções de segurança e operação para uso futuro.
- Não use este produto perto de água ou uma fonte de calor como um radiador.
- Configure o sistema em uma superfície de trabalho estável.
- O produto deve ser operado somente com o tipo de fonte de alimentação indicada na etiqueta de classificação.
- Certifique-se de que a tomada elétrica que alimenta o equipamento possa ser acessada facilmente em caso de incêndios ou curto-circuitos.
- Se o computador possuir um botão seletor de tensão, certifique-se de que o botão esteja na posição correta para a sua área.
- Aberturas no corpo do computador são fornecidas para ventilação. Não bloqueie ou cubra essas aberturas. Certifique-se de deixar espaço adequado, pelos menos 15 cm (6 pol.), ao redor do sistema para ventilação ao organizar sua área de trabalho. Nunca insira objetos de qualquer tipo nas aberturas de ventilação do computador.

- Certifique-se de que as saídas de ventilação na parte inferior do gabinete estejam sempre desobstruídas. Não coloque o computador sobre uma superfície macia, pois isso pode bloquear as saídas de ventilação inferiores.
- Ao usar um cabo de extensão com o sistema, certifique-se de que o valor nominal total dos produtos conectados à extensão não excedam o valor nominal do cabo.
- Em notebooks com revestimentos brilhantes, o usuário deve estudar o posicionamento do equipamento, pois reflexos podem ser causados por superfícies claras ou brilhantes próximas.

Cuidados durante o uso

- Não pise no cabo de alimentação ou permita que algo seja apoiado sobre ele.
- Não derrame nada sobre o computador ou as suas peças. A melhor maneira de evitar derramamentos é não comer ou beber nada próximo do computador ou das suas peças.
- Alguns produtos possuem uma bateria CMOS substituível na placa do sistema. Há risco de explosão se a bateria CMOS for substituída incorretamente. Substitua a bateria por uma do mesmo tipo ou equivalente recomendada pelo fabricante.

Descarte baterias de acordo com as instruções dos fabricantes. Se a bateria CMOS necessitar de substituição, certifique-se de que um técnico qualificado execute a tarefa.

- Quando o computador estiver desligado, uma pequena quantidade de corrente elétrica ainda fluirá por ele.

Para evitar choques elétricos, sempre desconecte todos os cabos de alimentação, remova a bateria e os cabos de modem das tomadas na parede antes de limpar o sistema.

- Desconecte o sistema da tomada na parede e entre em contato com a assistência técnica Samsung se:
 - O cabo de alimentação ou o plugue forem danificados.
 - Líquido for derramado no computador.
 - O computador não funcionar corretamente quando as instruções de operação forem seguidas.
 - O computador cair ou a sua caixa for danificada.
 - O computador realizar alterações.

Instruções de operação

- 1 Ao instalar e operar dispositivos, consulte os requisitos de segurança no manual do usuário.
- 2 Os dispositivos podem ser usados somente com os equipamentos determinados em suas especificações técnicas.
- 3 Se qualquer cheiro de queimado ou fumaça forem detectados no computador, a unidade deverá ser desligada imediatamente e a bateria removida. A unidade deverá ser verificada por um técnico qualificado antes de ser utilizada novamente.
- 4 Manutenção ou reparo de dispositivos devem ser executados por centros de serviços autorizados.
- 5 Não permita que o computador portátil permaneça ligado com a base apoiada diretamente em pele exposta por longos períodos. A temperatura da superfície da base se elevará durante o funcionamento normal (particularmente quando alimentação CA estiver presente). Permitir contato prolongado com pele exposta pode causar desconforto ou, eventualmente, queimaduras.

Peças de reposição e acessórios

Use somente peças de reposição e acessórios recomendados pelo fabricante.



Para reduzir riscos de incêndios, use somente cabos de telecomunicações Nº 26 AWG ou superiores.



Não use este produto em áreas classificadas como perigosas. Tais áreas incluem zonas de tratamento de pacientes em instalações médicas e dentárias, ambientes ricos em oxigênio ou áreas industriais.

Descarte das baterias



Não coloque baterias recarregáveis ou produtos alimentados por baterias recarregáveis não removíveis no lixo.

Entre em contato com a assistência técnica Samsung para obter informações sobre como descartar as baterias que você não pode mais usar ou recarregar. Siga todas as regulamentações locais ao descartar baterias antigas.



EXISTE O RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUIDA POR UMA DE TIPO INCORRETO.

DESCARTE BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Segurança do laser

Todos os sistemas equipados com unidades de CD ou DVD estão em conformidade com os padrões de segurança apropriados, incluindo IEC 60825-1. Dispositivos a laser nesses componentes são classificados como "Produtos a Laser Classe 1" sob o Padrão de Desempenho de Radiação do Department of Health and Human Services (DHHS) dos EUA. Se a unidade precisar de manutenção, entre em contato com um representante de serviços autorizado.



- **Observação sobre Segurança do laser:** o uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados neste manual podem causar exposição à radiação perigosa. Para evitar exposição a raios de laser, não tente abrir o invólucro de uma unidade de CD ou DVD.
- Radiação a laser Classe 1M é emitida quando a peça em funcionamento está aberta. Não observe diretamente com instrumentos ópticos.
- Radiação a laser invisível Classe 3B é emitida quando aberta. Evite exposição ao raio.

Conexão e desconexão do adaptador CA

A tomada deverá estar instalada próxima do equipamento e deverá ser de acesso fácil.

Não desconecte o cabo de alimentação ao simplesmente puxá-lo.

Requisitos de cabos de alimentação

O conjunto de cabo de alimentação (todos os plugues, cabo e plugues de adaptador CA) recebido com seu computador atende aos requisitos para uso no país onde o equipamento foi adquirido.

Conjuntos de cabo de alimentação para uso em outros países devem atender aos requisitos dos países onde os computadores são utilizados. Para obter mais informações sobre requisitos de conjuntos de cabo de alimentação, entre em contato com um revendedor ou provedor de serviços autorizado.

Requisitos gerais

Os requisitos listados abaixo são aplicáveis a todos os países:

- Todos os conjuntos de cabo de alimentação devem ser aprovados por uma agência credenciada aceitável responsável pela avaliação no país onde o conjunto de cabo de alimentação será utilizado.
- O conjunto de cabo de alimentação deve apresentar uma capacidade de corrente mínima de 7A e um valor nominal de tensão de 125 ou 250 volts CA, como exigido pelo sistema de energia de cada país (somente EUA).
- O aparelho acoplador deve atender à configuração mecânica de um conector EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7 (ou C5), para conexão à entrada do aparelho no computador.

Declarações de conformidade regulatória

Guia sem fio

(Se equipado com banda de 2,4 G ou banda de 5 G)

Energia baixa, dispositivos do tipo LAN por rádio (dispositivos sem fio de comunicação por radiofrequência (RF)), operando na banda 2,4 GHz/5 GHz podem estar presentes (embutidos) no sistema do notebook. A secção a seguir apresenta uma visão geral das considerações a ter quando operar um dispositivo sem fio.

Limitações adicionais, precauções e cuidados para países específicos encontram-se listadas nas secções dos países específicos (ou secções de grupos de países). Os dispositivos sem fio no sistema são destinados apenas para uso nos países identificados pelo Símbolo de Aprovação de Rádio no rotulo de classificação do sistema. Se o país em que o dispositivo sem fio será usado, não estiver na lista, por favor contate a sua agencia de Aprovação de Rádio para saber os requisitos. Dispositivos sem fio são fortemente regulados e o seu uso pode não ser permitido.

A força do campo de RF do dispositivo ou dispositivos sem fio que podem estar embutidos no notebook encontra-se bastante abaixo de todos os limites internacionais de exposição RF conhecidos atualmente. Como os dispositivos sem fio (os quais podem estar embutidos no notebook) emitem menos energia do que aquela permitida nas normas e recomendações de segurança de radiofrequência, o fabricante considera estes dispositivos como seguros para uso. Independentemente dos níveis de energia, deve ter cuidado para minimizar o contato humano durante o funcionamento normal.

Algumas circunstâncias requerem restrições em relação a dispositivos sem fio.

Na página seguinte encontram-se listados exemplos de restrições comuns:



- A comunicação de radiofrequência sem fio pode interferir com o equipamento em aviões comerciais. Os regulamentos atuais sobre aviação requerem que os dispositivos sem fio sejam desligados enquanto viaja de aeronave.

802.11ABGN (também conhecido como Ethernet ou Wi-Fi sem fio) e dispositivos de comunicação Bluetooth são exemplos de dispositivos que oferecem comunicação sem fio.

- Em ambientes onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços seja prejudicial ou tido como prejudicial, a opção de usar um dispositivo sem fio é restrita ou proibida. Aeroportos, Hospitais ou atmosferas carregadas de oxigênio ou gás inflamável são alguns exemplos onde o uso de dispositivos sem fio pode ser restrito ou proibido. Quando em ambientes em que você não sabe das sanções do uso de dispositivos sem fio, peça autorização junto da autoridade competente antes de usar ou ligar um dispositivo sem fio.

- Cada país tem as suas próprias restrições de uso de dispositivos sem fio. Uma vez que o seu sistema está equipado com um dispositivo sem fio, quando viajar para outros países com o seu sistema, verifique junto das autoridades de Aprovação de Rádio quais as restrições de uso de dispositivos sem fio antes de viajar para o país de destino.
- Se o sistema já veio equipado com um dispositivo interno sem fio embutido, não use o dispositivo sem fio, sem que todas as capas e escudos estejam no devido lugar e o sistema totalmente montado.
- Os dispositivos sem fio não podem ser reparados pelo usuário. Não os modifique de modo algum. Modificar um dispositivo sem fio irá anular sua autorização de utilização. Por favor contate o fabricante para reparação.
- Use apenas unidades aprovadas para o país no qual o dispositivo será usado. Consulte o Kit de restauração do Sistema ou contate a assistência técnica do fabricante para mais informação.

Estados Unidos da América

EUA e Canadá, requisitos de segurança e avisos

Não toque nem mova a antena enquanto a unidade estiver em processo de transmissão ou recepção.

Não segure nenhum componente que contenha o rádio, tal como a antena que está bastante próxima de tocar qualquer parte exposta do corpo, especialmente o rosto ou olhos, enquanto transmite.

Não opere o rádio nem tente transmitir dados a não ser que a antena esteja conectada, se não, o rádio poderá estar danificado.

Uso em ambientes específicos:

O uso de dispositivos sem fio em locais perigosos está limitado pelas restrições impostas pelas diretrizes de segurança desses mesmos locais.

O uso de dispositivos sem fio em aeronaves é regido pela Administração Federal de Aviação (AFA).

O uso de dispositivos sem fio em hospitais é restringido aos limites impostos por cada hospital.



Aviso de proximidade de dispositivo explosivo

Não opere um transmissor portátil (tal como um dispositivo de rede sem fio) próximo a detonadores não blindados ou em um ambiente explosivo a não ser que o dispositivo tenha sido modificado para tal fim.



Cuidados de uso em aviões

Regulamentos da FCC e FAA (Federação de Aviação dos EUA) proíbem a operação de dispositivos sem fio de radiofrequência durante o voo porque os seus sinais podem interferir com instrumentos críticos da aeronave.

Outros dispositivos sem fio

Observações de segurança para outros dispositivos na rede sem fio:

Consulte os documentos fornecidos com os adaptadores sem fio de Ethernet ou outros dispositivos na rede sem fio.



O dispositivo rádio Parte 15 opera numa base de não-interferência com outros dispositivos que operem na mesma frequência. Quaisquer alterações ou modificações no referido produto, que não sejam expressamente aprovadas pela Intel pode anular a autoridade do usuário para usar esse dispositivo.

Emissor não intencional para FCC Parte 15

Esse dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita ao cumprimento dessas duas condições a seguir: (1) esse dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operações indesejáveis.



Esse equipamento foi testado e está de acordo com os limites de um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações domésticas. Esse equipamento gera, usa e podem irradiar energia de radiofrequência. Se não for instalado e usado de acordo com as instruções, ele poderá causar interferência prejudicial. Se esse equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, que você pode determinar, ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a corrigir a interferência através de uma ou mais das medidas a seguir:

- Volte a orientar a antena de recepção ou coloque-a em outro local.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento numa tomada elétrica em um circuito diferente daquele onde o receptor está conectado.
- Consulte o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para o ajudar.

Se necessário, o usuário pode consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/televisão experiente para sugestões adicionais. O usuário poderá achar este livro uma boa ajuda: "Something About Interference" (algo sobre interferências).

Está disponível nos departamentos locais regionais da FCC. A nossa empresa não se responsabiliza por interferências de rádio ou televisão causadas pela modificação não autorizada desse equipamento ou a substituição ou colocação de cabos de conexão e outro equipamento que não aquele especificado pela nossa empresa. A correção será da responsabilidade do usuário. Use apenas cabos de dados blindados com esse sistema.

Emissor intencional para FCC Parte 15

(Se equipado com banda de 2,4 G ou banda de 5 G)

Energia baixa, dispositivos do tipo LAN por rádio (dispositivos sem fio de comunicação por radiofrequência (RF)), operando na banda 2,4 GHz/5 GHz podem estar presentes (embutidos) no sistema do notebook. Essa seção apenas é aplicável se esses dispositivos estiverem presentes. Consulte o rotulo do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fio.

Os dispositivos sem fio que possam estar no sistema destinam-se apenas ao uso nos Estados Unidos da América se no rotulo do sistema existir um número ID da FCC.

Esse dispositivo apenas pode ser usado em espaços interiores, devido à sua operação na faixa de frequências 5,15 a 5,25 GHz. A FCC exige que esse produto seja usado em espaços interiores para a faixa de frequências 5,15 a 5,25 GHz para reduzir a possível interferência prejudicial no co-canal de sistemas de Satélite Móvel. Radares de alta capacidade estão alocados como os principais usuários das bandas 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85 GHz. Essas estações de radar podem causar interferências com e/ou danificar esse dispositivo.

A operação desse dispositivo está sujeita ao cumprimento dessas duas condições a seguir:

- (1) esse dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operações indesejáveis do dispositivo.



Os dispositivos sem fio não podem ser reparados pelo usuário. Não os modifique de modo algum.

Modificar um dispositivo sem fio irá anular a autorização para o usar. Contate o fabricante para reparação.

Informação de saúde e segurança

Informação de Certificação de Exposição a Sinais de Rádio Freqüência (RF)

Esse produto contém um transmissor e um receptor de rádio integrado. Foi desenhado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de freqüência rádio (RF) definido pela Comissão Federal de Comunicações (FCC) do Governo dos Estados Unidos da América. Esses limites de exposição FCC derivam das recomendações de duas organizações de peritos, o Concelho Nacional de Medidas e de Proteção de Radiação (NCRP) e do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (IEEE). Em ambos os casos, as recomendações foram desenvolvidas por peritos em ciências e engenharia de indústria, governo e universidades depois de leitura estendida de literatura científica relacionada com efeitos biológicos da energia RF.

Antes de um novo modelo estar pronto para vender ao público, tem de ser certificado pelo FCC em como não excede o limite de exposição estabelecido pelo FCC. A avaliação para cada modelo é feita em posições e locais (por ex. ao fundo do corpo) como requerido pelo FCC.

Para uso junto ao corpo, esse modelo respeita as diretrizes de exposição de RF do FCC quando usado com o acessório Samsung determinado para esse produto. Não respeitar as restrições acima pode resultar na violação das diretrizes de exposição de RF do FCC.

Exposição RF ou informação SAR podem ser lidas on-line em www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Esse site usa o número ID FCC do produto no exterior do produto. Por vezes é necessário remover a bateria para encontrar o número. Assim que tiver o número ID FCC de um determinado produto, siga as instruções na página web e isso deverá fornecer a informação de exposição RF ou os valores típicos para SAR máximo de um determinado produto.

Apenas para o modelo correspondente.

A Taxa de Absorção Específica (SAR) é uma medida de absorção de energia RF pelo corpo humano expresso em unidade de watt por quilograma (W/kg). Os dispositivos sem fio FCC devem respeitar o limite de segurança de 1,6 watts por quilograma (1,6 W/Kg).

O nível SAR do dispositivo enquanto funciona pode ser bastante inferior ao valor máximo. Isso deve-se porque o dispositivo foi concebido para funcionar em vários níveis de energia, de modo a usar apenas a energia necessária para alcançar a rede. De modo geral, quando mais próximo você estiver da base da antena sem fio, mais baixo será a saída de energia.

Canadá

Emissor não intencional por ICES-003

Esse aparelho digital não excede os limites de Classe B para emissões de ruído de rádio para aparelhos digitais como determinado pelas regras de interferência rádio da Indústria do Canadá.

Emissor intencional para RSS 210

Esse dispositivo está de acordo com RSS 210 da Indústria do Canadá. A operação está sujeita ao cumprimento dessas duas condições a seguir: (1) esse dispositivo não pode causar interferência e (2) esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operações indesejáveis no dispositivo.

O termo "IC" antes do número de certificação significa apenas que as especificações técnicas da Indústria do Canadá foram cumpridas. Para reduzir a possível interferência rádio com outros usuários, o tipo de antena e o seu ganho devem ser escolhidos de modo a que o equivalente de potência isotropicamente irradiada (EIRP) não seja mais do que o necessário para uma boa comunicação. Para evitar a interferência de rádio no serviço licenciado, esse dispositivo destina-se a ser operado em espaços interiores e afastado de janelas, de modo a oferecer a máxima proteção. Equipamento (ou a sua antena transmissora) que esteja instalado no exterior, está sujeito a licença.

(Se equipado com banda de 2,4 G ou banda de 5 G)

Energia baixa, dispositivos do tipo LAN por rádio (dispositivos sem fio de comunicação por radiofrequência (RF)), operando na banda 2,4 GHz/5 GHz podem estar presentes (embutidos) no sistema do seu notebook. Essa seção apenas é aplicável se esses dispositivos estiverem presentes. Consulte o rotulo do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fio.

Os dispositivos sem fio que possam estar no seu sistema destinam-se apenas ao uso no Canadá se no rotulo do sistema existir um número ID da Indústria do Canadá.

Quando usar uma LAN sem fio IEEE 802.11a, esse produto apenas pode ser usado em espaços interiores, devido à sua operação na faixa de frequências 5,15 a 5,25 GHz. A Indústria do Canadá exige que esse produto seja usado em espaços interiores para a faixa de frequências 5,15 a 5,25 GHz para reduzir a possível interferência prejudicial no co-canal de sistemas de Satélite Móvel. Radar de alta capacidade está alocado como o principal usuário das bandas 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85 GHz. Essas estações de radar podem causar interferências com e/ou danificar nesse dispositivo.

O ganho máximo permitido da antena para usar esse dispositivo é de 6dBi de modo a respeitar o limite E.I.R.P de faixa de frequências 5,25 a 5,35 GHz e 5,725 a 5,85 GHz em operação ponto a ponto.

A saída de energia do dispositivo sem fio (ou dispositivos), que pode estar embutido no notebook, encontra-se bastante abaixo dos limites de exposição RF como determina a Indústria do Canadá.

A operação desse dispositivo está sujeita ao cumprimento dessas duas condições a seguir: (1) esse dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operações indesejáveis no dispositivo.



Para evitar a interferência de rádio no serviço licenciado, esse dispositivo destina-se a ser operado em espaços interiores e afastado de janelas, de modo a oferecer a máxima proteção. Equipamento (ou a sua antena transmissora) que esteja instalado no exterior, está sujeito a licença.



Os dispositivos sem fio não podem ser reparados pelo usuário. Não os modifique de modo algum. Modificar um dispositivo sem fio irá anular a autorização para o usar. Contate o fabricante para reparação.

Informação do fabricante

Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China

Tel: +86-0512-6253-8988

Importado e Distribuído pela Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Av das Nações Unidas, 12 901 - 8º andar São Paulo - São Paulo

CEP: 04578-000

Tel : 4004 0000 (principais centros e capitais) ou 0800-124-421
(demais regiões)

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam

Para a página web ou número de telefone da assistência técnica
Samsung, consulte a Garantia ou contate o vendedor onde comprou
o produto.

Cuidado RTC

CUIDADO: perigo de explosão se a bateria for colocada
incorretamente. Substitua a bateria somente por uma do mesmo
tipo ou equivalente recomendada pelo fabricante. Descarte as
baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Informação do símbolo WEEE



Descarte correto desse produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)

(Aplicável em países com sistemas de coleta seletiva)

Esse símbolo no produto, acessórios ou literatura, indica que o produto e os seus acessórios eletrônicos (por exemplo, o carregador, fone de ouvido, cabo USB) não devem ser descartados com o lixo doméstico no final da sua vida útil.

Para evitar possíveis danos no ambiente ou para a saúde humana devido ao descarte de lixo sem controle, por favor separe esses itens de outro tipo de lixo e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Usuários domésticos devem contatar o vendedor onde compraram esse produto ou o departamento local do governo, para detalhes sobre onde e como podem entregar esses itens para uma reciclagem ambientalmente segura.

Usuários empresariais devem contatar os seus fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. Esse produto e os seus acessórios eletrônicos não devem ser misturados com outro lixo comercial para descarte.



Descarte correto das baterias nesse produto

(Aplicável em países com sistemas de recollecção separada)

Esse símbolo na bateria, manual ou na embalagem, indica que as baterias nesse produto não devem ser descartadas com outro lixo doméstico no final da sua vida útil. Onde estiverem marcados os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb, indica que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo, acima dos níveis de referência na Diretiva EC 2006/66. Se as baterias não forem descartadas corretamente, essas substâncias podem prejudicar a saúde humana ou o ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, por favor separe as baterias do outro tipo de lixo e recicle-as através do seu sistema local gratuito de devolução de baterias.



Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.

Parte do conteúdo pode ser diferente do computador dependendo da região, do provedor de serviço, da versão do software ou do modelo do computador. O conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio.

The SAMSUNG logo is centered on the page. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, blue, sans-serif typeface. The letters are evenly spaced and the overall design is clean and modern.