

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 17h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.eletrdomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Mondial Electronic reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

MONDIAL
ELECTRONIC



CD sound star USB



CD/MP3 PLAYER

CD Player compatível com
CD, CD-R e CD-RW.

AM / FM

ENTRADA
USB B

MP3

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Modelo: MS-04 2590-01 (127/220V)

Parabéns pela escolha de um produto **Mondial Electronic**. Ele foi desenvolvido com alto padrão de eficiência e qualidade garantindo o melhor desempenho e durabilidade.

Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, as quais permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A **Mondial Electronic** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que o mesmo pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Cuidados com o **LOCAL DE INSTALAÇÃO, MANUSEIO E LIMPEZA, AS MÍDIAS E DISPOSITIVOS UTILIZADOS, O MEIO AMBIENTE e PRECAUCÕES QUANTO À SEGURANÇA** são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

Muitos dos “problemas” que ocorrem com produtos eletrônicos têm como causa o desconhecimento em relação ao aparelho ou até mesmo a instalação inadequada do equipamento. O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções. Antes de levar seu aparelho a um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**, consulte o Manual de Instruções na seção Soluções de Problemas ou ligue para o **SAC 0800-55 03 93**. Nunca realize operações não descritas nesse Manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho invalidando a sua garantia.

O Manual de Instruções é um guia de referência para esclarecer dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. O Termo de Garantia contém a descrição detalhada dos prazos de garantia do aparelho e a localização dos postos autorizados mais próximos.

Você deve guardá-lo para ser consultado sempre que ocorrerem eventuais problemas com o aparelho.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

1. LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instale o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal em torno do produto não deve ser impedida. Os orifícios de ventilação devem ficar sempre desobstruídos para evitar o superaquecimento.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta.
- Não utilize este aparelho perto de fontes de calor, incluindo aquecedores, fogões, ou outros tipos de equipamentos ou utensílios que gerem calor.
- Não utilizá-lo próximo ao mar, nem próximo a locais poeirentos e arenosos. A maresia e a areia podem penetrar em seu interior comprometendo o bom funcionamento.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Utensílios com líquidos, como vasos e copos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Não opere o aparelho em ambientes pequenos e abafados. Poderá existir um superaquecimento do mesmo acarretando mau funcionamento.
- Com o cabo de alimentação AC é possível conectar o aparelho à tomada da rede elétrica. Instale o aparelho de modo que o mesmo possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica, em caso de alguma anormalidade.

2. PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmonte o aparelho. Não toque no interior do produto, nem insira objetos metálicos ou não. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho, além de acarretar a perda da garantia.
- Quando houver tempestades, desligue o Cabo Plugue da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interrompa o uso.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não mergulhe o plugue, ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento do produto, além de acarretarem na perda da garantia.
- Pode haver algum ruído de interferência se alguma lâmpada fluorescente, aparelho operado a motor ou aparelhos com geração de campos eletromagnéticos (ex: celular, dispositivos de bluetooth...etc.), for ligado ou desligado próximo ao aparelho. Isto não é defeito.
- Não instale vários equipamentos numa mesma tomada, nem utilize extensões ou adaptadores de origem duvidosa. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco

de incêndios.

- As tomadas de parede soltas, danificadas ou sobrecarregadas, cabos de extensão fissurados ou danificados e isolamentos rachados são perigosos. Qualquer uma dessas situações poderá causar choques elétricos ou fogo.
- Inspeção regularmente o cabo do seu aparelho. Se este apresentar sinais de danos ou deterioração, desligue-o imediatamente e suspenda a utilização até a substituição do cabo por outro cabo original em uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- Proteja o Cabo Plugue contra danos físicos ou mecânicos: dobras, torções, pisadas, ser preso por uma porta ou móvel.
- Não retire o Cabo Plugue da tomada puxando pelo fio. Sempre segure na base do plugue macho.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no Cabo Plugue, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Quando precisar, leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- Para evitar eventuais transtornos no caso da necessidade de manutenção em posto autorizado, é recomendável que o usuário anote o número de série presente na parte inferior do aparelho.
- Quando estiver movimentando o aparelho, primeiro certifique-se de retirar o disco de dentro dele.
- Não introduza qualquer objeto dentro do compartimento do disco. Isso pode causar danos ao mecanismo.
- Mantenha o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver conectado à corrente elétrica.
- Não deixe o aparelho ligado sem a supervisão de um adulto.
- Se o aparelho for submetido a choque ou a movimento brusco durante a leitura de um disco, poderão ocorrer ruídos ou chiados. Isso não é defeito.
- O aparelho em modo Stand-by consome uma quantidade mínima de energia. Para evitar o consumo total de energia elétrica remova o Cabo Plugue da tomada.
- Guarde sempre o Cabo Plugue para evitar tropeços e quedas.
- **Quando não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo, o usuário deve desconectá-lo da tomada elétrica para a sua segurança. Quando o aparelho estiver**

conectado a uma tomada elétrica, uma pequena quantidade de corrente passa através dele, mesmo que o aparelho esteja desligado.

3. LIMPEZA

- Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Limpe o exterior do aparelho com um pano macio seco ou levemente umedecido. Tenha cuidado para que a umidade não penetre no mesmo.
- Não utilize solventes ou qualquer outra substância química, pois esses podem danificar o acabamento do gabinete.
- Para limpar o compartimento de discos use um espanador eletrostático. Jamais use panos secos ou úmidos, pois podem deixar resíduos no leitor óptico.
- Jamais toque no leitor óptico, pois isso poderá acarretar mau funcionamento ou danos permanentes.

4. CUIDADOS COM OS DISCOS

- Sempre proteja o disco contra arranhões, sujeira, poeira, etc. Os discos são construídos para tolerar certa quantidade de poeira e riscos, porém, devem ser tratados com muito cuidado para garantir vida longa aos aparelhos utilizados para reproduzi-los.
- Recomendamos que durante os períodos em que não sejam usados, os discos permaneçam guardados em suas caixas originais. Se um disco for tratado com cuidado, a única manutenção necessária para manter uma excelente reprodução de som será limpá-lo com um pano seco e macio.
- Não armazene discos em locais com alta temperatura ou umidade. Os discos poderão sofrer danos permanentes. Discos expostos à umidade podem não ser executados corretamente, pois esta compromete o leitor óptico. Certifique-se de que esses discos estejam totalmente secos antes de usá-los.
- Não tente abrir o compartimento de discos quando estiver reproduzindo.
- Jamais toque no leitor óptico, pois poderá causar mau funcionamento ou até danos permanentes no aparelho.
- Para manusear o disco, segure-o pelas bordas sem tocar na superfície gravada (o lado espelhado).
- Para limpar um disco use apenas um pano macio.

- Nunca use solventes ou outros produtos químicos, porque podem danificar o disco permanentemente.
- O disco sempre deve ser limpo em linha reta, a partir do centro em direção à extremidade. Nunca o faça com movimentos circulares.
- Jamais coloque um disco sobre outros equipamentos eletrônicos ou próximos a fontes de calor como fogões, lareiras, aquecedores, fogueiras, etc.
- Evite armazená-los em local com grande exposição à luz solar direta.

IMPORTANTE

- **Alguns CD-R[W] podem não ser reproduzidos pelo aparelho dependendo da qualidade da gravação, condições físicas do disco ou características do dispositivo de gravação. Além disso, o disco NÃO será reproduzido caso não tenha sido devidamente finalizado.**
- **Não utilize discos que tenham origem duvidosa.**
- **Não cole nenhum selo ou etiqueta em qualquer um dos lados (no lado com etiqueta ou no lado da gravação) de um disco.**
- **Não utilize discos com formato diferenciado (ex. em forma de coração ou octogonais), o que poderia resultar em danos no aparelho.**

5. MEIO AMBIENTE

EXERCITE E AMPLIE SUA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA. É QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS.

A aquisição desse aparelho da **Mondial Electronic** demonstra responsabilidade ecológica, pois eletroeletrônicos produzidos recentemente e de qualidade gastam menos energia.

• **Embalagem**

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

• Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos. As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado das pilhas que serão descartadas. **As pilhas e as baterias jamais devem ser jogadas no lixo comum.**

• Produto

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, é preciso manter a mesma consciência ecológica inicial e não destiná-lo ao lixo comum. Informe-se sobre os locais de descarte de eletrônicos mais próximos de sua residência.

6. ACESSÓRIOS

- Cabo LINE OUT (P2) para conectar dispositivos de áudio compatíveis.
- O Manual de Instruções é um guia de referência que deve ser consultado sempre que houver dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. Nunca realizar operações duvidosas, caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho.
- O Certificado de Garantia aponta o tempo de garantia do aparelho e a localização dos postos autorizados mais próximos. O usuário deve guardá-lo para eventuais problemas com o aparelho.

7. FUNÇÕES E OPERAÇÕES DE SEU APARELHO

- ❑ Reproduz CD-DA/MP3/ CD-R/RW
- ❑ Entrada auxiliar de áudio estéreo (P2) - Para conectar dispositivos de áudio compatíveis
- ❑ Saída de fones de ouvido
- ❑ Entrada USB
- ❑ Rádio AM/FM
- ❑ Display Digital
- ❑ Funções RANDOM | PROG | REPEAT
- ❑ Equalizador
- ❑ Alimentação AC 127/220V

8. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



- Retire as etiquetas que vêm de fábrica em algumas partes do aparelho, inclusive a do leitor óptico dentro do Compartimento de CD.
- Antes de ligar o aparelho à tomada, verifique se a chave seletora de tensão está na posição correta. A ligação do aparelho em uma tensão errada pode danificar o equipamento permanentemente, não estando o manuseio incorreto incluso na garantia do mesmo.
- Este aparelho vem ajustado de fábrica para 220 V. Se necessário troque-a para 127 V na chave seletora de voltagem, posicionada na parte inferior do aparelho.
- Conecte o Cabo Plugue à tomada elétrica.
- Este aparelho possui vários modos de operação. Leia atentamente o Manual de Instruções para conhecê-las e utilizá-las corretamente.

IMPORTANTE

O perfeito funcionamento de seu aparelho depende do manuseio correto de seus recursos e funções. Leia atentamente as seções Características de Seu Aparelho e Modos de Operação e irá encontrar as informações necessárias para que o mesmo opere de forma correta mantendo sua qualidade e durabilidade.

9. CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO

1. CAIXAS DE SOM - Dir. e Esq.
2. COMPARTIMENTO DE CD.
3. OPEN/CLOSE Abertura e fechamento do compartimento de CD.
4. ANTENA DE FM.
5. DISPLAY Visor do aparelho.
6. STOP
7. PLAY/PAUSE
8. PREV+/FF Tecla para avanço das faixas do disco e avanço da sintonia.
9. NEXT--/FR Tecla para retrocesso das faixas do disco e retrocesso da sintonia.
10. BOTÃO DE VOLUME.
11. CHAVE STANDBY (ON/OFF)-Liga-Desl.
12. CONECTOR DE FONE DE OUVIDO.
13. CONECTOR DE ENTRADA USB.
14. CONECTOR MP3 LINK (AUX).
15. CONECTOR DOS ALTO-FALANTES.
16. SENSOR DO CONTROLE REMOTO.
17. CORDÃO ELÉTRICO
18. MUTE
19. EQUALIZADOR
20. FOLD+
21. CH+ Botão para passar as estações programadas.
22. SEARCH Localiza as estações de rádio
23. MODE. Função REPEAT
24. PROG. Botão que programa as estações de rádio
25. CHAVE DE FUNÇÕES - (FUNCTION/BAND) Alterna entre os modos CD/RADIO/USB/MP3 LINK/AUX.

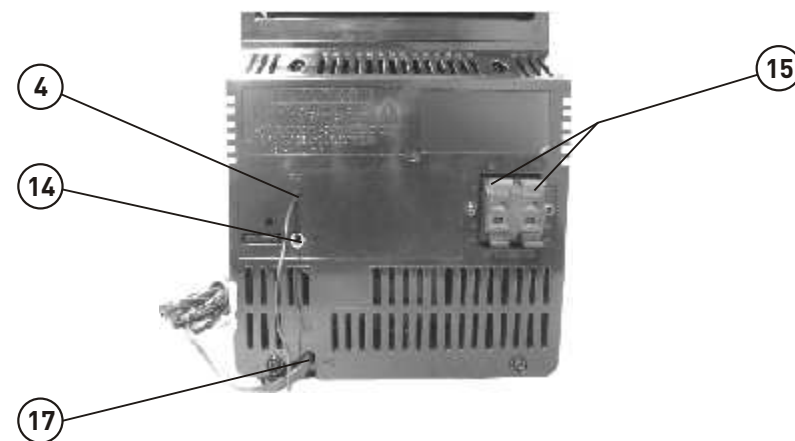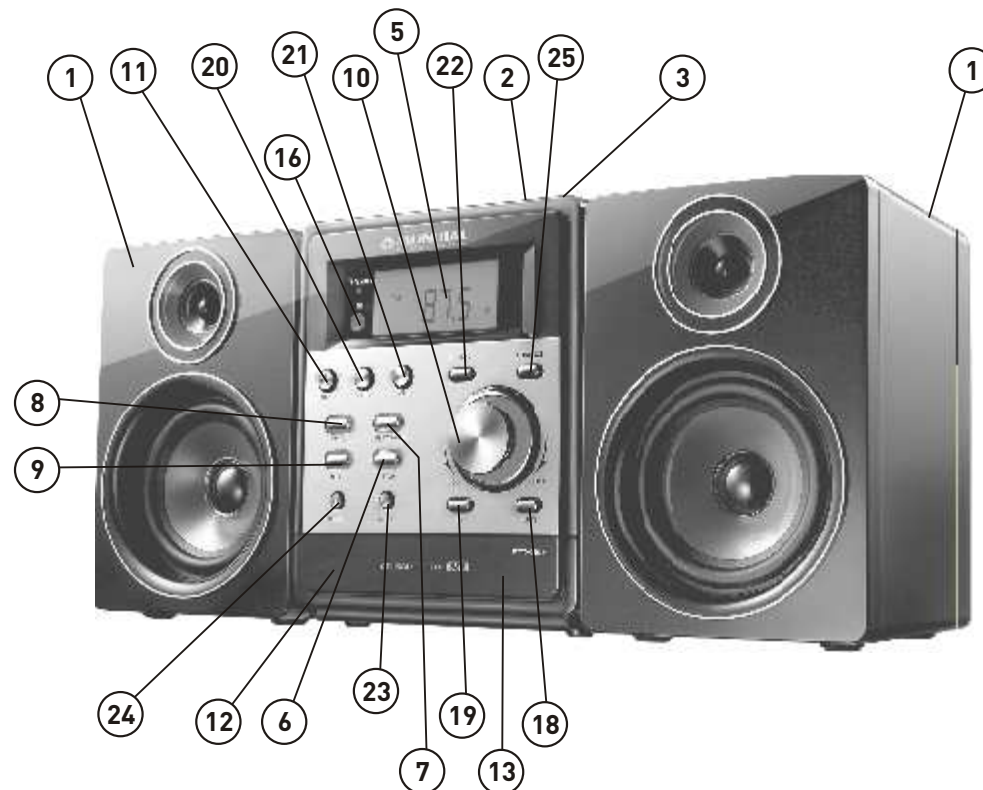

10. CONTROLE REMOTO

1. FUNC - Alterna entre os modos CD/RADIO/USB/MP3 LINK/AUX.
2. MODE - Tecla para selecionar o Modo de Operação: Repeat/Repeat todas (disco ou álbum)/Random.
3. MUTE - Tecla para silenciar o áudio.
4. EQ - Alterna entre os varios modos de equalização -Class, Fla, Roc, Jas, Pop.
5. PLAY/PAUSE/SCAN - Tecla de reprodução/pausa do CD e memorizador de estações de rádio.
6. STOP - Tecla para parada de execução do CD.
7. FOLD+ - Tecla para avanço de Álbuns (Pastas) em discos MP3.
8. PREV/TUN -- - Tecla para retrocesso das faixas do disco e retrocesso da sintonia.
9. PREV/TUN + - Tecla para avanço das faixas do disco e avanço da sintonia.
10. CH + - Tecla para avanço das posições da memória do rádio.
11. CH -- - Tecla para retrocesso das posições da memória do rádio.
12. VOL + - Tecla para aumentar o volume.
13. VOL -- -Tecla para diminuir o volume.
14. PROG Tecla para programação de posição de memórias do rádio.

IMPORTANTE:

O controle remoto já vem equipado com bateria, se o controle remoto apresentar falhas de funcionamento ou funcionar apenas a curtas distâncias, trocar a pilhas que provavelmente está gasta.

Ver instruções de como trocar a pilha no fundo do controle remoto.

Só substituir a pilha por outra do mesmo modelo (CR2025)



MODOS DE OPERAÇÃO

MODO RÁDIO AM, FM.

1. Certifique-se de que o aparelho esteja ligado.
2. Pressionar a tecla FUNCTION/BAND no painel frontal ou FUNC no controle remoto para a função AM/FM.
3. Para sintonizar a estação desejada Pressione SKIP+/- . No painel frontal ou PREV/TUN+/- no controle remoto Até obter uma sintonia com o som mais forte e mais claro
4. Para busca automática de sintonia manter pressionadas as teclas SKIP+/- . No painel frontal ou PREV/TUN+/- no controle remoto por 2 segundos.
5. Para acompanhar se a frequência do aparelho está próxima à da estação desejada, visualize a frequência no display.
6. Ajuste o nível de volume num nível confortável.
Para desligar o rádio, Pressione a chave de POWER para a posição OFF (desligado).

IMPORTANTE:

- A antena interna AM (MW) e a antena de FM são direcionais.
- Ao receber uma transmissão em FM, estique totalmente a antena e gire até obter a melhor recepção possível.
- Para as transmissões em AM (MW), desloque o aparelho até obter a melhor recepção.
- Se uma estação FM específica estiver fraca ou se ouvir muito ruído de fundo, tentar mover o controle de sintonia.

MODO CD-DA/MP3

1. Certifique-se de que o aparelho esteja ligado à tomada
2. Pressione a tecla FUNCTION/BAND no painel frontal ou FUNC no controle remoto para a para a função CD
3. Insira o disco no compartimento próprio com a face de leitura virada para baixo (Face estampada virada para cima). Feche a porta do compartimento. Aguarde a leitura do disco A reprodução do disco iniciará automaticamente.
4. Caso isso não aconteça pressione PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução do disco

5. Ajuste o VOLUME para nível desejado.
6. Para interromper temporariamente a leitura, pressione o botão PLAY/PAUSE. O Símbolo ficará piscando no display. Retome a leitura normal pressionando novamente o botão PLAY/PAUSE.
7. Para finalizar a leitura, pressione o botão STOP. O número total de faixas e será exibido no display.
8. Para desligar o aparelho, Pressione a chave POWER para a posição OFF.
9. Para pular faixas e ou buscar uma faixa específica do disco pressione a tecla SKIP+/- No painel frontal ou PREV/TUN+/- no controle remoto. Se manter pressionada avançará o tempo da música.

FUNÇÃO PROGRAM - Sequência de faixas programadas de acordo com a ordem desejada

1. Com a função CD parada, pressione uma vez o botão PROG no Controle remoto. A mensagem "P01" piscará no display, com a indicação de seqüência "P-01".
2. Selecione a primeira faixa a ser programada, com a tecla SKIP+/- . No painel frontal ou PREV/TUN+/- no controle remoto e pressione novamente a tecla PROG para armazená-la e passe para o próximo passo da programação. O indicador de seqüência passará para "P-02" à espera da nova seleção.
3. Repita o passo 2 para programar mais faixas.
4. Depois de finalizar a programação, pressione o botão PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução das faixas na ordem escolhida.
O aparelho irá parar automaticamente depois que todas as faixas forem reproduzidas.

IMPORTANTE

- **Com o aparelho parado, pressionar novamente o botão STOP para apagar a programação ou pressionar o botão PLAY/PAUSE para iniciar a leitura com a programação anterior.**
- **Durante a programação, pressionar o botão STOP para sair ou parar a reprodução.**

FUNÇÃO REPEAT

• Repetir por tempo indeterminado uma mesma música

1. Durante a reprodução do disco, pressione o botão MODE uma vez. A mensagem REPEAT aparecerá piscando no display.
2. Selecione a faixa desejada pressionando as teclas SKIP+/- . No painel frontal ou PREV/TUN+/- no controle remoto avançando ou retrocedendo as faixas do disco ou álbum e finalizando com o tecla STOP.

• Repetir todas as pastas (Álbuns) do disco, seguir as instruções abaixo:

1. Durante a reprodução do disco, pressione o botão MODE duas vezes. A mensagem REPEAT aparecerá no display e o número indicador de pastas começará a piscar. Pressionar as teclas SKIP+/- . No painel frontal ou PREV/TUN+/- no controle remoto avançando ou retrocedendo entre as pastas disco ou álbum.
2. O aparelho irá repetir todas pastas até ser pressionado o tecla STOP.

• Repetir todas as músicas por tempo indeterminado

1. Durante a reprodução do disco, pressione o botão MODE três vezes. A mensagem REPEAT aparecerá no display.
2. O aparelho irá repetir todas as músicas por tempo indeterminado até ser pressionada a tecla STOP.

FUNÇÃO RANDOM

1. Tocar faixas do disco em modo aleatório
2. Durante a reprodução do disco, pressione o botão MODE quatro vezes a indicação RANDOM aparecerá no display.
3. O aparelho irá reproduzir todas as faixas aleatoriamente até ser pressionado o tecla STOP.

MP3 LINK - ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO - amplificador de potência de áudio de rádios-portáteis, aparelhos de televisão, MP3 Players e similares, desde que tais aparelhos sejam projetados para que o sinal de áudio possa ser conectado através de um cabo P2 ou semelhante.

1. Ligue o Aparelho pressionando a tecla POWER.

2. Pressione a tecla FUNCTION/BAND no painel frontal ou FUNC no controle remoto para a posição AUX.
3. Conecte o outro aparelho à entrada AUX do MS-04 com o cabo P2 fornecido com o aparelho.
4. Ligue o outro aparelho. A execução começará. Neste momento será possível ouvir o som do aparelho conectado (rádio, MP3, etc.) no MS-04.
5. O controle de volume deve ser feito pelo MS-04, nunca pelo aparelho que se deseja reproduzir (mantenha este com o volume a 70%)
Após terminada a operação desconectar o cabo P2 dos dois aparelhos.

MODO USB

- Ligue o Aparelho pressionando a tecla POWER
- Pressione a tecla FUNCTION/BAND no painel frontal ou FUNC no controle remoto para a posição USB.
- Insira um dispositivo USB (Pendrive, MP4 etc.)
- Aguarde a leitura dos arquivos do dispositivo USB (Pode demorar um pouco devido ao tamanho dos arquivos nele gravados)
- O display exibirá a quantidade de músicas existente no dispositivo e começará a reproduzi-las automaticamente.

NOTA:

O MS-04 Só reproduzirá a partir da porta USB arquivos de áudio e gravados nos formatos: MP3 e WMA

Devido ao grande número de dispositivos USB encontrados no mercado, e principalmente ao avanço da tecnologia empregada, alguns dispositivos podem não ser reconhecidos por esse aparelho. Esse fato deve-se à incompatibilidade de driver de suporte.

Os arquivos gravados no dispositivo USB devem estar no formato FAT16 ou FAT32. Arquivos gravados em NTFS não são suportados.

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES

1. Que tipo de mídias podem ser tocadas ou reproduzidas pelo aparelho?
R: O aparelho pode reproduzir CD-DA e Discos gravados com arquivos MP3, inclusive os gravados em CD-R e CD-RW.
2. O que acontece se eu ligar o aparelho configurado para 220 V na rede 110 V?
R: Caso isso aconteça, o aparelho provavelmente irá ligar, mas o seu funcionamento ficará afetado. Por exemplo, o volume no modo rádio irá ficar baixo, e o CD Player não funcionará.
3. O que fazer quando a rádio AM está difícil de sintonizar?
R: Para obter uma melhor sintonia da rádio AM, movimentar o aparelho de lugar girando lentamente o botão de sintonia. Isso porque a antena AM é interna, ou seja, a antena que você pode ver funciona apenas para a rádio FM.
4. O que fazer quando a rádio FM está difícil de sintonizar?
R: Para obter uma melhor sintonia da rádio FM, esticar totalmente a antena para obter uma melhor recepção do sinal.
5. Por que o APARELHO não reconhece meu MP3?
R1: O aparelho é compatível com dispositivo padrão 1.1/2.0. Verificar se seu aparelho se encaixa nesse quesito.
R2: Verificar se o MP3 player está com pilhas e ligá-lo antes de conectar ao CD player.
R3: Verificar se o MP3 Player está bem encaixado no MP3 Link e verificar se tem arquivos e se são compatíveis.
6. Quais os tipos de arquivo que posso colocar no meu MP3 Player para ler na entrada MP3 Link?
R: O aparelho reconhecerá os arquivos do tipo MP3(áudio).
7. Por que o aparelho não lê os arquivos que terminei de gravar no meu MP3 Player? Testei o mesmo no computador e ele funcionou.
R: Provavelmente o MP3 Player foi retirado sem estar finalizado ou sem o computador liberá-lo com segurança. Regravá-lo e retirar o MP3 Player do computador no Modo Seguro.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Muitos dos "problemas" encontrados na utilização de produtos eletrônicos têm como causa a falta de conhecimento das características e funcionamento do aparelho ou até mesmo uma instalação incompleta ou incorreta. A solução para problemas de operação ou funcionamento podem ser resolvidas apenas com uma consulta ao Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**, verifique se a tabela abaixo pode lhe ajudar a solucioná-lo.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
NÃO LIGA	A tomada está com problemas. Cordão elétrico com plugue desconectado.	A tomada não está funcionando; testar a tomada com outro aparelho. Conectar o plugue a tomada elétrica.
SEM SOM	Volume muito baixo. Caixas de som desconectadas ou mal conectadas.	Aumentar o volume até um nível agradável. Conectar caixas de som corretamente.
NÃO SINTONIZA AM E FM	Antena disposta de forma errada. Local de recepção fraca. Interferência com outros aparelhos eletrônicos.	Esticar totalmente a antena. Girar até obter uma melhor recepção do sinal FM. Trocar o rádio de lugar para obter uma melhor recepção dos sinais de rádio, tanto AM como FM. Algumas vezes aparelhos eletrônicos, como televisores, computadores ou vídeo gravadores, podem gerar interferência. Afastar o aparelho dos demais equipamentos.

PROBLEMA**CAUSA PROVÁVEL****SOLUÇÃO**

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
NÃO REPRODUZ FALHA NA LEITURA DO CD	CD na posição invertida.	Colocar o disco com a face de leitura para baixo.
	Disco sujo, danificado ou incompatível.	Trocar o disco.
	Má qualidade de gravação do CD/Configurações inadequadas do gravador.	Configurar adequadamente o gravador antes da gravação do CD.
	CD mal encaixado.	Pressionar o CD sobre o suporte de leitura até escutar um pequeno estalo indicando que o disco está encaixado apropriadamente.
	Chave seletora de voltagem em posição errada.	Se estiver em região de 127V, mudar a chave de acordo com a tensão da rede elétrica.
Mp3 LINK NÃO FUNCIONA	Aparelho externo desligado.	Ligar o aparelho externo.
	Volume do aparelho externo muito baixo.	Aumentar o volume do aparelho externo.
	Volume do MS-04 muito baixo.	Aumentar o volume do MS-04.
	Chave de funções não está na posição AUX.	Mudar a chave de funções para a posição AUX.

IMPORTANTE

- A **Mondial Electronic** reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, as modificações técnicas que julgar convenientes.
- As figuras apresentadas neste manual são de carácter ilustrativo, ou seja, não necessitam ser fiéis ao produto em si.