


# MANUAL DO USUÁRIO

TORRADEIRA DILETA **TOR104**

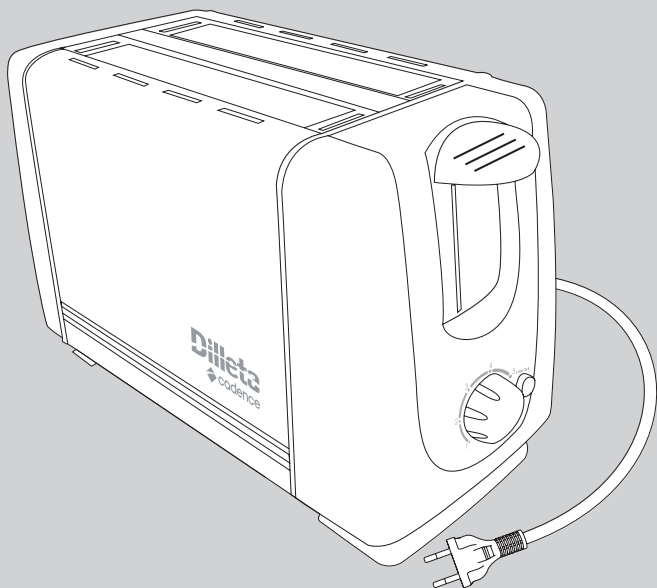

**Dilleta**  
cadence



Obrigado por adquirir a Torradeira Dileta Cadence TOR104, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.


## 1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Certifique-se que retirou todos os materiais da embalagem do produto, inclusive resíduos de dentro das aberturas para pão. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Para utilizar o produto, coloque-o em uma superfície firme, seca e resistente ao calor.
- Não utilize o produto próximo de chamas ou objetos que produzam calor.
- Verifique que a torradeira esteja afastada no mínimo 10 cm de objetos ou paredes.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico e não comercial.
- Este aparelho não é destinado a ser acionado por um temporizador (timer) externo ou por um sistema de controle remoto separado.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto ou quando o produto estiver em funcionamento.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças.
- Esta torradeira deve ser utilizada apenas com pão puro, fatiado. Se o pão estiver com margarina ou outros condimentos não coloque na torradeira pois poderá causar incêndio.
- Não utilize o produto em locais desabrigados ou próximo a piscinas, chuveiros etc.
- Não cubra a torradeira nem bloqueie as aberturas para o pão.
- Cuidado ao tocar no produto durante e logo após o uso, pois algumas partes podem estar quentes.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer aparelho conectado a rede elétrica.

- Não utilize extensões e adaptadores múltiplos, a torradeira deve ser conectada diretamente em uma tomada em boas condições.
- Não imergir o cordão de alimentação, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros líquidos.
- Não utilize o produto com as mãos molhadas.
- Não insira os dedos ou outros objetos dentro da torradeira para retirar migalhas, desligue o produto da tomada, vire-o e balance-o.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a torradeira.
- Não permita o contato do cordão de alimentação com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Não deixe a torradeira ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Não transporte a torradeira pelo cordão elétrico. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cordão elétrico, para tal, segure o plugue firmemente e puxe-o.
- Evite incêndios, não utilize embaixo de cortinas ou outros materiais que possam incendiar. Certifique-se de que cortinas não irão encostar-se ao produto. Não coloque materiais inflamáveis próximo da torradeira.
- Cuidado para que os cabelos não entrem na torradeira.
- Verifique para que os alimentos no interior da torradeira não encostem nas resistências.
- Para efetuar a limpeza sempre desconecte a torradeira da tomada e aguarde o resfriamento (veja a seção “Limpeza e conservação”). Efetue a limpeza regularmente, o acúmulo de sujeira no interior da torradeira pode causar incêndio.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.



## 2 COMPONENTES DE SUA TORRADEIRA

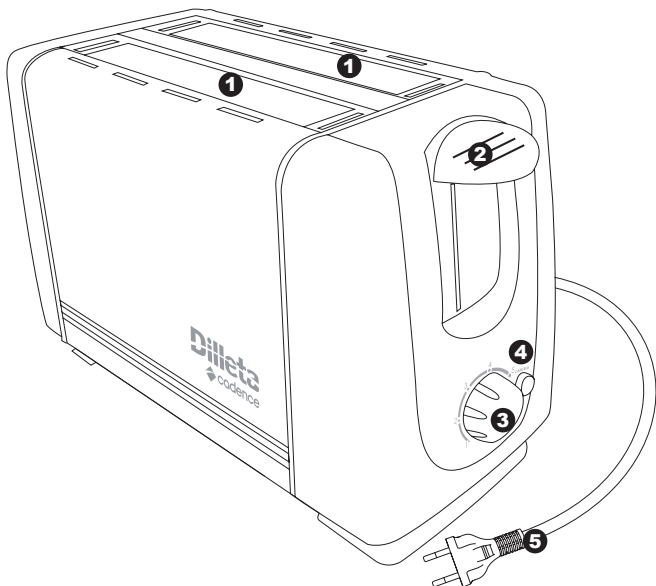


- 1 Aberturas para o pão
- 2 Alavanca de acionamento
- 3 Seletor de temperatura com 7 opções de tostagem
- 4 Botão de cancelar
- 5 Cordão elétrico com plugue

### 3 FUNÇÕES DO PRODUTO


#### 3.1 – Alavanca de acionamento

Liga o produto, baixando o pão para a posição de aquecimento. Ao terminar o tempo de aquecimento o botão sobe automaticamente, levantando o pão.

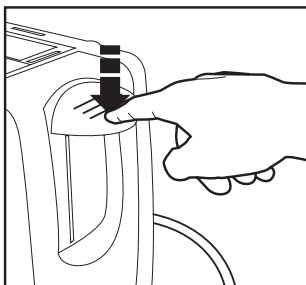

#### 3.2 – Botão seletor de tempo

Permite ajustar o tempo de aquecimento do pão. Utilize tempos maiores para pães com fatias mais grossas ou congeladas.

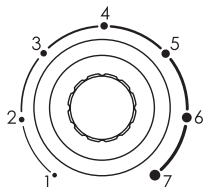

- 1 Tostagem baixa
- 4 Tostagem média
- 7 Tostagem alta

#### 3.3 – Botão Cancelar

Permite parar o processo a qualquer momento e ejetar o pão.



#### **Atenção:**

*Evite tostar pedaços quebrados de pão ou fatias muito grossas, pois estas podem ficar presas na torradeira. O ideal são fatias do tipo pão de fôrma.*



#### 4 UTILIZANDO O PRODUTO

- Verifique se a tensão (voltagem) da tomada é compatível com a tensão de sua torradeira e então conecte o plugue na tomada.

- Produtos para aquecimento podem soltar fumaça e cheiro durante as primeiras vezes que é acionado, isto ocorre devido a resíduos de fabricação ou das embalagens. Recomenda-se virar o produto e sacudir até que todos os resíduos saiam e que sejam feitos 5 acionamentos em tempo maior para que sejam removidos tais resíduos. Mantenha o ambiente ventilado durante este processo.

1 – Posicione o produto sobre uma superfície firme e resistente ao calor, sempre respeitando uma distância mínima de 10 cm ao redor do produto para circulação de ar.

2 – Ajuste o seletor de tempo conforme sua preferência (quanto maior o número maior será o tempo).

3 – Coloque os pães nas aberturas.

4 – Abaixe a Alavanca de Acionamento até seu travamento. A alavanca permanecerá nesta posição até que a torrada esteja pronta.

5 – Se desejar interromper o aquecimento, aperte o botão Cancelar.

6 – Quando o pão ejetar ele estará quente, utilize proteção nas mãos para pegar o pão.



#### **Cuidado!**

*Não toque na superfície metálica da torradeira durante sua utilização, pois essa região esquentará muito e pode provocar lesões.*



## 5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de iniciar a limpeza retire o plugue da tomada e certifique-se de que a torradeira esteja completamente fria.

- Remova as migalhas de dentro da torradeira virando e balançando a mesma.
- Limpe a parte externa do produto, com um pano levemente umedecido com água. Nunca utilize materiais químicos (saponáceos) ou abrasivos (palha de aço, escovas, etc) para limpar o produto.
- Guarde o produto em local seco e fora do alcance de crianças e animais.



**Atenção:**

*Efetue a limpeza regularmente, o acúmulo de sujeira e (ou) gordura no interior da torradeira poderá gerar risco de incêndio.*



## 6 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Causa	Solução
Torradeira não liga	Falta de energia	Verifique os disjuntores / utilize outra tomada
	Tomada inadequada / danificada	Substituir a tomada
Pão fica muito torrado	Tempo muito alto	Diminua o tempo no botão de controle de tempo

## 7 TERMO DE GARANTIA

Seu produto tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste produto a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei.
- 2 A garantia de um ano é contada a partir da data da compra.
- 3 Esta garantia perderá a sua validade se:
  - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
  - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.
  - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na etiqueta do produto.
  - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4 A Cadence não efetuará troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5 A garantia não cobre a limpeza do produto, o mesmo deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,

Rua Santos Macarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC Fone: (47) 3347-9900

CEP: 88375-000 [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br) SAC: (54) 3290-2200

CNPJ: 03106170/0002-24

Inscrição Estadual: 254.990.495





