

# MANUAL DO USUÁRIO

CHALEIRA ELÉTRICA  
CADENCE SUPREME **CEL500**





Obrigado por adquirir a Chaleira Elétrica Cadence Supreme, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

## 1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimadura
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.




- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

***Somente para uso doméstico, interno e não comercial.***



## 2 COMPONENTES DO PRODUTO

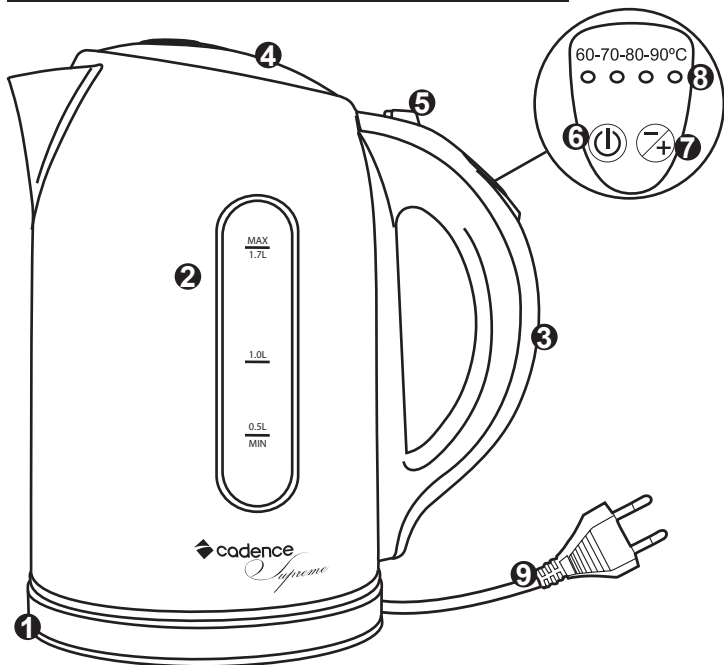

- 1 Base com porta fio;
- 2 Reservatório com indicação de nível de água;
- 3 Alça;
- 4 Tampa;
- 5 Botão de abertura da tampa;
- 6 Botão liga/desliga;
- 7 Botão seletor de temperatura;
- 8 Leds de indicação de temperatura;
- 9 Cabo elétrico com plugue.



### 3 FUNÇÕES DO PRODUTO

#### Base com porta cabo

Enrole o cabo na parte inferior da base para facilitar a armazenagem.

#### Botão de abertura da tampa

- O botão de abertura da tampa está localizado na alça, isso evita o contato com as partes quentes do produto na hora de abrir. Para abrir a tampa basta pressionar esse botão.

#### Botão seletor de temperatura

- A chaleira possui um sistema eletrônico de seleção de temperatura, escolha a temperatura ideal da água para preparar a sua bebida ou alimento, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, apertando o botão seletor de temperatura.

#### Função Keep Thermo (Manter Aquecido)

- A chaleira mantém a água aquecida entre 85°C e 98°C pelo período de 2 horas, para isso basta pressionar o botão liga/desliga por 5 segundos, um led vermelho ficará piscando enquanto a chaleira mantém a água aquecida.

#### Função Ferver

- Para ferver a água basta apertar o botão liga/desliga (sem deixar pressionado), a sua chaleira irá iniciar o processo de aquecimento da água até a fervura, quando atingir a temperatura máxima a chaleira se desligará automaticamente.

#### Reservatório com led's de indicação de temperatura

- A sua chaleira possui um sistema de iluminação que indica a função escolhida.
- Ferver – Led Vermelho
- Manter Aquecido (entre 85°C e 98°C) – Led Vermelho Piscando
- 60°C – Led Verde;
- 70°C – Led Azul;
- 80°C – Led Amarelo;
- 90°C – Led Roxo;

Quando a água alcançar a temperatura escolhida ela se desligará automaticamente.



### Antes de utilizar

- Nunca ligue sua chaleira vazia, pois poderá danificá-la.
- Utilizar somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.
- Antes de utilizar pela primeira vez ferva a água e jogue-a fora, este procedimento serve para eliminar possíveis resíduos do interior da Chaleira.
- Nunca prepare chá diretamente dentro da chaleira.

### Instruções de Utilização

- [1] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.
- [2] Conecte o plugue na tomada (neste momento, ainda não coloque a jarra sobre a base).
- [3] Coloque água na jarra, observando que fique entre o nível mínimo e máximo, feche a tampa.
- [4] Encaixe a jarra na base, um led branco irá acender.
- [5] Pressione o botão liga/desliga se desejar ferver a água ou o botão de seleção de temperatura para escolher a temperatura desejada.
- [6] Quando a água ferver ou alcançar a temperatura desejada a chaleira desligará automaticamente
- [7] Servir sem abrir a tampa.



### **Atenção!**

- Nunca ligue o produto sem água ou com a tampa aberta. A chaleira desliga automaticamente somente se estiver com água.
- Nunca abra a tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimadura com vapor.
- Evite derramar água na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte da tomada e seque antes de utiliza



## 5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.
- Não mergulhe a chaleira elétrica nem a base na água.
- Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido, nunca use material feito de nylon ou abrasivos
- Limpe o interior do produto regularmente com uma escova macia e enxágue bem.
- Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho
- Antes de guardar o produto seque-o com um pano
- Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais doméstico.





## 6 TERMO DE GARANTIA

A sua Chaleira Elétrica Cadence Supreme, modelo CEL500, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a

garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.





