

SONY®

Manual do usuário

Xperia™ ZQ
C6502/C6503/C6506

Índice

Xperia™ ZQ Guia do usuário.....	6
Introdução.....	7
O que é o Android™?.....	7
Visão geral do dispositivo.....	7
Montagem.....	9
Ligando e desligando o dispositivo	11
Bloqueio de tela.....	12
Guia de configuração.....	12
Contas e serviços.....	13
Conhecendo seu dispositivo.....	14
Usando as teclas.....	14
Bateria.....	14
Usando a tela sensível ao toque.....	17
Usando a tela de bloqueio.....	19
Tela inicial.....	20
Acessando e usando aplicativos.....	22
Status e notificações.....	25
Menu Configurações.....	26
Digitando texto.....	27
Personalizando seu dispositivo.....	32
Aprimorando a saída de som.....	34
Memória.....	35
Usando um fone de ouvido	35
Configurações para Internet e mensagens.....	36
Controlando o uso de dados.....	37
Configurações da rede celular.....	38
Google Play™.....	40
Iniciando a Google Play™.....	40
Fazendo o download da Google Play™.....	40
Apagando dados de aplicativos.....	40
Permissões.....	41
Instalando aplicativos que não sejam da Google Play™	41
Chamando.....	42
Chamadas de emergência.....	42
Gerenciamento de chamadas.....	42
Correio de voz.....	44
Chamadas múltiplas.....	44
Chamadas em conferência.....	45
Configurações de chamadas.....	45

Contatos	47
Sobre Contatos.....	47
Transferindo contatos para seu novo dispositivo.....	47
Contatos visão geral da tela.....	49
Gerenciando seus contatos.....	49
Comunicar com seus contatos.....	51
Compartilhando seus contatos.....	52
Fazendo backup de contatos.....	52
Mensagens.....	53
Usando mensagens de texto e multimídia.....	53
Opções de mensagens de texto e de multimídia.....	55
Google Talk™	55
Email.....	56
Primeiros passos com o Email.....	56
Usando o email.....	57
Aplicativo "WALKMAN"	61
Sobre o aplicativo "WALKMAN".....	61
Transferindo arquivos de mídia para o seu dispositivo	61
Usando o aplicativo "WALKMAN"	62
Visualizador	63
Obtendo mais informações sobre uma faixa ou artista.....	63
Usando Minha música para organizar suas faixas	64
Gerenciando listas de reprodução.....	65
Widget do aplicativo "WALKMAN"	66
Protegendo sua audição.....	66
Serviços de música.....	67
Tecnologia TrackID.....	67
Music Unlimited™.....	68
Sobre o serviço PlayNow™.....	68
Rádio FM.....	70
Sobre o rádio FM.....	70
Usando os canais de rádio favoritos.....	71
Configurações de som.....	71
Identificando faixas de rádio usando o TrackID™.....	72
Câmera.....	73
Sobre a câmera.....	73
Usando a câmera digital.....	73
Detecção de rosto.....	74
Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes.....	74
Adicionando a posição geográfica às suas fotografias.....	75
Usando as configurações da câmera digital.....	75
Usando a câmera de vídeo.....	79

Álbum.....	84
Sobre o Álbum.....	84
Mobile BRAVIA® Engine.....	84
Exibindo fotografias e vídeos na guia Fotos	84
Exibindo fotografias e vídeos na guia Meus álbuns	86
Exibindo suas fotografias em um mapa.....	89
Exibindo álbuns on-line.....	91
Filmes.....	93
Sobre Filmes.....	93
Usando Filmes.....	93
Video Unlimited™.....	96
Sobre o Video Unlimited™	96
Alugando ou comprando um vídeo.....	96
Assistindo a um vídeo do Video Unlimited™	97
Navegador da Web.....	98
Sobre o navegador da Web.....	98
Conectividade.....	99
Conectando-se a redes sem fio.....	99
Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™.....	102
NFC.....	105
Tecnologia sem fio Bluetooth™.....	108
Conectando o dispositivo a um computador.....	110
Conectando o dispositivo a um aparelho de TV.....	112
Espelhamento de tela.....	113
Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™.....	113
Smart Connect.....	114
Sincronizando dados em seu telefone.....	116
Sobre a sincronização de dados em seu celular.....	116
Sincronizando com o Google™.....	116
Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos.....	117
Sincronizando com o Facebook™.....	117
Mapas e localizações.....	119
Sobre serviços de localização.....	119
Usando o GPS.....	119
Google Maps™.....	120
Usando o Google Maps™ para obter trajetos.....	120
Agenda e alarme.....	121
Agenda.....	121
Alarme.....	121
Suporte e manutenção.....	124
Atualizando o dispositivo.....	124

Aplicativo Backup e restauração.....	125
Bloqueando e protegendo seu dispositivo.....	127
Aplicativo de suporte.....	129
Reciclando seu celular.....	129
Referência.....	130
Visão geral das configurações.....	130
Visão geral dos ícones de status e notificação.....	131
Visão geral do aplicativo.....	132
Informações importantes.....	134
Folheto com informações importantes.....	134
Limitações dos serviços e recursos.....	134
Informações legais.....	134
Índice remissivo.....	135

Introdução

O que é o Android™?


Seu smartphone Xperia da Sony executa a plataforma Android. Telefones Android podem executar muitas das mesmas funções que um computador e você pode personalizá-los de acordo com suas necessidades. Por exemplo, é possível adicionar e apagar aplicativos ou aprimorar aplicativos existentes para melhorar a funcionalidade. No Google Play™, você pode baixar uma variedade de aplicativos e jogos de uma coleção cada vez maior. Também pode integrar os aplicativos em seu celular Android™ a outros aplicativos e serviços on-line usados. Por exemplo, você pode fazer backup dos contatos no telefone, acessar diferentes contas de email e agendas em um só local, manter o controle de seus compromissos e interagir com redes sociais.

Os celulares Android™ estão em constante evolução. Quando uma nova versão do software estiver disponível e for compatível com seu telefone, você poderá atualizar o telefone e obter novos recursos e os mais recentes aprimoramentos.

💡 Seu telefone Android™ vem pré-carregado com os serviços Google™. Para aproveitar ao máximo os serviços Google™ fornecidos, você deve ter uma conta Google™ e conectar-se ao serviço ao iniciar o celular pela primeira vez. Também é preciso ter acesso à Internet para usar muitos dos recursos no Android™.

! As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os telefones.

Visão geral do dispositivo

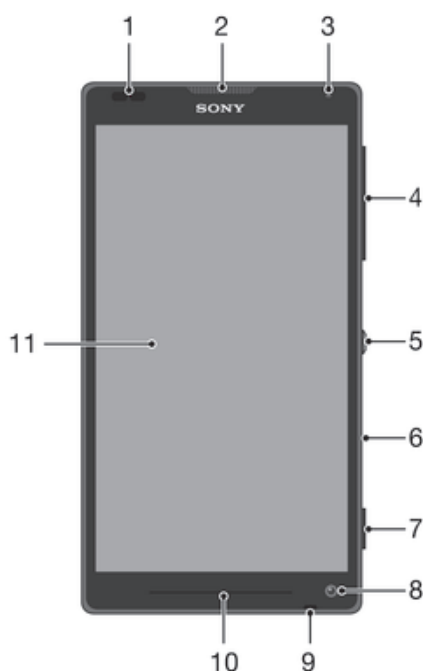

- | | |
|---|--|
| 1 | Sensor de proximidade |
| 2 | Fone de ouvido |
| 3 | Sensor de luz |
| 4 | Tecla de volume/zoom |
| 5 | Tecla liga-desliga |
| 6 | Lente de infravermelho |
| 7 | Tecla da câmera |
| 8 | Lente da câmera frontal/para bate-papo |

9 Microfone principal

10 Luz de notificação

11 Tela sensível ao toque



12 Conector do fone de ouvido

13 Segundo microfone

14 Fone

15 Porta para cabo USB/carregador

16 Lente da câmera

17 Luz da câmera

18 Orifício para cordão

19 Tampa do chip e do cartão de memória


Montagem

Para remover a tampa do chip e do cartão de memória



- Insira a ponta do dedo firmemente na abertura entre a tampa do chip e do cartão de memória e a parte inferior do celular e, em seguida, levante a tampa.
- ! Não use objetos pontiagudos que possam danificar as peças do celular.

Para inserir o cartão de memória e o micro-chip

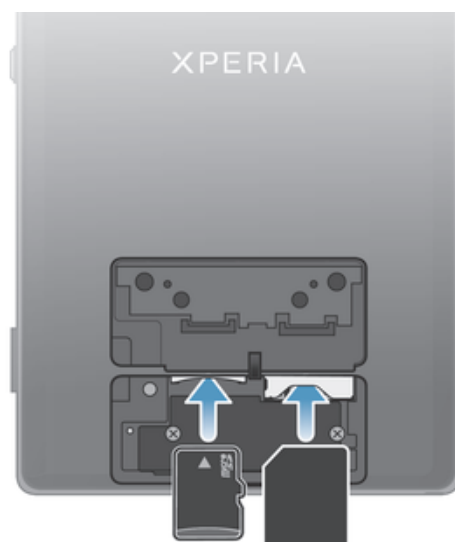

- 1 Remova a tampa para o cartão de memória e o micro-chip.
 - 2 Insira o cartão de memória e o micro-chip nos compartimentos relevantes.
- ! O cartão de memória pode não vir incluído com a compra em todos os mercados.

Para remover o microchip

- 1 Desligue o celular.
- 2 Remova a tampa do chip e do cartão de memória.
- 3 Empurre o microchip para dentro e, então, solte-o e retire-o de seu compartimento.

Para remover o cartão de memória

- Desligue o celular.

Para encaixar a tampa do chip e do cartão de memória



- 1 Coloque a tampa do chip e do cartão de memória na parte posterior do celular, de modo que o canto superior da tampa se encaixe na ranhura entre os compartimentos do chip e do cartão de memória na parte de trás do celular.
- 2 Pressione firmemente para baixo de ambos os lados da tampa do chip e do cartão de memória para recolocá-la.

Ligando e desligando o dispositivo

Para ligar o dispositivo

- ! Certifique-se de que a bateria seja carregada por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.



- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga **⏻**, até que o dispositivo vibre.
 - 2 Se a tela ficar escura, pressione brevemente a tecla liga-desliga **⏻** para ativar a tela.
 - 3 Para desbloquear a tela, arraste **↗** para cima ou arraste **↘** para baixo.
 - 4 Digite o PIN do seu chip quando solicitado e, em seguida, selecione **OK**.
 - 5 Espere um instante até que o dispositivo seja iniciado.
- 💡 O PIN do chip é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo mais tarde no menu **Configurações**. Para corrigir um erro que cometeu ao inserir o PIN do chip, toque rapidamente em **X**.

Para desligar o dispositivo

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga **⏻** até que o menu de opções seja aberto.
- 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

⚠ Pode levar algum tempo até que o dispositivo seja desligado.

Bloqueio de tela

Quando seu dispositivo é ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e é automaticamente bloqueada. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a está usando. Na tela de bloqueio, você ainda pode fotografar e reproduzir faixas de áudio.

Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga **⏻**.

Para desbloquear a tela



- Arraste **↗** para cima ou arraste **↘** para baixo.

Para bloquear a tela manualmente

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla liga/desliga **⏻**.

Guia de configuração

Na primeira vez que você inicia seu dispositivo, um guia de configuração é aberto e explica as funções básicas, ajudando você a inserir as configurações essenciais. Esse é um bom momento para configurar o dispositivo de acordo com suas necessidades específicas. Você também pode acessar o guia de configuração posteriormente na tela Aplicativo.

Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em **⌵**.
- 2 Toque em **Configurações** > **Guia de Configuração**.

Contas e serviços

Entre em suas contas de serviço on-line a partir do dispositivo para obter fácil acesso quando estiver em trânsito. Por exemplo, é possível integrar contatos de sua conta do Google™ em seus contatos para ter tudo em um só lugar. Você pode se inscrever em novos serviços on-line usando o dispositivo ou um computador.

Conta do Google™

Ter uma conta do Google™ é essencial ao uso de uma variedade de aplicativos e serviços com o dispositivo Android. Você precisa de uma conta do Google™ para, por exemplo, usar o aplicativo **Gmail™** em seu dispositivo, bater papo com amigos usando o Google Talk™ e sincronizar o aplicativo de agenda no dispositivo com o Google Calendar™. Também precisa de uma conta do Google™ para baixar aplicativos e jogos, músicas, filmes e livros do Google Play™.

Conta do Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o dispositivo com sua conta corporativa do Microsoft® Exchange ActiveSync®. Dessa forma, você mantém seu email, contatos e eventos da agenda de trabalho com você a todo momento.

Conta do Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que o conecta a seus amigos, parentes e colegas ao redor de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar em seu dispositivo, de modo que você possa manter o contato onde estiver.

Conhecendo seu dispositivo

Usando as teclas



Voltar

- Voltar à tela anterior
- Fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel Notificação



Início

- Acesse a **Tela inicial**




Tarefa

- Toque rapidamente para abrir uma janela exibindo os aplicativos usados mais recentemente e uma barra de aplicativos pequenos

Bateria


Seu dispositivo tem uma bateria incorporada.

Carregando a bateria

Quando você adquire o dispositivo, a bateria vem parcialmente carregada. Pode levar alguns minutos até que o ícone de bateria  apareça na tela depois que você conectar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador. Você pode continuar usando seu dispositivo durante o carregamento. Carregar o dispositivo por um longo período de tempo como, por exemplo, durante a noite toda, não danifica a bateria nem o dispositivo.

- ! A bateria começará a descarregar pouco depois de estar totalmente carregada e se carregará novamente após certo período, quando o carregador for conectado. Isso é para aumentar a vida da bateria e pode resultar no status da carga mostrando um nível menor que 100%.

Para carregar seu dispositivo

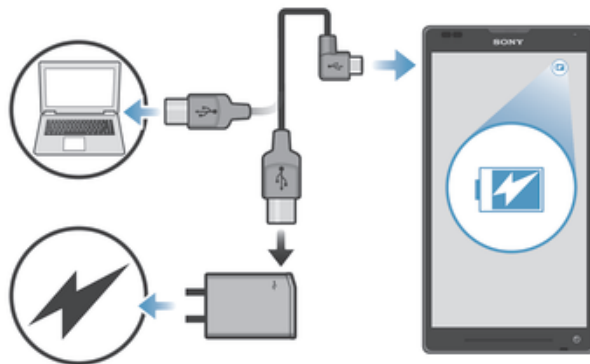

- 1 Ligue o carregador em uma tomada.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo à microporta USB do dispositivo, com o símbolo USB voltado para cima. O LED de status da bateria acende quando ela começa a carregar.
- 4 Quando o LED de status da bateria estiver verde, o dispositivo estará completamente carregado. Desconecte o cabo USB do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector ao remover o cabo do dispositivo.

! Use o carregador e o cabo USB fornecidos com o dispositivo para assegurar um carregamento mais rápido.

💡 Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá levar alguns minutos antes do LED acender depois de você conectar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação.

Status do LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada
Vermelho brilhante	O nível da bateria está baixo
Laranja	A bateria está sendo carregada. O nível da bateria está entre baixo e cheio

Para verificar o nível da bateria

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Nível da bateria**.

Melhorando o desempenho da bateria

As dicas a seguir podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:


- Carregue seu dispositivo com frequência. Isso não afetará a duração da bateria.
- Baixar dados da Internet consome energia. Quando não estiver usando a Internet, você pode economizar energia desativando todas as conexões de dados nas redes celulares. Esta configuração não evita que o dispositivo transmita dados em outras redes sem fio.
- Desative o Bluetooth™ e o Wi-Fi® quando não precisar desses recursos. Você pode ligá-los e desligá-los mais facilmente adicionando o widget de Configurações rápidas à **Tela inicial**.
- Use os recursos **Modo STAMINA** e **Modo bat. fraca** para reduzir o consumo de bateria. Você pode selecionar o modo de economia de energia mais adequado ao seu modo de usar o dispositivo. Você também pode personalizar as configurações de cada modo de economia de energia.
- Defina seus aplicativos de sincronização (usados para sincronizar email, agenda e contatos) para sincronizar manualmente. Você também pode sincronizar automaticamente, mas aumente os intervalos de sincronização.

- Verifique o menu de uso da bateria no dispositivo para ver quais aplicativos usam mais energia. A bateria consome mais energia quando você usa aplicativos de fluxo de mídia de vídeo e música, como o YouTube™. Alguns aplicativos baixados do Google Play™ também podem consumir mais energia.
- Feche e saia dos aplicativos que não está usando.
- Reduza o nível de brilho da tela.
- Desligue seu dispositivo ou ative a configuração **Modo para avião**, se estiver em uma área sem nenhuma cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo examinará as redes disponíveis repetidamente e isso consome energia.
- Use um dispositivo de viva-voz original Sony para ouvir música. Os dispositivos de viva-voz requerem menos energia da bateria do que os próprios alto-falantes do dispositivo.
- Mantenha seu dispositivo no modo de espera sempre que possível. O tempo de espera refere-se ao tempo durante o qual o dispositivo está conectado à rede e não está sendo usado.
- Desative papéis de parede animados.


Para acessar o menu de uso da bateria

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configuração** > **Gerenciamento de energia** > **Bateria** para verificar quais aplicativos instalados consomem mais energia da bateria.

Para adicionar o widget de Tráfego de dados na tela Início

- 1 Toque rapidamente em uma área vazia da **Tela inicial**.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Ferramentas** > **Tráfego de dados**.

Para adicionar o widget de Configurações rápidas à sua tela inicial

- 1 Toque rapidamente em uma área vazia em sua **Tela inicial**.
- 2 Toque em  > **Ferramentas**.
- 3 Selecione o widget de **Configurações rápidas**.

Usando o modo STAMINA

Ative o recurso **Modo STAMINA** para pausar a conexão **Wi-Fi®**, o tráfego de dados e vários aplicativos que consomem energia quando a tela estiver inativa. Quando o modo STAMINA está ativo, você ainda pode receber chamadas telefônicas e mensagens de texto e multimídia. Você também pode configurar uma lista de aplicativos para permitir que alguns aplicativos continuem em execução quando a tela estiver inativa. Quando a tela ficar ativa novamente, todas as funções pausadas serão retomadas.


Para ativar o modo STAMINA

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado de **Modo STAMINA** e, em seguida, toque rapidamente em **Ativar**.

Para desativar o modo STAMINA

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado de **Modo STAMINA**.

Para alterar as configurações do modo STAMINA

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Para abrir o menu de configurações, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
- 4 Adicione ou remova aplicativos, conforme desejado.
- 5 Ao terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Estimating the standby time of your device

O tempo de espera se refere ao tempo de duração da bateria quando o dispositivo está conectado à rede, mas não está sendo usado ativamente como, por exemplo, para receber

ou fazer chamadas. Quando ativado, o modo STAMINA avalia continuamente o tempo de espera restante, que pode variar dependendo de como você usa seu dispositivo. O modo STAMINA será mais eficaz para prolongar o tempo de espera se você mantiver a tela do dispositivo bloqueada. Se você bloquear a tela apenas raramente, não obterá muita melhora no desempenho da bateria.

- ! Quando você usa seu dispositivo pela primeira vez, o tempo de espera estimado pode não ser preciso, visto que não há um histórico de uso no qual basear a estimativa..

Para exibir o tempo de espera estimado

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.

Usando o modo Bateria baixa

Você pode ativar o recurso **Modo bat. fraca** quando o nível da bateria estiver baixo. Esse recurso ajuda você a ajustar as configurações de brilho da tela, tráfego de dados e função vibrar de modo a reduzir o consumo da bateria.



Para ativar o modo Bateria baixa

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado de **Modo bat. fraca** e, em seguida, toque rapidamente em **Ativar**.

Para desativar o modo Bateria baixa

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado de **Modo bat. fraca**.

Para alterar as configurações do modo Bateria baixa

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Para abrir o menu de configurações, toque rapidamente em **Modo bat. fraca**.
- 4 Ajuste as configurações, conforme desejado.
- 5 Ao terminar, toque rapidamente em .

Usando a tela sensível ao toque

Uma folha plástica protetora já vem fixada à tela do dispositivo quando você o compra. É preciso remover o plástico antes de usar a tela sensível ao toque. Caso contrário, a tela sensível ao toque poderá não funcionar corretamente.

Quando seu dispositivo é ligado e deixado ocioso durante um período de tempo definido, a tela escurece para economizar carga da bateria, e é automaticamente bloqueada. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não a está usando. Você também pode configurar bloqueios pessoais para proteger sua assinatura e ter certeza de que somente você pode acessar o conteúdo do dispositivo.

- ! A tela do dispositivo é feita de vidro. Não toque na tela se o vidro estiver rachado ou estilhaçado. Não tente consertar você mesmo uma tela danificada. Telas de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Casos de negligência não são cobertos pelo serviço de garantia da Sony.

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Opções de marcação



Caixa de seleção marcada



Caixa de seleção desmarcada

- ☒ Opção da lista marcada
- ☐ Opção da lista desmarcada


Para marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de seleção ou opção de lista relevante.

Zoom

As opções de zoom disponíveis dependem do aplicativo que você está usando.

Para aplicar zoom

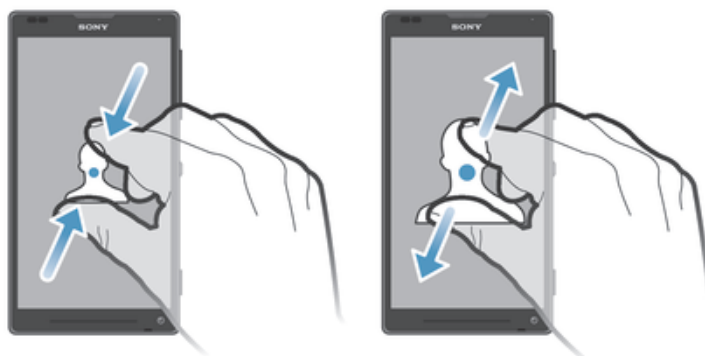


- Coloque dois dedos na tela de uma vez e belisque juntando-os (para aplicar menos zoom) ou afaste-os (para aplicar mais zoom).
- 💡 Quando você usa dois dedos na tela para aplicar zoom, é possível aplicar zoom somente se ambos os dedos estiverem na área passível de zoom. Se você, por exemplo, desejar aplicar mais zoom a uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos estejam na área do quadro da fotografia.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.


- ! Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Para rolar

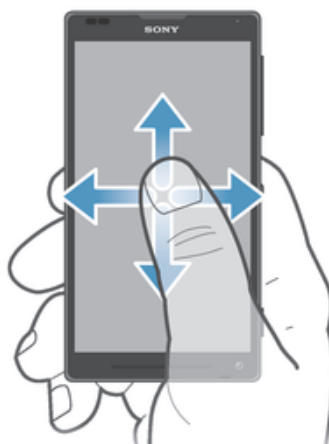

- Arraste ou toque com o dedo na direção para a qual deseja navegar na tela.
- 💡 Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela.

Tocar e deslizar

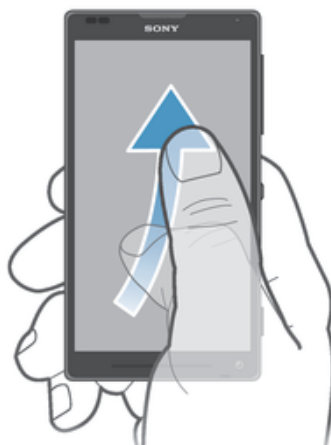

- Para navegar mais rapidamente, toque e deslize o dedo na direção desejada na tela. Você pode aguardar até que o movimento de navegação pare, ou pode parar imediatamente tocando rapidamente na tela.

Sensores



Seu dispositivo possui sensores que detectam tanto luz como proximidade. O sensor de luz detecta o nível de iluminação ambiente e ajusta o brilho da tela conforme necessário. O sensor de proximidade desliga a tela sensível ao toque durante chamadas de voz quando sua orelha está próxima à tela. Isso evita que você ative outras funções do dispositivo acidentalmente quando estiver em uma chamada.

Usando a tela de bloqueio

Na tela de bloqueio, você pode reproduzir faixas, fotografar e gravar vídeos sem desbloquear a tela.


Para fotografar a partir da tela de bloqueio




- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga ①.
- 2 Para ativar os controles da câmera, arraste  para a esquerda pela tela.
- 3 Toque rapidamente em .

Para reproduzir uma faixa de áudio a partir da tela de bloqueio





- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga ①.
- 2 Para exibir os controles do music player, arraste  para a direita pela tela.
- 3 Toque rapidamente em .

Para pausar uma faixa de áudio com a tela bloqueada

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga ①.
- 2 Quando os controles do music player aparecerem, toque em .

Para alterar o áudio que está sendo reproduzido no bloqueio de tela

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga ①.
- 2 Quando os controles do music player forem exibidos, toque em  ou .

Tela inicial

A Tela Inicial é seu gateway para os principais recursos em seu aparelho. Você pode personalizar sua **Tela inicial** com widgets, atalhos, pastas, temas, papel de parede, entre outros itens.

A **Tela inicial** vai além da largura de exibição da tela normal, portanto, você precisa mover para a esquerda ou a direita para exibir o conteúdo em todos os painéis da tela Inicial. ○○○○ mostra em qual parte da **Tela inicial** você está. Você pode definir o painel da tela Inicial principal e adicionar ou apagar os painéis.



- 💡 Os itens na barra localizada na parte inferior da tela ficam sempre disponíveis para ter acesso rápido.

Para ir para a tela inicial


- Pressione .

Para pesquisar a tela inicial


- Toque e deslize para a esquerda ou para a direita.

Para definir um painel como painel principal da tela inicial



- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja definir como painel principal da tela inicial e, em seguida, toque rapidamente em .

Para adicionar um painel à tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar os painéis e, em seguida, toque rapidamente em .

Para excluir um painel da tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja excluir e, em seguida, toque rapidamente em .

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente na **Tela inicial**. Por exemplo, o widget Music player permite começar a reproduzir música diretamente.

Alguns widgets podem ser redimensionados, o que permite expandi-los para exibir mais conteúdo ou reduzi-los para economizar espaço na **Tela inicial**.

Para adicionar um widget na tela Início

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente no widget que deseja adicionar.

Para redimensionar um widget

- 1 Toque e segure um widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, libere o widget. Se o widget puder ser redimensionado, por exemplo o widget da Agenda, um quadro realçado e pontos de redimensionamento aparecerão.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora para diminuir ou expandir o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer lugar da **Tela inicial**.

Reorganizando a tela inicial

Personalize a aparência da tela Início e altere os recursos que são possíveis acessar a partir dela. Altere o papel de parede, mova itens pela tela, crie pastas e adicione atalhos e widgets.

Opções de personalização

Quando você toca e segura uma área vazia de sua Tela inicial, as seguintes opções de personalização aparecem:



Adicione widgets à sua tela inicial.



Adicione aplicativos e atalhos.



Defina um papel de parede para sua tela inicial.



Defina o tema de fundo.

Para exibir opções de personalização na tela inicial

- Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre e as opções de personalização apareçam na parte inferior da tela.


Para adicionar um atalho à tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
 - 2 Toque rapidamente em **Aplicativos > Atalhos**.
 - 3 Selecione um atalho.
- 💡 Você pode adicionar o atalho para um aplicativo diretamente da tela Aplicativo tocando e segurando o aplicativo.

Para mover um item na tela inicial

- Toque e segure o item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .

Para criar uma pasta na tela inicial

- 1 Toque e segure em um ícone de aplicativo ou em um atalho até ele se ampliar ou o dispositivo vibrar e, então, arraste-o e solte-o em outro ícone de aplicativo ou atalho.
- 2 Digite um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para adicionar itens a uma pasta na tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta

- 1 Toque rapidamente na pasta para abri-la.
- 2 Toque a barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterando o papel de parede da tela inicial

Adapte a **Tela inicial** ao seu próprio estilo, usando papéis de parede e diferentes temas.

Para alterar o papel de parede da tela Inicial

- 1 Toque e segure o toque em uma área vazia em sua **Tela inicial** até o aparelho vibrar.
- 2 Toque em **Pap. parede** e selecione uma opção.

Para definir um tema para sua tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da **Tela inicial** até que o dispositivo vibre.
 - 2 Toque rapidamente em **Temas** e, então, selecione um tema.
- ! Quando você altera um tema, o fundo também é alterado em alguns aplicativos.

Acessando e usando aplicativos


Abra aplicativos a partir de atalhos na **Tela inicial** ou a tela Aplicativo.

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da **Tela inicial**, contém os aplicativos que vêm pré-instalados no dispositivo, bem como os aplicativos que você baixar.

A tela Aplicativo se estende além da largura normal da tela, sendo preciso tocar e deslizar para a direita e para a esquerda para exibir todo o conteúdo.

Para abrir a tela Aplicativos

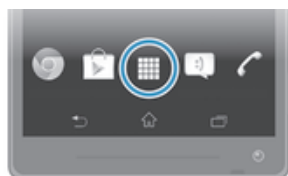


- Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .




Para procurar a tela de aplicativos

- Na tela de aplicativos, toque e deslize para a direita ou para a esquerda.

Para criar um atalho para um aplicativo na tela inicial

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure um ícone de aplicativo até que a tela vibre e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior da tela. A **Tela inicial** é aberta.
- 3 Arraste o ícone para o local desejado na **Tela inicial** e, em seguida, libere seu dedo.

Para compartilhar um aplicativo a partir da tela Aplicativo



- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na  e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**. Todos os aplicativos que podem ser compartilhados são indicados por .
- 3 Toque rapidamente no aplicativo que deseja compartilhar e, em seguida, selecione uma opção e confirme, se necessário. Um link para um download do aplicativo é enviado para a pessoa selecionada.

Abrindo e fechando aplicativos

Para abrir um aplicativo

- Na **Tela inicial** ou na tela Aplicativo, toque rapidamente no aplicativo.


Para fechar um aplicativo

- Pressione .
- 💡 Alguns aplicativos são pausados quando você pressiona  para sair, enquanto outros podem continuar em execução em segundo plano. No primeiro caso, na próxima vez que você abrir o aplicativo, continuará do ponto em que parou. Lembre-se de que alguns aplicativos podem implicar em taxas de conexão de dados quando estiverem em execução em segundo plano como, por exemplo, serviços de rede social.

Janela de aplicativos usados recentemente

Você pode comutar entre aplicativos usados recentemente nesta janela. Também pode abrir aplicativos pequenos.

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione . A janela dos aplicativos usados recentemente aparece no lado direito da tela.

Usando aplicativos pequenos


A partir da janela dos aplicativos usados recentemente, pode obter acesso rápido a vários aplicativos pequenos sempre que usar a barra de aplicativos pequenos. Um aplicativo pequeno ocupa somente uma área pequena de sua tela. Por isso, você pode interagir com um aplicativo pequeno e outro aplicativo ao mesmo tempo na mesma tela.

Para abrir a barra dos aplicativos pequenos

- Pressione . A barra dos aplicativos pequenos aparece no fundo da tela.



Para abrir um aplicativo pequeno

- 1 Para fazer com que a barra de aplicativos pequenos apareça, pressione .
- 2 Toque rapidamente no aplicativo pequeno que deseja abrir. Uma janela de aplicativo pequeno aparecerá.

Para fechar um aplicativo pequeno

- Toque rapidamente em  na janela do aplicativo pequeno.


Para mover um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, mova-o para o local desejado.


Para minimizar um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, arraste-o para a borda direita ou para a borda inferior da tela.


Para reorganizar seus aplicativos pequenos

- 1 Para fazer aparecer a barra de aplicativos pequenos, pressione .
- 2 Toque e segure em um aplicativo pequeno e arraste-o para a posição desejada na barra de aplicativos pequenos.



Para remover um aplicativo pequeno da barra de aplicativos pequenos

- 1 Para fazer aparecer a barra de aplicativos pequenos, pressione .
- 2 Toque e segure um ícone de aplicativo pequeno e arraste-o da barra de aplicativos pequenos.

Para restaurar um aplicativo pequeno removido previamente

- 1 Para fazer aparecer a barra de aplicativos pequenos, pressione .
- 2 Toque em **+** > **Aplicativos pequenos instalados**.
- 3 Selecione o aplicativo pequeno que deseja restaurar.


Para baixar um aplicativo pequeno

- 1 Para fazer aparecer a barra de aplicativos pequenos, pressione .
- 2 Toque em **+** > .
- 3 Localize um aplicativo pequeno que deseja baixar e, então, siga as instruções para completar a instalação.

Menu de aplicativo

Quando está usando um aplicativo, pode abrir um menu quando desejar. O menu terá uma aparência diferente dependendo do aplicativo que estiver usando.


Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .
- ! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

Reorganizando a tela Aplicativo

Mova os aplicativos na tela Aplicativo de acordo com as suas preferências.

Para organizar os aplicativos na tela Aplicativo




- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no  para ir para a tela Aplicativo.
- 2 Toque rapidamente na lista suspensa no canto superior esquerdo da tela e selecione uma opção.

Para mover um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Abra a tela Aplicativo.
- 2 Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

! É possível mover os aplicativos somente quando **Classific. pessoal** estiver selecionado.

Para desinstalar um aplicativo a partir da tela Aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente na  e, em seguida, toque rapidamente em **Desinstalar**. Todos os aplicativos que podem ser desinstalados são indicados por .
- 3 Toque rapidamente no aplicativo que deseja desinstalar e, em seguida, toque rapidamente em **Desinstalar**.

Status e notificações

A barra de status na parte superior da tela exibe o que está acontecendo no dispositivo. À esquerda, você recebe notificações quando há algo novo ou em andamento. Por exemplo, uma nova mensagem ou notificações da agenda aparecem aqui. O lado direito exibe a intensidade do sinal e o status da bateria, entre outras informações.



A barra de status permite que você ajuste as configurações básicas do dispositivo como, por exemplo, Wi-Fi®, Bluetooth™, tráfego de dados e som. Também pode abrir o menu de configurações no painel Notificação para alterar outras configurações.

Uma luz de notificação também fornece informações sobre o status da bateria, além de algumas notificações. Por exemplo, uma luz azul piscando significa uma nova mensagem ou uma chamada perdida. A luz de notificação pode não funcionar quando o nível da bateria estiver baixo.



Verificando notificações e atividades em andamento

Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e obter mais informações. Por exemplo, você pode usar o painel para abrir uma nova mensagem ou exibir um evento no calendário. Também pode abrir alguns aplicativos executados em segundo plano, como, por exemplo, um leitor de música.

Para abrir o painel de notificações



- Arraste a barra de status para baixo.

Para fechar o painel Notificação



- Arraste para cima a guia localizada na parte inferior do painel Notificação.

Para abrir um aplicativo em execução a partir do Painel de notificação

- Toque no ícone do aplicativo em execução para abri-lo.

Para destacar uma notificação do Painel de notificação

- Coloque o dedo sobre uma notificação e deslize para a esquerda ou direita.


Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.


Configurando seu dispositivo a partir do painel Notificação

Pode abrir o menu de configurações a partir do painel Notificação para ajustar as configurações básicas do dispositivo. Por exemplo, pode ativar Wi-Fi®.


Para abrir o menu de configurações do dispositivo a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente no .


Para ajustar as configurações de som a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .


Para controlar a função de Bluetooth™ a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .

Para controlar a função de Wi-Fi® a partir do painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .



Para habilitar ou desabilitar o tráfego de dados no painel Notificação

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em .

Menu Configurações

Exiba e altere as configurações do dispositivo no menu Configurações.

Para acessar as configurações do dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Toque em **Configurações**.
- 💡 Você também pode arrastar a barra de status para baixo na tela inicial e tocar rapidamente em  para acessar as configurações do dispositivo.

Digitando texto

Você pode selecionar entre vários teclados e métodos de entrada para digitar texto que contém letras, números e outros caracteres.

Teclado na tela

Toque as teclas do teclado na tela QWERTY para inserir texto de forma conveniente. Alguns aplicativos abrem o teclado na tela automaticamente. Também é possível abrir esse teclado tocando um campo de texto.

Usando o teclado virtual



- 1 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o caps lock. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.
- 2 Fechar o modo de exibição do teclado virtual. Observe que esse ícone não é exibido no modo retrato.
- 3 Exibir números e símbolos.
- 4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece depois que o teclado é personalizado.
- 5 Digitar um espaço.
- 6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto.
- 7 Apagar um caractere antes do cursor.

- ! Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o dispositivo real com precisão.


Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

Para ocultar o teclado virtual

- Quando o teclado virtual estiver aberto, toque rapidamente em .

Para personalizar o teclado virtual

- 1 Abra o teclado virtual e toque rapidamente no .
 - 2 Siga as instruções para personalizar o teclado na tela, por exemplo marcando a caixa de seleção **Tecla de emoticons**.
- 💡 Se você não marcar a caixa de seleção **Tecla de emoticons** ao personalizar o teclado na tela, o ícone de smiley não aparecerá.

Para usar o teclado virtual na orientação paisagem

- Ao inserir texto, vire o dispositivo de lado.
- ! Para que o teclado suporte este recurso, o modo paisagem deve contar com o suporte do aplicativo que você está usando e suas configurações para a orientação de tela devem estar definidas para o modo automático.

Para inserir texto usando o teclado na tela

- Para digitar um caractere visível no teclado, toque rapidamente no caractere.
- Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam e, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em ⇧ para alternar para maiúsculas ▲, ou vice-versa.

Para ativar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque rapidamente em ⇧ ou em ▲ até ▲ aparecer.

Para inserir números ou símbolos

- Quando você inserir um texto, toque em 123. Aparecerá um teclado exibindo números e símbolos. Toque em += para visualizar mais opções.

Para digitar sinais de pontuação comuns

- 1 Ao terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
 - 2 Selecione um sinal de pontuação na barra de candidatos. O sinal selecionado é inserido antes do espaço.
- 💡 Para digitar um ponto final rapidamente, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes ao terminar de digitar uma palavra.

Para apagar caracteres

- Toque rapidamente para colocar o cursor depois do caractere que deseja apagar e, então, toque rapidamente em ✖.

Para digitar um retorno de carro

- Ao digitar texto, toque rapidamente em ↵ para digitar um retorno de carro.

Para selecionar texto

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra tocada é realçada por guias em ambos os lados.
- 2 Arraste as guias para a direita ou para a esquerda para selecionar mais partes do texto.

Para editar text na orientação paisagem

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado.
- 2 Selecione o texto com o qual você deseja trabalhar e, então toque rapidamente em **Editar...** e selecione uma opção.


Para editar o texto na orientação retrato

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado para fazer com que a barra do aplicativo apareça.
- 2 Selecione o texto que deseja editar e, então, use a barra de aplicativo para fazer as alterações desejadas.

Barra de aplicativos



- 1 Fechar a barra de aplicativos
- 2 Selecionar todo o texto
- 3 Cortar o texto
- 4 Copiar o texto
- 5 Colar o texto


!  só aparece quando você tem textos armazenados na área de transferência.

Usando a função Escrita com gestos para escrever palavras



Você pode inserir texto deslizando o dedo de letra a letra no teclado virtual.

! A **Escrita com gestos** fica disponível somente quando você usa o teclado virtual.

Para digitar texto usando a função Escrita com gestos

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, deslize o dedo de uma letra para outra para traçar a palavra que deseja escrever.
 - 2 Levante o dedo quando tiver terminado de digitar uma palavra. Uma palavra é sugerida, com base nas letras tracejadas. Se necessário, selecione a palavra correta na barra de candidatas.
 - 3 Para exibir mais opções, navegue para a direita ou para a esquerda na barra de palavras candidatas. Se não conseguir localizar a palavra desejada, toque rapidamente em  uma vez para apagar a palavra inteira. Em seguida, tente tracejar a palavra novamente usando a função de Escrita com gestos ou toque rapidamente em cada letra para digitar a palavra.
 - 4 Se a configuração de **Espaço antes de bater** estiver ativada, traceje a próxima palavra a ser digitada. Caso contrário, toque rapidamente na barra de espaço e, em seguida, traceje a próxima palavra a ser digitada.
- 💡 Para digitar palavras compostas quando a configuração **Espaço antes de bater** estiver ativada, talvez seja preciso deslizar o dedo para digitar a primeira parte da palavra e, em seguida, tocar rapidamente em cada letra para digitar o resto da palavra.

Para alterar as configurações de Escrita com gestos

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em .
- 2 Toque em  e em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque em **Configurações de entrada de texto**.
- 4 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Escrita com gestos**.
- 5 Para adicionar automaticamente um espaço entre os gestos sem precisar tocar rapidamente cada vez na barra de espaço, marque a caixa de seleção **Espaço antes de bater**.

Phonepad

O Phonepad é semelhante ao teclado padrão de 12 teclas do telefone. Ele fornece opções de entrada de texto previsíveis e de vários toques. É possível ativar o método de entrada de texto do Phonepad por meio das configurações do teclado. O Phonepad somente está disponível na orientação retrato.

Usando o teclado telefônico



- 1 Escolher uma opção de entrada de texto
- 2 Alterar a opção de maiúscula/minúscula do caractere e ligar o Caps Lock
- 3 Exibir os números
- 4 Exibir os símbolos e os smileys
- 5 Digitar um espaço
- 6 Digitar um retorno de carro ou confirmar a entrada de texto
- 7 Apagar um caractere antes do cursor

! Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o dispositivo real com precisão.

Para abrir o teclado telefônico pela primeira vez

- 1 Toque rapidamente em um campo de entrada de texto e, em seguida, toque rapidamente em 12!?.
- 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque em **Aparência do teclado > Layout do teclado**.
- 4 Selecione o teclado telefônico.

💡 O teclado telefônico pode ser usado somente no modo retrato.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando ☞ aparecer no Phonepad, toque em cada tecla do caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira da tecla. Toque na palavra exibida ou em ► para exibir mais sugestões de palavras e selecionar uma palavra na lista.
- Quando ☞ aparecer no Phonepad, toque na tecla na tela para o caractere que deseja inserir. Continue pressionando essa tecla até que o caractere desejado seja selecionado. Em seguida, faça o mesmo para o próximo caractere que deseja inserir e assim por diante.

Para inserir números usando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque em 123. Será exibido um Phonepad com números.

Para inserir símbolos e smileys usando o Phonepad

- 1 Quando o Phonepad estiver aberto, toque em &☺. Uma grade com símbolos e smileys aparecerá.
- 2 Role para cima ou para baixo para visualizar mais opções. Toque rapidamente em um símbolo ou smiley para selecioná-lo.

Configurações de teclado e Phonepad

Você pode selecionar as configurações para o , o teclado na tela e o Phonepad, como o idioma de escrita e a correção automática.

Para acessar as configurações do teclado virtual e do teclado telefônico

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!7 ou em 123.
- 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.

Para adicionar um idioma de escrito para entrada de texto

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!7 ou em 123.
- 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Idiomas > Idiomas de escrita** e marque as caixas de seleção relevantes. Toque em **OK** para confirmar.

- 💡 Para alternar entre os idiomas, toque rapidamente na tecla do idioma de entrada como, por exemplo, **EN**.

Configurações de entrada de texto

Ao inserir texto usando o teclado virtual ou o Phonepad, você pode acessar o menu de configurações de entrada de texto, que ajuda a definir opções de escrita inteligente. Por exemplo, você pode decidir como deseja que o telefone apresente alternativas de palavras e corrija as palavras que você digita, ou habilitar o aplicativo de entrada de texto a lembrar as novas palavras que você escreve.

Para alterar as configurações de entrada de texto

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!7 ou em 123.
- 2 Toque rapidamente em ✕ e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações de teclado > Configurações de entrada de texto** e selecione as configurações relevantes.

Fornecendo texto com a entrada de voz

Quando você fornece texto, pode usar a função de entrada de voz, ao invés de digitar as palavras. Simplesmente fale as palavras que deseja fornecer. A entrada de voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível em vários idiomas e regiões.

- ! Você precisa ter uma conexão de dados em um telefone móvel ou rede Wi-Fi® para usar este serviço. Pode haver cobranças adicionais.

Para habilitar a entrada por voz

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual ou o teclado telefônico, toque rapidamente em 12!7 ou em 123.
- 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Tecla de digit. do Google voice**.
- 4 Pressione ↵ para salvar suas configurações. Um ícone de microfone 🎤 aparecer no teclado virtual ou no teclado telefônico.

Para fornecer texto com a entrada de voz

- 1 Certifique-se de que a função de entrada de voz esteja ativada e de que haja uma conexão de dados em funcionamento.
- 2 Quando 🎤 aparecer no teclado virtual ou no teclado telefônico, toque nele. Quando a tecla do idioma de entrada como, por exemplo, **EN**🎤, aparecer, toque e segure nela.
- 3 Quando 🎤 aparecer, fale para digitar o texto. Ao terminar, toque rapidamente em 🎤 mais uma vez. O texto sugerido aparece.
- 4 Edite o texto manualmente, se necessário.

Personalizando seu dispositivo

Você pode ajustar as configurações do dispositivo de acordo com suas próprias necessidades. Por exemplo, você pode alterar o idioma, adicionar um toque pessoal ou alterar o brilho da tela.

Ajustando o volume

Você pode ajustar o volume do toque para chamadas recebidas e notificações e também para reprodução de músicas e vídeos.

Para ajustar o volume da campainha com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.




Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.





Ajustando as configurações de som

Você pode ajustar várias configurações de som. Por exemplo, pode definir seu dispositivo para o modo silencioso para que ele não toque quando você estiver em uma reunião.


Para definir o dispositivo no modo vibrar

- Pressione a tecla volume para baixo até que  apareça na barra de status.
- 💡 Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga  e, em seguida, tocar rapidamente em  no menu aberto para definir seu dispositivo no modo vibrar.

Para colocar seu dispositivo no modo silencioso

- 1 Pressione a tecla de volume para baixo até que o dispositivo vibre e  apareça na barra de status.
 - 2 Pressione a tecla de volume para baixo novamente.  aparece na barra de status.
- 💡 Você também pode pressionar e segurar a tecla liga/desliga  e tocar em  no menu que se abre para configurar seu dispositivo no modo silencioso.


Para definir no dispositivo o modo vibrar e tocar

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**.


Hora e data

É possível alterar a hora e a data no dispositivo.


Para definir a data manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data navegando para cima e para baixo.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir a hora manualmente


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
- 5 Navegue para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 6 Se aplicável, navegue para cima para alterar **am** para **pm**, ou vice-versa.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir o fuso horário


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Fuso horário automático**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

Configurações de toque


Para definir um toque

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som > Toque do telefone**.
- 3 Selecione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para habilitar tons de toque


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Tons de toque do teclado** e **Sons de toque**.


Para selecionar o som de notificação

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som > Notificação padrão**.
- 3 Selecione o som a ser reproduzido quando as notificações chegarem.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.


Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Display > Brilho**.
- 3 Arraste o cursor para ajustar o brilho.
- 4 Toque em **OK**.



-  O nível do brilho afeta o desempenho da bateria. Para obter dicas sobre como aumentar o desempenho da bateria, consulte *Melhorando o desempenho da bateria*.

Para definir a tela para vibrar

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**. Agora a tela vibra quando você toca rapidamente nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Display > Modo de repouso**.
- 3 Selecione uma opção.

-  Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Para manter a tela ativa ao carregar o dispositivo



- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Opções do desenvolvedor**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Permanecer ativo**.

Configurações de idioma

Você pode selecionar um idioma padrão para o dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente.

Para alterar o idioma

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.


- ! Se você selecionar o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente em . Em seguida, selecione o texto ao lado de  e selecione o primeiro item no menu que se abre. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.



Modo avião

No Modo avião, os transceptores de rede e de rádio são desligados para evitar interferência em equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir a vídeos e a outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no cartão de memória ou no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

-  Ligar o Modo avião reduz o consumo da bateria.

Para ligar o modo Avião

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...**
- 3 Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.

-  Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga  e, em seguida, selecionar **Modo para avião** no menu aberto.


Aprimorando a saída de som

Você pode aprimorar a saída de som que vem do fone no dispositivo usando recursos como as tecnologias Clear Phase™ e xLOUD™.

Usando a tecnologia Clear Phase™

Use a tecnologia Clear Phase™ da Sony para ajustar automaticamente a qualidade do som que vem dos fones internos do dispositivo e obter um som mais limpo e natural.

Para aumentar a qualidade do som do fone usando o Clear Phase™


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Clear Phase™**.

- ! A ativação do recurso Clear Phase™ não tem nenhum efeito nos aplicativos de comunicação de voz. Por exemplo, não há nenhuma alteração na qualidade do som da chamada de voz.

Usando a tecnologia xLOUD™

Use a tecnologia de filtro de áudio xLOUD™ da Sony para aumentar o volume do fone sem sacrificar a qualidade. Obtenha um som mais dinâmico enquanto ouve as suas músicas favoritas.

Para aumentar o volume do fone usando o xLOUD™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **xLOUD™**.

! A ativação do recurso xLOUD™ não tem nenhum efeito nos aplicativos de comunicação de voz. Por exemplo, não há nenhuma alteração na qualidade do som da chamada de voz.

Memória

Você pode salvar o conteúdo no armazenamento interno do dispositivo e no cartão de memória.

Cartão de memória

Seu dispositivo oferece suporte ao cartão de memória microSD™, que é usado para armazenar conteúdo. Este tipo de cartão também pode ser usado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

! Talvez você tenha que comprar um cartão de memória separadamente.

Formatando o cartão de memória

Você pode formatar o cartão de memória no dispositivo para, por exemplo, liberar memória. Isso significa que você apaga todos os dados no cartão.

! Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Certifique-se de fazer backup de tudo o que deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo no computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Conectando o dispositivo a um computador* na página 110.

Usando um fone de ouvido



! Use os acessórios fornecidos com o dispositivo, ou outros acessórios compatíveis, para otimizar o desempenho.

Para usar um fone de ouvido

- 1 Conecte o fone de ouvido ao seu dispositivo.
- 2 Para atender a uma chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.
- 3 Para finalizar a chamada, pressione a tecla de gerenciamento de chamadas.

! Se o fone de ouvido não estiver incluído com o dispositivo, você poderá comprá-lo separadamente.

💡 Se você estiver ouvindo música, a música parará quando você atender a chamada e será retomada após o encerramento da chamada.

Configurações para Internet e mensagens



Para enviar mensagens de texto e multimídia e acessar a Internet, você deve ter uma conexão de dados móvel e as configurações corretas. Há diferentes maneiras de obter essas configurações:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações de Internet e de mensagens são pré-instaladas no dispositivo. Portanto, é possível começar a usar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de baixar as configurações de Internet e de mensagens na primeira vez que o dispositivo é ligado. Também é possível baixar essas configurações mais tarde no menu **Configuração**.
- É possível adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e de rede no dispositivo a qualquer momento. Contate sua operadora de rede para obter informações detalhadas sobre as configurações de Internet e de mensagens.

Para baixar as configurações de Internet e de mensagens

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Xperia™** > **Configurações de Internet**.
- 3 Toque rapidamente em **Aceitar**.


Para redefinir as configurações padrão de Internet

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes de ponto de acesso**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque em **Redefinir para o padrão**.

Nomes de pontos de acesso (APNs)




Um APN é usado para estabelecer conexões de dados entre o dispositivo e a Internet. O APN define o tipo de endereço IP a ser usado, que métodos de segurança invocar e quais conexões de extremidade fixa usar. Verificar o APN é útil quando você não consegue acessar a Internet, não tem conexão de dados ou não pode enviar ou receber mensagens multimídia.

Para exibir o APN atual

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.
- 3 Toque em **Nome dos pontos de aces..**

! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado.


Para adicionar configurações de Internet manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nome dos pontos de aces..**
- 3 Toque rapidamente na .
- 4 Toque rapidamente em **Novo APN**.
- 5 Toque rapidamente em **Nome** e digite o nome do perfil de rede que deseja criar.
- 6 Toque rapidamente em **APN** e digite o nome do ponto de acesso.
- 7 Digite todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
- 8 Toque rapidamente na , em seguida, toque rapidamente em **Salvar**.

Informações de uso

Para fins de qualidade, a Sony coleta anonimamente relatórios de erros e estatísticas relativas ao uso do seu dispositivo. Nenhuma das informações reunidas inclui dados pessoais.

Para permitir o envio de informações de uso


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Xperia™ > Informações de uso**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Enviar info. de uso**, se já não estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Concordar** para permitir o envio de informações de uso.

Controlando o uso de dados


Acompanhe e controle a quantidade de dados transferidos para o dispositivo e a partir dele durante um determinado período. Por exemplo, é possível definir avisos de cuidado e limites de uso de dados para o dispositivo a fim de evitar tarifas adicionais. Também é possível limitar a quantidade de dados usados por aplicativos individuais.

- ! Ajustar as configurações de uso de dados pode ajudar a manter um controle mais acirrado do uso de dados, mas não pode garantir que tarifas adicionais sejam de fato evitadas.

Para acessar as configurações de uso de dados


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.

Para ligar ou desligar o tráfego de dados


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.
- 3 Para ligar ou desligar o tráfego de dados, toque rapidamente no interruptor liga-desliga ao lado de **Tráfego de dados móveis**.

- 💡 Você também pode ligar ou desligar o tráfego de dados marcando ou desmarcando a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis** em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.

Para definir um aviso de cuidado de uso de dados


- 1 Certifique-se de ter ligado o tráfego de dados.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.
- 4 Para definir o nível do aviso de cuidado, arraste as linhas para os valores desejados. Você receberá uma notificação de cuidado quando o volume de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Para definir um limite para o uso de dados

- 1 Certifique-se de ter ligado o tráfego de dados.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.
- 4 Marque a caixa de seleção **Definir limite de dados móveis**, se já não estiver marcada e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Para definir o limite para o uso de dados, arraste as linhas para os valores desejados.

- ! Quando o uso de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados no dispositivo será desligado automaticamente.

Para controlar o uso de dados de aplicativos individuais

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Uso de dados**.
- 3 Localize e toque rapidamente no aplicativo desejado.
- 4 Faça os ajustes necessários para alterar o limite de uso de dados, restringir os dados em segundo plano ou restringir todo o tráfego de dados do aplicativo.
- 5 Para acessar configurações mais específicas do aplicativo, toque rapidamente em **Ver configurações do aplicativo** e faça as alterações desejadas.


! As configurações específicas de um aplicativo podem nem sempre estar acessíveis.

💡 O desempenho de aplicativos individuais pode ser afetado se você alterar as configurações de uso de dados relacionadas.


Configurações da rede celular

Seu dispositivo alterna automaticamente entre redes celulares, dependendo das redes que estão disponíveis em diferentes áreas. Você também pode definir manualmente seu dispositivo para usar um determinado modo de rede celular como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Para selecionar um modo de rede


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.
- 3 Toque em **Modo de rede**.
- 4 Selecione um modo de rede.

Para selecionar outra rede manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis > Provedores de serviço**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de busca > Manual**.
- 4 Selecione uma rede.

! Se você selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não irá pesquisar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

Para ativar a seleção automática da rede

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis > Provedores de serviço**.
- 3 Toque em **Modo de busca**.
- 4 Toque em **Automático**.

Desligando o tráfego de dados

É possível desabilitar todas as conexões de dados por redes celulares para evitar quaisquer downloads de dados e sincronizações indesejados. Contate sua operadora de rede se precisar de informações detalhadas sobre seu plano de assinatura e sobre as tarifas pelo tráfego de dados.

💡 Quando o tráfego de dados estiver desligado, você ainda poderá usar as conexões Wi-Fi® e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimídia.

Para desligar todo o tráfego de dados

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Mais... > Redes móveis**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Tráfego de dados móveis**.


Roaming de dados

Algumas operadoras de rede permitem conexões de dados móveis via redes móveis quando você está fora de sua rede doméstica (roaming). Observe que tarifas por

transmissão de dados podem ser aplicadas. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.

- ! Os aplicativos podem às vezes usar conexão com a Internet em sua rede local sem qualquer notificação, por exemplo, ao enviar pedidos de busca e sincronização. Tarifas adicionais podem se aplicar quando essas conexões à Internet forem estabelecidas enquanto você estiver em roaming. Consulte a operadora de rede para obter mais informações.

Para ativar o roaming de dados

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **Redes móveis**.
 - 3 Marque a caixa de seleção **Roaming de dados**.
- ! Não é possível ativar o roaming de dados quando as conexões de dados tiverem sido desligadas.

Google Play™

Iniciando a Google Play™

Abra a Google Play™ e entre em um mundo de aplicativos e jogos. É possível navegar pelos aplicativos e jogos por meio de categorias diferentes. Também é possível classificar um aplicativo ou jogo e enviar comentários sobre ele.

Para usar a Google Play™, é preciso ter uma conta do Google™. Consulte *Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo* na página 57.

! A Google Play™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões

Para abrir a Google Play™

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em **Play Store**.

Fazendo o download da Google Play™

Você pode fazer download de todos os tipos de aplicativos da Google Play™, inclusive de aplicativos gratuitos.

Antes de baixar aplicativos

Antes de começar a baixar do Google Play™, certifique-se de que tenha uma conexão de Internet que funciona.

Além disso, lembre-se que você pode estar sujeito a tarifas pelo tráfego de dados ao baixar um conteúdo para seu dispositivo. Contate sua operadora para obter mais informações.


Para baixar um aplicativo gratuito

- 1 No Google Play™, localize um item que deseje baixar navegando pelas categorias, ou usando a função de pesquisa.
- 2 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.

Para baixar um aplicativo pago

- 1 Na Google Play™, localize um item que deseje baixar procurando categorias ou usando a função de pesquisa.
- 2 Toque rapidamente no item para exibir os detalhes e siga as instruções para finalizar a compra.

Para abrir um aplicativo baixado


- 1 Na Google Play™, pressione , então toque em **Meus aplicativos**.
- 2 Toque no aplicativo baixado.

💡 Você também pode acessar os aplicativos baixados a partir da tela dos Aplicativos.

Apagando dados de aplicativos


Algumas vezes, pode ser necessário apagar dados de um aplicativo. Isso pode acontecer se, por exemplo, a memória do aplicativo ficar cheia ou se você desejar apagar pontuações altas de um jogo. Você também pode desejar apagar email recebido, mensagens de texto e de multimídia em alguns aplicativos.

Para apagar todo o cache de um aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configuração**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicativos**.
- 4 Toque rapidamente no aplicativo do qual deseja limpar todo o cache.
- 5 Toque rapidamente em **Limpar cache**.

! Não é possível limpar o cache de alguns aplicativos.

Para apagar um aplicativo instalado


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicativos**.
- 4 Selecione o aplicativo que você deseja excluir.
- 5 Toque rapidamente em **Desinstalar**.

! Não é possível apagar alguns aplicativos pré-instalados.

Permissões

Alguns aplicativos podem precisar acessar dados, configurações e várias funções em seu dispositivo para funcionarem corretamente. Se for esse o caso, eles precisarão que você conceda as permissões relevantes. Por exemplo, um aplicativo de navegação precisa de permissões para enviar e receber tráfego de dados e acessar sua localização. Alguns aplicativos podem usar indevidamente suas permissões roubando ou apagando dados ou divulgando sua localização. Certifique-se de instalar e conceder permissões apenas a aplicativos confiáveis.

Para exibir as permissões de um aplicativo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicativos**.
- 4 Toque no aplicativo desejado.
- 5 Role para baixo para visualizar detalhes relevantes em **Permissões**.

Instalando aplicativos que não sejam da Google Play™

A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu dispositivo. Por padrão, seu dispositivo é definido para bloquear essas instalações. No entanto, você pode alterar essa configuração e permitir instalações de fontes desconhecidas.

! A Sony não garante o desempenho de nenhum aplicativo de terceiros ou conteúdo transferido por meio de download ou outra interface para seu dispositivo. Da mesma forma, a Sony não é responsável por nenhum prejuízo ou desempenho reduzido de seu dispositivo que possam ser atribuídos à transferência do conteúdo de terceiros. Use somente conteúdo de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor do conteúdo.

Para permitir a instalação de aplicativos que não sejam do Google Play™



- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.

Chamando

Chamadas de emergência


Seu dispositivo oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números podem ser usados normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Chamar**. Para apagar um número, toque rapidamente em .

💡 Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum cartão SIM estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

- 1 Toque rapidamente em **Cham. de emergên..**
- 2 Digite o número de emergência e toque rapidamente em **Chamar**. Para apagar um número, toque rapidamente em .



Gerenciamento de chamadas

É possível fazer uma chamada discando um número de telefone manualmente, tocando rapidamente em um número salvo na lista de contatos ou tocando rapidamente no número de telefone no modo de exibição de registro de chamadas. Você também pode usar o recurso de discagem inteligente para localizar rapidamente números em sua lista de contatos e registros de chamadas.


Ao fazer uma chamada, o microfone principal do seu dispositivo funciona junto com o segundo microfone a fim de suprimir ruídos e sons de fundo.

! Não cubra o segundo microfone enquanto faz a chamada.

Para fazer uma chamada por meio de discagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em **Chamar**. Para excluir um número, toque em .


Para fazer uma chamada usando a discagem inteligente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Use o teclado de discagem para digitar letras ou números correspondentes ao contato que você deseja chamar. À medida que você digita cada letra ou número, uma lista de correspondências possíveis aparece.
- 4 Toque rapidamente no contato que deseja chamar.


Para encerrar uma chamada


- Toque em .

Para fazer uma chamada internacional

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
- 4 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro 0) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em **Chamar**.

Para atender uma chamada



- Arraste o  para a direita na tela.
- ! Se você estiver usando fones de ouvido comuns sem microfone, precisará removê-los do conector do fone para poder atender à chamada.

Para recusar uma chamada

- Arraste  para a esquerda da tela.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Ocupado**.

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Toque em .

Para silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque em .

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione .

Para inserir números durante uma chamada

- 1 Durante uma chamada, toque em . Um teclado é exibido.
- 2 Insira os números.


Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.




Chamadas recentes

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas  e discadas .


Para exibir suas chamadas perdidas


- 1 Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo  aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em **Chamada perdida**.

Para exibir o registro de chamadas


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em  > .
- 3 Toque em **Exibir registro de cham..**

Para chamar um número a partir do registro de chamadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Para ligar diretamente para um número, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e em seguida, toque em **Editar número antes de chamar**.

- ! Você também pode ligar para um número tocando em  > **Retornar chamada**.


Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Toque e segure o número e em seguida toque rapidamente em **Incluir nos contatos**.
- 4 Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
- 5 Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.


Correio de voz

Se sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagem de voz quando você não pode atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente salvo em seu chip. Caso contrário, você pode obter o número de seu provedor de serviços e o digitar manualmente.

Para inserir o número de seu correio de voz

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Conf. de chamada > Conf. do correio de voz > Núm. do correio de voz**.
- 3 Insira o número de seu correio de voz.
- 4 Toque em **OK**.


Para chamar seu serviço de correio de voz

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure **1**.

Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.



Para ativar ou desativar a chamada em espera

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Conf. de chamada > Configurações adicionais**.
- 3 Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Para atender uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você ouvir bipes repetidos durante uma chamada, toque em **Atender**.

Para fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em .
- 2 Insira o número do destinatário e toque rapidamente em .
- 3 Se o destinatário atender, a primeira chamada será colocada em espera.

- 💡 O mesmo procedimento se aplica às chamadas subsequentes.

Para alternar entre várias chamadas

- Para alternar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque no número ou contato desejado.




Para encerrar a chamada atual e retornar para a próxima chamada em espera

- Toque em .


Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.


Para fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada em execução, toque rapidamente em .
 - 2 Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em .
 - 3 Se o segundo participante atender, a primeira chamada será colocada em espera.
 - 4 Toque rapidamente em .
- 💡 Para adicionar mais participantes, repita as etapas de 1 a 4.

Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se houver três participantes na chamada.
- 2 Toque no nome do participante se desejar falar com ele em particular.
- 3 Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em .

Para liberar um participante de uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes.
- 2 Toque em  ao lado do participante que deseja liberar.

Para encerrar uma chamada em conferência


- Durante a chamada, toque em .

Configurações de chamadas

Impedimento de chamadas

Você pode impedir todas ou algumas categorias de chamadas recebidas ou discadas. Na primeira vez que usar o bloqueamento de chamada, você precisará inserir o PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, em seguida, uma nova senha para ativar a função de impedimento de chamada.

Para impedir chamadas recebidas ou discadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Conf. de chamada > Bloqueio de chamada**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Digite a senha e toque rapidamente em **Habilitar**.

Rejeitando uma chamada com uma mensagem

Você pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando você rejeita uma chamada com essa mensagem, a mensagem é enviada automaticamente para o chamador e salva em seu dispositivo.

Há seis mensagens predefinidas em seu dispositivo. É possível selecionar entre essas mensagens predefinidas, que também podem ser editadas, se necessário.


Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Ao ouvir bipes repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e, em seguida, selecione uma mensagem.


Para editar a mensagem usada para rejeitar uma chamada

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Conf. de chamada > Rejeitar chamada com mensagem**.
- 3 Toque rapidamente na mensagem que deseja editar e, em seguida, faça as alterações necessárias.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.


Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Conf. de chamada > Encaminh. de chamada**.
- 3 Selecione uma opção.
- 4 Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Habilitar**.


Para desligar o encaminhamento de chamadas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Conf. de chamada > Encaminh. de chamada**.
- 3 Selecione uma opção e, então, toque rapidamente em **Desabilitar**.

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos receptores de chamadas quando você ligar para eles.


Para mostrar ou ocultar o seu número de telefone

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Conf. de chamada > Configurações adicionais > Identificação de chamada**.

Lista de números permitidos

Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, pode usar uma lista de números permitidos (Fixed Dialling Numbers, FDN) para restringir chamadas recebidas.

Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Conf. de chamada > N°s da lista de n°s perm..**
- 3 Toque rapidamente em **Ativar lista de n°s perm.** ou em **Desat. lista de n°s perm..**
- 4 Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Para ter acesso a lista de destinatários das chamadas aceitas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Conf. de chamada > N°s da lista de n°s perm. > N°s da lista de n°s perm..**

Contatos

Sobre Contatos

Use o aplicativo Contatos para armazenar e gerenciar todos os seus números, endereços de email e outros dados de contatos em um só lugar. Basta tocar rapidamente em um contato para ver facilmente todas as comunicações com esse contato em uma visão geral.

É possível adicionar novos contatos ao telefone e sincronizá-los com contatos salvos em sua conta do Google™, do Microsoft® Exchange ActiveSync® ou em outras contas com suporte à sincronização. O aplicativo Contatos cria novas entradas automaticamente e também ajuda a fazer a correspondência de dados como endereços de email com as entradas existentes.

Transferindo contatos para seu novo dispositivo



Há várias maneiras de transferir contatos para seu novo dispositivo. Selecione o método de transferência mais indicado para o seu caso.

Transferindo contatos usando um PC

Você pode usar um PC para transferir contatos de várias marcas de dispositivo, inclusive iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

Você precisa de:

- Um PC conectado à Internet que esteja executando o Windows®
- Um cabo USB para o seu dispositivo antigo
- Um cabo USB para seu novo dispositivo Android™
- Seu dispositivo antigo
- Seu novo dispositivo Android™

Usando o programa PC Companion para transferir contatos

Se você estiver transferindo contatos usando um PC, use o programa PC Companion. É grátis e os arquivos de instalação já estão salvos em seu novo dispositivo. O PC Companion também oferece uma série de outros recursos, que incluem ajuda para atualizar o software do dispositivo.

Para instalar o PC Companion

- 1 **Novo dispositivo:** ligue seu novo dispositivo Android™ e conecte-o a um PC usando um cabo USB.
- 2 **Novo dispositivo:** toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no PC.
- 3 **Computador:** Se uma janela pop-up aparecer para notificar quanto à disponibilidade de software para o PC, selecione *Executar Startme.exe*.
- 4 **Computador:** Clique em *Instalar* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir contatos para seu novo dispositivo usando o PC Companion

- 1 Certifique-se de que o PC Companion esteja instalado no PC.
- 2 Abra o programa PC Companion no PC e, em seguida, clique em *Contacts Setup* e siga as instruções para transferir seus contatos.





Transferindo contatos usando um computador Apple® Mac®

Para obter instruções detalhadas sobre como usar um computador Apple Mac para transferir contatos de seu dispositivo antigo, vá para *Transfer your contacts*.

Transferindo contatos usando contas de sincronização




O dispositivo funciona com contas de sincronização on-line populares, como o Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Se você tiver sincronizado os contatos em seu dispositivo antigo ou no computador com uma conta on-line, poderá transferir seus contatos para seu novo dispositivo usando essa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre a sincronização, consulte *Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos* na página 117.

Para sincronizar os contatos no dispositivo com uma conta de sincronização

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente na , e então toque rapidamente em **Configurações > Conta e sincronização**.
- 3 Se você já configurou uma conta de sincronização e se deseja sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta e, em seguida, toque rapidamente na  e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.




Transferindo contatos a partir de um chip

Para importar contatos de um chip

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente no .
- 2 Pressione a , e então toque rapidamente em **Importar contatos > Cartão SIM**.
- 3 Se tiver configurado uma conta de sincronização, você poderá optar por adicionar os contatos do chip a essa conta. Ou pode optar por usar esses contatos somente no dispositivo. Selecione a opção desejada.
- 4 Para importar um contato individual, localize e toque rapidamente no contato. Para importar todos os contatos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Transferindo contatos a partir de um cartão de memória

Para importar contatos de um cartão de memória

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione a , e toque rapidamente em **Importar contatos > Cartão de memória**.
- 3 Se você tiver configurado uma conta de sincronização, poderá adicionar os contatos importados do cartão de memória aos contatos da conta. Ou pode optar por usar os contatos importados somente no dispositivo. Selecione a opção desejada.
- 4 Se você tiver mais de um arquivo vCard no cartão SD, aparecerá uma lista que exibe os diferentes lotes de contatos salvos no dispositivo, com as datas de criação de cada um. Selecione o lote que deseja importar.

Recebendo contatos de outros dispositivos


Para receber dados de contatos enviados usando a tecnologia Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ativada e que seu dispositivo esteja definido como visível. Caso contrário, você não poderá receber dados de outros dispositivos.
- 2 Quando for solicitado a confirmar se deseja receber o arquivo, toque rapidamente em **Aceitar**.
- 3 Arraste o painel Notificação para baixo e toque rapidamente no arquivo recebido para importar os dados de contatos.

Para receber contatos enviados usando um serviço de mensagens

- 1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimídia ou mensagem de email, abra-a.
- 2 Os dados de contatos recebidos aparecem como um anexo vCard. Toque rapidamente em, ou toque e segurando o arquivo vCard para abrir um menu para poder salvar os dados do contato.

Contatos visão geral da tela

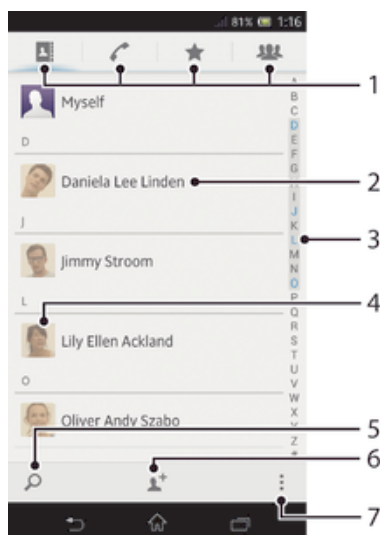

- 1 Guias de atalho
- 2 Toque rapidamente em um contato para exibir seus detalhes
- 3 Índice alfabético para procurar contatos
- 4 Toque rapidamente na miniatura de um contato para acessar o menu Contato rápido
- 5 Procurar contatos
- 6 Criar um contato
- 7 Abrir mais opções



Gerenciando seus contatos

Você pode criar, editar e sincronizar seus contatos em algumas simples etapas. Pode selecionar contatos salvos em contas diferentes e gerenciar o modo como são exibidos no dispositivo.




Se sincronizar seus contatos com mais de uma conta, pode juntar contatos no dispositivo para evitar duplicatas.

- ! Alguns serviços de sincronização como, por exemplo, alguns serviços de redes sociais, não permitem que você edite detalhes dos contatos.




Para exibir os seus contatos

- Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em . Seus contatos são listados aqui.




Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo de Contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Filtro**.
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Você pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Quando terminar, toque em **OK**.





Para adicionar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar este contato, ou toque rapidamente em **Contato de telefone** se desejar usar o contato somente no dispositivo.
 - 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
 - 5 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, não precisará editar o número novamente quando fizer chamadas em outros países.



Para editar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Edite as informações desejadas. Quando terminar, pressione **Concluído**.





Para associar uma foto a um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em  e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
 - 4 Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo **Álbum**.




Para exibir suas comunicações com um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que você deseja exibir.
- 3 Para exibir sua comunicação com o contato em diferentes mídias, toque rapidamente ou toque e deslize pelos itens de filtro localizados na parte inferior da tela.

Para excluir contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque e segure o contato que você deseja apagar. Para apagar todos os contatos, pressione  e, então, toque rapidamente em **Marcar vários**.
- 3 Toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu suspenso e, em seguida, selecione **Marcar tudo**.
- 4 Toque em  e em **OK**.




Para editar as informações de contato sobre você

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo** e em .
- 3 Insira as novas informações ou faça as alterações desejadas.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.




Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no aplicativo Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

Para vincular contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja vincular a outro contato.
- 3 Pressione  e toque em **Vincular contato**.
- 4 Toque rapidamente no contato cujas informações você deseja vincular ao primeiro contato e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e o primeiro contato não é mais exibido na lista Contatos.




Para separar contatos vinculados

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato vinculado que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque em **Desvinc. contato**.
- 4 Toque em **OK**.

Favoritos

Você pode marcar seus contatos como favoritos, assim você terá acesso rápido a eles a partir do aplicativo de contatos.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .


Para exibir os seus contatos favoritos

- 1 Em **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque em .
- 2 Toque em .

Grupos




Você pode atribuir contatos a grupos para obter acesso mais rápido a eles a partir do aplicativo Contatos.

Para atribuir um contato a um grupo

- 1 No aplicativo Contatos, toque rapidamente no contato que você deseja atribuir a um grupo.
- 2 Toque rapidamente em , depois toque rapidamente na barra diretamente em **Atribuir ao grupo**.
- 3 Marque as caixas de seleção dos grupos aos quais deseja adicionar o contato e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- 4 Toque em **Concluído**.

Comunicar com seus contatos

Para procurar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e digite as primeiras letras do nome do contato no campo **Buscar contatos**. São exibidos todos os contatos que começam com essa letra.




Menu de contato rápido

Toque rapidamente na miniatura de um contato para exibir as opções de comunicação rápida com um determinado contato. As opções incluem chamar o contato, enviar uma mensagem de texto ou multimídia e iniciar um bate-papo usando o aplicativo Google Talk™.




- ! Para que um aplicativo apareça como uma opção no menu de contato rápido, talvez seja preciso configurar o aplicativo no seu telefone e estar conectado ao aplicativo. Por exemplo, você precisa iniciar o aplicativo **Gmail™** e digitar seus detalhes de login para poder usar o **Gmail™** no menu de contato rápido.

Compartilhando seus contatos





Para enviar um cartão de visita

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Eu mesmo**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em  e, em seguida, selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.




Fazendo backup de contatos

Você pode usar um cartão de memória, um chip ou uma ferramenta de sincronização on-line, tal como o Microsoft® Exchange ActiveSync® para fazer backup dos contatos.

Para exportar todos os contatos para um cartão de memória

- 1 Em **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque em .
- 2 Pressione  e toque em **Efetuar backup de contatos** > **Cartão de memória**.
- 3 Toque em **OK**.

Para exportar contatos para um chip

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Efetuar backup de contatos** > **Cartão SIM**.
- 3 Marque os contatos que você deseja exportar ou toque rapidamente em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em **Backup**.
- 5 Selecione **Incluir contatos**, se quiser adicionar os contatos a contatos existentes no chip, ou selecione **Subst. todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip.

- ! Quando você exporta contatos para o chip, talvez nem todas as informações sejam exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips.







Mensagens

Usando mensagens de texto e multimídia




Você pode enviar e receber mensagens de texto do seu dispositivo usando SMS (Serviço de mensagens de texto). Se a sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contenham arquivos de mídia como, por exemplo, fotografias e vídeos. O número de caracteres que você pode enviar em uma única mensagem de texto varia, dependendo da operadora e do idioma usado. Se você exceder o limite de caracteres, todas as mensagens simples serão vinculadas e enviadas como uma só mensagem. Você será cobrado pelas mensagens de texto individuais que enviar. Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens de uma pessoa e para ela são agrupadas.

- ! Para enviar mensagens multimídia, você precisa das configurações corretas de MMS no dispositivo. Consulte *Configurações para Internet e mensagens*.



Para criar e enviar uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque em .
 - 3 Toque rapidamente em  e, então, selecione os destinatários desejados a partir da lista Contatos. Se o destinatário não estiver listado como um contato, digite manualmente o número do contato e toque rapidamente em .
 - 4 Quando terminar de adicionar destinatários, toque em **Concluído**.
 - 5 Toque rapidamente em **Escrever msg.** e digite o texto da mensagem.
 - 6 Se desejar adicionar um arquivo de multimídia, toque rapidamente em  e selecione uma opção.
 - 7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra **Rascunho**.





Para ler uma mensagem recebida

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa desejada.
 - 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**
- 💡 Também é possível abrir mensagens a partir da barra de status quando  aparecer ali. Basta arrastar a barra para baixo e tocar rapidamente na mensagem.



Para responder a uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.





Para encaminhar uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem a ser encaminhada.
 - 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja encaminhar, e então toque rapidamente em **Encaminhar msg.**
 - 4 Toque rapidamente em  e, então, selecione um destinatário a partir da lista Contatos. Se o destinatário não estiver listado como um contato, digite manualmente o número do contato e toque rapidamente em .
 - 5 Quando terminar de adicionar destinatários, toque em **Concluído**.
 - 6 Edite a mensagem, se necessário, e toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Na etapa 4, também pode tocar rapidamente em **Para** e digitar manualmente o número de telefone do destinatário.




Para apagar uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem a ser apagada.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja apagar, e então toque rapidamente em **Excluir mensagem** > **Apagar**.




Para apagar conversas

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar conversas**.
- 3 Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar e, em seguida, toque rapidamente em  > **Apagar**.



Para salvar o número de um remetente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  > **Salvar**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato e toque rapidamente em **Concluído**.





Para chamar o remetente de uma mensagem

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em uma conversa.
- 3 Toque rapidamente no nome ou número do destinatário na parte superior da tela e, em seguida, selecione o nome ou número do destinatário na lista que aparece.
- 4 Se o destinatário estiver salvo em seus contatos, toque rapidamente no número de telefone para o qual deseja ligar. Se o remetente não estiver salvo em seus contatos, toque em .




Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens.**
- 4 Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.




Para marcar uma mensagem com uma estrela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Na mensagem que deseja marcar com uma estrela, toque rapidamente em .
- 4 Para retirar a marca de estrela de uma mensagem, toque rapidamente em .

Para exibir mensagens com uma estrela




- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens com uma estrela aparecem em uma lista.

Para pesquisar mensagens




- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Busca**.
- 3 Digite as palavras-chave para pesquisa e, em seguida, toque rapidamente na tecla de confirmação.

Opções de mensagens de texto e de multimídia




Para alterar suas configurações de notificação de mensagens

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione uma opção.
- 4 Para outras configurações de notificação, marque ou desmarque as caixas de seleção relevantes.

Para alterar configurações do relatório de entrega das mensagens de saída

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Relatório de entrega** para ativar ou desativar os relatórios de entrega.

Para exibir as mensagens gravadas no chip

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Configurações > Mensagens do SIM**.

Google Talk™

Você pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas Google Talk™ em seu dispositivo para bater papo com amigos que também usem esse aplicativo.

Para iniciar o Google Talk™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Conversar**.

Para responder a uma mensagem instantânea com o Google Talk™

- 1 Quando alguém contata você pelo Google Talk™,  aparece na barra de status.
- 2 Arraste a barra de status para baixo, toque na mensagem e comece o bate-papo.



Email

Primeiros passos com o Email




É possível usar várias contas de email ao mesmo tempo usando o aplicativo de Email, inclusive com as contas corporativas do Microsoft Exchange Active Sync. Os emails recebidos na conta do Gmail™ podem ser acessados no dispositivo tanto no aplicativo Email quanto no Gmail™.

Usando contas de email



Para configurar uma conta de email em seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 3 Siga as instruções que aparecem na tela para completar a configuração.
-  Para alguns serviços de email, você pode necessitar de contatar seu provedor de serviços de email para obter informações sobre a configuração detalhada da conta de email.



Para configurar uma conta de email como sua conta padrão

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Email**.
 - 3 Pressione  e toque em **Configurações**.
 - 4 Selecione a conta que deseja usar como conta padrão para composição e envio de emails.
 - 5 Marque a caixa de seleção **Conta padrão**. A caixa de entrada da conta padrão aparece toda vez que você abrir o aplicativo de email.
-  Se você tem somente uma conta de email, essa conta será automaticamente a conta padrão.

Para adicionar uma conta de email extra ao dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Toque rapidamente em  na parte superior da tela e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar conta**.
- 4 Digite o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Avançar**. Se não for possível baixar as configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.
- 5 Quando solicitado, digite um nome para sua conta de email para que ela seja facilmente identificável. O mesmo nome é exibido nos email enviados dessa conta.
- 6 Quando terminar, toque rapidamente em **Avançar**.

Para remover uma conta de email do seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta que você deseja remover.
- 5 Toque rapidamente em **Apagar conta** > **OK**.


Gmail™ e outros serviços Google™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ em seu dispositivo para ler, escrever e organizar mensagens de email. Depois de configurar sua conta do Google™ para funcionar em seu dispositivo, você também poderá bater papo com

amigos usando o aplicativo Google Talk™, sincronizar o aplicativo de agenda com o Google Calendar™ e baixar aplicativos e jogos a partir do Google Play™.

- ! Os serviços e os recursos descritos neste capítulo podem não contar com suporte em todos os países ou regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviço em todas as áreas.

Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo









- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Adicionar conta > Google**.
 - 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.
- 💡 Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do manual de configuração na primeira vez em que você ligar o dispositivo. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em www.google.com/accounts.

Para abrir o aplicativo Gmail™



- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gmail**.

Usando o email


Para criar e enviar uma mensagem de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela, selecione a conta a partir da qual deseja enviar a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Para** e comece a digitar o endereço do destinatário. Correspondências são exibidas em uma lista dinâmica. Toque rapidamente na correspondência relevante ou continue digitando o endereço de email completo. Para adicionar mais destinatários, digite uma vírgula (,) ou um ponto-e-vírgula (;) e comece a digitar outro nome. Para apagar um destinatário, toque rapidamente em .
- 4 Para selecionar um endereço de email salvo em seus contatos, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e marque a caixa de seleção ao lado de um campo de destinatário. Para adicionar mais de um destinatário, marque as caixas de seleção dos destinatários desejados. Quando terminar, pressione **Concluído**.
- 5 Toque rapidamente em **Assunto** e digite o assunto do email.
- 6 Para anexar um arquivo, toque rapidamente em . Selecione o tipo de arquivo e, em seguida, toque rapidamente no arquivo que deseja anexar a partir da lista que aparece.
- 7 Na área de mensagem, digite o texto da sua mensagem.
- 8 Para definir um nível de prioridade, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definir prioridade** e selecione uma opção.
- 9 Para adicionar campos Cc/Cco, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Exibir Cc/Cco**.
- 10 Para enviar o email, toque rapidamente em .


Para receber mensagens de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
 - 4 Para baixar novas mensagens, toque rapidamente em .
- 💡 Se você tiver configurado uma conta de email corporativa, poderá definir a frequência de verificação como **Automático (envio)**.

Para ler suas mensagens de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
- 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler.



Para usar o painel de visualização de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
- 3 Segure o dispositivo horizontalmente. O painel de visualização de email aparece.
- 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente no email que deseja ler. O email se abre no painel de visualização. Para exibir mais informações sobre o email, toque rapidamente na seta para baixo ao lado do nome do remetente. No campo de texto do corpo, belisque com dois dedos ou separe os dois dedos para aplicar menos zoom ou mais zoom.
- 5 Para exibir o email no formato de tela cheia, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de emails e o corpo do email) de maneira apropriada. No formato de tela cheia, use as setas para a esquerda e para a direita para ler sua mensagem anterior ou seguinte.
- 6 Para retornar ao modo de exibição de caixa de entrada, toque rapidamente na barra de divisão de maneira apropriada.




! Antes de usar o painel de visualização, ative-o nas configurações do painel de visualização.

💡 Para ocultar o painel de visualização, segure o dispositivo verticalmente ou altere as configurações do painel de visualização.


Para alterar as configurações do painel de visualização de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Geral > Painel de visualização** e selecione uma opção.




Para ver um anexo de mensagem de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem de email que contém o anexo que você deseja exibir. Emails com anexos são identificados por .
- 4 Depois que a mensagem de email for aberta, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Abrir**.





Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Localize e toque rapidamente em uma mensagem em sua caixa de entrada de email.
- 4 Toque rapidamente no nome do remetente e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato**.
- 6 Edite as informações do contato, se desejar, e toque rapidamente em **Concluído**.



Para responder a uma mensagem de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem a que deseja responder e, em seguida, toque em .
- 4 Toque em **Responder** ou **Responder p/ todos**.
- 5 Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em .



Para encaminhar uma mensagem de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja encaminhar e toque rapidamente em .
- 4 Toque em **Encaminhar**.
- 5 Toque rapidamente em **Para** e digite o endereço de email do destinatário manualmente ou toque rapidamente em + para selecionar um destinatário entre seus contatos.
- 6 Digite o texto da sua mensagem e toque rapidamente em .



Para apagar uma mensagem de email


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja apagar e, em seguida, toque em .
- 4 Toque em **Sim**.

Para classificar seus emails


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Se desejar verificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em **Modo de exibição mesclado**.
- 4 Pressione  e toque em **Classificar**.
- 5 Selecione uma opção de classificação.

Para pesquisar emails



- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela e selecione a conta que deseja pesquisar.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Digite seu texto de pesquisa e toque rapidamente em **Ir** no teclado.
- 5 O resultado da pesquisa aparece em uma lista classificada por data. Toque rapidamente no email que você deseja abrir.

-  Para alterar as opções de pesquisa, toque rapidamente em ▼ e selecione uma opção diferente.






Para exibir todas as pastas de uma conta de email

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Toque rapidamente em ▼ na parte superior da tela e selecione a conta que deseja verificar. Em seguida, toque rapidamente em ▼ mais uma vez e selecione **Exib. todas pastas** para exibir todas as pastas nessa conta.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Email**.
- 3 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta cuja frequência de verificação de caixa de entrada você deseja alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada** e selecione uma opção.

Para definir uma resposta automática de Fora do escritório em uma conta do Exchange Active Sync

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Selecione a conta EAS (Exchange Active Sync) cuja resposta automática Fora do escritório deseja definir.
- 4 Toque em **Fora do escritório**.
- 5 Toque rapidamente em  ao lado de **Fora do escritório**, de modo que  seja alterado para .
- 6 Se necessário, marque a caixa de seleção **Definir intervalo de tempo** e defina o intervalo de tempo da resposta automática.
- 7 Digite sua mensagem de Fora do escritório no campo de texto do corpo.
- 8 Toque em **OK** para confirmar.

Aplicativo "WALKMAN"

Sobre o aplicativo "WALKMAN"

Aproveite ao máximo seu aplicativo "WALKMAN". Ouça e organize músicas e audiobooks transferidos de um computador para o telefone ou comprados e baixados de lojas on-line.

Para tornar o conteúdo facilmente disponível a partir do aplicativo "WALKMAN", você pode usar o aplicativo Media Go™. O Media Go™ ajuda a transferir conteúdos de música entre um computador e um telefone. Para obter mais informações, consulte *Conectando o dispositivo a um computador* na página 110.

Visão geral do aplicativo "WALKMAN"





- | | |
|----|--|
| 1 | Procurar a música |
| 2 | Pesquisar todas as faixas salvas no dispositivo |
| 3 | Tocar rapidamente no botão Infinito para localizar informações relacionadas on-line e plug-ins no Google Play™ |
| 4 | Foto do álbum (se disponível) |
| 5 | Acessar a próxima faixa na fila de reprodução atual, ou avançar |
| 6 | Tempo total da faixa |
| 7 | Tempo decorrido da faixa atual |
| 8 | Indicador de progresso – arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder |
| 9 | Botão Reproduzir/Pausa |
| 10 | Acessar a faixa anterior na fila de reprodução atual, ou retroceder |

Transferindo arquivos de mídia para o seu dispositivo



Antes de usar o aplicativo "WALKMAN", é bom transferir todo o seu conteúdo favorito de mídia do computador para o dispositivo e, depois, reproduzir ou exibir esse conteúdo no dispositivo. O conteúdo de mídia pode incluir músicas, fotografias e vídeos. A maneira mais fácil de transferir arquivos é com um cabo USB. Após você conectar o dispositivo e o computador usando o cabo USB, pode usar o gerenciador de arquivo no computador ou no aplicativo Media Go™ para transferir os arquivos.

Usando o aplicativo "WALKMAN"

Para reproduzir conteúdo de áudio

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Em **Minha música**, selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja abrir.
 - 3 Toque em uma faixa para reproduzi-la.
- ! Talvez você não consiga reproduzir itens protegidos por copyright. Verifique se tem os direitos necessários ao material que deseja compartilhar.



Para mudar as faixas

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, toque rapidamente em  ou em .
- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre a foto do álbum.

Para pausar uma faixa

- Toque em .



Para avançar e voltar a música

- Toque e segure  ou .
- 💡 Você também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou a esquerda.


Para ajustar o volume do áudio

- Pressione a tecla de volume.


Para aprimorar a qualidade do som usando o equalizador

- 1 Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configuração > Aprimoramentos de som**.
- 3 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da faixa de sintonia para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em  e selecione um estilo.



Para ligar o recurso de som ambiente

- 1 Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configuração > Aprimoramentos de som > Configuração > Som surround (VPT)**.
- 3 Selecione uma configuração e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.


Para exibir a fila de reprodução atual

- 1 Enquanto uma faixa estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Fila de reprodução**.

Para minimizar o aplicativo "WALKMAN"

- Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver em reprodução, toque rapidamente em  para ir para a tela anterior ou toque rapidamente em  para ir para a **Tela inicial**. O aplicativo "WALKMAN" continua em reprodução em segundo plano.

Para abrir o aplicativo "WALKMAN" quando ele estiver em reprodução em segundo plano

- 1 Enquanto uma faixa estiver sendo reproduzida em segundo plano, arraste a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação.
 - 2 Toque rapidamente no título da faixa para abrir o aplicativo "WALKMAN".
- 💡 Como alternativa, você pode pressionar  e, em seguida, selecionar o aplicativo "WALKMAN".


Para apagar uma faixa

- 1 Em **Minha música**, procure a faixa que deseja apagar.
 - 2 Toque e segure o título da faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar**.
- 💡 Também é possível apagar álbuns desta maneira.

Para enviar uma faixa

- 1 Em **Minha música**, ao procurar suas faixas, toque e segure o título de uma faixa.
 - 2 Toque em **Enviar**.
 - 3 Selecione um aplicativo na lista e siga as instruções na tela.
- 💡 Você também pode enviar álbuns e listas de reprodução usando o mesmo método.



Para "Curtir" uma faixa no Facebook™

- 1 Enquanto a faixa estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente na foto do álbum.
- 2 Toque rapidamente em  para indicar que você a "Curtiu" a faixa no **Facebook™**. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.
- 3 Toque rapidamente em **Compartilhar** para enviar a faixa para o **Facebook™**. Se a faixa for recebida com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação do **Facebook™**.



Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às faixas de música à medida que são reproduzidas. Os efeitos de cada faixa se baseiam nas características da música. Eles mudam, por exemplo, em resposta a alterações na altura, no ritmo e no nível de frequência da música. Também é possível alterar o tema de fundo.


Para ligar o Visualizador


- 1 No aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .
 - 2 Toque em **Visualizador**.
- 💡 Toque rapidamente em  para alternar para o modo de exibição de tela cheia.

Para alterar o tema do fundo

- 1 No aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Visualizador**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Tema** e selecione um tema.

Obtendo mais informações sobre uma faixa ou artista

No aplicativo "WALKMAN", você pode obter mais informações sobre o artista que está ouvindo tocando rapidamente no botão Infinito .

Você pode tocar rapidamente no botão Infinito  no aplicativo "WALKMAN" para obter mais informações sobre o artista de uma faixa ou conteúdo relacionado. Essas informações incluem:

- Vídeos de música no YouTube™
- Informações do artista na Wikipédia
- Letras no Google
- Vídeos de karaokê no YouTube™
- Pesquisas de extensão na Web
- Conteúdo do serviço PlayNow™

! A precisão dos resultados da pesquisa pode variar.


Para obter mais informações sobre um artista ou faixa

- Quando uma faixa estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .

Usando Minha música para organizar suas faixas

Toque rapidamente na guia Minha música no aplicativo "WALKMAN" para obter uma visão geral de todas as faixas disponíveis em seu dispositivo. Em Minha música, você pode gerenciar seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar suas músicas por humor e ritmo.

Visão geral de Minha música

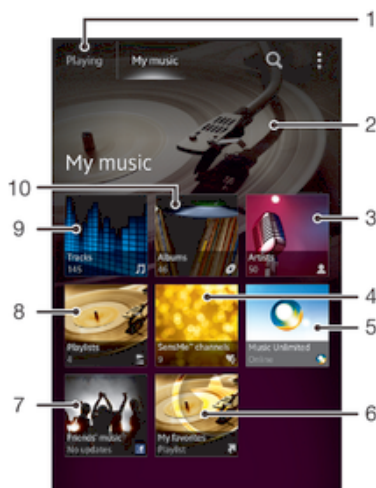

- | | |
|----|---|
| 1 | Voltar para a faixa atual |
| 2 | Imagem do artista que está sendo reproduzido no momento (se disponível) |
| 3 | Procurar suas músicas por artista |
| 4 | Categorizar suas músicas usando os SensMe™ channels |
| 5 | Gerenciar e editar suas músicas usando o Music Unlimited™ |
| 6 | Procurar suas listas de reprodução favoritas |
| 7 | Coletar links para músicas e conteúdo relacionado que você e seus amigos tenham compartilhado usando serviços on-line |
| 8 | Procurar todas as listas de reprodução |
| 9 | Procurar áudio por faixa |
| 10 | Procurar por álbum |

Para adicionar um atalho a uma faixa

- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em ou ou e, em seguida, procure a faixa para a qual deseja criar um atalho.
- 2 Toque e segure o título da faixa.
- 3 Toque em **Adicionar como atalho**. Agora o atalho aparecerá na exibição principal de Minhas músicas.


Para reorganizar atalhos

- Em **Minha música**, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para um novo local.

Para apagar um atalho

- Em **Minha música**, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .
- ! Você não pode apagar as seguintes guias: **Faixas**, **Álbuns**, **Artistas**, **Listas de reprod.**, **Music Unlimited**, **Música de amig.** e **SensMe™ channels**.

Para atualizar sua música com as informações mais recentes



- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Baixar info. de música** > **Iniciar**. Seu dispositivo pesquisa on-line e baixa a foto do álbum mais recente disponível, bem como informações de faixa da sua música.

 O aplicativo SensMe™ channels é ativado quando você baixa informações de músicas.

Categorizando suas músicas usando o SensMe™ channels

O aplicativo SensMe™ channels ajuda a organizar suas músicas por humor e ritmo. O SensMe™ agrupa todas as suas faixas em várias categorias, ou canais, o que lhe permite selecionar as músicas de acordo com seu humor e com o horário.


Para habilitar o aplicativo SensMe™ channels

- Em **Minha música**, toque rapidamente em  e, em seguida toque rapidamente em **Baixar info. de música**.
-  Este aplicativo requer uma conexão de rede celular ou Wi-Fi®.

Usando a função Música de amigos para compartilhar música

A função Música de amigos coleta links para músicas e conteúdos relacionados a músicas que você e seus amigos tenham compartilhado usando o Facebook™.

Para gerenciar músicas de seus amigos

- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em **Música de amig.** > **Recente**.
- 2 Toque rapidamente em um item para abri-lo e, em seguida, trabalhe com ele como desejar.
- 3 Toque rapidamente em  para indicar que você "Curtiu" a faixa no **Facebook™**. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.




Para exibir suas músicas compartilhadas

- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em **Música de amig.** > **Meus compart..**
- 2 Navegue até o item que deseja abrir e toque rapidamente nele. Todos os comentários sobre o item, caso haja, serão exibidos.


Reproduzindo música em ordem aleatória

Você pode reproduzir faixas das listas de reprodução em ordem aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista que você mesmo criou para um álbum.

Para reproduzir faixas em ordem aleatória

- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em  e navegue até um álbum, ou toque rapidamente em  e procure uma lista de reprodução.
- 2 Toque rapidamente na foto do álbum e, em seguida, toque rapidamente em  para ligar o **Modo aleatório**.

Para desligar o modo aleatório

- Quando as faixas estiverem sendo reproduzidas em ordem aleatória, toque rapidamente na foto do álbum > .

Gerenciando listas de reprodução

Em **Minha música**, você pode criar suas próprias listas de reprodução, que são salvas no dispositivo.

Além disso, pode instalar o aplicativo Media Go™ em um computador e usá-lo para copiar listas de reprodução do computador para o dispositivo.


Para criar suas próprias listas de reprodução

- 1 Em **Minha música**, para adicionar um artista, álbum ou faixa a uma lista de reprodução, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou da faixa.
- 2 No menu aberto, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprod.** > **Criar nova lista de reprod.**
- 3 Digite um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar faixas a uma lista de reprodução

- 1 Em **Minha música**, ao procurar suas faixas, toque e segure o nome do artista ou o título do álbum ou a faixa que deseja adicionar.
- 2 Toque em **Adicionar à lista de reprod.**
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o artista, álbum ou faixa. O artista, álbum ou faixa é adicionada à lista de reprodução.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

- 1 Em **Minha música**, toque rapidamente em .
- 2 Em **Listas de reprod.**, toque rapidamente em uma lista de reprodução.
- 3 Toque em uma faixa para reproduzi-la.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

- 1 Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da faixa que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em **Apagar da lista de reproduç.** na lista que aparece.

Para apagar uma lista de reprodução

- 1 Em **Minha música**, selecione **Listas de reprod.**
- 2 Toque e segure a lista de reprodução que deseja apagar.
- 3 Toque em **Apagar**.
- 4 Toque rapidamente em **Apagar** mais uma vez para confirmar.

! Não é possível apagar listas de reprodução padrão.

Widget do aplicativo "WALKMAN"

O widget do aplicativo "WALKMAN" é um aplicativo em miniatura que oferece acesso direto ao aplicativo "WALKMAN" a partir da **Tela inicial**. Você precisa incluir esse widget na **Tela inicial**, antes de poder usá-lo.


Para adicionar o widget do aplicativo "WALKMAN" à tela inicial

- 1 Toque rapidamente em uma área vazia em sua **Tela inicial** e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.

Protegendo sua audição

Ouvir o aplicativo "WALKMAN" ou outros media players com volume excessivo ou por um período prolongado pode danificar sua audição, mesmo com o volume em um nível moderado. Para alertá-lo com relação a esse risco, um aviso de cuidado com o nível de volume aparece quando o volume está alto demais e depois que o aplicativo "WALKMAN" é usado por mais de 20 horas.

Para desligar o aviso de cuidado de nível de volume

- Quando  aparecer, toque rapidamente em **OK** para descartar a mensagem de cuidado.
- 💡 Cada vez que você reiniciar o dispositivo, o volume da mídia será automaticamente definido em um nível moderado.

Serviços de música


Tecnologia TrackID

Identificando músicas com a tecnologia TrackID



Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Basta gravar uma breve amostra da música para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™ e pode exibir tabelas do TrackID para ver o que os usuários do TrackID ao redor do globo estão pesquisando. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila.

- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.


Para abrir o aplicativo TrackID™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque em **TrackID™**.
- 💡 Você também pode usar o widget do TrackID™ para abrir o aplicativo **TrackID™**.

Para pesquisar informações da faixa usando o TrackID™

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, segure o dispositivo na direção da fonte da música.
 - 2 Toque rapidamente em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados aparecerão na tela.
- 💡 Para retornar à tela inicial do **TrackID™**, pressione .

Para exibir tabelas do TrackID™

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente em **Tabelas**. Na primeira vez que você exibir um gráfico, ele estará definido para sua própria região.
- 2 Para ver gráficos das pesquisas mais populares em outras regiões, toque rapidamente em  > **Regiões**.
- 3 Selecione um país ou região.

Usando os resultados da tecnologia TrackID™

As informações da faixa aparecem quando o aplicativo TrackID™ reconhece a faixa. Você pode selecionar para comprar a faixa ou compartilhá-la utilizando e-mail ou SMS. Você também pode conseguir mais informações sobre o artista da faixa.

Para comprar uma faixa usando a tecnologia TrackID™

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
 - 2 Na tela de informações da faixa, toque rapidamente em **Download**.
 - 3 Siga as instruções no dispositivo para concluir sua compra.
- ! O serviço de compra de faixa pode não contar com suporte em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.


Para compartilhar uma faixa usando email ou SMS

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
- 2 Toque rapidamente em **Compartilhar** e, em seguida, selecione um método de compartilhamento.
- 3 Siga as instruções no dispositivo para concluir o procedimento.

Para exibir as informações do artista de uma faixa

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
- 2 Toque em **Info. do artista**.

Para recomendar uma faixa no Facebook™

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente no título de uma faixa.
- 2 Na tela de informações da faixa, aguarde até que a guia  apareça e, em seguida, toque rapidamente nessa guia.
- 3 Faça login no **Facebook™** e recomende a faixa.

! O serviço pode não contar com suporte em todos os países/regiões ou de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para apagar uma faixa do histórico de faixas

- 1 Quando o aplicativo **TrackID™** estiver aberto, toque rapidamente em **Histórico**.
- 2 Toque no título de uma faixa e em seguida toque em **Apagar**.
- 3 Toque em **Sim**.

Music Unlimited™

Usando o Music Unlimited™

O Music Unlimited™ é um serviço baseado em assinatura que oferece acesso a milhões de músicas por meio de uma conexão 3G ou Wi-Fi®. Você pode gerenciar e editar sua biblioteca pessoal de músicas na nuvem usando diversos dispositivos, ou sincronizar suas listas de reprodução e músicas usando um PC que execute o sistema operacional Windows®. Vá para www.sonyentertainmentnetwork.com para obter mais informações.

! O Music Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para abrir o Music Unlimited™

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .

Sobre o serviço PlayNow™

Você pode usar o serviço PlayNow™ para baixar aplicativos, músicas, jogos, toques e papéis de parede. O serviço PlayNow™ oferece tanto downloads gratuitos quanto pagos. Observe que as opções de pagamento de aplicativos que não sejam gratuitos podem variar de acordo com o país.


💡 O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de baixar conteúdo

Antes de baixar, certifique-se de estar conectado à Internet. Além disso, pode ser preciso que haja um cartão de memória inserido no dispositivo para que você possa baixar conteúdo.

! Quando você baixa conteúdo para o dispositivo, pode ser cobrado pela quantidade de dados transferidos. Contate sua operadora para obter informações sobre as taxas de transferência de dados em seu país.


Para iniciar o PlayNow™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em .

Baixando do serviço PlayNow™

Faça download de uma variedade de conteúdos do serviço PlayNow™ diretamente para seu dispositivo. Escolha entre vários aplicativos, jogos, músicas, toques e outros conteúdos. Observe que as opções de pagamento de aplicativos que não sejam gratuitos podem variar de acordo com o país.

Para baixar um item do PlayNow em seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **PlayNow™**.
- 3 Localize um item que deseje baixar procurando categorias ou usando a função de pesquisa.
- 4 Toque rapidamente no item para exibir seus detalhes.
- 5 Clique em "Comprar agora!" para iniciar o processo de compra. Após a validação da sua compra, você poderá começar a baixar seu conteúdo.

Rádio FM

Sobre o rádio FM

O rádio FM em seu celular funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode procurar e ouvir as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao celular para poder usar o rádio. É porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois que o dispositivo for conectado você poderá alternar o som do rádio para o alto-falante do celular, se desejar.

- 💡 Quando você ouve o rádio FM, os canais disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começar a ouvir.


Para iniciar o rádio FM

- 1 Conecte um fone de ouvido ao dispositivo.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
 - 3 Localize e toque rapidamente no **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.
- ! Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a ouvir.


Para mudar de estação de rádio

- Toque e deslize o dedo para a esquerda ou para a direita ao longo da faixa de sintonia.
- Arraste o dial de sintonia para a direita ou para a esquerda.


Para selecionar a região do rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Config. região do rádio**.
- 3 Selecione uma opção.

Para ajustar o visualizador

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
- 3 Selecione uma opção.

Visão geral do rádio FM

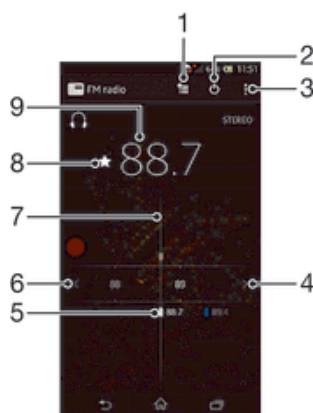

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Lista de Favoritos |
| 2 | Botão ligar/desligar do rádio |
| 3 | Exibir as opções de menu |

- 4 Aumentar a banda de frequência para pesquisar uma estação
- 5 Uma estação salva como favorita
- 6 Diminua a banda de frequência para pesquisar uma estação
- 7 Sintonia
- 8 Salve ou remova uma estação como favorita
- 9 Frequência sintonizada

Usando os canais de rádio favoritos

Você pode salvar como favoritos os canais de rádio que ouve com mais frequência. Usando os favoritos, você pode retornar rapidamente a um canal de rádio.

Para salvar uma estação como favorita

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja salvar como favorita.
- 2 Toque rapidamente em ★.
- 3 Digite um nome e selecione uma cor para a estação e, em seguida, pressione **Salvar**.

Para remover uma estação como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja remover.
- 2 Toque rapidamente em ☆ e em **Apagar**.

Fazendo uma nova pesquisa de canais de rádio

Se você se mudou para um novo local ou a recepção melhorou no local atual, é possível iniciar uma nova varredura de canais de rádio.

! Os favoritos que já estão salvos não serão afetados pela nova varredura.

Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione ⏏.
- 2 Toque rapidamente em **Buscar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

Configurações de som

Alternando o som do rádio entre os dispositivos

Você pode ouvir o rádio através de um fone de ouvido com fio. Assim que o dispositivo é conectado, você pode alternar o som para o fone, se desejar.



Para alternar o som do rádio para o fone

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione ⏏.
 - 2 Toque rapidamente em **Exec.r no alto-falante**.
- 💡 Para alternar o som de volta para o fone de ouvido com fio, pressione ⏏ e toque rapidamente em **Rep. no fone de ouvido**.

Alternando entre os modos de som mono estéreo

Você pode ouvir seu Rádio FM no modo mono ou estéreo. Em algumas situações, alternar para o modo mono pode reduzir o ruído e melhorar a qualidade do som.


Para alternar entre o modo de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Habilitar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir o rádio no modo mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Identificando faixas de rádio usando o TrackID™

Use a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música reproduzidas no rádio FM do dispositivo.

Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™


- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do dispositivo, toque rapidamente em **TrackID™**.
 - 2 Um indicador de progresso aparece enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
 - 3 Pressione  para retornar para o rádio FM.
- ! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Câmera

Sobre a câmera

A câmera de seu telefone está equipada com o sensor Exmor R altamente sensível, que ajuda a criar fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de baixa luminosidade. Com a câmera, você pode, por exemplo, enviar suas fotos e vídeos para amigos como mensagens ou fazer upload dos mesmos em um serviço da Web. Seu telefone também possui uma câmera frontal, que é muito útil para autorretratos.

Visão geral dos controles da câmera

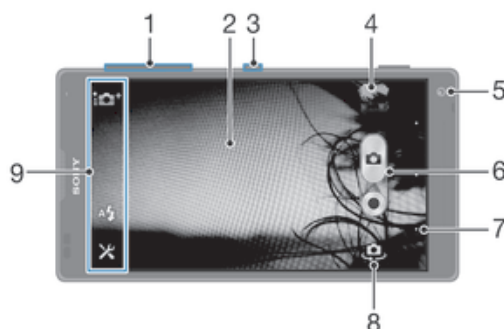

- | | |
|---|---|
| 1 | Mais ou menos zoom |
| 2 | Tela da câmera principal |
| 3 | Tecla da câmera – Ativar a câmera/tirar fotografias/gravar vídeos |
| 4 | Exibir fotografias e vídeos |
| 5 | Câmera frontal |
| 6 | Fotografar ou gravar vídeos |
| 7 | Voltar um passo ou fechar a câmera |
| 8 | Alternar entre a câmera frontal e principal |
| 9 | Ícones de configuração da câmera |

Para abrir a câmera

- Quando a tela estiver ativa, pressione e segure a tecla da câmera.

Para fechar a câmera

- Pressione ↶ na tela principal da câmera.

Usando a câmera digital

Há três maneiras de tirar fotos com uma câmera digital. Você pode pressionar a tecla da câmera, tocar no botão da câmera na tela ou tocar em um ponto da tela.

Para fotografar usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Pressione a tecla da câmera totalmente para baixo.

Para fotografar tocando rapidamente no botão da câmera na tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 3 Toque rapidamente no botão da câmera na tela . A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.


Para tirar um autorretrato usando a câmera frontal

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, localize e selecione **Câmera frontal**.
- 3 Para fotografar, pressione a tecla da câmera. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.


Para usar a função de zoom

- Quando a câmera estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aplicar mais ou menos zoom.



Para usar o flash da câmera digital

- 1 Quando a câmera está aberta, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Flash** e selecione a configuração de flash desejada.
- 3 Tire a fotografia.

Para exibir suas fotografias e vídeos

- 1 Abra a câmera e toque rapidamente em uma miniatura na parte superior direita da tela para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para exibir suas fotografias ou vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .


Para apagar uma fotografia

- 1 Abra a fotografia que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em uma área vazia da tela para fazer com que  apareça.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Detecção de rosto

Você pode usar a detecção de rosto para focalizar um rosto que não esteja localizado no centro do foco. A câmera detecta até cinco rostos automaticamente, indicados por quadros brancos. Um quadro amarelo exibe qual rosto foi selecionado para o foco. O foco é definido no rosto mais próximo da câmera. Você também pode tocar rapidamente em um dos quadros para selecionar qual rosto deve estar em foco.

Para ligar a detecção de rosto

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente no ícone na parte superior esquerda da tela e, em seguida, selecione **Normal**.
- 3 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Modo de foco > Detecção de rosto**.


Para fotografar usando a detecção de rosto

- 1 Quando a câmera estiver aberta e a **Detecção de rosto** estiver ativada, aponte a câmera para o objeto. Até cinco rostos podem ser detectados e cada rosto detectado é delimitado por um quadro.
- 2 Pressione a tecla da câmera até a metade. Uma moldura amarela exibe qual rosto está focalizado.
- 3 Para fotografar, pressione totalmente a tecla da câmera.

Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes

Use a tecnologia Smile Shutter™ para fotografar um rosto quando sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Quando o rosto selecionado sorrir, a câmera irá tirar uma fotografia automaticamente.

Para ligar o Smile Shutter™



- 1 Ative a câmera.
- 2 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Detecção de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia usando o Smile Shutter™




- 1 Quando a câmera estiver aberta e o Smile Shutter estiver ativado, aponte a câmera para o seu objeto. A câmera seleciona um rosto para focalizar.
- 2 O rosto selecionado aparece dentro de um quadro verde e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se nenhum sorriso for detectado, pressione a tecla da câmera para tirar a fotografia manualmente.

Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.


Quando  aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando  aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

Para ligar a geomarcação



- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Geotag > Ligado**.
- 3 Toque rapidamente em **OK** para concordar com a habilitação das redes GPS e/ou sem fio.
- 4 Marque as opções que deseja selecionar em **Serviços de localização**.
- 5 Depois de confirmar suas configurações, pressione  para retornar à tela da câmera.
- 6 Se  aparecer na tela da câmera, sua localização estará disponível e será possível fazer a geomarcação da fotografia. Caso contrário, verifique a conexão de rede GPS ou sem fio.

Usando as configurações da câmera digital

Para ajustar as configurações da câmera digital

- 1 Ative a câmera.
- 2 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 3 Selecione a configuração que você deseja ajustar e, então, edite conforme desejado.

Para personalizar o painel de configurações da câmera fixa





- 1 Quando a câmera estiver aberta, toque rapidamente em  para exibir todas as configurações.
 - 2 Toque e segure a configuração que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.
-  Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações da câmera fixa






Auto. superior

Otimize suas configurações para que se ajustem a qualquer cena.


-  **Normal**
-  **Câmera frontal**
Selecione a câmera frontal se desejar tirar fotografias de autorretrato.
-  **Efeito Foto**
Aplique efeitos às fotografias.
- SCN Seleção de cena**
-  **Varrer panorama**
Use esta configuração para tirar fotografias panorâmicas de grande angular. Basta pressionar a tecla da câmera e mover a câmera uniformemente de um lado para o outro.

Velocidade de fotos sequenciais

Use o modo de fotos sequenciais para capturar várias fotografias em rápida sucessão mantendo o dedo pressionado no botão da câmera. Você pode escolher entre três velocidades de fotos sequenciais, que têm diferentes níveis de resolução, ou seja, diferentes tamanhos de imagem.

-  **Alta 1280×720(16:9)**
Alta taxa de quadros por segundo com resolução de 1280×720 pixels e proporção de 16:9. Essa configuração é adequada para salvar fotografias na memória interna ou em um cartão SD de alta velocidade.
-  **Média 3920×2204(16:9)**
Média taxa de quadros por segundo com resolução de 3920×2204 pixels e proporção de 16:9. Essa configuração é adequada para salvar fotografias na memória interna ou em um cartão SD de alta velocidade.
-  **Baixa 1920×1080(16:9)**
Baixa taxa de quadros por segundo com resolução de 1920×1080 pixels e proporção de 16:9. Esta configuração é adequada para qualquer tipo de velocidade de memória de cartão SD.

Valor de exposição

-  Determine a quantidade de luz desejada na foto que irá tirar. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

HDR

Use a configuração HDR (High-Dynamic Range) para fotografar contra uma luz forte ou em condições em que o contraste seja intenso. O HDR compensa a perda de detalhes e produz uma imagem representativa tanto das áreas escuras quanto claras.




! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Estabilizador de imagem

Ao fotografar, pode ser difícil manter o dispositivo firme. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

-  **Centro**
Ajusta a exposição no centro da imagem.
-  **Média**
Calcula a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.
-  **Ponto**

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.



Automático

Ajusta o equilíbrio de cor de modo automático de acordo com as condições de luminosidade.



Incandescente

Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores no caso de iluminação fluorescente.



Luz do dia

Ajuste o equilíbrio de cor para condições de luminosidade externa.



Nublado

Ajusta o equilíbrio de cor para um céu encoberto por nuvens.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

ISO

Você pode reduzir borrões na imagem causados por condições escuras ou movimentação do motivo aumentando a sensibilidade ISO.



Automático

Define a sensibilidade ISO automaticamente.



100

Define a sensibilidade ISO como 100.



200

Define a sensibilidade ISO como 200.



400

Define a sensibilidade ISO como 400.



800

Define a sensibilidade ISO como 800.



1600

Define a sensibilidade ISO como 1600.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura **Normal**.

Flash

Use o flash para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver uma luz de fundo.



Automático

A câmera determina automaticamente se as condições de luminosidade exigem o uso do flash.



Flash de preenchimen.

Use esta configuração quando o fundo for mais iluminado do que o motivo. Isso remove sombras escuras indesejadas.



Desligado

O flash é desligado. Às vezes a qualidade da fotografia pode ser melhor sem flash, mesmo que as condições de luminosidade sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme. Use o disparador automático para evitar fotografias borradas.



Redução de olhos vermelhos

Reduz a cor vermelha dos olhos quando a fotografia é tirada.

Resolução

Escolha entre vários tamanhos de foto e relações de aspecto antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória.



13 MP 4:3

Tamanho de imagem de 13 megapixel com relação de aspecto 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou impressas em alta resolução. 13 MP está disponível nas seguintes condições: selecionar modo de captura Normal e HDR desligado; selecionar o modo Cena, exceto no modo HDR de correção de luz de fundo.



12 MP 4:3

Tamanho de imagem de 12 megapixel com relação de aspecto 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou impressas em alta resolução. 12 MP é a resolução máxima no modo Superior Auto.



9 MP 16:9

Tamanho de imagem de 9 megapixel com relação de aspecto 16:9. Um formato widescreen de alta resolução. Possui uma resolução mais alta que o HD total. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.



5MP 4:3

Tamanho de imagem de 5 megapixel com relação de aspecto 4:3. Adequado para fotografias a serem exibidas em telas que não sejam widescreen ou impressas em alta resolução.



2MP 16:9

Tamanho de imagem de 2 megapixel com relação de aspecto 16:9. Adequado para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.



VGA

Formato VGA com proporção de 4:3. 640x480 pixels.

- ! 12 MP é a resolução máxima disponível quando as fotos são tiradas usando o modo **Auto. superior**; quando o HDR é ligado no modo **Normal**; ou quando o modo **Cenas** (modo **Correção de luz de fundo HDR**) é selecionado.
- ! A resolução de 13 MP somente está disponível quando o modo de captura **Normal** é selecionado e o HDR está desligado, e quando o modo **Cenas** é selecionado (exceto no modo **Correção de luz de fundo HDR**).

Disparador automático.

Com o disparador automático, você pode fotografar sem segurar o dispositivo. Use esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo onde todos aparecerão. Você também pode usar o disparador automático para evitar a trepidação da câmera ao fotografar.



Em (10 s.)

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até que a fotografia seja tirada.



Em (2 s.)

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até que a fotografia seja tirada.



Desligado

A fotografia é tirada assim que você toca rapidamente na tela da câmera.

Smile Shutter™

Use a função Smile Shutter para determinar o tipo de sorriso a que a câmera reage antes de tirar uma fotografia.



Geomarcação

Rotule as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas.



Ligado

Quando a geomarcação está ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias, assim que tiradas. Para usar a geomarcação, você precisa ativar os recursos de localização no menu **Configurações**. Para que a geomarcação seja adicionada a uma fotografia, a localização precisa ser

determinada antes que a fotografia seja tirada. Sua localização é determinada quando  aparece na tela da câmera. Enquanto o dispositivo procura sua posição,  é exibido.



Desligado

Quando a geomarcção está desligada, não é possível exibir a localização onde a fotografia foi tirada.

Início rápido

Use as configurações de Início rápido para iniciar a câmera a partir da tela bloqueada. Se o dispositivo estiver no modo de repouso da câmera, pressione a tecla da câmera.



Iniciar e fotografar

Quando você pressiona e segura a tecla da câmera, a primeira fotografia é capturada imediatamente depois que a câmera é iniciada a partir do modo de repouso.



Apenas iniciar (câmera estática)

Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a câmera digital será inicializada do modo de repouso.



Iniciar e gravar vídeo

Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, o primeiro vídeo será capturado imediatamente depois que a filmadora for iniciada a partir do modo de repouso.



Apenas iniciar (câmera de vídeo)

Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a filmadora será iniciada a partir do modo de repouso.



Desligado

Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo. Esta configuração fica disponível somente quando o modo de foco é definido para foco de toque.



Ligado



Desligado

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Upload automático

Fazer upload automaticamente de atualizações de fotografias para um serviço de rede social (SNS) pré-selecionado.

Armazenamento de dados

Você pode optar por salvar seus dados em um cartão SD removível ou no armazenamento interno de seu dispositivo.



Armazenamento interno

Fotografias e vídeos são salvos na memória do dispositivo.




Cartão de memória



Fotografias e vídeos são salvos no cartão SD.

Usando a câmera de vídeo

Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera





- 1 Ative a câmera.
 - 2 Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla da câmera.
 - 3 Para parar a gravação, pressione a tecla da câmera novamente.
-  Filme seus videoclipes na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para gravar um vídeo tocando rapidamente na tela



- 1 Ative a câmera.
- 2 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 3 Toque rapidamente em  para iniciar a gravação.
- 4 Toque rapidamente em  para parar a gravação.

 Filme seus vídeos na orientação paisagem para obter os melhores resultados.

Para reproduzir os vídeos gravados


- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente nas miniaturas no canto superior direito da tela.
- 3 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar todos os arquivos de fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados pelo símbolo .
- 4 Toque rapidamente em  para reproduzir um vídeo.
- 5 Para parar de reproduzir o vídeo, toque rapidamente em  ou em .

Para apagar um vídeo gravado


- 1 Procure o vídeo que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em uma área vazia da tela para fazer com que  apareça.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.


Usando as configurações da filmadora

Para ajustar as configurações da filmadora

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente nos ícones de configurações na tela.
- 3 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 4 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

Para personalizar o painel de configurações da filmadora

- 1 Quando a filmadora estiver aberta, toque rapidamente em  para exibir todas as configurações.
- 2 Toque e segure a configuração que deseja mover e, então, arraste-a para a posição desejada.

 Se você arrastar a configuração para fora do painel de configurações, a alteração será cancelada.

Visão geral das configurações de filmadora

Resolução do vídeo

Ajuste a resolução do vídeo para diferentes formatos.



1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Total alta definição) com proporção de 16:9. 1920×1080 pixels.



1280×720(16:9)

Formato HD (Alta definição) com proporção de 16:9. 1280×720 pixels.



640×480(4:3)

Formato VGA com proporção de 4:3. 640×480 pixels.



176×144(11:9)

Grave vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para caber em uma mensagem multimídia.

Luz

Use a luz para gravar vídeos quando as condições de luminosidade forem ruins ou quando houver uma luz de fundo.

 **Ligado**

 **Desligado**

Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins.

Modo de foco

A configuração do foco controla qual parte do vídeo deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura branca de foco continue nítida.

 **Foco automát. único**

A câmera focaliza automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo está ligado.

 **Detecção de rosto**


A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras na tela. A câmera focaliza automaticamente o rosto mais próximo. Você também pode selecionar qual rosto deseja focalizar, tocando rapidamente nele na tela. Ao tocar rapidamente na tela da câmera, uma moldura amarela mostra qual face está selecionada e em foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo está ligado.

 **Rastreamento de objetos**

Quando você seleciona um objeto tocando nele rapidamente no visor, a câmera o rastreia para você.

Disparador automático

Com o disparador automático, você pode gravar um vídeo sem segurar o dispositivo. Use para fazer vídeos de grupo, onde todos podem aparecer. Você também pode usar o disparador automático para evitar a trepidação da câmera ao gravar vídeos.

 **Em (10 s.)**

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

 **Em (2 s.)**

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que toca rapidamente na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

 **Desligado**

A gravação do vídeo tem início assim que você toca rapidamente na tela da câmera.

Valor de exposição

 Essa configuração permite determinar a quantidade de luz na imagem capturada. Um valor mais alto indica uma quantidade maior de luz.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz que incide na imagem que você deseja capturar.

 **Centro**

Ajuste a exposição para o centro da imagem.

 **Média**

Calcule a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

 **Ponto**

Ajuste a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

Equilíbrio de branco

A configuração do equilíbrio de branco ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação.

 **Automático**

Ajuste o equilíbrio de cor automaticamente para as condições de iluminação.

**Incandescente**

Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade quente, como as lâmpadas.

**Fluorescente**

Ajuste o equilíbrio de cor para a iluminação fluorescente.

**Luz do dia**

Ajuste o equilíbrio de cor para as condições de iluminação externas.

**Nublado**

Ajuste o equilíbrio de cor para céu nublado.

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, pode ser difícil segurar o dispositivo com firmeza. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

Microfone

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos.

Som da câmera

Opte por ligar ou desligar o som da câmera ao gravar um vídeo.

Vídeo HDR

Use a configuração de vídeo HDR (High-Dynamic Range) para gravar um vídeo contra uma luz forte ou em condições em que o contraste seja intenso. O vídeo HDR compensa a perda de detalhes e produz uma foto representativa tanto das áreas escuras quanto claras.

Início rápido

Use as configurações de Início rápido para iniciar a câmera a partir da tela bloqueada. Se o dispositivo estiver no modo de repouso da câmera, pressione a tecla da câmera.

**Iniciar e fotografar**

Quando você pressiona e segura a tecla da câmera, a primeira fotografia é capturada imediatamente depois que a câmera é iniciada a partir do modo de repouso.

**Apenas iniciar (câmera estática)**

Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a câmera digital será inicializada do modo de repouso.

**Iniciar e gravar vídeo**

Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, o primeiro vídeo será capturado imediatamente depois que a filmadora for iniciada a partir do modo de repouso.

**Apenas iniciar (câmera de vídeo)**

Se você pressionar e segurar a tecla da câmera, a filmadora será iniciada a partir do modo de repouso.

**Desligado**

Captura por toque

Identifique uma área de foco específica tocando na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você libera o dedo. Esta configuração fica disponível somente quando o modo de foco é definido para foco de toque.



Ligado



Desligado

Armazenamento de dados

Você pode optar por salvar seus dados em um cartão SD removível ou no armazenamento interno de seu dispositivo.



Armazenamento interno

Fotografias e vídeos são salvos na memória do dispositivo.



Cartão de memória

Fotografias e vídeos são salvos no cartão SD.

Álbum

Sobre o Álbum

Use o Álbum para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com a sua câmera, ou para exibir conteúdo semelhante que tenha salvo no dispositivo. Você pode adicionar geomarcações às suas fotografias e vídeos e, em seguida, exibi-los em um mapa-múndi. Em Álbum, você também pode exibir fotografias e vídeos cujo upload tenha feito em um serviço on-line como, por exemplo, um álbum na Web do Picasa™ ou o Facebook™.


Em Álbum, você pode compartilhar suas fotografias e vídeos favoritos com amigos por meio da tecnologia sem fio Bluetooth™, email, mensagens ou vários serviços on-line. Também é possível executar tarefas básicas de edição em fotografias e defini-las como papel de parede ou fotografia de contatos. Para obter mais informações, consulte *Conectando o dispositivo a um computador* na página 110.

Visão geral da guia Álbum

As seguintes guias estão disponíveis em Álbum:

- **Fotos** – exibir todas as fotografias e vídeos salvos no dispositivo.
- **Meus álbuns** – exibir seus álbuns on-line e suas fotografias e vídeos com geomarcação em um mapa-múndi.

Para abrir o Álbum

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração > Display**.

Mobile BRAVIA® Engine

A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine da Sony melhora a qualidade de visualização de fotos e vídeos depois de capturados, proporcionando a você imagens mais naturais, limpas e nítidas. O Mobile BRAVIA Engine é ativado por padrão, mas é possível desativá-lo, caso você queira reduzir o consumo da bateria.

Para ligar o Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Display**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Mobile BRAVIA Engine 2**, se já não estiver marcada.

Exibindo fotografias e vídeos na guia Fotos

Na guia **Fotos** em Álbum, você pode exibir suas fotografias e vídeos em miniaturas em um modo de exibição de grade.

Visão geral da guia Fotos



- 1 Modo de exibição de grade das fotografias e vídeos.
- 2 Exiba as opções de menu.
- 3 Navegue para cima e para baixo para exibir o conteúdo.
- 4 Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
- 5 A data e o número de itens no grupo abaixo.

Para exibir fotografias e vídeos no modo de exibição de grade

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**. Todas as fotografias e vídeos são exibidos em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados pelo símbolo
 - 3 Toque rapidamente em uma fotografia ou vídeo para exibi-los.
 - 4 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração > Display**.

Para alterar o tamanho das miniaturas em Álbum

- Quando estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, separe dois dedos para aplicar mais zoom ou belisque com dois dedos para aplicar menos zoom.

Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos em Álbum

- 1 Enquanto estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Selecionar itens**.
 - 2 Toque rapidamente no item com o qual deseja trabalhar. Itens selecionados são indicados por um quadro azul.
 - 3 Use as ferramentas na caixa de ferramentas localizada na parte superior da tela para trabalhar com os itens selecionados.
- 💡 Para ativar o modo de seleção, você também pode tocar e segurar em um item até que seu quadro fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente em outros itens para selecioná-los.

Exibindo fotografias e vídeos na guia Meus álbuns

As seguintes guias estão disponíveis em Meus álbuns:

- **Álbuns da câmera** – exibir todas as fotografias tiradas e vídeos filmados com a câmera do dispositivo.
- **Memória interna** – exibir todas as fotografias e vídeos salvos no armazenamento interno do dispositivo.
- **Meu cartão de memória** – exibir todas as fotografias e vídeos salvos em um cartão de memória em seu dispositivo.

Visão geral da guia Meus álbuns





- 1 Exiba fotografias e vídeos usando o serviço PlayMemories Online.
- 2 Exiba fotografias e vídeos no Facebook™.
- 3 Exiba fotografias e vídeos no Picasa™.
- 4 Exiba suas fotografias em um mapa.
- 5 Exiba todas as fotografias e vídeos salvos no armazenamento interno do dispositivo.
- 6 Exiba todas as fotografias e vídeos salvos no cartão de memória removível.
- 7 Exiba suas fotografias no modo global.
- 8 Exiba todas as fotografias e vídeos salvos na guia Álbuns da câmera.



Para mostrar o conteúdo em exibição de lista no bloco Álbuns da câmera

- 1 Na **Tela inicial**, toque em
 - 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Álbuns da câmera**.
 - 3 Toque na pasta que deseja abrir. O conteúdo da pasta aparece em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados por
 - 4 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
 - 5 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração > Display**.

Para mostrar o conteúdo em exibição de lista no bloco Memória interna

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Memória interna**.
 - 3 Toque na pasta que deseja abrir. O conteúdo da pasta aparece em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados por .
 - 4 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
 - 5 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração > Display**.

Para mostrar o conteúdo em exibição de lista no bloco Meu cartão SD

- 1 Na **Tela inicial**, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Meu cartão de memória**.
 - 3 Toque na pasta que deseja abrir. O conteúdo da pasta aparece em uma grade em ordem cronológica. Os vídeos são indicados por .
 - 4 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
 - 5 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
- 💡 Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configuração > Display**.


Trabalhando com fotografias em Álbum

É possível editar fotografias em Álbum. Por exemplo, você pode cortar fotografias, associá-las a contatos ou usá-las como papel de parede.




Para aplicar o zoom em uma fotografia

- Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente duas vezes na tela para aplicar mais zoom. Toque rapidamente duas vezes mais uma vez para aplicar menos zoom.
- Quando estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para aplicar mais zoom ou belisque com dois dedos para aplicar menos zoom.


Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

- 1 Enquanto estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Apresentação de slides** para iniciar a reprodução de todas as fotografias em um álbum.
- 2 Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.


Para assistir a uma apresentação de suas fotografias com música

- 1 Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selecione a música e o tema que deseja usar na apresentação e, em seguida, toque rapidamente em . O aplicativo Álbum analisa suas fotografias e usa os dados de música do SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
- 3 Para pausar a reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles e, em seguida, toque rapidamente em .


Para girar uma fotografia

- 1 Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Selecione **Girar para a esquerda** (Adicionar contatos) ou **Girar para a direita** (Substituir contatos). A fotografia é salva com a nova orientação.


Para recortar uma fotografia

- 1 Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Editar foto** > **Recortar**.
- 2 Para ajustar o quadro do recorte, toque e segure a margem do quadro. Quando os quadrados nas bordas desaparecerem, arraste para dentro e para fora para redimensionar o quadro.
- 3 Para redimensionar todos os lados do quadro de recorte ao mesmo tempo, toque e segure um dos quatro cantos para fazer com que os quadrados nas bordas desapareçam e, em seguida, arraste o canto de acordo.
- 4 Para mover o quadro de recorte para outra área da fotografia, toque e segure dentro do quadro e depois arraste até a posição desejada.
- 5 Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Save**. A versão original sem recorte permanece no dispositivo.


Para usar uma fotografia

- 1 Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Usar como**.
- 2 Selecione uma opção na lista que aparecer.
- 3 Siga as etapas relevantes para usar a fotografia.



Para editar uma fotografia

- Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Editar foto**.


Para compartilhar uma fotografia

- 1 Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar a fotografia e, em seguida, siga as etapas para enviá-la.

Para adicionar uma geomarcção a uma fotografia

- 1 Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para abrir a tela do mapa.
 - 2 Localize e toque rapidamente na localização desejada para colocar a fotografia no mapa.
 - 3 Para ajustar a localização da fotografia, toque rapidamente na localização no mapa aonde deseja mover a fotografia.
 - 4 Ao terminar, toque rapidamente em **OK** para salvar a geomarcção e retornar ao visualizador de fotografias.
- 💡 Quando uma foto é geomarcada,  aparece juntamente com as informações de localização. Você pode tocar rapidamente nesse ícone para exibir a fotografia em um mapa.

Para apagar uma fotografia

- 1 Quando estive exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **OK**.

Trabalhando com vídeos em Álbum

Use o Álbum para assistir a vídeos que você tenha filmado com a câmera, baixado ou copiado no dispositivo. Você também pode compartilhar seus vídeos com amigos, por exemplo fazendo seu upload em serviços on-line.

Para reproduzir um vídeo

- 1 Abra a guia **Fotos** ou a guia **Meus álbuns** em Álbum.
- 2 Usando o modo de exibição de grade ou de lista, localize o vídeo que você deseja abrir.
- 3 Toque rapidamente no vídeo para reproduzi-lo.
- 4 Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque rapidamente na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque rapidamente na tela mais uma vez.

Para pausar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em .


Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

Para ajustar o volume de um vídeo


- Pressione a tecla de volume.

Para compartilhar um vídeo

- 1 Enquanto um vídeo estiver sendo reproduzido, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Compartilhar**.
- 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.

! Pode não ser possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens podem não ser enviados se seu tamanho for grande demais.

Para apagar um vídeo


- 1 Em Álbum, localize o vídeo que você deseja apagar.
- 2 Toque e segure o vídeo para ativar o modo de seleção. O quadro da miniatura do vídeo fica azul quando selecionado.
- 3 Toque em  e em **OK**.

Exibindo suas fotografias em um mapa

Se você tiver habilitado a detecção de localização ao fotografar, posteriormente poderá usar as informações reunidas. Por exemplo, você pode exibir suas fotografias em um mapa e mostrar aos amigos e à família onde estava quando tirou a fotografia. Adicionar informações de localização também é conhecido como marcação geográfica. Quando você habilita a detecção de localização, pode optar por usar satélites GPS ou redes sem fio, ou ambos, para encontrar sua posição.

Para obter mais informações, consulte *Sobre serviços de localização* na página 119.

Visão geral do bloco Mapa

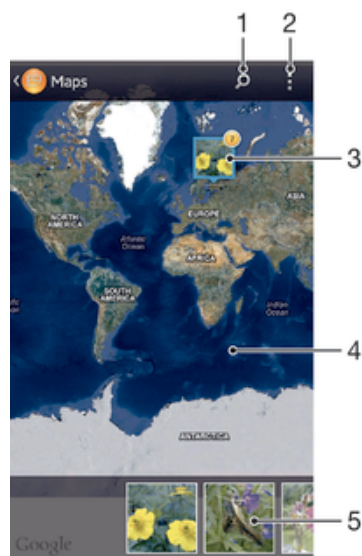




- 1 Pesquise uma localização no mapa.
- 2 Exiba as opções do menu.
- 3 Um grupo de fotografias e/ou vídeos com a mesma localização na geomarcação.
- 4 Toque rapidamente duas vezes para aplicar mais ou menos zoom. Arraste para exibir diferentes partes do mapa.
- 5 Miniaturas do grupo de fotografias e/ou vídeos selecionado. Toque em um item para exibi-lo em tela cheia.

Para habilitar a detecção de localização

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Serviços de localização**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Satélites GPS** e/ou **Serviço de localização Google**.

Para exibir fotografias geomarcadas em um mapa em Álbum

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mapa**.
 - 3 Toque rapidamente em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.
 - 4 Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para exibir essas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e toque rapidamente em uma das miniaturas na parte inferior da tela.
- 💡 Ao exibir uma fotografia geomarcada no visualizador de fotografias, você pode tocar na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, tocar rapidamente em  para exibir a fotografia no mapa.

Para exibir fotografias geomarcadas em um globo em Álbum

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Globo**.
 - 3 Toque rapidamente em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.
 - 4 Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para exibir essas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e toque rapidamente em uma das miniaturas na parte inferior da tela.
- 💡 Ao exibir uma fotografia geomarcada a partir do aplicativo da câmera, você pode tocar na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, tocar rapidamente em para exibir a fotografia no mapa.

Para adicionar uma geomarcação ao exibir o mapa em Álbum

- 1 Ao exibir o mapa em Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar geotag**.
- 2 Localize e toque rapidamente na fotografia à qual deseja adicionar a geomarcação.
- 3 Toque rapidamente na localização desejada no mapa para definir a geomarcação e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para editar a geomarcação de uma fotografia em Álbum

- 1 Ao exibir uma fotografia no mapa em Álbum, toque e segure a fotografia até que sua moldura fique azul.
- 2 Arraste a fotografia para o novo local.

- 💡 Você também pode tocar rapidamente no local desejado no mapa em vez de arrastar.


Para alterar o modo de exibição de mapa em Álbum

- Ao exibir o mapa em Álbum, toque rapidamente em e, em seguida, selecione **Exibição clássica** ou **Exibição de satélite**.

Exibindo álbuns on-line

Em Álbum, você pode exibir as fotografias e vídeos cujo upload você e seus amigos tenham feito para serviços on-line, como Picasa™ e Facebook™. Você pode exibir comentários de seus amigos, além de adicionar seus próprios comentários.

Visão geral dos serviços on-line

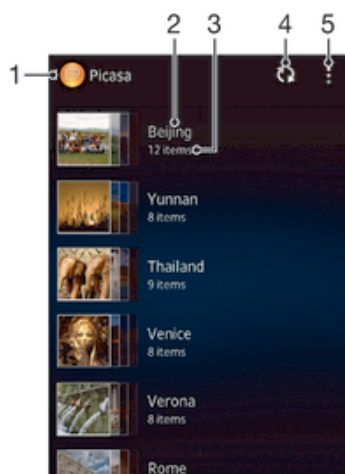


- 1 Serviço on-line ativo.
- 2 Nome do álbum on-line.

3 Número de itens no álbum on-line.


4 Atualize.

5 Exiba as opções de menu.


Para exibir fotografias a partir de serviços on-line em Álbum

- 1 Certifique-se de estar conectado ao serviço on-line que deseja usar como, por exemplo, Facebook™.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns**.
- 4 Toque rapidamente no serviço on-line desejado.
- 5 Toque rapidamente em **Conectar**. Todos os álbuns on-line disponíveis cujo upload você tenha feito para o serviço serão exibidos.
- 6 Toque rapidamente em qualquer álbum para exibir seu conteúdo e, em seguida, toque rapidamente em uma fotografia no álbum.
- 7 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Para exibir e adicionar comentários ao conteúdo de um álbum on-line

- 1 Ao exibir uma fotografia de um álbum on-line, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para exibir os comentários.
- 2 Para exibir mais comentários, navegue para baixo na tela.
- 3 Para adicionar seus comentários, digite-os na parte inferior da tela e, em seguida, toque rapidamente em **Publicar**.

Para "Curtir" uma fotografia ou vídeo no Facebook™

- Enquanto exibe uma fotografia ou vídeo em um de seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para mostrar que você "Curte" o item no Facebook™.


Filmes

Sobre Filmes

Use o aplicativo Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo salvos no telefone. O aplicativo Filmes também ajuda a obter cartazes de filmes, resumo da trama, informações de gênero e detalhes do diretor de cada filme. Também pode reproduzir seus filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede.

! Os vídeos filmados com a câmera do telefone são exibidos em Álbum, e não em Filmes. .

Visão geral de Filmes

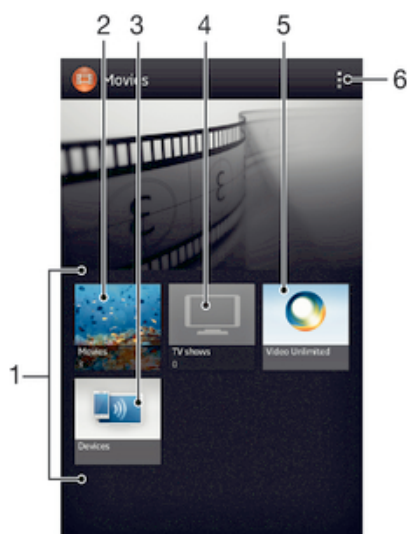

- 1 Todas as categorias de vídeo disponíveis em seu dispositivo.
- 2 Procure todos os filmes.
- 3 Procure conteúdo em outros dispositivos DLNA Certified™ conectados.
- 4 Procure todos os programas de TV.
- 5 Gerencie o conteúdo de vídeo a partir do Video Unlimited™.
- 6 Exiba as opções de menu.



! O Video Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Usando Filmes


Para reproduzir um vídeo em Filmes

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Selecione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que você deseja reproduzir.
- 3 Toque rapidamente no vídeo que deseja selecionar e, em seguida, toque em para reproduzi-lo.
- 4 Para exibir ou ocultar os controles, toque rapidamente na tela.
- 5 Para pausar a reprodução, toque rapidamente em .
- 6 Para retroceder, arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda. Para avançar, arraste o marcador da barra de progresso para a direita.




Para reproduzir um vídeo em tela cheia

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
 - 2 Toque em .
- 💡 Para reproduzir o vídeo em seu tamanho original, toque rapidamente em .


Para compartilhar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver sendo reproduzido, toque rapidamente em , e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
- 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.



Para obter informações sobre filmes manualmente

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tenha uma conexão de dados ativa.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em , e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
 - 3 Toque rapidamente em , e, em seguida, certifique-se de que a caixa de seleção **Modo on-line** esteja marcada.
 - 4 Abra a guia Filmes ou Programas de TV e procure a miniatura de um arquivo sobre o qual você deseja obter informações.
 - 5 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Buscar informações**.
 - 6 No campo de pesquisa, digite palavras-chave para o vídeo e, em seguida, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todas as correspondências são exibidas em uma lista.
 - 7 Selecione um resultado de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**. O download da informações tem início.
- ! Você também obtém automaticamente informações sobre vídeos recém-adicionados quando o aplicativo Filmes é aberto e a caixa de seleção **Modo on-line** está marcada. A tarifa da transmissão de dados pode se aplicar.
- 💡 Se as informações baixadas não forem corretas, toque rapidamente em  e pesquise novamente usando palavras-chave diferentes.


Para apagar as informações sobre um vídeo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em , e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Selecione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que você deseja editar.
- 3 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.


Para reproduzir um vídeo em um dispositivo externo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em , e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes** > .
- 3 Toque rapidamente em **Throw** e, então, selecione um dispositivo na lista.
- 4 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

Para alterar as configurações de som enquanto um vídeo estiver em reprodução

- 1 Enquanto um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em  e em **Configurações de som**.
- 3 Marque as caixas de seleção das configurações de som que deseja ativar.
- 4 Ao terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para apagar um vídeo

- 1 Na tela Início, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Selecione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que você deseja apagar.
- 3 Toque e segure a miniatura de vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Excluir** na lista que aparecer.
- 4 Toque rapidamente em **Excluir** mais uma vez para confirmar.

Video Unlimited™

Sobre o Video Unlimited™










Use o serviço Video Unlimited™ para alugar e comprar vídeos que você pode assistir não apenas em seu celular, mas também em seu PC, PlayStation® Portátil (PSP®) e PlayStation® 3. Faça sua seleção entre os últimos lançamentos de Hollywood, filmes de ação, comédias, clássicos e diversas outras categorias.

! O Video Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para abrir o Video Unlimited™

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Localize e toque em .

Visão geral do menu do Video Unlimited™

	Visualize suas informações de conta
	Pesquise um vídeo
	Visualize o status de download para todos os seus itens
	Visualize e altere configurações para sua conta, compras e downloads
	Adicione o vídeo atual a uma lista de desejos
	Exclua todos os itens em sua lista de desejos
	Exclua o vídeo que você está atualmente assistindo de sua lista de desejos
	Compartilhe informações sobre o vídeo atual por meio de uma rede social, e-mail, Bluetooth ou outro método
	Exibir informações legais

! O menu do Video Unlimited™ é dinâmico, o que significa que nem sempre todas as opções estão disponíveis. Por exemplo, a opção de excluir todos os itens em sua lista de desejos somente estará disponível quando você estiver visualizando a lista.

Para abrir o menu do Video Unlimited™

- Abra **Video Unlimited**, e pressione .

Criar uma conta do Video Unlimited™

Você precisa criar uma conta do Video Unlimited™ se desejar comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited™. Se você já tem uma conta de rede do PlayStation®, poderá usar esta conta.

Explorando a seleção do Video Unlimited™

Procure vídeos por categoria ou digite texto em busca de um item particular. Você também pode optar por exibir vídeos nos quais esteja interessado.

Alugando ou comprando um vídeo

Ao alugar um vídeo, você terá um período de tempo determinado para assisti-lo. Esse período varia de mercado para mercado. Você também pode optar por baixar um videoclipe comprado para a maioria dos dispositivos Sony™ conectados à sua conta Video Unlimited™.

Visão geral das notificações do Video Unlimited™

Quando você compra ou aluga vídeos, as seguintes notificações poderão aparecer:



O download do vídeo foi concluído



O download falhou. Você precisa verificar se, por exemplo, seu dispositivo está conectado a uma rede Wi-Fi® e, se há espaço livre suficiente em seu cartão de memória.



O download do vídeo está em andamento



O download está em pausa



Confirmação de compra bem-sucedida



O período de contagem regressiva de aluguel iniciou

Assistindo a um vídeo do Video Unlimited™

É possível assistir seus vídeos alugados ou comprados na maioria dos dispositivos Sony™ conectados à sua conta Video Unlimited™.

Visão geral do menu Videoclipe

Quando você assiste a um vídeo do Video Unlimited™, pode abrir um menu e obter as seguintes opções:



Apagar o vídeo atual



Exibir informações sobre o vídeo atual



Alterar o idioma



Alterar o idioma das legendas ou remover as legendas

Navegador da Web

Sobre o navegador da Web

Uma versão do navegador da Web Google Chrome™ para os dispositivos Android™ vem pré-instalada em vários mercados. Acesse <http://support.google.com/chrome> para obter informações detalhadas sobre o Google Chrome™.

- ! O Google Chrome™ não está disponível em todos os mercados.

Para abrir o navegador da Web

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Conectividade

Conectando-se a redes sem fio


Você pode acessar a Internet sem fio com seu dispositivo usando a tecnologia **Wi-Fi®**. Dessa maneira, pode navegar pela Web e compartilhar arquivos de mídia pela mesma rede **Wi-Fi®** com outros dispositivos DLNA Certified™ como, por exemplo, TVs e computadores.

Se sua empresa ou organização tiver uma rede virtual privada (VPN), você poderá se conectar a essa rede usando seu dispositivo. Você pode usar uma VPN para acessar intranets e outros serviços internos de sua empresa.

Antes de usar o Wi-Fi®





Para navegar na Internet usando uma conexão **Wi-Fi®**, é necessário procurar e se conectar a uma rede **Wi-Fi®** disponível e, em seguida, abrir o navegador de Internet. A intensidade do sinal da rede **Wi-Fi®** pode variar dependendo da localização de seu dispositivo. Mova-se para mais próximo do ponto de acesso **Wi-Fi®** para aumentar a intensidade do sinal.

Para ativar Wi-Fi®

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Wi-Fi®** para a direita para ativar a função **Wi-Fi®**.

! Poderá demorar alguns segundos até que o **Wi-Fi®** seja ativado.


Para se conectar a uma rede Wi-Fi®

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração**.
- 3 Certifique-se de que a função **Wi-Fi®** esteja ligada. Toque em **Wi-Fi**.
- 4 As redes **Wi-Fi®** disponíveis são exibidas. As redes disponíveis podem estar abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas por  e as redes protegidas são indicadas por  ao lado do nome da rede **Wi-Fi®**.
- 5 Toque em uma rede **Wi-Fi®** para conectar-se a ela. Se estiver tentando se conectar a uma rede protegida, você será solicitado a digitar uma senha.  será exibido na barra de status quando você estiver conectado.

! Seu dispositivo se lembra das redes **Wi-Fi®** às quais você se conecta. Na próxima vez em que você estiver dentro do alcance de uma rede **Wi-Fi®** conectada anteriormente, o dispositivo irá se conectar a ela automaticamente.

💡 Em alguns locais, as redes **Wi-Fi®** abertas exigem que você faça login em uma página da Web para obter acesso à rede. Contate o administrador da rede **Wi-Fi®** relevante para obter mais informações.



Para conectar a outra rede Wi-Fi®

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Wi-Fi**. As redes **Wi-Fi®** detectadas são exibidas.
- 3 Toque em outra rede **Wi-Fi®** para conectar-se a ela.

Para procurar redes Wi-Fi® manualmente

- 1 Em **Tela inicial**, toque no .
- 2 Localize e toque em **Configuração** > **Wi-Fi**.
- 3 Pressione , em seguida, toque em **Verificar**.
- 4 Para conectar uma rede **Wi-Fi®**, toque no nome da rede.

Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

- 1 Certifique-se de que o **Wi-Fi®** esteja ligado.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em .
- 5 Digite o **SSID da rede** da rede.
- 6 Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
- 7 Se necessário, digite uma senha.
- 8 Toque rapidamente em **Salvar**.



! O nome da rede **Wi-Fi®** é indicado como SSID, ESSID, Ponto de acesso, etc. Contate seu administrador de rede **Wi-Fi®** para obter o nome SSID e a senha da rede.

Configurações avançadas de Wi-Fi®


Status da rede Wi-Fi®

Quando você está conectado a uma rede **Wi-Fi®** ou quando houver redes **Wi-Fi®** disponíveis nas adjacências, será possível ver o status dessas redes **Wi-Fi®**. Você também pode habilitar seu dispositivo para notificá-lo sempre que uma rede **Wi-Fi®** aberta for detectada.

Para habilitar notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Ligue o **Wi-Fi®** se ele já não estiver ligado.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 4 Pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 6 Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para visualizar informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® conectada



- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede **Wi-Fi®** à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

Política de suspensão de Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão de **Wi-Fi®**, é possível especificar quando alternar do **Wi-Fi®** para dados móveis.

! Se você não estiver conectado a uma rede **Wi-Fi®**, o dispositivo usará a conexão de dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e habilitado uma conexão de dados móveis em seu dispositivo).

Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 5 Toque rapidamente em **WiFi ativo no modo de repouso**.
- 6 Selecione uma opção.

Compartilhando sua conexão de dados móveis

Você pode compartilhar a conexão de dados móvel de seu dispositivo com um único computador usando um cabo USB. Este processo é chamado de vinculação da Internet por USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do dispositivo com até oito dispositivos de uma vez, transformando seu dispositivo em um ponto de acesso **Wi-Fi®** portátil.

Quando o dispositivo estiver compartilhando sua conexão de dados, os seguintes ícones poderão aparecer na barra de status ou no painel Notificação:



A vinculação da Internet por USB está ativa



O ponto de acesso **Wi-Fi®** portátil está ativo

Para compartilhar a conexão de dados usando um cabo USB


- 1 Desative todas as conexões por cabo USB de seu dispositivo.
- 2 Usando o cabo USB que veio com seu dispositivo, conecte o dispositivo a um computador.
- 3 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 4 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
- 5 Marque a caixa de seleção **Vínculo USB**.
- 6 Para parar de compartilhar sua conexão de dados, desmarque a caixa de seleção **Vínculo USB** ou desconecte o cabo USB.

! Não é possível compartilhar a conexão de dados e o cartão SD do dispositivo ao mesmo tempo por meio de um cabo USB.




Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Vá para www.android.com/tether para obter as informações mais atuais.

Para usar seu dispositivo como um ponto de acesso Wi-Fi®

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
- 3 Toque rapidamente em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite o **SSID da rede** da rede. Toque rapidamente no campo **Segurança** para selecionar um tipo de segurança.
- 5 Se necessário, digite uma senha.
- 6 Toque rapidamente em **Salvar**.
- 7 Marque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**. O dispositivo começa a transmitir seu nome de rede Wi-Fi (SSID). Até oito computadores ou outros dispositivos agora podem se conectar a essa rede.
- 8 Desmarque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** quando quiser parar de compartilhar sua conexão de dados por Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Ponto de acesso portátil e fixo**.
- 3 Toque rapidamente em **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** > **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
- 4 Digite o **SSID da rede** da rede.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
- 6 Se necessário, digite uma senha.
- 7 Toque rapidamente em **Salvar**.

Redes virtuais privadas (VPNs)


Use o dispositivo para conectar-se a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida quando estiver fora da rede. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas (VPNs) normalmente são usadas por empresas de grande porte e instituições educacionais para usuários que precisam acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As conexões com redes virtuais privadas (VPNs) podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como definir uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

Para adicionar uma rede virtual privada

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicionar rede VPN**.
- 4 Selecione o tipo de VPN a ser incluída.
- 5 Insira suas configurações de VPN.
- 6 Toque rapidamente em **Salvar**.

Para se conectar a uma rede virtual privada

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual deseja se conectar.
- 4 Insira as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Conectar**.

Para desconectar-se de uma rede virtual privada

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™


É possível exibir ou reproduzir conteúdo de mídia salvo em seu dispositivo em outros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos precisam ser DLNA Certified™ pela Digital Living Network Alliance e todos os dispositivos devem estar conectados à mesma rede **Wi-Fi®** para que o conteúdo possa ser compartilhado. Você também pode exibir ou reproduzir conteúdo de outros dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo.

Depois que você configurar o compartilhamento de conteúdo entre os dispositivos, poderá, por exemplo, ouvir em seu dispositivo arquivos de música armazenados em seu computador doméstico, ou exibir fotografias tiradas com a câmera do dispositivo em uma TV com tela grande.


Reproduzindo arquivos de dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo

Quando você reproduz arquivos de outro dispositivo DLNA Certified™ em seu dispositivo, esse outro dispositivo atua como um servidor. Em outras palavras, ele compartilha conteúdo por uma rede. O dispositivo servidor precisa estar com a função de compartilhamento de conteúdo habilitada e conceder permissão de acesso ao seu dispositivo. Também precisa estar conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.


Para reproduzir uma faixa compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
- 3 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione a faixa que deseja reproduzir. A reprodução da faixa é iniciada automaticamente.

Para reproduzir um vídeo compartilhado no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes** > **Dispositivos**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 4 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione o vídeo que deseja reproduzir.



Para exibir uma fotografia compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns**. Todos os álbuns on-line disponíveis e os dispositivos conectados são exibidos.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione uma fotografia para exibi-la.

Preparando-se para reproduzir conteúdo do seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Para poder exibir ou reproduzir arquivos de mídia de seu dispositivo em outros dispositivos DLNA Certified™, você precisa configurar o compartilhamento de arquivos no dispositivo. Os dispositivos com os quais você compartilha conteúdo são chamados dispositivos cliente. Por exemplo, uma TV, computador ou tablet podem atuar como dispositivos cliente. Seu dispositivo funciona como um servidor de mídia quando disponibiliza conteúdo a dispositivos cliente. Quando você configura o compartilhamento de arquivos no dispositivo, também precisa conceder permissão de acesso aos dispositivos cliente. Depois disso feito, esses dispositivos aparecerão como dispositivos registrados. Dispositivos que estiverem aguardando uma permissão de acesso serão listados como dispositivos pendentes.




Para configurar o compartilhamento de arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Conecte seu dispositivo a uma rede **Wi-Fi®**.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 4 Pressione  e toque rapidamente em **Servidor de mídia**.
- 5 Para ligar a função **Compartilhar conteúdo**, arraste o controle deslizante.  aparece na barra de status. Agora o dispositivo pode funcionar como um servidor de mídia.
- 6 Conecte seu computador ou outros dispositivos à mesma rede **Wi-Fi®** que seu dispositivo.
- 7 Uma notificação aparece na barra de status do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso relevantes para os outros dispositivos.




! As instruções descritas acima podem diferir, dependendo dos dispositivos cliente usados. Consulte o Manual do usuário do dispositivo cliente para obter mais informações. Se o dispositivo não puder se conectar, verifique se sua rede **Wi-Fi®** está funcionando.

💡 Se você fechar o modo de exibição **Servidor de mídia**, a função continuará funcionando em segundo plano.




Para parar o compartilhamento de arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 4 Arraste o controle deslizante para desligar a função **Compartilhar conteúdo**.




Para definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos pendentes**.
- 5 Selecione um nível de permissão de acesso.





Para alterar o nome de um dispositivo registrado

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registrados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
- 5 Digite um novo nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registrado

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos registrados**.
- 5 Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Para obter ajuda sobre como compartilhar conteúdo com outros dispositivos DLNA Certified™




- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 3 Pressione  e toque em **Servidor de mídia**.
- 4 Toque em .


Reproduzindo arquivos em um dispositivo Renderizador de mídia digital

Usando a tecnologia DLNA™, você pode transferir conteúdo de mídia salvo no dispositivo para outro dispositivo conectado à mesma rede **Wi-Fi®**. O outro dispositivo precisa ser capaz de funcionar como um dispositivo Renderizador de mídia digital (DMR), o que significa que pode renderizar, ou reproduzir, conteúdo recebido do seu dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA ou um PC que execute o Windows® 7 ou superior.




- ! As configurações para habilitar o Renderizador de mídia digital podem variar, dependendo do dispositivo em uso. Consulte o manual do usuário do respectivo dispositivo para obter informações mais detalhadas.

Para exibir fotografias ou vídeos do dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 4 Procure e abra o arquivo que você deseja exibir.
- 5 Toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. Os arquivos selecionados começarão a ser reproduzidos na ordem cronológica do dispositivo selecionado.
- 6 Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque rapidamente em  e selecione **Meu telefone**. A reprodução do arquivo é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

- 💡 Você também pode compartilhar um vídeo do aplicativo Filmes no dispositivo tocando rapidamente no vídeo e, em seguida, tocando rapidamente em .

Para reproduzir uma faixa de música de seu dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede **Wi-Fi®** que o seu dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
- 3 Toque rapidamente em **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 4 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar. Em seguida, toque rapidamente na faixa.
- 5 Toque rapidamente em  e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. A faixa será reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
- 6 Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque rapidamente em  e selecione **Meu telefone**. A reprodução da faixa é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

NFC

Use o NFC (Near Field Communications) para compartilhar dados com outros dispositivos, como vídeos, fotografias, endereços de páginas da Web, arquivos de música ou contatos. Você também pode usar o NFC para digitalizar rótulos que lhe forneçam mais informações sobre um produto ou serviço, bem como rótulos que ativam determinadas funções em seu dispositivo.

NFC é uma tecnologia sem fio com um alcance máximo de um centímetro, de modo que os dispositivos que estão compartilhando dados precisam estar próximos uns dos outros. Para poder usar o NFC, você precisa primeiro ligar a função NFC e a tela do celular precisa estar ativa.

- ! O NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

Para ligar a função NFC



- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais....**
- 3 Marque a caixa de seleção **NFC**.

Área de detecção NFC






- ! A localização da área de detecção de NFC não é a mesma em todos os dispositivos. Ao compartilhar dados com outro dispositivo usando NFC, consulte o Manual do usuário do outro dispositivo para obter mais informações.

Para compartilhar um contato com outro dispositivo usando NFC


- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Para exibir contatos, vá para sua **Tela inicial**, toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente no .
- 3 Toque rapidamente no contato que você deseja compartilhar.
- 4 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura do contato aparecerá.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações do contato serão exibidas na tela do dispositivo de destino, além de serem salvas no dispositivo de destino.

Para compartilhar um arquivo de música com outro dispositivo usando o NFC

- 1 Certifique-se de que tanto seu dispositivo quanto o dispositivo de destino estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Para abrir o Walkman™ player, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente na guia **Minha música** para abrir a biblioteca de músicas.
- 4 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar.
- 5 Toque rapidamente na faixa para reproduzi-la. Em seguida, você pode tocar rapidamente no  para pausar a faixa. A transferência funciona independentemente de a faixa estar sendo reproduzida ou pausada.
- 6 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC de cada dispositivo se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da faixa aparecerá.
- 7 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 8 Quando a transferência terminar, o arquivo de música será reproduzido imediatamente no dispositivo receptor. Ao mesmo tempo, o arquivo é salvo no dispositivo de destino.



! Pode não ser possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais.

Para compartilhar uma fotografia ou vídeo com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Para exibir fotografias e vídeos em seu dispositivo, vá para a **Tela inicial** e toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que você deseja compartilhar.
- 4 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da fotografia ou vídeo aparecerá.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou vídeo será exibida na tela do dispositivo de destino. Ao mesmo tempo, o item será salvo no dispositivo de destino.

💡 Você também pode usar o NFC para compartilhar um vídeo a partir do aplicativo Filmes.

Para compartilhar um endereço da Web com outro dispositivo usando NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com a função NFC ligada e que ambas as telas estejam ativas.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 3 Para abrir o navegador da Web, localize e toque rapidamente em .
- 4 Carregue a página da Web que você deseja compartilhar.
- 5 Segure seu dispositivo e o dispositivo de destino um contra o outro, de modo que as áreas de detecção NFC se toquem. Quando os dispositivos se conectarem, eles vibrarão e reproduzirão um breve som. Uma miniatura da página da Web aparecerá.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página da Web será exibida na tela do dispositivo de destino.

Digitalizando rótulos NFC

Seu dispositivo pode digitalizar vários tipos de rótulos NFC. Por exemplo, pode digitalizar rótulos incorporados a um pôster, em um outdoor ou em um produto em uma loja do varejo. Você pode receber informações adicionais, como um endereço da Web ou um número de telefone.

Para digitalizar um rótulo NFC

- 1 Certifique-se de que o dispositivo esteja com a função NFC ligada e que a tela esteja ativa.
- 2 Coloque o dispositivo sobre o rótulo, de modo que a área de detecção de NFC fique em contato com ele. O dispositivo digitaliza o rótulo e exibe o conteúdo coletado. Toque rapidamente no conteúdo do rótulo para abri-lo.
- 3 Para abrir o rótulo, toque rapidamente nele.

Pagando por itens com o dispositivo

Você pode usar o aplicativo Google Wallet™ ou o aplicativo Operator Wallet no dispositivo para pagar por itens em lojas que ofereçam suporte a métodos de pagamento NFC. Basta tocar rapidamente o seu dispositivo nos teclados de pagamento eletrônico especialmente habilitados para fazer suas compras. Os pagamentos contam com o respaldo de um cartão de crédito ou de débito ou de cartões pré-pagos ou cupons. As informações de seu pagamento são armazenadas no aplicativo de pagamento, o que evita que você precise digitá-las todas as vezes.

- ! Para usar o Operator Wallet, seu chip precisa ter um elemento de segurança incorporado. Contate sua operadora de rede para obter mais detalhes.

Google Wallet™

Use o aplicativo Google Wallet™ para pagar por bens nas caixas. Se houver um terminal NFC com suporte no caixa, bastará tocar rapidamente seu dispositivo no terminal para pagar. O Google Wallet™ armazena detalhes de seus cartões de crédito e débito, bem como detalhes de cupons e outras ofertas especiais. A maioria dos tipos de cartões de crédito é compatível. Os recursos de segurança incluem um PIN, armazenamento criptografado e a capacidade de desativar remotamente uma Wallet perdida.

Operator Wallet

O aplicativo Operator Wallet permite acessar uma variedade de serviços fornecidos por sua operadora de rede, como a opção de pagar por itens em trens subterrâneos ou em lojas. Contatar sua operadora de rede para obter mais informações sobre esses serviços.

Para selecionar uma wallet para uso no dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função NFC esteja ligada.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Mais....**
- 4 Toque rapidamente em **Carteira** e selecione uma opção.

Conectando a um dispositivo compatível com NFC

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como um fone ou fone de ouvido. Ao estabelecer esse tipo de conexão, consulte o Manual do usuário do dispositivo compatível para obter mais informações.


- ! Talvez seja preciso estar com o Wi-Fi® ou o Bluetooth™ ativado em ambos os dispositivos para que a conexão funcione.

Tecnologia sem fio Bluetooth™



Use a função Bluetooth™ para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ ou para se conectar com acessórios viva-voz. Ligue a função de Bluetooth™ em seu dispositivo e crie conexões sem fio para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, acessórios viva-voz e celulares. As conexões por Bluetooth™ funcionam melhor a uma distância de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido no trajeto. Em alguns casos, você precisa emparelhar manualmente o dispositivo com outros dispositivos Bluetooth™.

- ! A interoperabilidade e a compatibilidade entre os dispositivos Bluetooth™ podem variar.

Para ligar a função de Bluetooth™ e tornar seu dispositivo visível

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente no interruptor de ligar-desligar junto de **Bluetooth** para ligar a função de Bluetooth™.
- 4 Toque rapidamente em **Bluetooth**. Seu dispositivo e uma lista dos dispositivos Bluetooth™ disponíveis aparecem.
- 5 Toque rapidamente no nome de seu dispositivo para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth™.



Para ajustar o tempo de visibilidade de seu dispositivo para outros dispositivos Bluetooth™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
- 4 Selecione uma opção.

Dando um nome ao seu dispositivo

Você pode atribuir um nome ao seu dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth™ e seu dispositivo ser definido como visível.

Para dar um nome ao seu dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 4 Pressione  e selecione **Renomear telefone**.
- 5 Digite um nome para seu dispositivo.
- 6 Toque rapidamente em **Renomear**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth™

Quando você emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo, poderá, por exemplo, conectá-lo a um viva-voz Bluetooth™ ou a um kit para carro Bluetooth™ e usar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.


Quando tiver sido emparelhado com outro dispositivo Bluetooth™, seu dispositivo lembrará desse emparelhamento. Ao emparelhar o dispositivo com um dispositivo Bluetooth™, poderá ser necessário digitar uma senha de acesso. Seu dispositivo tentará automaticamente a senha de acesso genérica 0000. Se isso não funcionar, consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth™ para obter a senha de acesso do

dispositivo. Você não precisa digitar a senha de acesso novamente na próxima vez que se conectar a dispositivo Bluetooth™ pareado.


Alguns dispositivos Bluetooth™ como, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth™, exigem que você emparelhe e conecte o outro dispositivo.

Você pode emparelhar seu dispositivo com diversos dispositivos Bluetooth™, mas conectá-lo somente a um perfil Bluetooth™ de cada vez.



Para emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja emparelhar seu dispositivo esteja com a função Bluetooth™ ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth™.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth™ disponíveis aparecem em uma lista.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ que você deseja emparelhar com seu dispositivo.
- 5 Digite uma senha de acesso, se necessário, ou confirme a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos. Seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth™ estão agora emparelhados.

Para conectar o dispositivo a outro dispositivo Bluetooth™

- 1 Se você estiver se conectando a um dispositivo Bluetooth que exija que o dispositivo seja emparelhado primeiro antes de se conectar, siga as etapas relevantes para emparelhar seu dispositivo com esse dispositivo.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ ao qual deseja conectar seu dispositivo.

Para desparear um dispositivo Bluetooth™


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos pareados**, toque em  ao lado do nome do dispositivo que você deseja desparear.
- 4 Toque rapidamente em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth™

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como telefones ou computadores. Você pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth™, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web



Para enviar itens usando Bluetooth™

- 1 **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ligada e que o dispositivo esteja visível para outros dispositivos Bluetooth™.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra o aplicativo que contém o item que você deseja enviar e navegue até o item.
- 3 Dependendo do aplicativo e do item que você deseja enviar, talvez seja preciso, por exemplo, tocar e segurar o item, abri-lo ou pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione **Compartilhar** (Adicionar contatos) ou **Enviar** (Substituir contatos).
- 5 Selecione **Bluetooth** (Somente GSM).
- 6 Ligue o Bluetooth™, caso seja solicitado a fazê-lo.
- 7 Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
- 8 **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
- 9 **Dispositivo de envio:** Se solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
- 10 **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens usando Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ esteja ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth™.
- 2 O dispositivo que envia agora começa a enviar dados para o dispositivo.
- 3 Se solicitado, digite a mesma senha de acesso nos dois dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
- 4 Quando você for notificado de um arquivo chegando em seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 5 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 6 Para exibir a progressão da transferência, arraste a barra de status para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Para visualizar os arquivos recebidos utilizando o Bluetooth™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Mostrar arquivos recebidos**.

Conectando o dispositivo a um computador

Conecte o dispositivo a um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos. As maneiras mais fáceis de conectar são usar um cabo USB ou a tecnologia sem fio Bluetooth.

Quando você conecta seu dispositivo ao computador usando um cabo USB, é solicitado a instalar o aplicativo PC Companion no computador. O PC Companion ajuda você a acessar aplicativos adicionais no computador para transferir e organizar arquivos de mídia, atualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

! Talvez não seja possível transferir alguns materiais protegidos por direitos autorais entre o dispositivo e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

Use uma conexão por cabo USB entre um computador e seu dispositivo para facilitar a transferência e o gerenciamento de seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você pode arrastar e soltar o conteúdo entre seu dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e um cartão SD, usando o explorador de arquivos do computador.

Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o dispositivo, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.



Para transferir conteúdo entre seu dispositivo e o computador usando um cabo USB

- 1 Usando um cabo USB, conecte o dispositivo a um computador. **Armaz. interno conectado** aparece na barra de status.
- 2 **Computador:** Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o armazenamento interno do dispositivo apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computador:** arraste e solte os arquivos desejado entre o dispositivo e o computador.

Para transferir conteúdo entre o armazenamento interno e um cartão SD através de USB


- 1 Usando um cabo USB, conecte seu telefone em um computador.
Armazenamento interno e cartão de memória conectados aparece na barra de status na tela de seu telefone.
- 2 **Computador:** Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir da área de trabalho e aguarde até que o armazenamento interno do telefone e o cartão SD apareçam como discos externos no Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Computador:** Arraste e solte os arquivos desejados entre o armazenamento interno do telefone e o cartão SD.

Para transferir arquivos diretamente do armazenamento interno para um cartão SD no dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração > Armazenamento > Transferir dados para o chip**.
 - 3 Marque os tipos de arquivo que deseja transferir para o cartão SD.
 - 4 Toque rapidamente em **Transferir**.
-  O método de transferência direta significa que não é necessária uma conexão por cabo USB a um computador.


Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®

Você pode transferir arquivos entre seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário primeiro emparelhar os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu dispositivo e um computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.


-  Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® com suporte à transferência de mídia como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Para emparelhar sem fio o seu dispositivo com um computador usando o modo de transferência de mídia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** Depois que o nome do dispositivo aparecer na tela, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para emparelhar o computador.
- 4 Ao concluir o emparelhamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.


-  As instruções acima funcionam somente se o Windows® 7 estiver instalado em seu computador e se ele estiver conectado a um Ponto de acesso Wi-Fi® por meio de um cabo de rede.

Para se conectar sem fio a dispositivos emparelhados no modo de transferência de mídia


- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente habilitado por padrão.
- 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Xperia™** > **Conectividade de USB**.
- 4 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado ao qual deseja se conectar em **Dispositivos confiáveis**.
- 5 Toque rapidamente em **Conectar**.

! Certifique-se de que a função Wi-Fi® esteja ligada.

Para desconectar um dispositivo emparelhado sem fio no modo de transferência de mídia

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Xperia™** > **Conectividade de USB**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja desconectar em **Dispositivos confiáveis**.
- 4 Toque rapidamente em **Desconectar**.

Para remover um emparelhamento com outro dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Xperia™** > **Conectividade de USB**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que deseja remover.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é um aplicativo de computador que dá acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a transferir música, vídeo e fotos para e a partir de seu dispositivo. Você também pode usar o PC Companion para atualizar o dispositivo e obter a versão de software mais recente disponível. Os arquivos de instalação do PC Companion são salvos em seu dispositivo e a instalação é iniciada a partir do dispositivo quando você o conecta a um computador via cabo USB.

É necessário um computador conectado à Internet com dos seguintes sistemas operacionais para usar o aplicativo PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Para iniciar o PC Companion


- 1 Verifique se o PC Companion está instalado em seu PC.
- 2 Abra o aplicativo do PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir um dos recursos que você deseja utilizar.

Conectando o dispositivo a um aparelho de TV


Conecte seu dispositivo a um aparelho de TV e veja o conteúdo salvo no dispositivo em uma tela maior. Quando você conectar o dispositivo ao aparelho de TV, o aplicativo TV Launcher será aberto. O aplicativo ajuda a reproduzir arquivos de mídia a partir do TV Launcher em TVs e em outros dispositivos.

💡 Talvez seja necessário adquirir um cabo MHL separadamente.

Para exibir conteúdo do dispositivo em uma TV com suporte a entrada MHL

- 1 Conecte o dispositivo à TV usando um cabo MHL.  aparece na barra de status do dispositivo depois que uma conexão é estabelecida.
- 2 O aplicativo **Iniciador de TV** é iniciado automaticamente. Siga as instruções para exibir seus arquivos de mídia na TV.

Para exibir conteúdo do dispositivo em uma TV com suporte a entrada HDMI™

- 1 Conecte o dispositivo em um adaptador MHL-HDMI e conecte o adaptador a uma fonte de alimentação USB.
- 2 Conecte o adaptador a uma TV usando um cabo HDMI™.  aparece na barra de status do dispositivo depois que uma conexão é estabelecida.
- 3 O aplicativo **Iniciador de TV** é iniciado automaticamente. Siga as instruções para exibir seus arquivos de mídia na TV.

Para visualizar e ajudar sobre como usar o controle remoto da TV

- 1 Enquanto seu dispositivo estiver conectado à TV, arraste a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação.
 - 2 Toque rapidamente em **Conectado via MHL**.
- 💡 Você também pode pressionar o botão amarelo no controle remoto da TV para abrir o Painel de notificação.

Para desconectar o dispositivo do aparelho de TV


- Desconecte o cabo MHL™ ou o adaptador MHL-HDMI de seu dispositivo.

Espelhamento de tela

Use o Espelhamento de tela para exibir a tela de seu dispositivo em uma TV ou em outro display grande sem usar uma conexão por cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma conexão sem fio entre os dois dispositivos, o que lhe permite desfrutar de suas fotografias favoritas no conforto de seu sofá. Você também pode usar esse recurso para ouvir as músicas do celular através dos alto-falantes da TV.

- ! Sua TV precisa oferecer suporte ao espelhamento de tela, com base em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, para que a funcionalidade descrita acima funcione. Se sua TV não oferecer suporte ao espelhamento de tela, você precisará comprar um adaptador para display sem fio separadamente.
- ! Durante o uso do espelhamento de tela, a qualidade da imagem pode, algumas vezes, ser negativamente afetada se houver interferência de outras redes Wi-Fi®.

Para fazer o espelhamento da tela de seu dispositivo na tela de uma TV

- 1 Siga as instruções no Manual do usuário da TV para ligar a função de espelhamento de tela.
 - 2 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Configuração** > **Xperia™** > **Espelhamento de tela**.
 - 4 Toque rapidamente em **Ativar espelhamento de tela** e selecione um dispositivo.
- ! Ao usar o espelhamento de tela, não cubra a área da antena Wi-Fi de seu dispositivo.

Digitalizando códigos de barra com o aplicativo NeoReader™

Sobre a digitalização com o aplicativo NeoReader™

Use o telefone como um leitor de código de barras para saber mais sobre itens que você examina. Por exemplo, você vê um casaco em uma propaganda de revista e deseja localizar o revendedor mais próximo para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, o aplicativo NeoReader™ usará esse código para acessar o conteúdo para celular na Web, como uma página da Web com mais informações do

produto ou um mapa dos pontos de venda na região. O NeoReader™ oferece suporte à maioria dos tipos de código de barra padrão.


Para iniciar o aplicativo NeoReader™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em  **NeoReader™**.

Para digitalizar um código de barras







- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, posicione seu dispositivo sobre o código de barras até que todo o código de barras esteja visível no visor.
- 2 O dispositivo digitaliza automaticamente o código de barras e vibra quando o código é reconhecido.

Para digitar um código de barras manualmente

- 1 Quando o aplicativo NeoReader™ estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Digite os números do código de barras no campo de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Visão geral do menu do aplicativo NeoReader™

As opções de menu a seguir estão disponíveis no aplicativo NeoReader™:

	Toque rapidamente para abrir mais opções
	Digite os números do código de barras manualmente. Esta opção pode ser usada se sua câmera tiver dificuldade em ler o código de barras
	Exiba uma lista dos códigos de barras digitalizados previamente
	Exiba informações sobre o aplicativo NeoReader™. Leia mais sobre os diferentes tipos dos códigos de barras e sobre como usar o NeoReader™
	Selecione suas configurações pessoais, como idioma e país. Estas informações são usadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Além disso, você pode selecionar preferências de como usar o aplicativo NeoReader™
	Envie uma mensagem de texto para convidar um amigo para baixar o aplicativo NeoReader™

Smart Connect

Sobre o Smart Connect

Use o aplicativo Smart Connect para definir o que acontece no seu dispositivo quando você conectar ou desconectar um acessório. Ele também pode ser usado para definir uma ação ou grupo de ações a serem iniciadas no seu dispositivo em determinadas horas do dia.

Por exemplo, quando o fone de ouvido ou fones de ouvido são conectados, é possível definir um evento para que as seguintes ações sejam iniciadas no dispositivo:

- Entre 7:00 e 9:00, quando você vai para o trabalho, o WALKMAN player se inicia e o navegador da Web abre no jornal da manhã. O volume de da campanha é colocado para vibrar.
- Nas horas de trabalho, um aplicativo de chamada em conferência se abre no dispositivo.
- Na volta do trabalho, a rádio FM se inicia e se abre um aplicativo de anotação com a sua lista de compras.

Para iniciar o aplicativo Smart Connect

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.

Para criar um evento do Smart Connect

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect. Se estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar a introdução da tela.
- 2 Na guia **Eventos**, toque rapidamente em **+**.
- 3 Dê um nome ao evento e, em seguida, toque rapidamente em **Criar**.
- 4 Em **Quando**, adicione um acessório, um intervalo de tempo ou ambos.
- 5 Em **Fazer isso**, adicione o que deseja que aconteça em seu dispositivo.
- 6 Em **No final**, adicione o que deseja que aconteça quando você desconectar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar. Se ambas as condições forem definidas, as ações terão início quando você desconectar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar.
- 7 Para salvar o evento, pressione ↵.

💡 Para adicionar um acessório Bluetooth™, você precisa primeiro emparelhá-lo com o dispositivo.

Para editar um evento do Smart Connect

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect.
- 2 Na guia **Eventos**, toque rapidamente em um evento.
- 3 Se o evento estiver desligado, toque rapidamente em ⏻.
- 4 Ajuste as configurações, conforme desejado.
- 5 Para salvar o evento, pressione ↵.

💡 Para apagar um item incorreto, toque e segure o item e, em seguida, toque rapidamente em **Excluir**.

Sincronizando dados em seu telefone

Sobre a sincronização de dados em seu celular

Você pode sincronizar contatos, emails, eventos da agenda e outras informações com seu telefone a partir de várias contas de email, serviços de sincronização e outros tipos de contas, dependendo dos aplicativos instalados em seu telefone. Sincronizar o telefone com outras fontes de informações é uma maneira fácil e prática de manter-se atualizado.


Você pode:

- acessar seu **Gmail™**, Google Calendar™, contatos do Google™, marcadores do Google™ Chrome™ e outros serviços do Google que usa.
- acessar seus aplicativos de email, agenda e contatos corporativos.
- acessar seus contatos, agenda, álbuns do Facebook™ e outros serviços que usar.



Sincronizando com o Google™

Sincronize seu dispositivo com diferentes serviços do Google™ para manter suas informações atualizadas, independentemente do dispositivo onde está usando sua conta do Google™. Por exemplo, pode sincronizar os contatos, o Gmail™, a agenda e os dados do navegador da Web.


Para configurar uma conta do Google™ para sincronização

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Google**.
- 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se caso já possua uma conta.
- 4 Marque a caixa de seleção **Backup e restauração** caso deseje fazer o backup dos dados de sua conta Google™ e, em seguida, toque em **Avançar**.
- 5 Toque em sua conta recém-criada do Google™ e, em seguida, toque nos itens a serem sincronizados.


Para sincronizar manualmente com sua conta do Google™

- 1 Em **Tela inicial**, toque no ícone da tela do Aplicativo .
- 2 Toque em **Configurações** > **Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ que você deseja sincronizar.
- 4 Pressione , então, toque em **Sincronizar agora**.

Para sincronizar um aplicativo com uma conta do Google™

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ com a qual você deseja sincronizar. Aparece uma lista de aplicativos que pode ser sincronizada com a conta do Google.
- 4 Toque no aplicativo que você deseja sincronizar com a conta do Google selecionada.

Para sincronizar os dados do navegador da Web com o Google™ Chrome™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta do Google™ com que deseja sincronizar e, então, toque rapidamente em **Sincronizar navegador**.

Para remover uma conta do Google™


- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Google**.
- 3 Toque na conta do Google™ que você deseja remover da lista de contas.
- 4 Pressione , em seguida, toque em **Remover conta**.
- 5 Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando seu email, agenda e contatos corporativos



Acesse suas mensagens de email, compromissos de agenda e contatos corporativos diretamente do dispositivo. Exiba-os e gerencie-os com a mesma facilidade de usar um computador. Após a configuração, você pode localizar informações nos aplicativos **Email, Agenda e Contatos**.

! Para acessar a funcionalidade descrita acima, suas informações corporativas precisam estar armazenadas em um servidor Microsoft® Exchange.



Para configurar seu email, agenda e contatos corporativos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Corporativa**.
- 3 Digite seu endereço de email corporativo e a senha.
- 4 Toque rapidamente em **Avançar**. Seu dispositivo começa a recuperar as informações da sua conta. Se ocorrer uma falha, contate o administrador de sua rede corporativa para obter mais informações.
- 5 Toque rapidamente em **OK** para permitir que seu servidor corporativo controle seu dispositivo.
- 6 Selecione quais dados você deseja sincronizar com o dispositivo, tais como contatos e itens da agenda.
- 7 Se desejar, ative o administrador de dispositivo a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu dispositivo. Por exemplo, você pode permitir que seu servidor corporativo defina regras de senha e defina a criptografia do armazenamento.
- 8 Quando a configuração estiver concluída, digite um nome para a conta corporativa.



Para editar a configuração de email, agenda e contatos corporativos

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Email** e em .
- 3 Toque rapidamente em **Configuração** e selecione uma conta corporativa.
- 4 Altere as configurações desejadas.

Para definir um intervalo de sincronização para uma conta corporativa

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Email** e em .
- 3 Toque rapidamente em **Configuração** e selecione uma conta corporativa.
- 4 Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada** e selecione uma opção de intervalo.


Para remover uma conta corporativa

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Corporativa** e, em seguida, selecione a conta corporativa.
- 3 Toque rapidamente em  e em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.



Sincronizando com o Facebook™

Há duas maneiras de usar o Facebook™ em seu dispositivo. Você pode usar o aplicativo Facebook padrão para acessar sua conta do Facebook on-line, ou pode sincronizar sua conta do Facebook com seu dispositivo e compartilhar conteúdo entre o Facebook™ e diversos outros aplicativos. Por exemplo, você pode compartilhar música no aplicativo "WALKMAN" em seu dispositivo via Facebook. Para sincronizar seu dispositivo com o Facebook, é preciso primeiro configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" – uma solução desenvolvida pela Sony para habilitar a integração fácil.

Para configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" em seu dispositivo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Xperia™ com Facebook**.
- 3 Siga as instruções na tela para entrar em sua conta no Facebook™ ou criar uma nova conta.

Para sincronizar manualmente com uma conta de integração do Facebook™

- 1 Em **Tela inicial**, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Xperia™ com Facebook**.
- 3 Selecione a conta que você deseja sincronizar.
- 4 Pressione , em seguida, toque em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta "Xperia™ com Facebook"

- ! Quando você remove uma conta "Xperia™ com Facebook" de seu dispositivo, a conta on-line do Facebook associada não é excluída e você pode continuar a acessá-la de um computador.
- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Configurações** > **Xperia™ com Facebook**.
 - 3 Selecione a conta que você deseja remover.
 - 4 Pressione  e toque rapidamente em **Remover conta**.
 - 5 Toque rapidamente em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Mapas e localizações

Sobre serviços de localização

Use o telefone para saber onde você está. Há dois métodos: GPS e redes sem fio. Habilite a opção de redes sem fio se você precisar apenas de uma localização aproximada e precisar dela rapidamente. Se quiser uma posição mais exata e tiver uma visão clara do céu, habilite a opção GPS. Em situações em que a conexão de rede sem fio for fraca, habilite ambas as opções para assegurar-se de que a localização seja encontrada.


- ! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização, o que inclui, entre outros, os serviços navegacionais.

Usando o GPS

O dispositivo tem um receptor GPS (Global Positioning System - Sistema de posicionamento global) que usa sinais de satélite para calcular a sua localização.


- ! Ao usar recursos que requerem que o receptor de GPS encontre sua localização, certifique-se de ter uma visão limpa do céu.

Para habilitar GPS

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Serviços de localização**.
- 3 Marque **Satélites GPS**.

Obtendo o melhor desempenho

Na primeira vez que você usar o GPS, poderá levar entre 5 e 10 minutos para que sua localização seja determinada. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem passar por nuvens e plástico, mas não pela maioria dos objetos sólidos, como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.

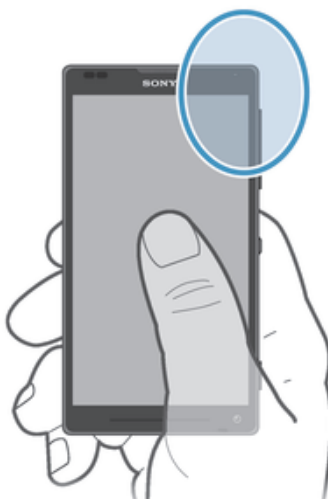


Google Maps™

Rastreie sua localização atual, exiba a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas de como chegar ao seu destino. Antes de se deslocar, você pode baixar os mapas e salvá-los no cartão de memória para evitar altos custos com roaming.

- ! O aplicativo Google Maps™ requer o uso de uma conexão à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo Google Maps™ talvez não esteja disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para usar Google Maps™

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque em **Mapas**.
- ! Se desejar usar o Google Maps™, tem que habilitar um dos métodos de localização disponíveis em **Configurações > Serviços de localização**.

Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o Google Maps™, pressione , e, em seguida, toque em **Ajuda**.

Exibindo a localização de seus amigos com o Google Latitude™

Entre no Google Latitude™ para ver a localização de seus amigos nos mapas e compartilhar com eles a sua localização e outras informações.

Usando o Google Maps™ para obter trajetos

Use o aplicativo Google Maps™ para obter instruções de como chegar a pé, usando transporte público ou de carro. É possível adicionar um atalho para um destino na tela inicial para obter instruções rápidas onde quer que você esteja.

Quando exibe um mapa, você faz uma conexão com a Internet, e os dados são transferidos para o dispositivo. Por isso, é uma boa ideia baixar e salvar os mapas no dispositivo antes de partir. Assim, você pode evitar altos custos de roaming.


- ! A Sony não garante a precisão de nenhum serviço direcional.

Usando o aplicativo Navegação

Use o aplicativo Navegação em seu dispositivo para obter instruções esquina a esquina sobre como chegar aos lugares. As instruções são faladas e exibidas na tela.

- ! O aplicativo Navegação pode não estar disponível em todos os locais.

Para iniciar a navegação


- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Agenda e alarme



Agenda

O dispositivo tem um aplicativo de agenda para gerenciar seu cronograma. Se você tiver uma conta do Google™, também poderá sincronizar o aplicativo de agenda no seu dispositivo com sua agenda na Web.




Para definir a exibição da agenda



- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque rapidamente em **Mês**, **Semana** ou **Dia** para selecionar uma opção.

Para exibir diversas agendas


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Minhas agendas**.
- 3 Selecione as agendas que deseja exibir.

Para criar um evento de agenda



- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Insira o nome, hora, local e descrição do evento.
- 4 Toque rapidamente em **Mais opções** e selecione um lembrete para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque rapidamente em .
- 5 Se desejar, selecione outra opção em **Repetição**.
- 6 Toque rapidamente em **Concluído**.

-  Quando o momento do compromisso se aproxima, o dispositivo emite um som breve para lembrá-lo. Além disso, o símbolo  é exibido na barra de status.

Para exibir um evento da agenda

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Toque no evento que deseja exibir.

Para alterar as configurações da agenda

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em **Agenda**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente na configuração que deseja alterar e, em seguida, edite conforme desejado.


Alarme

Use seu dispositivo como um alarme e selecione qualquer som salvo no dispositivo como alarme. O alarme não tocará se o dispositivo estiver desligado. Mas tocará quando o dispositivo estiver definido para o modo silencioso.


Para abrir o alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.

Para definir um novo alarme



- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicion. alarme**.
- 4 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.
- 6 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente



- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.
- 6 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

- ! O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.


Para desativar um alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado do alarme que você deseja desativar.


Para ativar um alarme existente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em  ao lado do alarme que você deseja ativar.


Para apagar um alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque e segure o alarme que você deseja apagar.
- 4 Toque em **Excluir alarme** e em **Sim**.


Para definir o toque de um alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme** e desmarque a caixa de seleção **Configurações de estilo**.
- 5 Toque em **Som do alarme** e selecione uma opção.
- 6 Toque em **Concluído** e em **Concluído**.


Para definir um alarme recorrente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque em **Repetir**.
- 5 Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.
- 6 Toque em **Concluído**.


Para definir o título para um alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme**, toque rapidamente no campo **Texto do alarme** e digite um nome para o alarme.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para ativar a função de vibração de um alarme

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque no alarme que deseja editar.
- 4 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme** e marque a caixa de seleção **Vibrar**.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para definir o alarme para tocar quando o celular estiver em modo silencioso

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio** e, em seguida, toque rapidamente para selecionar um alarme.
- 3 Toque rapidamente em **Config. avançada de alarme** e marque a caixa de seleção **Modo silencioso**.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para adiar um alarme quando ele tocar

- Toque em **Soneca - min**.

Para desligar um alarme quando ele tocar

- Deslize  para a direita.

Suporte e manutenção

Atualizando o dispositivo

Atualize seu dispositivo para a versão mais recente do software para obter um desempenho otimizado e os mais recentes aprimoramentos.


Você pode utilizar o aplicativo do centro de atualização em seu dispositivo para executar uma atualização sem fio ou pode utilizar o aplicativo do PC Companion em um computador para executar uma atualização utilizando uma conexão via cabo USB. Se a atualização for feita via rede sem fio, você pode utilizar uma rede celular ou uma conexão de rede Wi-Fi®. Certifique-se apenas de fazer o backup e salvar todos os dados armazenados em seu dispositivo antes de atualizar.

- ! Ao executar uma atualização utilizando o aplicativo do centro de atualização, uma conexão de dados é estabelecida e cobranças relacionadas podem ocorrer. Além disso, a disponibilidade de atualizações por meio de uma rede de celular depende da sua operadora. Contate sua operadora de rede para obter mais informações.



Fazendo a atualização sem fio do dispositivo

Use o aplicativo Update Center para atualizar o dispositivo por meio de uma conexão sem fio. Você pode baixar atualizações de software manualmente ou pode permitir que o serviço de atualização atualize seu dispositivo automaticamente sempre que os downloads forem disponibilizados. Quando o recurso de atualização automática estiver ativado, uma notificação aparecerá na barra de status toda vez que uma atualização for disponibilizada.


Para baixar atualizações de software manualmente do Centro de atualização

- 1 Na tela Início, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
 - 3 Selecione a atualização de aplicativo ou de sistema desejada e toque rapidamente em **Download** ou em **Atual.tud.** para baixar todas as atualizações de aplicativos.
- ! As atualizações de aplicativos são iniciadas automaticamente após o download. No caso das atualizações de sistema, aguarde a reinicialização do dispositivo e, em seguida, instale a atualização manualmente. Você pode estar sujeito a cobranças pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes 3G/celulares.

Para ativar as atualizações automáticas do software usando o aplicativo Update Center

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
 - 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações**.
 - 4 Marque a caixa de seleção **Permitir downloads automáticos** e toque rapidamente em **Concordar**. Agora as atualizações são baixadas automaticamente assim que disponibilizadas.
- ! Você pode estar sujeito a cobranças pela conexão de dados ao baixar atualizações por meio de redes 3G/móveis.

Para instalar atualizações de sistema

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Update center**.
- 3 Selecione uma atualização de sistema que deseje instalar e, em seguida, toque rapidamente em **Instalar**.

Atualizando seu dispositivo usando uma conexão por cabo USB

Algumas atualizações não estão disponíveis para download sem fio. Notificações aparecem na barra de status para informar sobre essas atualizações. Para baixar e executar as atualizações, você precisa de um cabo USB e de um computador que esteja executando o aplicativo PC Companion. Você pode instalar o PC Companion no computador usando os arquivos de instalação salvos no dispositivo, ou pode baixar o aplicativo diretamente de *PC Companion*.

Para baixar o aplicativo PC Companion a partir do dispositivo

- 1 Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB.
 - 2 Quando solicitado, siga as instruções no dispositivo para iniciar a instalação do PC Companion no computador.
- 💡 O PC Companion também pode ser baixado de *PC Companion*.

Para baixar atualizações de software usando uma conexão por cabo USB

- 1 Instale o aplicativo PC Companion no computador que estiver usando, caso já não esteja instalado.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** inicie o aplicativo PC Companion. Após alguns instantes, o PC Companion detectará o dispositivo e pesquisará novo software para ele.
- 4 **Dispositivo:** quando notificações aparecerem na barra de status, siga as instruções na tela para executar as atualizações de software.

Para atualizar seu dispositivo usando um computador Mac® da Apple®

- 1 Instale o aplicativo Sony™ Bridge para Mac no computador Apple® Mac® que está usando, caso já não esteja instalado.
- 2 Usando um cabo USB, conecte seu dispositivo ao computador Apple® Mac®.
- 3 **Computador:** Inicie o aplicativo Sony™ Bridge para Mac. Após alguns instantes, o aplicativo Sony™ Bridge para Mac detectará o dispositivo e pesquisará novo software para ele.
- 4 **Computador:** Caso uma nova atualização de software seja detectada, uma janela pop-up aparecerá. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.

💡 O aplicativo Sony™ Bridge para Mac pode ser baixado de *Bridge for mac*.

Aplicativo Backup e restauração

Use o aplicativo Backup e restauração para fazer backups do conteúdo em um cartão de memória ou em um dispositivo de armazenamento USB. Esses backups podem ser usados para restaurar seu conteúdo e algumas configurações no caso de perda ou exclusão dos dados.

Tipos de conteúdo dos quais é possível fazer backup


Use o aplicativo Backup e restauração para fazer o backup dos seguintes tipos de dados:

- Marcadores
 - Registro de chamadas
 - Contatos
 - Aplicativos baixados do Google Play™
 - Mensagens multimídia
 - Configurações do sistema (como alarmes, volume do toque e configurações de idioma)
 - Mensagens de texto
- 💡 Não é preciso fazer backup dos arquivos de música e das fotografias e vídeos criados com a câmera. Seu backup é feito automaticamente no cartão de memória do dispositivo.
- 💡 Podem existir despesas adicionais pela transmissão de dados quando você restaura aplicativos do Google Play™.


Preparando para usar o aplicativo Backup e restauração

Antes de fazer backup de seu conteúdo, você pode selecionar o destino do backup e os tipos de dados dos quais deseja fazer backup.

Para selecionar o destino do backup

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup**.
- 4 Toque rapidamente na barra abaixo de **Armazenar dados em**.
- 5 Selecione o destino no qual deseja fazer backup de seu conteúdo.

Para selecionar os tipos de dados para fazer backup

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup**.
- 4 Selecione os tipos de dados dos quais deseja fazer backup.


Para fazer backup do conteúdo

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Backup** e em **Efetuar backup agora**.

Restaurando o conteúdo em backup usando o aplicativo Backup e restauração

Quando você restaura o conteúdo em backup, precisa selecionar um registro de backup do qual restaurar. Se tiver feito vários backups do conteúdo, talvez você tenha vários registros de backup. Depois de selecionar um registro de backup, você pode selecionar os tipos de dados a serem restaurados.

Para restaurar o conteúdo de um registro de backup




- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Toque rapidamente em **Restauração**.
- 4 Selecione o registro do qual deseja restaurar e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar agora**.

! Não esqueça que todas as alterações que você tiver feito em seus dados e configurações depois de criar um backup serão apagadas durante um procedimento de restauração.




Gerenciando registros de backup

Você pode apagar ou renomear registros dos backups que faz usando a função Backup e restauração.

Para renomear um registro de backup

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Pressione  e toque em **Gerenciar registros de backup**.
- 4 Selecione o registro de backup que deseja renomear.
- 5 Toque rapidamente na .
- 6 Digite um novo nome e toque rapidamente em **Renomear**.

Para apagar registros de backup


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Backup e restauração**.
- 3 Pressione  e toque em **Gerenciar registros de backup**.
- 4 Selecione o registro de backup que deseja apagar ou toque rapidamente em ☒ se desejar apagar todos os registros.
- 5 Toque em  > **Apagar**.

Bloqueando e protegendo seu dispositivo

Número IMEI

Todos os telefones têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia deste número. Se seu telefone for roubado, o provedor da rede pode usar o número IMEI para impedir que o telefone acesse a rede em seu país.

Para exibir seu número IMEI

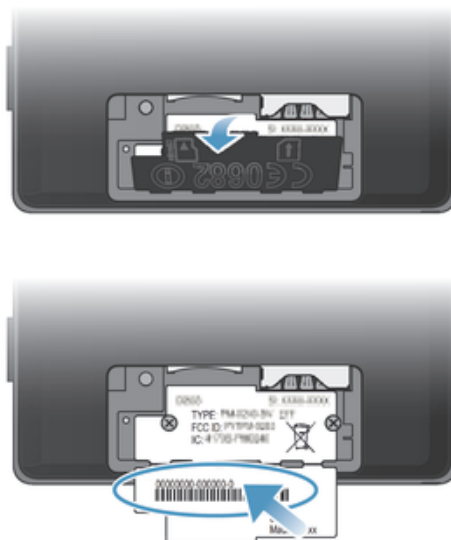

- Remova o chip e a tampa do cartão de memória para exibir seu número IMEI.
- Abra o discador do celular em seu dispositivo e digite ***#06#**.

Para ver o seu número IMEI no telefone

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.
- 3 Role para **IMEI** exibir o número **IMEI**.

Definindo um bloqueio de tela


Existem várias maneiras de bloquear a tela do seu dispositivo. Por exemplo, você pode usar o recurso de Desbloqueio por rosto, que usa uma foto de seu rosto para desbloquear a tela. Também é possível definir um padrão de desbloqueio de tela, um número PIN de bloqueio ou uma senha baseada em texto.

Para definir um bloqueio de tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Selecione uma opção.

- 💡 É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens. Consulte a Assistência ao cliente da Sony para obter mais informações.

Para configurar o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Na **Tela inicial**, toque no  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Toque em **Desbloqueio por rosto** e, em seguida, siga as instruções no dispositivo para capturar seu rosto.
- 3 Após a captura de seu rosto, toque em **Continuar**.
- 4 Selecione um método de bloqueio de backup e siga as instruções do dispositivo para concluir a instalação.

! O recurso de Desbloqueio por rosto é menos seguro do que um padrão de bloqueio de tela, PIN ou senha. Alguém que se pareça com você pode desbloquear o dispositivo.


💡 Para obter os melhores resultados, capture seu rosto em uma área bem iluminada em recinto fechado, mas que não seja brilhante demais, e segure o dispositivo na altura dos olhos.

Para desbloquear a tela usando o recurso de Desbloqueio por rosto


- 1 Ative a tela.
- 2 Olhe para o dispositivo do mesmo ângulo usado para capturar sua foto do Desbloqueio por rosto.

💡 Se o recurso Desbloqueio por rosto não reconhecer seu rosto, será preciso desenhar o padrão de backup ou digitar o PIN para desbloquear a tela.

Para desabilitar a proteção de Desbloqueio por rosto

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Desenhe seu padrão de desbloqueio de tela de backup ou insira seu PIN.
- 3 Toque em **Deslizar**.

Para criar um padrão de desbloqueio de tela


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Padrão**.
- 3 Siga as instruções no seu dispositivo. Você será solicitado a selecionar uma pergunta de segurança que será usada para desbloquear o dispositivo, caso você esqueça o padrão de desbloqueio de tela.

Para desbloquear a tela usando a sequência de desbloqueio


- 1 Ative a tela.
- 2 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.

! Se o padrão de desbloqueio desenhado na tela for rejeitado cinco vezes em seguida, você poderá escolher aguardar 30 segundos e tentar de novo ou responder à pergunta de segurança selecionada.




Para alterar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 3 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
- 4 Toque rapidamente em **Padrão**.
- 5 Siga as instruções no seu dispositivo.


Para desabilitar o padrão de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Desenhe o padrão de desbloqueio da tela.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.




Para criar um PIN de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **PIN**.
- 2 Insira um PIN numérico.
- 3 Se necessário, toque em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme o PIN.
- 6 Se necessário, toque em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.


Para desabilitar o PIN de desbloqueio da tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Digite o PIN e, em seguida, toque em **Avançar**.
- 3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma senha de bloqueio de tela


- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela** > **Senha**.
- 2 Digite uma senha.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Insira novamente e confirme sua senha.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK**.

Para desabilitar a senha de desbloqueio da tela

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Digite sua senha e toque rapidamente em **Continuar**.
- 3 Toque em **Deslizar**.

Aplicativo de suporte

Para acessar o aplicativo de suporte

- 1 Na tela de seu Aplicativo, localize e toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente no item do suporte requerido.

Reciclando seu celular

Tem um telefone antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Referência

Visão geral das configurações

Conheça as configurações em seu dispositivo para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Wi-Fi	Ligue ou desligue o Wi-Fi®, rastreie as redes Wi-Fi® disponíveis ou adicione a rede Wi-Fi®.
Bluetooth	Ligue ou desligue o Bluetooth™, pesquise dispositivos Bluetooth™ disponíveis e torne seu dispositivo visível ou invisível para outros dispositivos Bluetooth™.
Uso de dados	Ligue ou desligue o tráfego de dados móveis e acompanhe os detalhes do uso de dados em um período especificado.
Mais...	Ligue ou desligue o modo Avião, defina as configurações de redes celulares e VPN e habilite o dispositivo para compartilhar sua conexão de dados móveis como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil ou por meio da vinculação da Internet por USB ou Bluetooth™.
Conf. de chamada	Gerencie e defina configurações para lista de números permitidos, correio de voz e chamadas via Internet.
Som	Configure como seu dispositivo toca, vibra ou o alerta quando você recebe comunicações. Você também pode usar essas configurações para definir o volume para música, vídeo, jogos ou outra mídia com áudio, além de poder fazer outros ajustes relacionados.
Display	Habilite a tela para alternar a orientação quando você girar o dispositivo. Também é possível definir brilho, tamanho da fonte, papel de parede e tempo limite da tela.
Armazenamento	Confira o espaço disponível no armazenamento interno e no cartão SD. Também é possível apagar o cartão SD ou desmontá-lo para permitir a remoção segura.
Gerenciamento de energia	Exiba o status da bateria e veja o consumo de energia da bateria pelos diferentes aplicativos.
Aplicativos	Gerencie os aplicativos em execução, aplicativos baixados e aplicativos no cartão SD.
Xperia™	Configure o modo de conexão USB e as configurações de Internet.
Serviços de localização	Habilite ou desabilite o serviço de localização do Google e os satélites GPS.
Segurança	Proteja seu dispositivo configurando diferentes bloqueios e senhas. Também é possível permitir a instalação de aplicativos que não sejam do Google Play™.
Idioma e entrada	Selecione o idioma do dispositivo, ajuste as opções de entrada de texto, adicione palavras ao dicionário pessoal e defina as configurações de fala.
Fazer backup e redefinir	Faça o backup de seus dados e redefina o dispositivo.
Guia de Configuração	Obtenha ajuda para configurar seu dispositivo.





Adicionar conta	Adicione uma conta de email ao seu dispositivo.
Data e hora	Defina a hora e a data ou escolha os valores fornecidos pela rede. Selecione o formato de data e hora de sua preferência.
Acessibilidade	Habilite os serviços de acessibilidade instalados e ajuste suas configurações relacionadas.
Opções do desenvolvedor	Defina opções para o desenvolvimento de aplicativos. Por exemplo, você pode exibir o uso da CPU na tela inicial ou definir seu dispositivo para entrar no modo de depuração quando as conexões USB estiverem ativas.
Sobre o telefone	Exiba informações sobre o dispositivo, como número de modelo, versão de firmware e sinal. Também é possível atualizar o software para a versão mais recente.

Visão geral dos ícones de status e notificação

Ícones de status

Os seguintes ícones de status poderão aparecer em sua tela:

















	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS está disponível
	EDGE está disponível
	LTE está disponível
	NFC está disponível
	3G está disponível
	Como enviar e baixar dados GPRS
	Como enviar e baixar dados EDGE
	Como enviar e baixar dados 3G
	A Rede está disponível
	Como enviar e baixar dados
	Status da bateria
	A bateria está carregando
	GPS está ativado
	O Modo Avião está ativado
	A função Bluetooth™ está ativada
	O chip não foi inserido
	O microfone está sem som
	O viva-voz está ligado
	Modo Silencioso
	Modo Vibratório

-  Um alarme encontra-se definido
-  A sincronização está em andamento
-  Problemas com a entrada ou sincronização
-  Uma conexão Wi-Fi® está habilitada e redes sem fio estão disponíveis








! Dependendo de seu provedor de serviços, rede e/ou região, as funções ou serviços representados por alguns ícones nesta lista poderão não estar disponíveis.
























Ícones de notificação

Os seguintes ícones de notificação podem aparecer na tela:

-  Nova mensagem de email
-  Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
-  Novo correio de voz
-  Um evento futuro da agenda
-  Uma música está sendo reproduzida
-  O dispositivo está conectado a um computador por meio de um cabo USB
-  Mensagem de cuidado
-  Mensagem de erro
-  Chamada perdida
-  Chamada em andamento
-  Chamada em espera
-  Encaminhamento de chamada ligado
-  Atualizações de software disponíveis
-  Baixando dados
-  Fazendo upload de dados
-  Mais notificações (não exibidas)

Visão geral do aplicativo

-  Use o aplicativo Alarme e o relógio para definir vários tipos de alarmes.
-  Use seu navegador da Web para navegar e exibir páginas da Web, gerenciar marcadores e gerenciar texto e imagens.
-  Use o aplicativo Calculadora para efetuar cálculos básicos.
-  Use o aplicativo Agenda para acompanhar seus eventos e gerenciar seus compromissos.
-  Use a câmera para fotografar e gravar vídeos.
-  Use o aplicativo Contatos para gerenciar números de telefone, endereços de email e outras informações relacionadas a seus contatos.
-  Acesse seus aplicativos baixados.

-  Use o aplicativo Email para enviar e receber emails através de contas privadas e corporativas.
-  Use o aplicativo Facebook para participar de redes sociais com amigos, membros da família e colegas em todo o mundo.
-  Procure e escute estações de rádio FM.
-  Use o aplicativo Galeria para exibir e trabalhar com suas fotografias e vídeos.
-  Use o aplicativo Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de email.
-  Pesquise informações em seu dispositivo e na Web.
-  Exiba sua localização atual, encontre outras localizações e calcule rotas usando o Google Maps™.
-  Acesse o Google Play™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para seu dispositivo.
-  Use o aplicativo Mensagens para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.
-  Use o aplicativo Filmes para reproduzir vídeos em seu dispositivo e compartilhe vídeos com seus amigos ou com outros dispositivos usando DLNA™.
-  Use o aplicativo "WALKMAN" para organizar e reproduzir músicas, audiobooks e podcasts.
-  Navegue usando instruções faladas, esquina a esquina.
-  Exiba artigos noticiosos e previsões meteorológicas.
-  Efetue chamadas discando o número manualmente ou usando a função de discagem inteligente.
-  Pesquise lugares como, por exemplo, restaurantes e cafés.
-  Use o aplicativo Video Unlimited™ para alugar e adquirir vídeos.
-  Use o aplicativo Music Unlimited™ baseado em assinatura para acessar milhões de músicas através de uma conexão de dados móvel ou Wi-Fi®.
-  Otimize as configurações de acordo com suas próprias necessidades.
-  Use o aplicativo Google Talk™ para bate-papo com amigos on-line.
-  Identifique faixas de música que você escuta tocando perto de você e obtenha informações de artista e álbum, entre outras.
-  Use o aplicativo Ajuda para acessar o suporte ao usuário no dispositivo. Por exemplo, pode acessar um Manual do usuário, informações de solução de problemas, além de dicas e sugestões.
-  Use o YouTube™ para compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo.
-  Baixe e instale novos aplicativos e atualizações.

! Alguns aplicativos não têm o suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Informações importantes

Folheto com informações importantes

Antes de usar o dispositivo, leia o folheto *Informações importantes* fornecido no Guia de configuração no dispositivo ou na caixa.

Para acessar o manual de configuração manualmente

- 1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Guia de Configuração**.

Limitações dos serviços e recursos

- ! Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência para a rede GSM, 112. Entre em contato com a operadora de rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e saber se há cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

O uso de certos recursos e aplicativos descritos neste manual pode exigir acesso à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu telefone. Contate seu provedor de serviços sem fio para obter mais informações.

Informações legais

Sony C6502/C6503/C6506

Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou por sua empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Manual do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Manual do usuário.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Todos os direitos reservados.

Número da publicação: 1273-1944.2

Seu dispositivo móvel tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar conteúdo adicional como, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, mas não limitada, a restrição pelas leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional por meio de seu dispositivo móvel. Antes de usar qualquer conteúdo adicional, verifique se o uso pretendido está licenciado adequadamente ou está autorizado de outra forma. A Sony não dá garantias de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância, a Sony será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Este Manual do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado no provedor de terceiros e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável dos sites com antecedência. A Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de nenhum site ou serviço oferecido por terceiros.

Remova a bateria para ver as informações regulatórias, tais como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento. Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o dispositivo real com precisão.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição dessa tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar o conteúdo protegido pelo WMDRM. Se o software WMDRM falhar em proteger o conteúdo, os proprietários do mesmo podem pedir à Microsoft que revoque a capacidade do software para usar o WMDRM para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo desprotegido. Quando você baixa licenças para o conteúdo protegido, concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as mesmas. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMDRM para acessar o conteúdo. Se você recusar a atualização, não poderá acessar o conteúdo que a exige.

Este produto é licenciado conforme as licenças de portfólio de patente AVC e visual MPEG-4 para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar o vídeo em conformidade com o padrão visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar o vídeo MPEG-4 ou AVC que tenha sido codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou obtido de um fornecedor de vídeo licenciado pelo MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida ou será implicada para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo sobre as utilizações promocionais, internas e comerciais, e licenciamento, podem ser obtidas na MPEG LA, L.L.C. Visite <http://www.mpegla.com>. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson.

Índice remissivo

A		
agenda	121	
criar um evento	121	
agenda telefônica	47	
ajustando o volume	62	
alarme	121	
Álbum	84, 86	
abrindo	84	
álbuns on-line	91	
apresentação SensMe™	87	
exibição	90	
exibindo	85, 86, 91	
exibindo conteúdo local	84	
exibindo fotografias on-line	92	
fotos	85	
mapa	90	
Meus álbuns	86	
tamanho das miniaturas	85	
álbuns de fotografias		
exibindo	84	
álbuns de vídeo		
exibindo	84	
Android™	7	
apagando	63	
faixas	63	
fotografias	88	
música	68	
um alarme	121	
vídeos	89	
aplicativo "WALKMAN"		
reproduzindo faixas em ordem aleatória	65	
usando	62	
usando o equalizador	62	
visão geral	61	
Aplicativo "WALKMAN"		
adicionando faixas a listas de reprodução	66	
apagando faixas	63	
criando listas de reprodução	66	
listas de reprodução	65	
minimizando	62	
reproduzindo faixas em ordem aleatória	65	
Aplicativo de suporte	129	
aplicativo Navegação	120	
aplicativos		
classificando	24	
organizando	24	
tela	22	
visão geral	132	
apresentação de slides	87	
aprimorando fotografias com o Mobile BRAVIA®		
Engine	84	
atualizando o dispositivo	124	
áudio	65	
ajustando o volume	62	
reproduzindo	62	
reproduzindo faixas em ordem aleatória	65	
autorretrato	73	
B		
barra de		
status	25	
bate-papo	55	
bateria	14	
bloqueios		
ativando a tela	12	
bloqueando a tela	12	
bloqueio de tela	12	
botão infinito	63	
BRAVIA® Engine	84	
brilho	33	
C		
câmera	73, 75, 80	
autorretratos	74	
configurações	75, 80	
controles	73	
detecção de rosto	74	
detecção de sorriso	75	
exibindo fotografias	74	
exibindo vídeos	80	
fechando	73	
fotografando	73, 74	
gravando vídeos	79, 80	
ícones	80	
marcação geográfica	75	
smile shutter	75	
tela	73	
tirando fotografias	75	
usando o flash	74	
vídeo	79	
visão geral	73	
zoom	74	
câmera de vídeo	73, 79, 80	
configurações	80	
câmera digital	73	
configurações	75	
câmera fixa	75	
câmera frontal	73	
caps lock	27	
carregando	14	
cartão de memória		
inserindo	10	
cartões de visita		
enviando	52	
chamadas	42, 46	
configurações	45	
desviando	45, 46	
emergência	42	
em espera	44	
encaminhando	46	
impedimento	45	
múltiplas	44	
perdidas	43	
registro	43	
rejeitar	45	
chamadas em conferência	45	
chip	127	
importando contatos de	48	
Chip		
exportando contatos para	52	
compartilhando		
fotografias	88	
música	67	
comprando		
música	67	
conectando	99	
conectividade	99	
conexão USB	110	
configuração de conta do Google™	57	
configurações		
câmera	75, 80	
câmera digital	75	
chamada	45	
configurações rápidas	25	
filmadora	80	
Internet	36	

mensagens	36	conteúdo	125
MMS	36	fazer backup	52
uso de dados	37	contatos	52
contas	13	filmadora	73
Exchange Active Sync®	13	configurações	80
Facebook™	13	gravando vídeos	80
Google™	13	filmes	93
contatos	47	apagando informações de vídeo	94
compartilhando	52	Filmes	93
copiar	52	flash	
enviando	52	usando ao tirar fotografias	74
favorito	51	folha plástica protetora	17
fazer backup	52	fone de ouvido	35
fotografia	50	usando	35
grupos	51	fotografando	73
importando do chip	48	autorretratos	74
juntando informações do contato	51	tocando	73
transferindo	48, 49	usando a detecção de rosto	74
conteúdo de áudio		usando a tecla da câmera	73
conteúdo relacionado	63	fotografias	88
Controle da luz de fundo do LCD	33	adicionando a posição geográfica	75
correio de voz	44	adicionando uma geomarcacão	88
"Curtir" uma faixa no Facebook™	63	apagando	88
"Curtir" uma fotografia no Facebook™	92	apresentação de slides	87
"Curtir" um vídeo no Facebook™	92	apresentação SensMe™	87
D		associando a um contato	50
data		compartilhando	88
formato	32	editando	88
desligando	11	exibição de fotografias	85
detecção de rosto	74	exibindo	74, 84, 85
detecção de sorriso	75	exibindo em um mapa	89
digitalizando códigos de barras	113	girando	87
dispositivo		recortando	88
atualizar	124	selecionando	85
bateria	15	tirando	73, 74, 75
desempenho	15	transferindo para/de um computador	61
download		usando como	88
Configurações de Internet	36	visualizado o mesmo local	75
E		zoom	87
editando		G	
fotografias	88	gerenciamento de tempo	121
email	56	girando	
mais de uma conta	56	fotografias	87
email, agenda e contatos corporativos	117	Gmail™	56
entrada de voz	31	Google Latitude™	120
enviando		Google Maps™	120
cartões de visita	52	Google Play™	40
contatos	52	Google Talk™	55
enviando itens usando Bluetooth™	109	GPS	119
música	63	gravando vídeos	73
equalizador	62	usando a tecla da câmera	79
escrita com gestos	29	gravar vídeos	73
espelhamento de tela	113	guia de configuração	12
eventos		H	
agenda	121	hora	32
exibindo		I	
filmes	93	ícones	131, 132
fotografias	74	na câmera	80
vídeos gravados usando a câmera	80	idioma	34
extensões	20	escrevendo	31
F		importando contatos do chip	48
Facebook™		informações de uso	36
sincronização	117	informações pessoais	47
Xperia™ com Facebook	117	instruções para condução	120
favoritos		Internet	
removendo as estações de rádio como	71	configurações	36
salvando estações de rádio como	71	navegador da web	98
fazendo backup		navegador da Web	98
contatos	125		

J	janela de aplicativos usados recentemente	23
L	Latitude	120
	ligando	11
	listas de reprodução	65
	adicionando uma faixa	66
	apagando	66
	criação	66
	removendo faixas	66
	reproduzindo suas próprias	66
	local	119
	localização	75
	localizações	119
M	manutenção	124
	manutenção do celular	124
	mapas	119
	Mapas	120
	marcação geográfica	
	de fotografias	75
	mensagens	
	configurações	36
	mensagens instantâneas	55
	método de entrada de texto	27
	MHL (Mobile High-Definition Link)	112
	microchip	
	inserindo	10
	removendo	10
	Minha música	64
	Mobile BRAVIA® Engine	84
	Modo avião	34
	Modo de voo - Consulte Modo avião	34
	modo silencioso	32
	modo STAMINA	
	alterando as configurações	16
	música	35, 61, 66
	ajustando o volume	62
	apagando	68
	atalhos	64
	baixando informações de música	65
	compartilhando	67
	comprando	67
	enviando	63
	exibindo informações do artista	68
	Minhas listas de reprodução	66
	mudando faixas	62
	pausando uma faixa	62
	pesquisando com o TrackID™	67
	proteção da audição	66
	recomendando	68
	reproduzindo	62
	transferindo para/de um computador	61
	transferindo para o seu dispositivo	61
	usando um fone de ouvido	35
	Visualizador	63
	música aleatória	65
	Música de amigos	65
	Music Unlimited™	68
N	navegador da web	98
	navegador da Web	98
	notificação	132
	configuração	26
	luz	25
	painel	26
	painel de	25
	toque	33
	números de emergência	42
	números permitidos	46
O	opções de marcação	17
P	papel de parede	22
	papel de parede animado	22
	pausando uma faixa	62
	pesquisando	
	música usando o TrackID™	67
	Phonepad	27, 29
	PIN	127
	predefinições	
	removendo as estações de rádio como	71
	salvando estações de rádio como	71
	procurando	
	informações da faixa	67
	PUK	127
R	rádio	70
	abrindo	70
	favoritos	71
	movendo-se entre os canais	70
	ouvindo com o fone	71
	procurando estações	71
	região do rádio	70
	selecionando uma estação	70
	som estéreo	72
	som mono	72
	visualizador	70
	rádio FM	
	favoritos	71
	Rádio FM	
	selecionando uma estação	70
	recebendo itens usando Bluetooth™	109
	reciclando seu celular	129
	recomendando fotografias e vídeos	92
	recomendando músicas	63, 68
	reconhecimento de voz	31
	recortando	
	fotografias	88
	recurso de som ambiente	62
	redes sem fio	119
	redimensionando	
	fotografias	88
	reproduzindo	
	música	62
S	SensMe™ channels	65
	serviço de atendimento	44
	Serviço de mensagem multimídia (MMS)	
	configurações	36
	serviços	13
	serviços de música	67
	símbolos	27
	sincronização	116
	com o Microsoft® Exchange	117
	contatos, agenda e email do Google™	116
	contatos, agenda e fotografias do	
	Facebook™	117
	Sincronização com o Microsoft® Exchange	117
	sincronização do Google™	116
	Smart Connect	114
	smile shutter	75
	som do rádio	71
	SOS - Consultar números de emergência	42
	standby time	
	estimating	16
	status	131

suporte	124	W	
T		Widget do aplicativo "WALKMAN"	66
Tampa do chip e do cartão de memória		widgets	21
encaixando	11	redimensionando	21
removendo	9	Z	
teclado	27	zoom	74
configurações	31	fotografias	87
teclado na tela	27		
teclas	14		
Tecnologia sem fio Bluetooth™	108		
tecnologia TrackID™	67		
compartilhando uma faixa	67		
comprando uma faixa	67		
pesquisando informações da faixa	67		
recomendando uma faixa	68		
usando com o Rádio FM	72		
Tecnologia TrackID™			
abrindo	67		
excluindo uma faixa	68		
exibindo gráficos	67		
exibindo informações do artista	68		
usando os resultados	67		
tela	33		
garantia	17		
padrão de desbloqueio de tela	127		
rachado	17		
vidro	17		
Tela inicial	20		
Tela Início			
personalizando	21		
telefonía - Consulte chamadas	42		
temas	22		
tirando fotografias			
usando a detecção de sorriso	75		
usando o Smile Shutter	75		
tirar fotografias	73		
toque	121		
tráfego de dados	37		
transferindo			
contatos	48, 49		
U			
usando filmes	93		
usando o equalizador	62		
V			
vibração	33, 121		
vídeos	88		
ajustando o volume	89		
apagando	89		
avançar rapidamente e retroceder	89		
compartilhando	89		
enviando	89		
exibindo	80, 84, 85		
gravando	79, 80		
pausando	89		
reproduzindo	89		
selecionando	85		
transferindo para/de um computador	61		
Video Unlimited™	96		
alugando vídeos	96		
assistindo a um vídeo	97		
comprando vídeos	96		
criar uma conta	96		
notificações	97		
visão geral do menu	96, 97		
visão geral	64		
volume			
ajustando para os vídeos	89		
tecla	32		