


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	SOLICITANTE	DATA
0	Liberção de Arquivo	Bel	-	15-12-2017
1	Alteração de informação sobre o carregamento da bateria na página 05	Bel	-	07-03-2018
2	Alterações na pág. 5 sobre o tempo da carga da bateria.	Bel	-	15-08-2018
3	Atualização do layout / informação sobre desligamento após pouco tempo de uso	Amanda	-	05-02-2019

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Bel	PRODUTO	Aspirador Robo PAS01C	CÓD. COMERCIAL	54903051	ESTRUTURA	764522	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	André							COR IMPRESSÃO	
APROV.	Paulo							Preto	
MARCA			TÍTULO			CÓD. DESENHO		REV.	
			Manual de Instruções / User Manual			2601-09-05		3	

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Aspirador Robô
PAS01C**

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

• Se o cordão está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios .

• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.

• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.

• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

• O aparelho não deve ser operado por meio de

um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

• O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.

• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas e de animais.

• O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

• Não utilizar este aparelho ao ar livre.

• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

• Deve-se tomar cuidado para que ninguém

tropece no cordão elétrico.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

•Não utilize acessórios que não sejam originais

do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.



ADVERTÊNCIA



•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.





•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.

•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES


- 01.** Aspirador Robô PAS01C;
- 02.** LED - Luz indicadora de funcionamento;
- 03.** Plugue - Entrada do Carregador de Bateria;
- 04.** Compartimento de Resíduos;
- 05.** Tapa do Compartimento de Resíduos;
- 06.** Filtro;
- 07.** Carregador de Bateria;
- 08.** Vassoura.

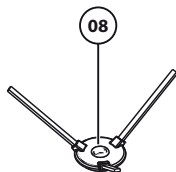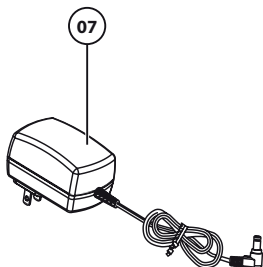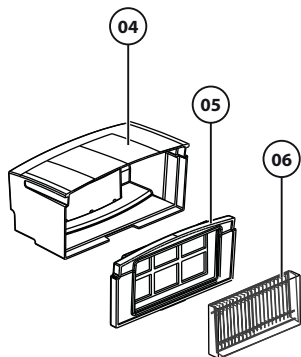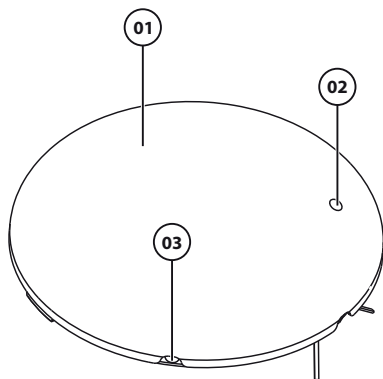

UTILIZAÇÃO DO APARELHO


O Aspirador Robô possui sensores ultrassônicos, que impedem a queda de andares superiores.

•Vire seu Aspirador Robô para baixo (figura 01) e pressione a tecla Power, para ligá-lo.

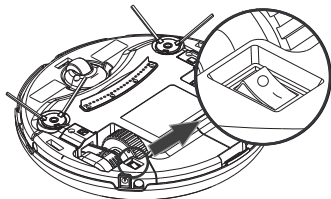

Verifique que um LED Vermelho se acenderá na parte superior do produto.

•Com o produto ligado, o posicione cuidadosamente no chão do ambiente que você deseja limpar.

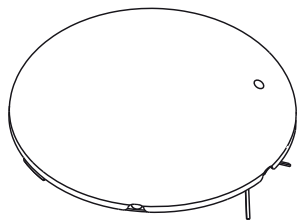

Assim que o Aspirador Robô começar a aspirar, a cor do LED mudará para Azul, se a carga da bateria estiver completa ele funcionará por 60 minutos.

NOTA: O LED Vermelho indica que houve um Erro.


NOTA: este produto é indicado para limpezas leves. Não o utilize para limpar resíduos líquidos, pois pode danificá-lo.

•Caso o Aspirador Robô esteja desligando após poucos segundos de funcionamento, é sinal que a bateria está descarregada.

•Quando a Bateria estiver acabando o LED mudará de cor para o Vermelho, estará piscando e soará um bipe, sinalizando que a Bateria está acabando.

•Quando a Bateria acabar, o Aspirador se desligará automaticamente.


•Para carregar a bateria, basta conectar o carregador no plugue, conectá-lo na tomada, e deixar a chave na posição "I". O carregamento deve ser feito por no mínimo 2h:30min. Enquanto o robô estiver sendo carregado, o led ficará piscando em azul e quando estiver completamente carregado o led ficará aceso em azul e o aspirador irá emitir um sinal sonoro (BIP).

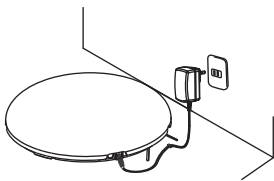


NOTA: Nunca utilize seu Aspirador Robô enquanto o Carregador estiver conectado na tomada.

LIMPEZA


• Retire a capa plástica do seu Aspirador Robô e em seguida retire o Compartimento de Resíduos:

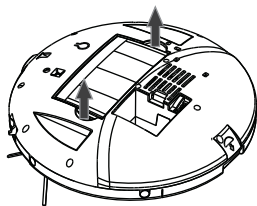

• Para limpar a Tampa do Compartimento de Resíduos e o Filtro, utilize uma escova de cerdas finas e macia:

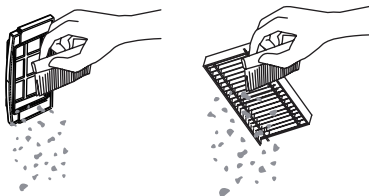


• Desmonte o Compartimento de Resíduos:

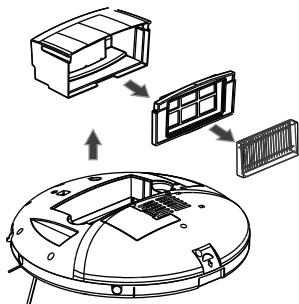

NOTA: Utilize a escova seca, pois qualquer tipo de líquido pode danificar o Filtro.

• Para uma limpeza completa, utilize água **SOMENTE** para lavar o Coletor e a tampa (conforme a imagem):

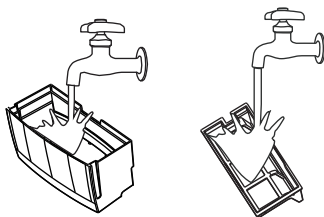

• Despeje a sujeira do Compartimento de Resíduos em uma lixeira:



NOTA: Nunca utilize água para limpar seu Aspirador Robô e nem o Filtro, pois danificará seu produto.

Após a limpeza encaixe os componentes no Aspirador Robô corretamente.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	<p>A tomada está sem energia.</p> <p>O plugue não foi inserido na tomada elétrica.</p> <p>O botão Liga/Desliga está desligado.</p>	<p>Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.</p> <p>Inserir o plugue na tomada elétrica.</p> <p>Pressionar o botão Liga/Desliga.</p>
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	<p>A compartimento de poeira está cheio.</p> <p>O Filtro está entupido.</p> <p>Bloqueio da entrada de ar.</p>	<p>Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').</p> <p>Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").</p>
A sujeira escapa do aparelho.	<p>O compartimento de poeira está cheio.</p> <p>O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.</p>	<p>Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').</p> <p>Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').</p>
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340

Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC

CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660

CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA

