



BT-501



CONEXÃO MICRO USB



ENTRADA MICRO SD



Bluetooth



MP3

Parabéns!
Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, com Sistema de Som **BT-501**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho opera em 5V-DC, utilize o cabo micro USB incluso em algum dispositivo com interface USB afim de carregar a bateria.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou umidade. Não abra o aparelho nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe o aparelho a um serviço autorizado.

ACOPERATION

This device operates on 5V-DC, use the micro USB cable to (included) on a device with USB interface in order to charge.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC POWER socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user service able parts inside. Refer servicing to qualifid service personnel.



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CUIDADOS COM A VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste aparelho.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este aparelho não deve ser exposto a chuva, goterias ou umidade. Não coloque sobre o aparelho vasos ou recipientes contendo líquido.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

CUIDADOS BÁSICOS

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.

Recomendação para a instalação

- Instale o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.
- Este aparelho foi projetado para ser resistente a água seguindo o padrão IPX4. Desta forma, apresenta resistência a respingos de água. Entretanto não significa que funciona debaixo de água, nem tão pouco possa ser submergo em líquidos.
- Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do adaptador/carregador) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole nenhum tipo de adesivo.

Energia elétrica

- Não abra o aparelho: risco de choque elétrico, dano ao aparelho e perda da garantia. Todo reparo no interior do aparelho deve se realizado apenas por técnico autorizado.
- Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre ou acima do aparelho para evitar riscos de derramamento. Se isso ocorrer, entre em contato com a assistência técnica.

Utilização

- Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas ou outros aparelhos que geram ruído eletrônico.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.

LIMPEZA

- Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.
- Nunca use substâncias voláteis (**benzina, álcool, thinner e solvente em geral**) no aparelho.


CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

- **EMBALAGEM.** A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão, papel).
- Proteja o meio ambiente destinando-a de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.

BATERIA Descarte a bateria de acordo com a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.

Ouvir música a cima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

CONHEÇA O SEU APARELHO

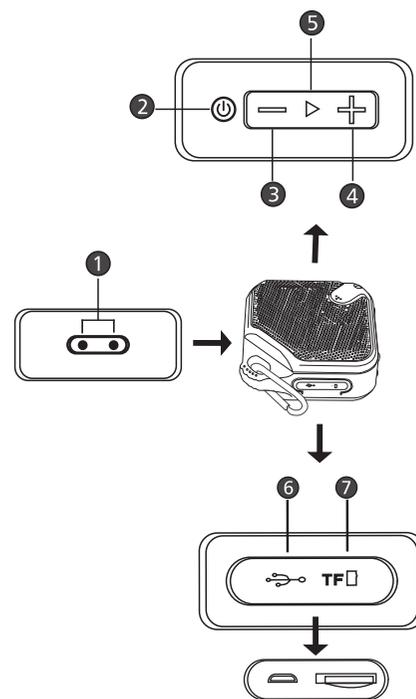


CONHEÇA O SEU APARELHO

- 1 Led indicador**
Led azul piscando rapidamente, aparelho aguardando pareamento **Bluetooth**. Led azul piscando lentamente, indica que a conexão foi estabelecida com sucesso.
Led azul aceso indica que o micro SD foi reconhecido.
Led vermelho aceso está em processo de carregamento e apagado indica que o carregamento foi concluído.
- 2 Tecla**
Pressione e segure para ligar/ desligar o aparelho.
Pressione e solte para alternar entre as funções Bluetooth e micro SD.
- 3 Tecla**
Pressione e solte para voltar para faixa anterior.
Pressione e segure para diminuir o volume até o nível desejado.
- 4 Tecla**
Pressione e solte para avançar para a faixa seguinte.
Pressione e segure para aumentar o volume até o nível deejado.
- 5 Tecla**
Modo Bluetooth / Micro SD: Pressione para reproduzir ou pausar uma reprodução.

CONHEÇA O SEU APARELHO

- 6 Conector micro USB**
Conecte aqui o plugue micro USB do cabo e a outra extremidade à uma entrada USB (5V DC) afim de carregar a bateria.
- 7 Entrada para cartão micro SD**
Insira aqui um cartão de memória micro SD contendo arquivos em formato Mp3. A capacidade máxima do cartão micro SD deverá ser de «4GB».

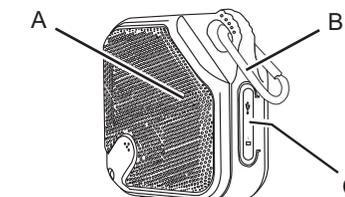

- A** Alto falante
- B** Alça para transporte
- C** Entradas

CONHEÇA O SEU APARELHO


USO COM BATERIA

Antes de usar o aparelho coma bateria, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.

Como carregar a bateria

- 1-Você deverá carregar a bateria todas as vezes que o aparelho emitir um sinal sonoro indicando nível de bateria baixo.
- 2-Conecte o plugue micro USB no aparelho e conecte o plug USB no PC, ou em uma fonte de 5V, o led indicador (vermelho) irá acender.
- 3-O tempo de carga deve ser de 3 a 5 horas. Quando o carregamento estiver completo, o led indicador de carga se apagará.
- 4-A fim de prolongar a vida útil da bateria, por favor, não carregar mais do que 8 horas.

Nota: A bateria tem autonomia de aproximadamente 6 horas, podendo variar de acordo com o volume.

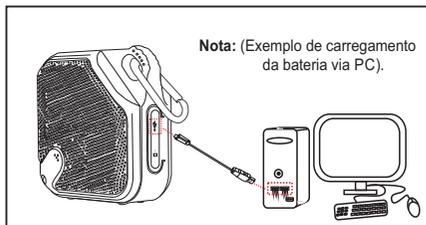

Modo Micro SD

1. Insira o cartão micro SD, contendo faixas no formato Mp3 normalmente o aparelho reconhece e reproduz automaticamente.
2. Pressione a tecla ► para pausar ou reproduzir.
3. Pressione e solte as teclas — e + para saltar para as faixas anteriores ou seguintes.
4. Pressione e segure as teclas — e + para aumentar ou diminuir o volume.
5. Pressione e solte a tecla ⏪ para sair do modo micro SD e selecionar o modo Bluetooth.

Modo Bluetooth

1. Ligue o aparelho o led indicador «azul» piscará rapidamente indicará que conexão Bluetooth foi abilitado agora o aparelho está pronto para conectar.
2. Ative a conexão Bluetooth do equipamento a ser ligado e execute o comando "verificar o dispositivo «Bluetooth». O nome BT501 será listado.
3. Escolha o dispositivo para conexão **BT-501** e ele será automaticamente conectado. O aparelho vai emitir um sinal sonoro para Indicar que a conexão Bluetooth foi concluído com sucesso o indicador permanecerá piscando.
4. Utilize as teclas ► , para reproduzir ou pausar a reprodução. Com as teclas — e + você pode saltar para as faixas anteriores ou seguintes.
5. Para desconexão desabilite a conexão Bluetooth do dispositivo pareado com o BT-501 ou pressione e segure a tecla ► .

Nota: De acordo com a versão do dispositivo Bluetooth alguns segundos são necessários para estabelecer a conexão.

Função atender chamadas

O BT-501 possui um microfone embutido, que permite atender chamadas telefônicas quando conectado via bluetooth.

1. Sempre que receber uma ligação enquanto estiver ouvindo músicas via conexão bluetooth, o aparelho irá pausar a reprodução e você irá ouvir o toque «campinha» para chamadas recebidas, você então atender as ligações pressionando a tecla ► .
2. Após atender a ligação procure falar próximo da caixa.
3. Para finalizar uma chamada pressione novamente a tecla ► o aparelho irá retomar a reprodução de onde parou.
4. Você também pode rejeitar uma chamada pressionando e segurando a tecla ► até que a chamada seja cancelada, a reprodução será retomada automaticamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fontes de energia	Bateria de lítio Alimentação DC 5V
Resposta de frequência	100Hz a 20KHz
Bluetooth	4.1
Alcance Bluetooth	5 -10 m
Bateria	3.7V - 600 mAh
Autonomia da bateria	até 6 h
Potência de saída	5W RMS
Impedância	4Ω
Tipo de arquivo suportado em modo micro SD	MP3
Dimensões (AxLxP)	80 x 80 x 40mm
Peso	170g
Acessórios inclusos	Cabo USB Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_Rev.01_Set_17].

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.


NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho; a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 2 antenas inadequadas; o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 3 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.



Proteja o nosso meio ambiente. Informe-se antes de jogar no lixo comum quaisquer desses materiais.



**MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL**



- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**.
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada LENOXX mais próxima (ida e volta).

NOTA A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SERVÍÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenox.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue para o nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-772-9209 (demais localidades). Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima da sua residência.