

MALLORY

 TOURMALINE
2 IN 1



Prancha de Cabelo

PRANCHA TOURMALINE 2 IN 1

Estimado Cliente,

Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory.

Além do exclusivo design, inovações e tecnologia, saiba que todos os produtos Mallory são submetidos a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande satisfação durante o uso.


A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto

Aparelho bivolt, pode ser utilizado nas voltagens 127V e 220V.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Placas revestidas de turmalina | 5. Indicador luminoso |
| 2. Botão liga/desliga | 6. Trava de segurança |
| 3. Empunhadura com acabamento Soft Touch | 7. Ponto frio |
| 4. Cabo giratório 360° | |

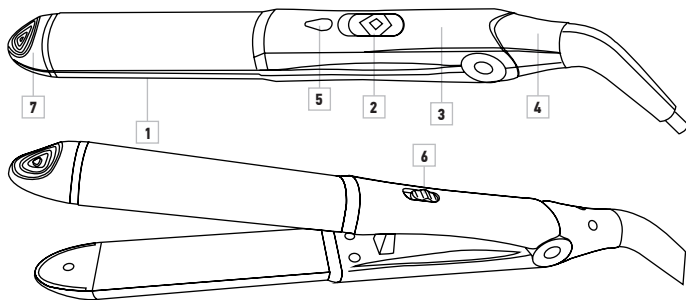

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Coloque a prancha em uma superfície plana e seca.
- Retire a prancha da embalagem.
- Escolha um local de trabalho adequado com superfície plana e seca, próximo de uma tomada de rede elétrica.
- Observe atentamente as instruções de segurança, para garantir seu conforto e segurança.
- Verifique se o cabo não apresenta nenhuma anomalia.
- Este aparelho é bivolt automático, pode ser utilizado nas voltagens 127V e 220V.
- A temperatura da prancha varia de 180°C a 230°C.
- Não utilize a prancha com cabelos úmidos. Recomendamos que os cabelos estejam secos e

penteados antes de usar sua prancha.

- Quando tiver terminado, deslizar o botão liga/desliga (item 2) e desconectar o plugue da tomada elétrica. Aguarde aproximadamente 30 min para o resfriamento das placas, em seguida acione a trava de segurança (item 6).

FUNCIONAMENTO

1. Ligue o plugue na tomada elétrica e a prancha se adaptará automaticamente a voltagem da sua rede.
2. Acione a trava de segurança (item 6) para destravar a prancha. Acione o botão liga/desliga (item 2). A prancha de cabelos alcançará a temperatura de 200°C adequada para o uso, entre 1 e 2 minutos, mantendo-se estável a partir desse instante graças ao sistema PTC (Controle de Temperatura Profissional).
3. Para alisar perfeitamente o cabelo, tome uma mecha de cabelo seco com uma largura de 4 a 5cm. Em seguida, abra a prancha e coloque as mechas entre as placas (item 1) previamente aquecidas, nas zonas próximas à raiz do cabelo. Feche segurando firmemente a empunhadura (item 3) mantendo a pressão e deslizando lentamente o aparelho sobre a extensão do cabelo, da raiz até a ponta. Se necessário, repita a operação até obter o resultado desejado.
4. Para anelar ou modelar perfeitamente o cabelo, acione a trava de segurança (item 6), mantendo as placas revestidas de cerâmica (item 1) unidas. Tome uma mecha de cabelo seco com uma largura de 4 a 5cm e em seguida enrole a mecha ao longo das placas. Segure firmemente a empunhadura (item 3) e aguarde alguns segundos para fixar a modelagem. Solte o cabelo delicadamente para não perder a forma alcançada.

Atenção: As placas revestidas de turmalina atingem altas temperaturas durante o uso, que variam entre 180°C a 230°C. Para garantir sua segurança, manuseie o produto utilizando o ponto frio (item 7) e a empunhadura (item 3) para evitar queimaduras e outros acidentes.

5. Repita o mesmo procedimento acima gradualmente com as outras mechas.
Atenção: Não pentear o cabelo imediatamente após alisar ou modelar. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
6. Ao terminar o alisamento ou modelamento, desligue a prancha acionando o botão liga/desliga (item 2) e desconecte o plugue da tomada elétrica.
Cuidado: As placas ainda permanecerão quentes. Após desligar da tomada, deixe o aparelho esfriar durante 30 minutos para poder guardá-la.

DICAS IMPORTANTES

- Para pessoas com cabelos mais grossos, divida o cabelo em mechas menores para alisar ou modelar perfeitamente.
- Para modelar somente as pontas dos cabelos, repita a etapa 4. Enrole uma pequena mecha de cabelo no sentido horário (ondas internas) e sentido anti-horário (ondas externas), aguarde alguns segundos e solte delicadamente o cabelo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de proceder a limpeza, certifique-se de que o seu aparelho foi desligado da tomada.
- Espere que o aparelho esfrie completamente.

- Não utilize detergentes, produtos abrasivos ou outros líquidos.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água durante o funcionamento (ex.: sob torneira.)
- Limpe a prancha apenas com um pano úmido e macio, deixe secar antes de guardar.
- Quando não estiver em uso, espere o aparelho esfriar, acione a trava de segurança e guarde-o fora do alcance de crianças, em local seco e arejado.

MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, COMO RESOLVER?

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Produto não liga.	Verifique se há energia na tomada.	Teste o produto em outra tomada.
	Verifique se o botão liga/desliga está ativado.	Acione o botão liga/desliga.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do número 0800 704 0848, ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada, consulte os postos de atendimento em nosso site www.mallory.com.br.

ATENÇÃO

Devido à alta temperatura, que varia entre 180°C a 230°C, recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso nem mesmo quando ele estiver esfriando.



ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras chuveiros, pias ou outros vasos contendo água. (IEC 60335-2-23/A1)

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Não use o produto com os cabelos molhados.
- Não permaneça a mecha no produto por muito tempo. Risco de ocasionar danos aos fios de cabelo.
- Não alise ou modele mechas maiores do que as recomendadas neste manual de uma vez. Separe sempre o cabelo em mechas de 4 a 5cm para alisar ou modelar.
- Nunca toque nas placas revestidas de turmalina durante o uso do produto, nem mesmo quando este estiver esfriando.
- Não expor o aparelho a temperaturas extremas.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Não utilizar o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos.

- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água durante o funcionamento (ex.: sob torneira.)
- Não utilizar o aparelho com as mãos ou pés úmidos, nem com os pés descalços.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não enrole o cabo de alimentação no aparelho.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
- O produto deve ser conectado a uma tomada com aterramento.
- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação.
- Nunca deixe o fio encostar-se a superfícies quentes.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho foi projetado para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de alimentação.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como cozinhas, em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.

IMPORTANTE

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo. Ele deve ser substituído somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso

- serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.

- 1 • Este produto é garantido pela Mallory, dentro do prazo total de um ano , a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
- 2 • A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
- 3 • Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
- 4 • As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
- 5 • A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
- 6 • Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

- 1 • Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro) em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto, ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 2 • Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
- 3 • Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo esteja faltando ou seja caracterizado como não original.
- 4 • Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
- 5 • Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
- 6 • Se o número de série e/ou rastreamento que identificam o produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
- 7 • Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.

PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

mallory.com.br

OU LIGUE:

 **MALLORY**
0800 704 0848
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)



/mymallory



/mymallory

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coité

Maranguape - Ceará - Brasil

C.N.P.J. 00.153.282/0010-58