

SAMSUNG

MANUAL DO USUÁRIO

Crystal UHD 7 SERIES

Obrigado por comprar este produto Samsung.
Para mais informações acesse o site www.samsung.com.br

SAMSUNG

Contate a Samsung Internacional
Se tiver algum comentário ou dúvida relacionado com os produtos Samsung, contate o Centro de Serviço Autorizado Samsung.

País	Centros de Serviço Samsung	Web Site
ARGENTINA	0800-555-SAMSUNG(7267)	www.samsung.com/ar
URUGUAI	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/uy
PARAGUAI	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/py
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4094-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
BOLÍVIA	800-10-7260	www.samsung.com/co/support
COLÔMBIA	800-10-7260	www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support
REPÚBLICA DOMINICANA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin_en/support
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-4786)	www.samsung.com/latin_en/support
EL SALVADOR	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support
GUATEMALA	1-800-299-0033	www.samsung.com/latin_en/support
HONDURAS	800-2991-9111	www.samsung.com/latin_en/support
JAMAIICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support
NICARÁGUÁ	001-800-5077267	www.samsung.com/latin_en/support
PANAMÁ	800-0101	www.samsung.com/latin_en/support
PERU	080077708 (Desde telefones fixos, públicos ou celulares)	www.samsung.com/pe/support
PORTO RICO	1-800-482-3180	www.samsung.com/latin_en/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin_en/support

SAC
CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO SAMSUNG
0800-555-5555
DE 9H às 18H
DIA ÚTIL (EXCETO 2ª e 3ª FEIRAS)
www.samsung.com.br/Help
Atendimento: Segunda à Sexta, 9h às 18h ou 20h
Sábado: 9h às 12h

ATENÇÃO
A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS
ACIMA DE 85 DECÍBELS PODE
CAUSAR DANOS AO SISTEMA
AUDITIVO

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



Antes de ler este Manual do Usuário

Esta TV vem com este manual do usuário e um manual eletrônico integrado.
Antes de ler este manual do usuário, verifique as informações a seguir:

	Manual do Usuário	Leia este manual do usuário fornecido para ver informações sobre a segurança do produto, a instalação, os acessórios, a configuração inicial e as especificações do produto.
	e-Manual	Para obter mais informações sobre esta TV, leia o e-Manual integrado no produto. <ul style="list-style-type: none">Para abrir o e-manual, Configurações > Suporte > Abrir e-Manual

No site você pode baixar o manual do usuário e ver o conteúdo no seu PC ou dispositivo móvel

Aprendendo as funções de ajuda do e-Manual

- Algumas telas de menu não podem ser acessadas a partir do e-Manual.

	Buscar	Selecione um item dos resultados de pesquisa para carregar a página correspondente.
	Índice	Selecione uma palavra-chave para navegar até a página correspondente.
	Mapa do Site	Exibe as listas para cada item no e-Manual.
	Tópicos Visualizados Recentemente	Selecione um tópico da lista tópicos visualizados recentemente.

Aprendendo as funções dos botões que aparecem nas páginas de tópico do e-Manual

	Exp. Agora	Acesse o item do menu associado e experimente o recurso diretamente
	Vincular	Acesse um tópico referido em um tópico da página do e-Manual.

Português - 1

Aviso! Instruções de Segurança Importantes

Leia as Instruções de Segurança antes de usar sua TV.
Consulte a tabela abaixo para obter uma explicação dos símbolos que podem estar no seu produto Samsung.

CUIDADO		
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRIR.	Produto de Classe II: Este símbolo indica que não necessita de uma conexão elétrica de segurança (fio terra).
	CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA TRASEIRA. NÃO EXISTEM PEÇAS SOBRESSALENTES NO INTERIOR DO PRODUTO. A ASSISTÊNCIA SÓ PODE SER EFETUADA POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.	Tensão AC: Tensão nominal marcada com este símbolo é a tensão AC.
	Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do televisor. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.	Tensão DC: Tensão nominal marcada com este símbolo é a tensão DC.
	Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.	Cuidado, Consulte as instruções de uso: Este símbolo instrui o usuário para consultar o manual do usuário para obter mais informações relacionadas à segurança.

- As fendas e aberturas no gabinete e na parte traseira ou inferior permitem a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento correto do aparelho e para o proteger do sobreaquecimento, estas fendas e aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas.
 - Não coloque este aparelho em um espaço fechado, como uma estante ou armário embutido, a menos que seja fornecida ventilação adequada.
 - Não coloque este aparelho perto ou por cima de um radiador, sistema de aquecimento ou num local em que esteja exposto à incidência direta dos raios solares.
 - Não coloque recipientes com água em cima do aparelho (garrafas etc.), porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não exponha o aparelho à chuva nem coloque em locais perto de água (perto de uma banheira, lavatório, lava-loça, tubo da máquina de lavar a roupa, piscina ou locais úmidos). Se molhar acidentalmente o aparelho, desligue-o da tomada e contate o atendimento de assistência autorizada.
- Este aparelho tem pilhas. Descarte as pilhas adequadamente de acordo com as considerações ambientais existentes no seu país. Contate as autoridades locais para obter informações sobre a destruição ou reciclagem de pilhas.
- Não sobreaqueça tomadas de parede, extensões ou adaptadores além da sua capacidade, porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a não serem pisados nem esmagados por objetos. Preste atenção especial aos cabos na extremidade do plugue, nas tomadas da parede e no ponto em que eles saem do aparelho.

Português - 2


Precaução de Segurança: Fixação da TV à parede para prevenir queda

- Cuidado: Puxar, empurrar ou subir na TV pode fazer com que ela caia. Certifique-se de que as crianças não se pendurem na TV ou a desestabilizem. Isso pode fazer com que a TV caia e cause ferimentos graves, podendo até levar à morte. Siga todas as instruções de segurança fornecidas na página de segurança deste manual. Para maior estabilidade e segurança, você deve adquirir e instalar o dispositivo ant queda conforme descrito abaixo.

- AVISO: Nunca coloque um aparelho de televisão em um local instável. O aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos graves ou morte. Muitas lesões, em especial para as crianças, podem ser evitadas tomando simples precauções, tais como:
 - Sempre use armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pela Samsung.
 - Sempre use móveis que possam suportar com segurança o aparelho de televisão.
 - Sempre verifique se o aparelho de televisão não está balançando na borda dos móveis de apoio.
 - Sempre edifique as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar a televisão ou seus controles.
 - Encaminhe sempre os cabos e cabos conectados à sua televisão para que não possam ser tropeçados, puxados ou agarrados.
 - Nunca coloque um aparelho de televisão em um local instável.
 - Nunca coloque o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem ancorar os móveis e o televisor em um suporte adequado.
 - Nunca coloque o televisor em painos ou outros materiais que possam estar localizados entre o televisor e os móveis de apoio.
 - Nunca coloque itens que possam levar as crianças a subir, como brinquedos e controles remotos, em cima da televisão ou nos móveis em que a televisão é colocada.
- Se o seu aparelho de televisão permanecer ou for mudado de lugar, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

Prevenindo que a TV Caia

- Utilizando os suportes apropriados, fixe firmemente o conjunto de suportes na parede. Verifique se os parafusos estão bem presos à parede.
 - Você pode precisar de material extra, como um chumbador dependendo do tipo de parede.
- Usando os parafusos de tamanho apropriado, fixe firmemente um conjunto de suportes à TV.
 - Para as especificações do parafuso, consulte a informação de parafuso padrão na tabela abaixo de "Montagem da TV na parede".
- Conecte os suportes fixados à TV e os que estão fixados na parede com uma corda resistente, e em seguida prenda-os bem.
 - Instale a TV próxima à parede para que ela não caia para trás.
 - Conecte a corda para que o suporte fixado na parede fique no mesmo nível ou abaixo do suporte fixado à TV.

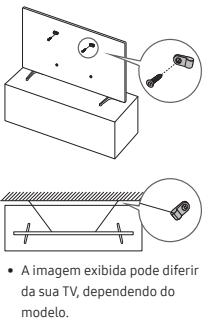

- A imagem exibida pode diferir da sua TV, dependendo do modelo.

Português - 3

03 Controle Remoto Samsung

Sobre os botões do controle remoto

- As imagens, botões e funções do controle remoto podem variar dependendo do modelo.
- Se você usar o controle remoto que acompanha sua TV para controlar outra TV, algumas funções podem não funcionar normalmente.

Ligar/Desligar
Pressione para ligar ou desligar a TV.

Teclado numérico
Ao pressionar o botão, uma faixa de números aparece na parte inferior da tela. Escolha os números e selecione **Canal** (Canal) para inserir um valor numérico. Use para mudar o canal, inserir uma SENHA, inserir um código postal, etc.

Botão de 4 cores
Use estes botões coloridos para acessar as opções adicionais específicas para a função em uso.

Botão direcional (cima/baixo/esquerda/direita)
Mova o foco, e altere os valores vistos no menu da TV.

Botão de Volume
Mova o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume. Para silenciar o som, pressione o botão. Ao pressioná-lo durante 1 segundo ou mais, o menu **Ajustes de Acessibilidade** aparece.

Botão de Canal
Mova o botão para cima ou para baixo para mudar o canal. Para ver o Guia de tela, pressione o botão.

Botão de Início
Inicia o aplicativo indicado pelo botão.

Botão de Retornar
Retorna ao menu anterior. Ao pressioná-lo durante 1 segundo ou mais, a função de execução é finalizada. Ao pressioná-lo enquanto você estiver assistindo a um programa, o canal anterior aparece. Obs.: A função Serviço de Execução Automática de Desligar precisa estar desligada para que o botão retorne ao canal anterior.


Botão de Reproduzir/Pausar
Ao pressioná-lo, aparecem os controles de reprodução. Usando esses controles, você pode controlar o conteúdo de mídia que está sendo reproduzido.

Botão de Smart Hub
Abre o Smart Hub.

SAMSUNG

Português - 4

Instalando as pilhas no Controle Remoto Samsung

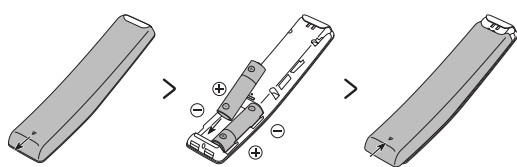

Para instalar as pilhas, empurre a tampa traseira na direção da seta de acordo com a ilustração acima a esquerda, insira as pilhas como mostrado na figura acima ao meio. Certifique-se de que os pólos positivo e negativo estão na direção correta. Após inserir as pilhas, encaixe a tampa traseira, empurrando a mesma conforme a figura acima a direita.

- Para maior durabilidade é recomendado usar pilhas alcalinas.

Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.

01 Conteúdo dos Acessórios

Verifique se os itens abaixo foram incluídos com a TV. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o representante.

- Control Remoto
- Pilhas (AA x 2)(Optional)
- Manual do Usuário
- Adaptador de Antena
- Cabo de Força

01 Conteúdo dos Acessórios

02 Instalação da TV

Como instalar a TV na parede
Segurança do espaço de instalação
Precaução de Segurança: Fixação da TV à parede para prevenir queda

03 Controle Remoto Samsung

Sobre os botões do controle remoto
Instalando as pilhas no Controle Remoto Samsung

04 Configuração Inicial

Usando o Botão de Funções da TV

05 Conectando a uma Rede

Conexão de Rede - Sem Fio

06 Solução de Problemas e Manutenção

Solução de Problemas
Suporte Remoto
Atendimento Domiciliar
Sensor Ecológico e brilho da tela
Cuidados com a TV

07 Especificações e Outras Informações

Especificações
Considerações ambientais
Reduzindo o consumo de energia
Licenças
Informações importantes sobre a Garantia em Relação ao Formato de Visualização da Televisão

Português - 5

04 Configuração Inicial


Ao ligar a TV pela primeira vez, imediatamente inicia-se a configuração inicial. A Configuração Inicial permite que você possa fazer as configurações básicas para a TV funcionar, como tipo de transmissão, busca de canais e conexão de rede, ao mesmo tempo.

- Antes de começar a Configuração Inicial, certifique-se de conectar os dispositivos externos.
 - Para usar os recursos inteligentes da TV a TV deve estar conectada à Internet.
 - Para executar a inicialização usando o aplicativo SmartThings, o dispositivo móvel deve ter sido conectado via Wi-Fi.
 - Quando o pop-up para a instalação não aparece automaticamente no aplicativo SmartThings do seu dispositivo móvel, proceda com o processo depois de adicionar manualmente a TV usando Adicionar Dispositivo no painel do aplicativo SmartThings.
 - O aplicativo SmartThings está disponível para dispositivos móveis com Android 6.0 ou mais recente e iOS 10 ou mais recente.
 - Ruídos podem ocorrer temporariamente quando a TV se comunica com dispositivos móveis.
- Você também pode iniciar a Configuração Inicial usando o menu da TV > **Configurações** > **Gerar e Restaurar**.
- Siga as instruções apresentadas na tela Configuração inicial e configure as configurações básicas da TV de acordo com o seu ambiente de visualização.

Usando o Botão de Funções da TV

Você pode ligar a TV com o **Botão de Funções da TV** na parte inferior da TV, e depois usar o menu de controle. O **Menu de Controle** aparece quando o **Botão de Funções da TV** é pressionado enquanto a TV está ligada. Para mais informações sobre seu uso, consulte a figura abaixo.

- A tela pode escurecer se a película protetora no logotipo SAMSUNG ou na parte inferior da TV não estiver desmontada. Remova o filme protetor.

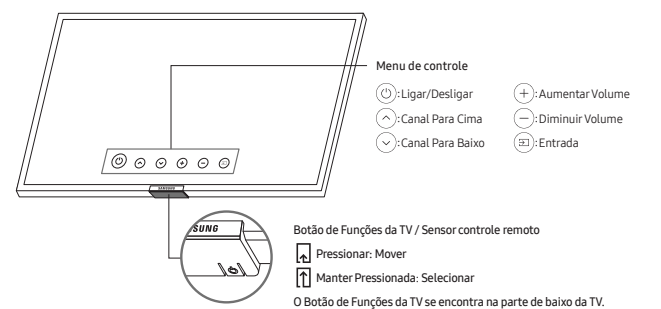


Botão de Funções da TV / Sensor Control remoto
 Presionar: Mover
 Manter Pressionado: Selecionar
O Botão de Funções da TV se encontra na parte de baixo da TV.

Português - 11

02 Instalação da TV

Como Instalar a TV na parede

- Caso instale o produto em uma parede, recomendamos que o instale somente da maneira recomendada pelo fabricante. Se não for bem instalado, o produto pode deslizar ou cair, causando ferimentos sérios a uma criança ou adulto e danificando seriamente a TV.
- Você pode montar a TV na parede usando um kit de montagem na parede (vendido separadamente).
- Consulte o manual de instalação da Samsung incluído com o kit de montagem na parede.

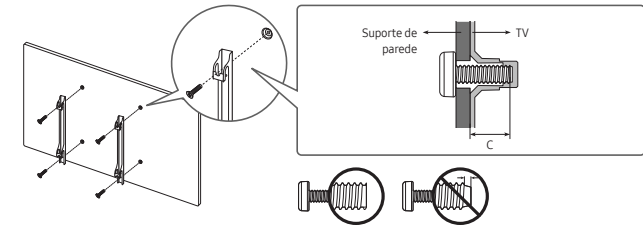

- A Samsung não se responsabiliza por nenhum dano ao produto ou ferimento causado a você ou a outras pessoas caso decida instalar o suporte de parede por sua conta.
- Você pode instalar seu suporte em uma parede sólida e perpendicular ao chão. Se a fixação for feita em algum outro material de construção, entre em contato com o revendedor mais próximo para obter informações adicionais. Se você instalar a TV no teto ou em uma parede com inclinação, ela poderá cair e ocasionar algum dano pessoal grave.
- Ao instalar um kit de montagem na parede, recomendamos que aperte todos os quatro parafusos VESA. Se você quiser instalar um kit de montagem na parede que se fixe à parede usando apenas dois parafusos superiores, use um kit de montagem da Samsung na parede que suporte este tipo de instalação. (Talvez você não consiga comprar este tipo de kit de montagem na parede, dependendo da região geográfica.)
- As medidas padrão para kits de montagem na parede são mostradas na tabela abaixo.
- Se você está instalando o suporte de parede de terceiros, observe que o comprimento dos parafusos que você pode usar para afixar a TV ao suporte de parede é mostrado na coluna C na próxima página.


Português - 6

05 Conectando a uma Rede

Conectar a TV a rede de Internet, permitirá acesso aos serviços online, como Smart Hub, aplicativos diversos, bem como atualizações de software.

Conexão de Rede - Sem fio

Conecte a TV à Internet usando um roteador ou modem padrão.

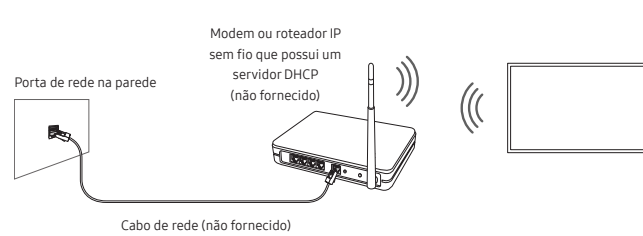

- Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistema operando em caráter primário.

Português - 12

