

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SHARP

HT-SB20
SOUND BAR HOME THEATER SYSTEM



ÍNDICE

1 - PRECAUÇÕES IMPORTANTES	03
2 - ACESSÓRIOS	05
3 - CONTROLES E INDICADORES	05
3.1 - PAINEL FRONTAL	05
3.2 - PAINEL TRASEIRO	05
3.3 - CONTROLE REMOTO	06
4 - CONEXÕES DO SOUND BAR PARA TV'S	06
5 - INSTALANDO SEU SOUND BAR	07
6 - CONTROLES GERAIS	07
7 - DÚVIDAS FREQUENTES	08

1 - PRECAUÇÕES IMPORTANTES

CUIDADO: LEIA E OBEDEÇA A TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES DADOS NESTE MANUAL E/OU MARCADOS NO APARELHO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA FUTURA. Este aparelho foi projetado e fabricado para garantir a segurança do usuário. O uso impróprio pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. Os dispositivos de segurança deste aparelho garantem sua proteção desde que sejam obedecidas as seguintes instruções de instalação, uso e reparo. Este aparelho é completamente transistorizado e não contém peças reparáveis pelo usuário.



Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não exponha este produto à chuva ou umidade, há voltagens perigosas no interior do aparelho, não abra o gabinete; encaminhe para técnicos especializados.



O símbolo brilhante com uma seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário de perigo de alta voltagem dentro do aparelho que pode ter magnitude suficiente para significar risco de choque elétrico para pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a presença de instruções de operação e manutenção (conserto) importantes no manual que acompanha o produto.

1.1 - LEIA ESTE MANUAL

Antes de utilizar o produto leia este manual atentamente e siga todas as operações de instalação.

1.2 - VENTILAÇÃO

As frestas e aberturas no gabinete servem para ventilação e para garantir o funcionamento do produto. Elas o protegem do superaquecimento. Essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. Elas nunca devem ser obstruídas ao se posicionar o aparelho numa cama, sofá, etc.

1.3 - CALOR

Este aparelho deve ser posicionado longe de fontes de calor como aquecedores, fogões ou outros produtos (inclusive amplificadores) que produzem calor.

1.4 - ÁGUA E UMIDADE

Não utilize este aparelho perto da água (por exemplo ao lado de uma banheira, pia, balcão ou tanque, num porão úmido ou perto de uma piscina).

1.5 - LIMPEZA

Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo. Não utilize limpadores líquidos ou aerosol. Utilize um pano seco para fazer a limpeza.

1.6 - PROTEÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Os cabos de alimentação devem ser posicionados de maneira que não sejam pisados ou esmagados por outros objetos colocados sobre eles. Tome cuidado principalmente com as partes do cabo próximos dos plugues conectores, dos receptáculos de conveniência e da saída do aparelho.

1.7 - RELÂMPAGOS

Para maior proteção deste produto durante as tempestades, ou quando ele ficar fora de uso por longos períodos de tempo, desconecte-o da tomada. Isto evita que relâmpagos ou oscilações de energia danifiquem o produto.

1.8 - INTRUSÃO DE OBJETOS E LÍQUIDOS

Nunca introduza nenhum tipo de objeto neste produto através das aberturas do gabinete, pois eles podem tocar pontos de voltagem perigosa ou causar um curto-circuitos que podem resultar e incêndio ou choque-elétrico. Nunca derrame nenhum tipo de líquido sobre este produto.

1.9 - ADAPTADORES, EXTENSÕES, ETC

Nunca utilize adaptadores ou extensões, etc. Não recomendamos pelo fabricante. Isto pode danificar o produto.

1.10 - BANDEJA DE DISCO

Mantenha os dedos longe da bandeja de disco quando ela estiver fechando, caso contrário você pode se ferir e danificar o produto.

1.11 - APOIAR PESOS

Não coloque nenhum objeto pesado nem pise sobre o produto. O objeto pode cair, causando ferimentos graves e danificando o produto.

1.12 - ACESSÓRIOS



Não coloque este produto em carrinhos, estantes, tripés, braçadeiras ou mesas instáveis. O produto pode cair, causando ferimentos graves para uma criança ou adulto e danificando o produto. Utilize apenas carrinhos, estantes, tripés, braçadeiras, mesas recomendadas pelo fabricante ou vendidos com o produto. Toda montagem do produto deve seguir as instruções do fabricante e utilizar acessórios de montagem recomendados pelo fabricante. Use cautela ao transportar o produto num carrinho. Paradas bruscas, ou força excessiva e superfícies irregulares podem fazer o carrinho virar.

1.13 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Desconecte este produto da tomada e encaminhe consertos para uma assistência técnica qualificada nestas condições: A) Quando o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado; B) Se algum líquido estiver sido derramado ou algum objeto tiver sido derrubado no interior do produto; C) Se o produto ficou exposto a chuva ou água; D) Se o produto não estiver funcionando normalmente ao seguir as instruções de uso. Ajuste apenas os controles tratados no manual de instruções, uma vez que o ajuste indevido de outros controles pode danificar o produto e exigir o trabalho extensivo de um técnico para restaurar o funcionamento normal; E) Se o produto tiver sido derrubado ou danificado; F) Se o produtor mostrar uma alteração significativa de desempenho, isso indicará a necessidade de reparos.

1.14 - CONSERTOS

Não tente consertar este produto por conta própria, ao abrir ou remover coberturas pode expô-lo a voltagens perigosas ou outros riscos. Encaminhe todo o conserto a um técnico especializado.

1.15 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO


Caso sejam necessárias peças de reposição, certifique-se que o técnico utilizou peças especificadas pelo fabricante ou que tem as mesmas características que as peças originais. Substituições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque elétrico e outros riscos.

1.16 - TESTES DE SEGURANÇA.

Depois de qualquer tipo de conserto ou reparo neste produto, peça ao técnico que faça testes de segurança para determinar se o produto está em condições adequadas de funcionamento.


2 - ACESSÓRIOS

O seguintes acessórios são inclusos:

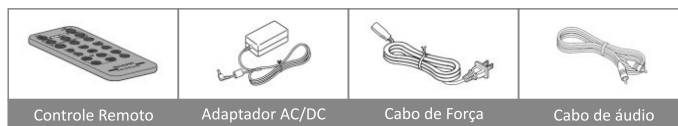


3 - CONTROLES E INDICADORES

3.1 - PAINEL FRONTAL

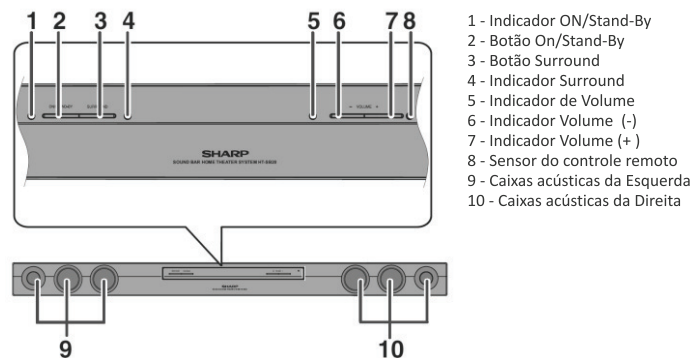


3.1 - PAINEL TRASEIRO

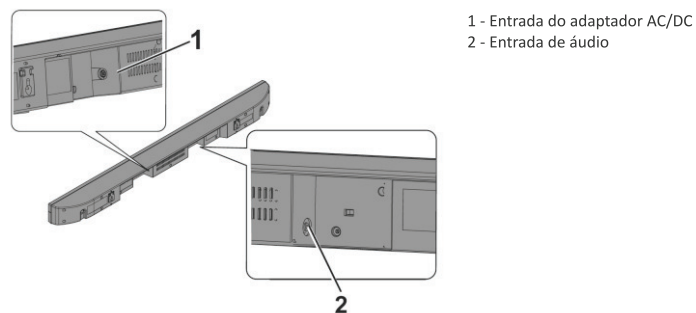

3.1 - CONTROLE REMOTO


- Antes de usar o controle remoto, remova o plástico protetor.

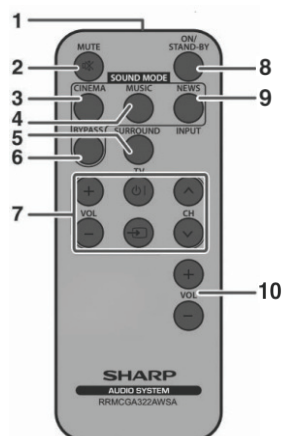

- 1 - Transmissor do Controle Remoto
- 2 - Botão Mute
- 3 - Botão de Modo Cinema
- 4 - Botão de Modo Música
- 5 - Botão Surround
- 6 - Botão de Modo Bypass
- 7 - Botões de Operações da TV (Disponível apenas para Tv's Sharp)
- 8 - Botão On/Stand-By
- 9 - Botão de Modo Notícias (News)
- 10 - Botão de Volume

PRECAUÇÕES DA BATERIA

- Remova a bateria se deixa o controle por longo tempo inativo;
- Não utilize bateria recarregável;
- Troque a bateria apenas por uma igual ou similar;
- Baterias não devem ser expostas a calor por longo tempo;
- A instalação incorreta da bateria pode causar mau funcionamento do Sound Bar.
- Quando acabar a bateria, troque-a por uma nova conforme desenho abaixo:

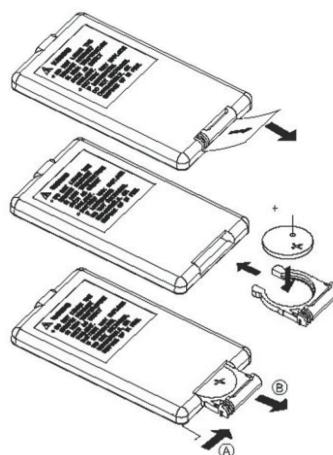

4 - CONEXÕES DO SOUND BAR PARA TV'S


- Desligue todos os equipamentos antes de instalar qualquer conexão;
- Para conectar na TV, utilize os terminais de Audio In localizados na parte traseira do Sound Bar;
- Insira totalmente os plugs para evitar imagens difusas ou barulhos;
- Em alguns casos, um pequeno barulho de fundo pode ser emitido pelo Sound Bar, quando se usa as conexões do terminal de saída do cabo RCA de uma TV/DVD/Tocador de Blu Ray. Nestes casos, por favor, troque as conexões para o terminal de fone de ouvido. Este efeito depende do modelo e idade da TV/DVD/Tocador de Blu Ray, e independe do Sound Bar;
- Se o volume da Tv esta constantemente em um volume muito baixo, o Sound Bar irá automaticamente desligar. Aumente o volume da Tv para aproveitar melhor seu Sound Bar.

5 - INSTALANDO SEU SOUND BAR

- Remova a cobertura de proteção antes de ligar seu Sound Bar;
- Após verificar que todas as conexões estão Ok, conecte o cabo de força na entrada do adaptador AC/DC, então conecte o cabo do adaptador no Sound Bar na entrada localizada na parte traseira;
- Conecte o cabo de áudio na entrada de áudio e a outra ponta na TV.

NOTAS

- O Stand By ativo a luz indicadora ficará vermelha. Fora deste modo, a luz indicadora ficará azul;
- Retire o adaptador AC/DC do Sound Bar, quando ficar muito tempo sem utilizar;
- Use apenas o adaptador AC/DC original. Outros adaptadores podem causar danos elétricos;
- O painel frontal de seu Sound Bar não é destacável;
- Não sente ou coloque peso sobre o seu Sound Bar.

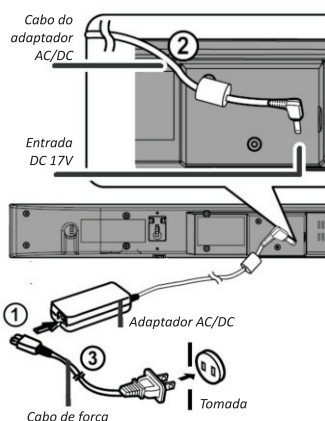

6 - CONTROLES GERAIS

6.1 - PARA LIGAR

- Pressione o botão ON/STAND BY. A Luz indicadora mudará de vermelho para azul;
- Após ligado pressionar ON/STAND BY retorna o modo STAND BY, a luz volta para cor vermelha.

6.2 - AJUSTE DO VOLUME

- Para aumentar o volume, basta pressionar o botão Volume + (VOL + , controle remoto);
- Para diminuir o volume, basta pressionar o botão Volume - (VOL - , controle remoto);
- Se o Sound Bar for desligado enquanto estiver em uso e depois novamente religado, o volume irá começar baixo e irá aumentar gradativamente até o último nível programado;
- MODO TV: Para controlar volume e canais da TV pelo controle de seu Sound Bar, é necessário que a TV seja SHARP. Favor consultar modelos no site da Sharp.

6.3 - MUTE

- Pressionar o botão Mute (modo mudo). Para voltar a ouvir, pressione novamente botão Mute.

6.4 - SURROUND E SOUND MODE

- Quando o botão surround é pressionado, o modo Surround é ativado. Pode-se perceber que a luz indicadora ao lado do nome Surround ficará laranja.
- CINEMA: Para sons com efeito de Cinema; MUSIC: Para uma alta qualidade de som; NEWS: Para notícias; BYPASS: Para efeito de som contínuo.

7 - DÚVIDAS FREQUENTES

SINTOMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
Luz do display esta piscando e nada funciona.	Procedimento de RESET.	- Desligue o cabo de força. Pressione e segure o botão ON/STANDBY e o botão SURROUND ao mesmo tempo, então ligue o cabo de força. - Esta operação irá apagar qualquer dado salvo na memória.
O controle remoto não funciona.	- Vida útil. - Polaridade da bateria.	- Com um celular em mãos, ligue a câmera e aponte para o transmissor do controle remoto. Aperte qualquer tecla do controle. Se a luz ligar, o problema não está no controle remoto. Se a luz não ligar, pode ser a bateria. - Troque a bateria. - Verifique se a bateria foi colocada com as polaridades corretas + e -
Nenhum som é ouvido.	- Botão Mute. - Cabos mal encaixados. - Volume no mínimo.	- Botão Mute esta acionado. Pressione novamente para desativar. - Verifique se todos os cabos estão encaixados corretamente. - Verifique se o nível em que esta o volume.
Ruído de interferência	Celulares e Computadores	Afaste o Sound Bar de computadores e celulares
Quando um botão é pressionado, nada acontece.	Stand-By.	- Verifique se o modo Stand-By não está ativo. - Se o Sound Bar apresentar mal funcionamento, por favor, faça o procedimento de reset.
Não esta ligando.	Cabos mal encaixados.	- Verifique se todos os cabos estão encaixados corretamente. - O circuito de proteção deve estar ativado. Desligue o cabo de força e torne a ligá-lo após 5 minutos.
O modo TV não funciona.	Compatibilidade.	Este sistema só funciona em alguns modelos de TV, e apenas para tv's da marca SHARP.

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
REISTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | CNPJ: 05.949.989/0002-89

www.amvox.com.br | 0800 284 5032
chat online | sac



SAC: 0800 284 5032, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 9 ÀS 16H
TELEFONE: (71) 3369 3751, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 9 ÀS 16H
CAIXA POSTAL: PARA RECADOS FORA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO.