



Nossos contatos: Whatsapp (11) 96315-4355/94115-2319 ou 0800-7747042

e-mail: atendimento@deltaimport.com.br

Horário de atendimento de segunda à sexta, das 8:30h às 17h.

[www.trcsound.com.br](http://www.trcsound.com.br)

## TRC 5507

# MANUAL DE INSTRUÇÃO

---

## CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 70W



Imagem meramente ilustrativa

Leia atentamente este manual antes de ligar o aparelho

### Atenção:

1. Mantenha o aparelho desligado durante a recarga da bateria.
2. Para melhor manutenção da vida útil da bateria, recomendamos utilizar o produto em local arejado e temperatura ambiente.
3. Recarregue a bateria completamente pelo menos uma vez a cada 30 dias para evitar esgotamento.
4. Baterias são suscetíveis ao efeito memória (vício), sendo assim, utilize este aparelho respeitando o ciclo de carregamento (Carga/Descarga da bateria) e não utilize o aparelho durante a recarga.

**Começando**

- , Retire o produto da caixa.
- , Remova toda a embalagem do produto
- , Guarde a embalagem para consulta ou transporte no futuro.

**Conteúdo da embalagem:**

- , Alto-falante Bluetooth
- , Cabo recarregável AUX / USB
- , Certificado de garantia
- , Manual de instrução


**Características principais**

- , Caixa de som amplificada, portátil, com bluetooth, iluminação frontal em LED e multi funções
- , Conecte e reproduza música sem fio a qualquer hora, em qualquer lugar
- , Oferece um excelente som com graves
- , Os dois alto-falantes de 4 polegadas integrados oferecem som superior com graves
- , Alcance sem fio de até 10 metros
- , Funções: Bluetooth, rádio FM, Entradas USB, cartão Micro-SD e AUX
- , Bateria recarregável de longa duração
- , Entrada de microfone embutido
- , Cabo AUX / USB incluído

**Instruções de segurança**

- , Mantenha o aparelho longe de fontes de calor, umidade direta da luz solar, água e quaisquer outros líquidos.
- , Não use a unidade se ela tiver caído ou estiver danificada de qualquer forma.
- , Reparos em equipamentos elétricos devem ser realizados apenas por um técnico qualificado. Reparo inadequado pode colocar o usuário em sério risco.
- , Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
- , Não coloque objetos em nenhuma das aberturas.
- , Mantenha o aparelho livre de poeira, fiapos, etc.
- , Não use este aparelho para outra finalidade senão o uso pretendido.
- , Mantenha a unidade fora do alcance das crianças.
- , Esta unidade não é um brinquedo.

Description of Parts

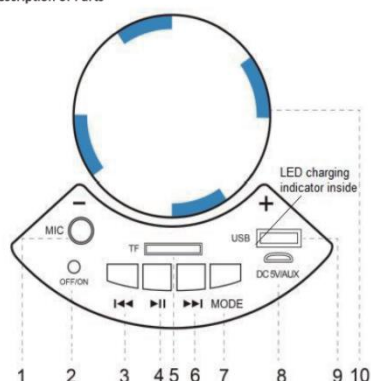

CHANGE PORTUGUESE CONTROL PANEL

TRANSLATION:

English: Description of Parts

Portuguese : Funções do painel de controle

English: "LED charging indicator inside".

Portuguese: Luz indicadora carregamento bateria

## Display em Led



No.	Item	Função
1	MIC	Entrada de microfone ou guitarra
2	DESL/LIGA	Botão liga e desliga
3	⏮	Anterior / Retroceder
4	⏸	Reproduz / Pausa / Scan
5	TF	Entrada de cartão micro SD
6	⏭	Próximo / Avançar
7	MODO	Pressione rápido para alternar função Bluetooth / Rádio FM / AUX / USD / SD. Pressione longo para ligar e desligar a iluminação frontal
8	DC 5V / AUX	Entrada de carregamento / Entrada Auxiliar
9	USB	Entrada USB
10	VOLUME	Botão giratório para controle do volume

## INSTRUÇÕES DE USO

Preparando o aparelho para obter melhores resultados, carregue totalmente a bateria antes de usar.

1. Conecte a extremidade Micro USB do cabo de carregamento AUX / USB incluso na porta de carregamento do alto-falante. Conecte a outra extremidade a uma porta USB em seu computador ou fonte de alimentação USB com saída 1A.

2. O indicador vermelho de carga perto da porta de carga acenderá durante o carregamento e desligará quando estiver totalmente carregada. Nota: Antes de usar a unidade pela primeira vez, carregue-a por cerca de 4-5 horas ou até que o indicador vermelho de carga apague.

## Ligar / desligar o aparelho

Deslize o BOTÃO LIGA / DESLIGA para a posição LIGADO, para ligar a unidade com as luzes de LED que mudam de cor ou para a posição DESLIGADA para desligar o aparelho.

#### **Emparelhando seu dispositivo com o aparelho -**

Sua caixa de som com bluetooth pode transmitir áudio sem fio de qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth dentro do alcance de até 10 metros. Basta seguir as etapas abaixo.

1. Gire o botão de volume para o seu nível de som favorito.
  2. Ligue o alto-falante.
  3. O display LED mostrará \* HI \* e então 'AZUL : com um tom sonoro de indicação será ouvido. O alto-falante está agora no modo de emparelhamento.
  4. Ligue o Bluetooth no seu celular, tablet ou computador.
  5. Ele pesquisará os dispositivos Bluetooth disponíveis.
  5. O alto-falante Bluetooth aparecerá como "TRC 5507", na lista de dispositivos pesquisados. Selecione-o na lista de dispositivos disponíveis.
  7. Se necessário, digite a senha "00001 para confirmar o emparelhamento.
  8. Uma vez emparelhado com sucesso, outro tom sonoro de indicação seria ouvido.
  9. Se você não conseguir emparelhá-lo em alguns segundos ou quiser emparelhá-lo com um novo dispositivo, repita a instrução acima
- Toque sua música favorita no dispositivo de origem Bluetooth e a música será transmitida pela caixa de som.

Ouvir música sem fio

Certifique-se de que seu dispositivo (iPhone, tablet ou outro smartphone) esteja emparelhado com o alto-falante para transmitir música sem fio. Assim que estiver emparelhado, reproduza música do seu dispositivo.

Função	Operação	Botão
Volume Aumenta / Baixa	Reproduzindo música	Gire o botão volume para ajuste do nível de som desejado ou ajuste o volume direto de seu aparelho Bluetooth
Pausa	Reproduzindo música	Pressione rápido ►   para pausar a música
Reproduzir	Pausa	Pressione rápido ►   para continuar a reprodução da música
Faixa anterior	Reproduzindo música	Pressione rápido o botão ◀◀ para retroceder a música anterior
Próxima faixa	Reproduzindo música	Pressione rápido o botão ▶▶ para música seguinte

#### **Ouvir música usando dispositivo USB / cartão Micro SD (TF)**

1. Gire o botão de volume para o seu nível de som favorito.
2. Ligue o alto-falante.

3. Insira a unidade USB na entrada USB ou cartão Micro SD (TF) na entrada de cartão Micro SD (TF) de acordo. Um tom sonoro de indicação será ouvido, o display LED mostraria 'USB \* e então, MP3 \* ou' Sd 'e então \* MP3' com música será reproduzido automaticamente com o display LED mostrando o número da faixa e o tempo da música.
4. Pressione rapidamente o botão PRÓXIMO ou o botão ANTERIOR para avançar ou retroceder em sua lista de reprodução
5. Pressione rapidamente o botão REPRODUZ / PAUSA / SCAN para reproduzir ou pausar uma faixa.

#### **Ouvir música com entrada auxiliar**

1. Gire o botão de volume para o seu nível de som favorito.
2. Ligue o alto-falante.
3. Insira a extremidade Micro USB do cabo recarregável AUX / USB incluído na entrada Aux. Conecte o pino Aux ao dispositivo de áudio (como telefone / reproduzidor de MP3 / computador / tablet /
4. Pressione rapidamente o botão MODO a cada vez até atingir o modo Aux-in, o display LED mostrará 'AUX' e um tom de indicação será ouvido.
5. Selecione sua música favorita no dispositivo de origem para tocar. (Nota: ao usar a função AUX-in, todas as funções, como a reprodução da faixa seguinte / anterior, podem ser controladas apenas por meio do dispositivo de origem).

#### **Ouvindo rádio FM**

1. Gire o botão de volume para o seu nível de som favorito.
2. Ligue o alto-falante.
3. Pressione rapidamente o botão MODO a cada vez até que esteja pronto para o modo de rádio FM, o display LED mostrará uma frequência de rádio FM com som.
- 4 Pressione e segure o botão REPRODUZ / PAUSA / SCAN por 2 segundos para pesquisar e gravar todas as estações de rádio dentro da faixa de frequência de 87,5-108 MHz.
5. Pressione rapidamente o botão PRÓXIMO ou o botão ANTERIOR para ouvir a estação de rádio seguinte ou anterior já salva.

#### **Dicas !!**

1. Pressione rapidamente o botão MODO para alternar as diferentes funções do alto-falante. As funções são - Bluetooth / AUX / cartão USB-Micro TF / rádio FM.

2. Quando a caixa de som não estiver em uso, DESLIGUE o aparelho para economizar bateria.
3. Não sobrecarregue o aparelho,

#### **Luz de LED que mudam de cor na frente do alto-falante**

1. No painel de controle do aparelho.
2. Pressione longamente o botão MODO para ligar / desligar as luzes de LED multi coloridas.

#### **O que fazer e o que não fazer**

- Não reproduza música em níveis excessivos, pois isso pode causar danos à audição e / ou ao equipamento.
- Não use ao ar livre em ambientes molhados ou úmidos.

#### **Especificações do produto:**

Versão Bluetooth: 4.2

Saída de 2 alto-falantes de 4"

Potência: 70W Rms

Tamanho do aparelho: 16cm x 16cm x 38,5cm

Peso unitário: 1,2 kg

Entrada de energia DC 5V

Tempo de carregamento: 4-5 horas

Tempo de reprodução: até 1,5 horas (volume moderado)

Alcance do Bluetooth: 10 metros

Faixa de frequência FM: 87,5-108 MHz

Bateria de lítio recarregável embutida: 3,7 V 1200 mAh

(Observação: a vida útil da bateria e o tempo de carregamento podem variar com base no uso, tipos de dispositivos conectados e distância sem fio.)