

ATENÇÃO

AVISO: o aparelho não deve ser ligado à tomada elétrica sem que esteja completamente montado. Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.

Aparelho disponível nas voltagens 127V e 220V. Antes de conectar o produto à tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

ATENÇÃO
Este produto contém manual de instruções impresso nas abas superiores e inferiores da embalagem.

GUIA DE MONTAGEM RÁPIDA

- 1 • Insira o plugue e o cabo elétrico pela abertura da base.
- 2 • Após ajustar o cabo, encaixe o pedestal na base.
- 3 • Abra a grade levantando as travas.
- 4 • Posicione o produto na horizontal em uma superfície plana.
- 5 • Encaixe a grade traseira nos pinos guia.
- 6 • Remova a porca quadrada girando em sentido horário.
- 7 • Encaixe a hélice.
- 8 • Coloque a porca quadrada girando em sentido anti-horário.
- 9 • Coloque a grade dianteira no ventilador. A marca deve estar em posição de leitura.
- 10 • Aperte todas as travas para que a grade fique bem encaixada.




O manual também está disponível em no site: www.mallory.com.br/manuais

FUNCIONAMENTO
Após montar o ventilador, antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certifique-se que o seletor de velocidades está na posição "0" (zero). Em seguida, selecione uma das três velocidades, girando o seletor de velocidade no sentido horário. Botão de velocidade: 0 (desligado), I (velocidade baixa), II (velocidade média) e III (velocidade alta).

INCLINAÇÃO VERTICAL
O botão de sistema de ajuste de inclinação vertical, permite o ajuste em 5 posições. Para ajustar a inclinação vertical, pressione o botão de ajuste de inclinação e posicione o motor para cima ou para baixo, na inclinação desejada. Solte o botão para travar o ajuste na posição desejada.

OSCILAÇÃO HORIZONTAL
Para ativar a oscilação horizontal, pressione para baixo o botão de oscilação. Caso queira focar o ventilador em determinada direção, puxe para cima o botão de oscilação, quando a grade estiver apontada na direção desejada. Ao fim do uso, gire o seletor de velocidade para a posição "0" (zero) e retire o plugue da tomada elétrica.

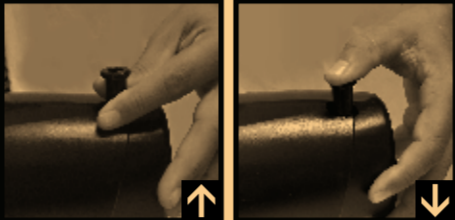

MALLORY

**TURBO
COMPACT**
VENTILADOR
30 cm

DESMONTAGEM
ATENÇÃO: certifique-se de que o ventilador esteja desconectado da tomada elétrica antes de realizar a desmontagem.
1. Levante as travas da grade dianteira, desencaixe a grade dianteira da grade traseira.
2. Remova a porca quadrada ou trava da hélice, girando no sentido horário até soltar. Retire, em seguida, a hélice, puxando para fora.
3. Pressione e libere cada uma das travas, em seguida, remova a grade traseira.



LIMPÉZA E MANUTENÇÃO
• Antes de iniciar a limpeza, verifique se o plugue está desligado da tomada e desligue o ventilador esfriar.
• Para uma limpeza completa, desmonte o ventilador conforme instruções de desmontagem.
• Limpe as peças apenas com um pano levemente úmido.
• DICA: as grades dianteiras, traseiras e a hélice podem ser lavadas com água e sabão. Enxugue bem antes de montar novamente.
• Não utilize detergentes, produtos abrasivos ou outros líquidos.
• Não submergir o aparelho, nem o submergir a flama de água durante o funcionamento (ex. sob torneira).
• Para montar novamente o aparelho, siga as INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.
• Se o ventilador não for utilizado por longo tempo, coloque-o na embalagem original e guarde-o em lugar fresco e seco.

MALLORY

MALLORY

MALLORY

MALLORY



Inclinação
vertical

3

Seletor com 3
velocidades



Oscilação
lateral



Alça para
transporte




Fácil limpeza
Fácil montagem



TURBO COMPACT
VENTILADOR DE MESA 30 cm

1 ANO DE GARANTIA

MALLORY.COM.BR 0800 704 0848 MYMALLORY

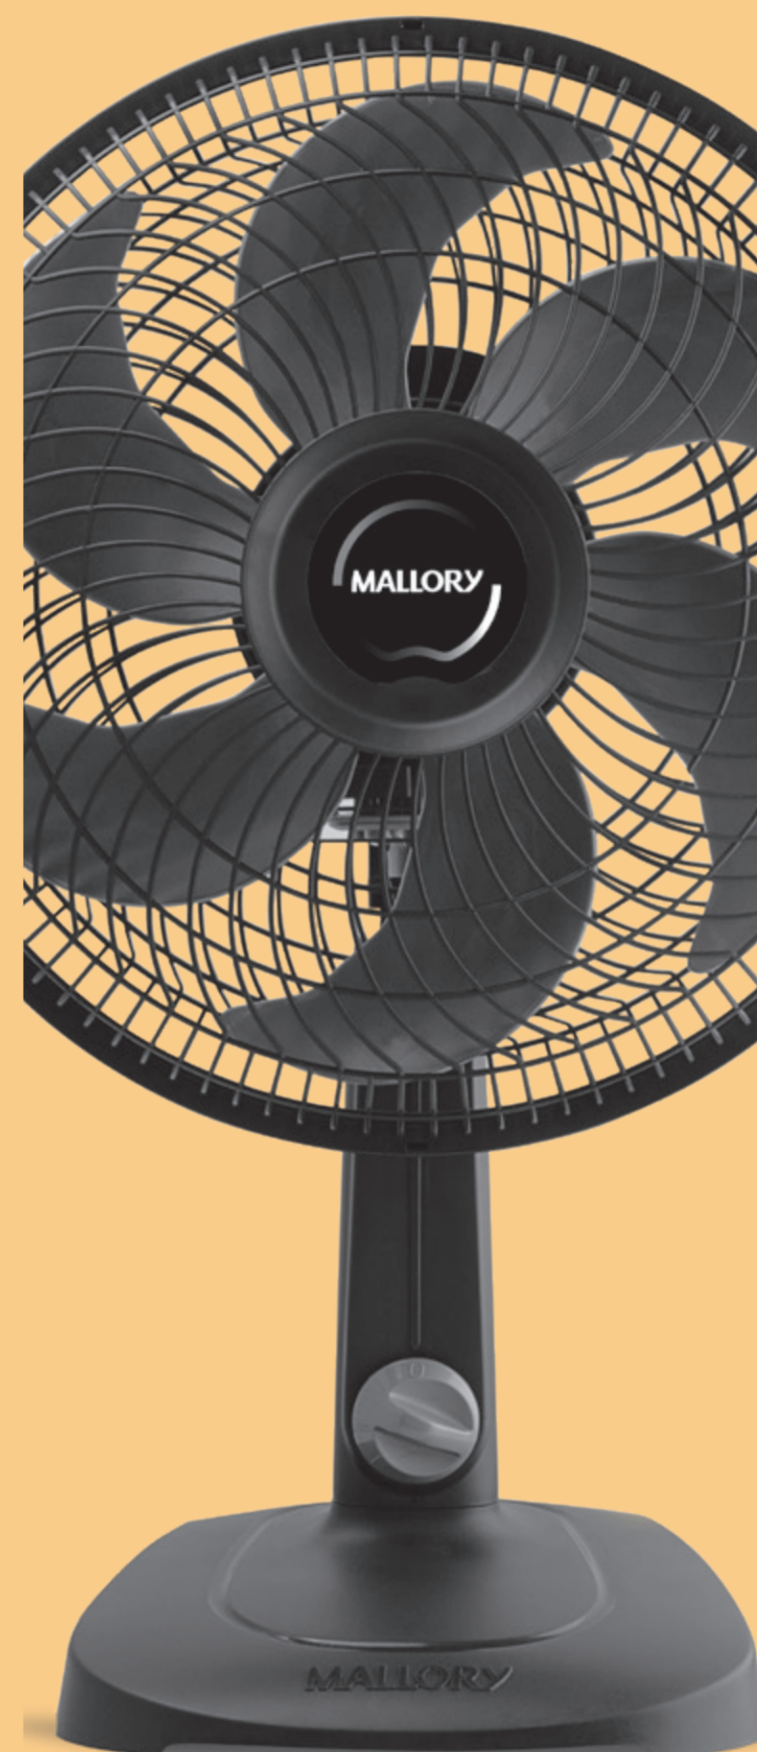

Embalagem
reciclável



Qualidade
garantida

**MUITO VENTO,
SILÊNCIO E
ELEGÂNCIA.**

A+

**SUPER
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA**



6 PÁS



TURBO



SILENCIOSO

TURBO COMPACT
VENTILADOR 30 cm



PESO BRUTO: 2,1kg

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guardá-lo para futura consulta. A não observação e o não cumprimento dessas instruções podem resultar em acidentes.
- Depois de desmontar completamente o aparelho, verifique o seu perfilado estado de funcionamento, visto que qualquer dano devido ao uso ou possível imperfeição ocorrida durante o seu transporte ocasionará-se amparada pela garantia Mallory. Não ligue ou utilize produtos sem que a montagem esteja completa.
- Não use o aparelho em cima de superfícies sem estabilidade, como cama e sofá.
- Não utilize peças, partes ou acessórios que não pertençam originalmente ao produto ou que não recomendados pelo fabricante, para não prejudicar o funcionamento ou comprometer a garantia do produto.
- Nunca introduza o dedo ou qualquer objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidentes com eventuais ferimentos.
- O ajuste de inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado.
- Não utilize o ventilador sem a grade dianteira, sob risco de acidentes.
- Para um melhor fluxo de ar, não coloque o ventilador próximo a parede ou cortinas.
- Nunca acesse a parte interna do produto, pode ser perigoso.
- Não opere o aparelho a temperaturas extremas.
- Desligue-o da rede elétrica, quando não estiver em uso.
- Não utilize o aparelho, se esta caso se ocorrerem sinais visíveis de danos.
- Não submergir o aparelho, nem o submergir a flama de água durante o funcionamento (ex. sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empapadas de líquidos.
- Não opere nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não envie o cabo de alimentação ao aparelho.
- Não leve transporte o produto segurando-o pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho, se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigoso e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação.
- Nunca desligue o fio encostando em superfícies quentes.
- Recomendamos que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante (www.mallory.com.br), ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
- Esta garantia abrange a substituição da peça que apresentar vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- As peças, valores, acessórios, peças plásticas, bornes e o cabo elétrico são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (exceto em localidades onde não existam postos autorizados).
- A GARANTIA PERDE A VALIDADE QUANDO:
 - Houver remoção ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
 - O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes de uso doméstico: uso comercial, laboratorial, industrial, etc., com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identifica, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.
 - O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
 - O produto for modificado ou usado indevidamente, ou seja, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
 - O produto for usado por acidente ou má utilização de produto pelo consumidor.
 - Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em decorrência de acidentes, mau uso ou incorreção de uso em desacordo com as recomendações de uso manual.
- A GARANTIA CONCORDA PELA FABRICANTE NÃO COBRAR:
 - O não funcionamento ou danos decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
- OUTRAS DISPOSIÇÕES:
 - A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
 - A fabricante não concede qualquer forma ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

MALLORY TURBO COMPACT
GRAFITE DOURADO
B94401861 B94401871
B94401862 B94401872
mallory.com.br

Consulte o Manual de Instruções e as condições de garantia no nosso site: www.mallory.com.br/manuais

Produzido por: Cede Ind. e Com. de Eletroportáteis Ltda
Av. Com. Anísio Hildebrando Mota, 3.599 - Galpão A - Cade
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J.: 00.153.282/0001-67

PAPEL RECICLÁVEL
Imagens meramente ilustrativas

CÓD.:B0052600
REV01-050723