

Philco

FONE DE OUVIDO PFI200P AIR BEATS



FOLHETO DE INSTRUÇÕES

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Philco

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

INTRODUÇÃO

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho, porém é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos, têm como causa não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manu-

al de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.


PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não imergir o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais podem prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.
- Proteger o cabo contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
- Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada PHILCO.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Não limpar o fone de ouvido com detergentes nem solventes.
- Utilizar apenas um pano levemente umedecido com água.

Componentes

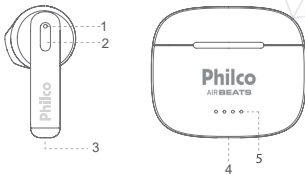

1. Indicadores LED de energia
2. Botão multifuncional (MFB)
3. Microfone
4. Porta de carregamento
5. Cada led aceso significa 25% de bateria, as 4 luzes acesas significam 100% de bateria

Método de uso

Gentilmente insira os fones de ouvido no ouvido e ajuste o conforto apropriado.



MEIO AMBIENTE

•Embalagem:

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

•Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum.

A consciência depende de cada um, porém é um ato que afeta a todos.



NÍVEIS DE DECIBÉIS	EXEMPLOS PARA SIMPLES COMPARAÇÃO
30 dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa
40 dB	Geladeira, sala de estar
50 dB	Trânsito leve, escritório silencioso
60 dB	Ar condicionado, a seis metros de distância, máquina de costura
70 dB	Aspirador de pó, secador de cabelos
80 dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo
90 dB	Metrô, máquina de cortar grama
100 dB	Serra elétrica, furadeira pneumática
120 dB	Concerto de Rock em frente às caixas acústicas, trovão
140 dB	Espingarda de caça. Avião a jato

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Controle de músicas, chamadas telefônicas (recebe/recusa ligações);
- Conectividade via Bluetooth;



Cód. Homologação 02522-23-12143

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

FUNÇÕES DO FONE DE OUVIDO

Antes da utilização, certifique-se que os fones estejam carregados.

- 01 Retire os fones da Case;
- 02 Acesse o menu Bluetooth de seu celular e adicione o novo dispositivo;

FUNÇÕES BÁSICAS

Ligar, conexão Bluetooth

Siga estas etapas (certifique-se de que seu telefone tenha Bluetooth integrado).

1. LIGAR

a) Método 1: Após retirar os fones de ouvido do estojo de carregamento, eles serão ligados automaticamente;

b) Método 2: Se o plugue de ouvido estiver fora da case, pressione MFB por 5 segundos para abrir o plugue de ouvido. Quando um indicador de fone de ouvido estiver branco e o outro indicador estiver desligado, o fone de ouvido entrará no modo de pareamento;

2. Ligue o Bluetooth no dispositivo e selecione "PFI200P" de acordo com as instruções do telefone. Quando a conexão for bem-sucedida, o fone de ouvido responderá com um sinal sonoro;

3. O modo emparelhado pode durar apenas 360 segundos. Se você perder o tempo de emparelhamento, será necessário reiniciar o dispositivo e seguir as etapas do procedimento acima.

Observação:

- a).** O PFI200P lembra os dispositivos que foram conectados anteriormente. Quando aberto, o aparelho tenta se reconectar a um dispositivo conectado anteriormente.
- b).** O PFI200P desconecta quando o sinal de Bluetooth é perdido. Se o sinal retornar no intervalo em 6 minutos, o produto será reconectado automaticamente.

Desligar

Método 1: Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento, eles serão desligados automaticamente.

Método 2: Pressione e segure o MFB esquerdo/direito por 5 segundos para desligá-los.

Atender chamadas recebidas

Toque uma vez no MFB esquerdo ou direito para atender a chamada recebida.

Terminar a chamada

Pressione e segure o MFB esquerdo/direito por 3 segundos para encerrar a chamada atual.

Recusar chamadas recebidas

Pressione e segure o MFB esquerdo ou direito por 1 segundo para rejeitar as chamadas recebidas.

Assistente de voz

Toque 3 vezes no MFB esquerdo ou direito para ativar o assistente de voz.

Reprodução de música

- 1. Reproduzir/Pausar:** pressione 2 vezes rapidamente o MFB esquerdo ou direito.
- 2. Próxima música:** pressione e segure MFB direito por 2 segundos;
- 3. Última música:** pressione e segure o MFB esquerdo de por 2 segundos;
- 4. Aumento de volume:** clique uma vez no MFB direito;
- 5. Redução de volume:** clique uma vez no MFB esquerdo;

Modo Mono

(retire qualquer fone de ouvido como um fone de ouvido bluetooth unilateral)

Nota: o modo de canal único só precisa remover um dos fones de ouvido da caixa de carregamento;

Se dois fones de ouvido forem removidos antes da conexão, o fone de ouvido será usado no modo TWS por padrão e a conexão TWS será realizada automaticamente).

- 1.** Retire um fone de ouvido do estojo de carregamento, o fone de ouvido liga automaticamente e se reconecta a dispositivos conectados anteriormente.
- 2.** Mude de um fone de ouvido para o outro ao reproduzir música, tirando o outro fone de ouvido do estojo de carregamento e esses dois fones de ouvido serão conectados automaticamente. Ambos os fones de ouvido tocam música automaticamente e, em seguida, colocam o fone de ouvido que não precisa mais no estojo de carregamento e o processo de troca é concluído.

Nota: o modo de chamada é aplicável

3. Consulte o modo TWS para mais funções.




Carregamento

Case

1. Carregue o estojo usando o cabo USB conectado a um computador ou carregador de parede.
2. O indicador no estojo de carregamento pisca em branco durante.
3. Depois de totalmente carregado, a luz indicadora de carregamento da case será desligada.

Fones de ouvido

1. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento;
2. Ao carregar, a luz indicadora do fone de ouvido é branca;
3. Depois de totalmente carregado, o indicador de plugue de ouvido será desligado.

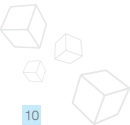

Cuidados

1. Siga as instruções descritas neste manual de instruções.
2. Carregue os fones de ouvido com uma potência de entrada abaixo de 5V / 1A para proteger a bateria.
3. Guarde ou use os fones de ouvido e sua case em ambiente de temperatura normal.
4. Não use este produto perto da água. Não mergulhe o aparelho e sua case em nenhum líquido, nem salpique nenhum líquido neste produto.
5. Mantenha os fones de ouvido longe de fontes de calor, como radiador, regulador de ar quente, fogão ou outros instrumentos de aquecimento. O produto não resiste a altas temperaturas.
6. Não conecte as portas dos fones de ouvido, como porta do carregador, porta LED, microfone, etc.
7. Para proteger sua audição e prolongar a vida útil dos alto-falantes, não é recomendado ajustar o volume para o nível máximo por muito tempo.
8. Não tente reparar o aparelho você mesmo. Seja qual for o dano dos protetores auriculares, entre em contato com a assistência técnica autorizada. Caso contrário, você não aceitará nenhum serviço pós-venda.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ÁUDIO E VÍDEO	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados,

a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.

- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).

- O produto seja utilizado para fins não domésticos.

- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.

- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 13240 - Bairro Pirabairaba - Joinville - SC - CEP 89239-270
Insc. Est. 254.861.660 CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499

www.philco.com.br



Philco

ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR