

## LAVADORAS SEMIAUTOMÁTICAS

Parabéns por ter escolhido a marca Libell para fazer parte do seu dia a dia. Nossa empresa investe na qualidade, durabilidade, desempenho e eficiência com design inovador em seus produtos. Estamos sempre preocupados com a completa satisfação de nossos clientes. Neste manual, você consumidor encontrará todas as informações necessárias, para garantir o uso adequado de sua lavadora semiautomática. Antes de iniciar o uso de sua lavadora, para sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as instruções e informações descritas neste Manual.

Em caso de qualquer dúvida a empresa disponibiliza uma equipe de profissionais no atendimento de pós venda, para garantir a satisfação de nossos clientes. Basta entrar em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, através do telefone ou WhatsApp (016) 3506-0211 ou por e-mail [sac@libell.com.br](mailto:sac@libell.com.br) ou [libell@libell.com.br](mailto:libell@libell.com.br).

Para facilitar e agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos a Nota Fiscal de compra e o número de série que está localizado na etiqueta com informações de rastreio do produto. Não retire e nem rasure esse número de série existente na etiqueta, sem estas informações o produto perderá sua garantia. Para maiores informações consulte o nosso site [www.libell.com.br](http://www.libell.com.br), e adquira sempre peças originais Libell.

### Atenção!

Não transporte ou mova este aparelho sozinho, risco de lesões por excesso de peso. Use duas ou mais pessoas para ajudar a transportar ou mover este aparelho. A Lavadora foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.

Não seguir as instruções de segurança pode trazer danos a sua coluna ou ter sérias lesões

### SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO

Orientamos que você siga rigorosamente todas as instruções descritas neste manual.

- Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou esteja sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não lave roupas ou panos umedecidos ou molhado com gasolina, solventes ou produto que liberam vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.

02

### Filtro Anti-felpos

Para conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo a cada lavagem. Para a limpeza deste filtro puxe-o para cima, até que ele desencaixe e remova os fiapos. Em seguida lave-o em água corrente e encaixe-o novamente.

### Tampa

Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.

### Parte Externa

Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio.

### Causas prováveis e Soluções

Caso sua lavadora apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

TABELA DE CAUSAS PROVÁVEIS E SOLUÇÕES		
PROBLEMAS	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÕES
Não Funciona ou não Liga	1 - Plugue desconectado da tomada 2 - Falta de energia na rede elétrica 3 - Defeito na tomada 4 - Disjuntor desarmado	1 - Conectar o plugue na tomada 2 - Espere até a energia restabelecer 3 - Chame um electricista para realizar o reparo 4 - Armar o disjuntor
Lavadora não enche de água	1 - Torneira fechada 2 - Falta de água na rede hidráulica 3 - Mangueira de entrada de água não conectada a torneira	1 - Abra a torneira 2 - Espere até que a água da rede restabeleça 3 - Conecte a mangueira de água na torneira e abra
Lavadora está danificando a roupa	1 - Quantidade de roupa excessiva ou inadequada 2 - Objetos contidos no batoio	1 - Verifique se a lavadora esteja sobrecarregada ou com excesso de roupas 2 - Verifique os batoios
Lavadora não está drenando a água	1 - Mangueira de saída de água dobrada ou entupida	1 - Desdobre a mangueira ou remova a sujeira interna
Depois de finalizada o ciclo de lavagem faz barulho no batoio	1 - Timer fechando o fim do ciclo	1 - Característica normal do timer mecânico. Após ter finalizado o ciclo de lavagem esse barulho restante não consome energia, após alguns minutos o barulho irá cara
Lavadora não limpa a sujeira da roupa	1 - Misturou sabão com amaciante na água	1 - Fazer a drenagem e em seguida fazer a limpeza interna da lavadora
Vazamento	1 - Mangueira de saída ou de entrada de água 2 - Lavadora excedeu seu limite máximo de água 3 - Colocou as roupas depois de abastecer de água	1 - Verifique se a mangueira de entrada de água está conectada corretamente e se a mangueira de saída de água não está no chão 2 - Drene um pouco de água 3 - Coloque roupas sempre antes de abastecer de água
Lavadora está desligando antes do ciclo de lavagem	1 - Sobrecarga no motor 2 - Tensão da tomada muito alta ou muito baixa	1 - Desligue a lavadora, retire o excesso de roupas e aguarde 30 minutos até o motor esfriar. 2 - Chame um electricista de sua confiança para verificar a tensão da tomada

06

- Não utilize adaptadores, extensões ou ligações improvisadas para energizar sua lavadora, pois pode acarretar em curto-circuito. Tenha sempre um ponto de energia de acordo com a voltagem do aparelho no local da instalação.

- Se o cordão de alimentação de sua lavadora estiver danificado, ele deve ser substituído pela assistência autorizada ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

- Antes de ligar a sua lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligada é compatível com a indicada na etiqueta localizada na traseira de sua lavadora (127V ou 220V).

- Se houver queda ou variação na rede elétrica em sua residência, desligue imediatamente sua lavadora ou tire o plugue da tomada.

- Não coloque sua lavadora sobre tapetes ou carpetes.

- Quando for efetuar a limpeza de sua lavadora desligue-a utilizando o timer, não puxe o fio pelo cabo para desligar da tomada de alimentação.

- Nunca faça emendas, enrolre ou amarre o cabo elétrico, e nunca deixe sua lavadora apoiada em cima do cabo elétrico.

- Como quaisquer eletrodomésticos, não opere descalço ou molhado para que não ocorra risco de choque elétrico.

- A Libell se isenta de responsabilidades, em qualquer caso, referente a variação dos níveis de tensão fora do limite fornecidos pela concessionária local de energia elétrica.

A pressão máxima de água na entrada de sua lavadora não deve ultrapassar 300kPa ou 3 bar de pressão.

### Instalando a lavadora

O custo de instalação e acessórios adicionais não estão inclusos no produto.

- Para a instalação de sua lavadora procure um local nivelado e coloque no mínimo 10 cm afastada da parede e que tenha pontos de entrada e saída de água e uma tomada para energizá-la.

- Evite instalar sua lavadora embaixo de varais e locais expostos a chuva, goteiras ou excesso de umidade.

- Ligue sua lavadora à tomada, de acordo com a voltagem indicada.

- Examine se a mangueira de saída de água está fixada em seu lugar, na parte traseira da lavadora.

- Conecte a mangueira de entrada de água na torneira e deixe sua lavadora encher até o nível máximo indicado no produto.

- Gire o botão de funcionamento do produto no sentido horário até a função pesado e deixe a lavadora funcionando até que desligue automaticamente.

- Para desligar a lavadora antes de completar o ciclo do programa, gire o botão no sentido anti-horário.

- Recomenda-se NÃO encher a lavadora com o auxílio de balde ou mangueira, utilize sempre a mangueira de entrada de água.

03

### Questões Ambientais



A Libell é uma empresa consciente, com uma cultura interna que tem como propósito promover o bem estar do planeta, implantando atividades que aprimoram sua política ambiental. Assim, preocupada com o meio ambiente, a Libell usa em seus projetos embalagens de fácil separação e materiais recicláveis, portanto, as peças da embalagem como: isopor, papelão ou plásticos, devem ter descarte de maneira consciente, sendo eles destinados aos recicladores de sua preferência. Os produtos também são feitos com materiais que podem ser e reciclados, entretanto, ao se desfazer do produto procure empresa especializadas em reciclagem. Ao descartar seu produto fique atento à legislação local vigente de sua região, fazendo assim o descarte ecológico correto.

### Considerações Finais

Você acabou de adquirir um produto Libell de excelente qualidade, desenvolvido dentro dos padrões internacionais de qualidade, com a mais avançada tecnologia de produção de eletrodomésticos do país.

Lembre-se, no entanto, que toda essa qualidade não dispensa cuidados simples que refletirão em permanente satisfação e total aproveitamento de seu novo produto. Conheça também outros de nossos produtos pelo site [www.libell.com.br](http://www.libell.com.br)

Atenção: guarde bem a nota fiscal de compra e o certificado de garantia do seu produto, pois o atendimento apenas será possível mediante a apresentação dos mesmos.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, a Libell, reserva-se o direito de modificar seus produtos (características e/ou componentes) sem aviso prévio.


07

### Características Técnicas

Lavadoras semiautomáticas 10Kg, 14Kg e 20.5 Kg		
01	Dispenser para sabão	
02	Filtro Anti Felpos	
03	Botão Timer	
04	Panel Programa de Lavagem	
05	Bato	
06	Agitador	
07	Tampa	
08	Cuba	
09	Base	
10	Cabo elétrico	
11	Mangueira Corrugada Entrada de água 3/4"	
12	Mangueira Corrugada saída de água 3/4"	
<b>Dimensões (sem embalagem)</b>	<b>Altura</b>	946mm
	<b>Largura</b>	478mm
	<b>Profundidade</b>	522mm
<b>Capacidade</b>	<b>10,0kg   14,0kg   20,5 Kg - Roupa Seca</b>	
<b>Tensão</b>	<b>127V ~ ou 220V ~   60Hz</b>	
<b>Peso do Produto (kg)</b>	<b>Líquido</b>	<b>Bruto</b>
<b>10</b>	<b>7,9</b>	<b>9,3</b>
<b>14</b>	<b>8,3</b>	<b>9,7</b>
<b>20.5</b>	<b>9,6</b>	<b>10</b>

\*Essa tabela contempla os modelos de lavadora semiautomática de 10.0kg, 14kg e 20.5kg\*

### Utilizando sua lavadora

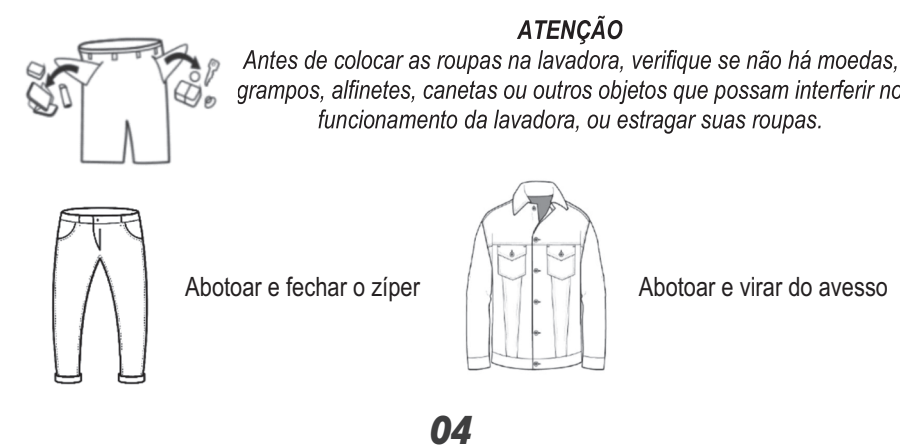

### ATENÇÃO

Antes de colocar as roupas na lavadora, verifique se não há moedas, grampos, alfinetes, canetas ou outros objetos que possam interferir no funcionamento da lavadora, ou estragar suas roupas.

Abotoar e fechar o zíper

Abotoar e virar do avesso

04

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código De Proteção e Defesa do Consumidor, **Lei nº 8.078/90** e, em especial atenção a você consumidor dos produtos **Libell**, este produto possui garantia de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, sendo que os primeiros **3 (três) meses** referem-se à garantia legal, conforme **art. 24 e 26 II, da Lei nº 8.078/90**, e os últimos **09 (nove) meses** constituem uma garantia contratual oferecida por mera liberalidade da **Libell**, conforme **art. 50, Parágrafo único** da referida lei. Assim constatado defeito de fabricação, o consumidor deverá consultar os serviços de Assistência Técnica Autorizada, e entrar em contato com o SAC LIBELL, através do telefone (16) 3506-0211, ou pelo e-mail: [libell@libell.com.br](mailto:libell@libell.com.br) / [sac@libell.com.br](mailto:sac@libell.com.br). Para o atendimento, é imprescindível ao proprietário do aparelho comprovar que o produto se encontra dentro do prazo de garantia, não esquecendo que o reparo do mesmo só será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Portanto guarde-a com cuidado! Eventuais despesas de seguro, transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e componentes eventualmente com defeito serão substituídos, sendo que peças plásticas (estética), não são cobertas pela garantia contratual. Esse mesmo termo de garantia será anulado e considerado sem defeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Não cumprimento das recomendações contidas no Manual de Instruções.
- Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros.
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida.
- O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e armazenamento inadequados (e ocorrer avarias).
- Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre despesas com mão de obra, materiais de instalação elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto etc.
- Falhas do produto, decorrente de instalação incorreta, em voltagem ou rede elétrica imprópria.
- Se a instalação for utilizada acessórios ou componentes não aprovados pela empresa ou em desacordo com o Manual de Instruções.
- Não nos responsabilizamos por avarias causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, a Libell, reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso ao consumidor.

FABRICADO POR: Aki Eletro Importadora e Exportadora Eireli.  
Av. Antônio Gorgatti, 339 – Distrito Industrial Adolfo Baldan  
Mairiú – SP – CEP: 15093-315  
CNPJ: 21.719.088/0001-69 | I.E.: 441.130.979.116  
Site: [www.libell.com.br](http://www.libell.com.br) | Televidas: (16) 3506-0200

SAC  
[sac@libell.com.br](mailto:sac@libell.com.br)  
WhatsApp | Telefone  
(16) 3506-0211

Separe as roupas: as brancas das coloridas e por tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque peça por peça, "em montinhos" na lavadora, de modo que fiquem bem distribuídas.


Peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas (não acompanha o produto), evitando que armação de aros e alças possam enroscar no batedor.

Peças pesadas e volumosas deverão ser colocadas primeiro, de forma que fiquem embaixo.

Coloque o sabão no Dispenser (1). Use sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade máxima recomendada, para não causar danos na sua lavadora e evitar manchas na roupa.

### ATENÇÃO:

Pondere o nível de água conforme a quantidade de roupa. As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem.

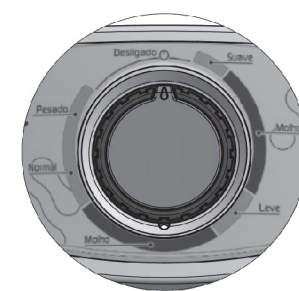

PROGRAMAS	TIPO DE TECIDO
SUAVE	DELICADO, SEDA E ALGODÃO FINO
MOLHO	MOLHO
LEVE	FIOS E SINTÉTICOS
MOLHO	MOLHO
NORMAL	ALGODÃO, LINHO E FIBRAS
PESADO	JEANS E ROUPAS MUITO SUAS

**Observação:** Para alcançar a mesma performance de lavagem obtida pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem, encha sua lavadora no nível máximo de água, deixe 15 minutos de molho e utilize o ciclo PESADO com a capacidade máxima de roupa. Esse procedimento serve para cada modelo todos os modelos.

### Limpeza e Manutenção

#### Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro da lavadora, encha de água até o nível máximo indicado, coloque a lavadora no programa pesado e deixe até completar o ciclo. Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.

05



Imagem meramente ilustrativa

LAVADORAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LAVADORAS SEMI AUTOMÁTICAS