

MONDIAL

CR-10-BI

Manual de Instruções

Cortador de Cabelos



CORTADOR DE CABELOS PRATIC STYLE MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **CORTADOR DE CABELOS MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no corte de seu cabelo.



Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso de acordo com as instruções desse manual; sua utilização em condições adversas acarretará a perda da garantia contratual.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Este produto possui chave seletora de tensão. Antes de conectar o produto à tomada, certifique-se de ter ajustado corretamente a posição da chave para 127V ou 220V, de acordo com a rede elétrica local.
- Para evitar choques elétricos nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas, não molhe o produto nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Para evitar acidentes não deixe o cabo-plugue do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado.
- Não deixe o cabo-plugue tocar em superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.

- Para evitar acidentes nunca use o produto se estiver com o cabo-plugue e/ou plugue danificados. A aquisição, bem como a substituição do cabo-plugue ou plugue deverá ser feita em uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não desligue o aparelho puxando o plugue da tomada pelo cabo-plugue e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Para se proteger contra acidentes mantenha roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto.



Cuidado: Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.

- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Ao desconectar o aparelho, retire-o da tomada elétrica sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cabo-plugue.
- Ao utilizar o produto desenrole completamente o cabo-plugue do aparelho.
- Se o cabo-plugue estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mal funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto podem prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Sempre que suspender a utilização do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.
- Não inserir objetos nas aberturas do aparelho.

- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e riscos de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Se for necessário leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- A garantia não cobre defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças desgastadas com a frequência de uso.
- Guarde esse Manual para referência futura.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO SEU APARELHO

1. Capa de Proteção
2. Chave Liga/Desliga
3. Chave Seletora de Tensão 127V/220V
4. Alavanca de Ajuste
5. Pente guia de 12mm
6. Pente guia de 9mm
7. Pente guia de 6mm
8. Pente guia de 3mm

Acessórios

9. Óleo Lubrificante de Lâminas
10. Escova de Limpeza
11. Tesoura
12. Pente Longo



PENTES

5



6



7



8



ACESSÓRIOS

9



10



11



12



COMO UTILIZAR SEU CORTADOR DE CABELOS MONDIAL

- Abra a caixa da embalagem e retire o aparelho.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes. Descarte corretamente.
- Certifique-se que foi selecionada a tensão correta (127V ou 220V) na chave seletora de tensão do aparelho para que esteja de acordo com a tomada a ser utilizada.
- Conecte o plugue na tomada compatível com a voltagem do aparelho.
- Retire a Capa Protetora das lâminas.
- Inspeção o cortador, certificando-se que há óleo entre os dentes da lâmina de corte e ligue o aparelho para distribuir o óleo e para ter certeza de que está funcionando perfeitamente. Esse procedimento deve ser repetido após cada utilização. Enquanto estiver usando o aparelho, distorça o cabo-plugue de vez em quando para evitar embaraço.
- Posicione um espelho aproximadamente no nível de seus olhos. Isso proporcionará maior visibilidade e controle durante o corte.
- Escolha o pente que se adeque ao comprimento do corte desejado:

Pente n.1	aproximadamente 3mm de comprimento.
Pente n.2	aproximadamente 6mm de comprimento.
Pente n.3	aproximadamente 9mm de comprimento.
Pente n.4	aproximadamente 12mm de comprimento.

- Para colocar o pente escolhido, segure-o com os dentes do pente para cima, coloque e prenda-o firmemente à parte de baixo do cortador.
- Na primeira utilização inicie o corte com o pente n.4 e vá trocando os pentes até obter o corte no tamanho desejado.
- Penteie o cabelo para desembaraçá-lo totalmente, para que não obstrua as lâminas. Penteie na direção do crescimento.
- Acione a Chave LIGA/DESLIGA.

- Segure o cortador com os dentes do pente voltados para cima, mas com a base das lâminas apoiada de forma plana no couro cabeludo.
- Nunca empurre o cortador com força e de modo rápido. O cortador trabalha melhor quando usado adequadamente.
- Comece a cortar os cabelos pelas laterais, de baixo para cima. Vagarosamente, levante o cortador através e para fora dos cabelos, cortando apenas uma pequena quantidade de cabelo de cada vez.
- Repita o processo na parte de trás da cabeça.
- A partir do topo da cabeça, você poderá obter um corte mais longo com os pentes n.3 e n.4. Com o aparelho apoiado de forma plana contra o couro cabeludo, vagarosamente, comece a cortar de frente para trás.

ESSE PROCESSO TODO EXIGE PRÁTICA. NOS PRIMEIROS CORTES É SEMPRE MELHOR DEIXAR OS CABELOS MAIS COMPRIDOS DO QUE O ESCOLHIDO E INICIAR O CORTE COM OS PENTES PARA ESSE RESULTADO.



Importante: Se seu cortador parar de cortar é porque suas lâminas não estão lubrificadas. Lubrifique-as novamente antes de usar o aparelho.

CORTANDO O CABELO PASSO A PASSO

PASSO 1 – NUCA

- Encaixe o pente de 3mm ou 6mm.
- Segure a ponta do cortador voltada para cima e inicie o corte do cabelo começando na parte inferior, de trás da cabeça, e subindo até a nuca.
- Segure o aparelho confortavelmente e o encoste levemente na cabeça da pessoa com os dentes do pente apontando para cima.
- Levante o cortador, movendo-o para cima e para fora. Corte um pouco de cada vez.
- Na medida em que for cortando, gradualmente, levante o aparelho em sua direção.
- Continue a cortar a área de trás, inferior da nuca, até a ponta das orelhas.

PASSO 2 – CORTANDO A PARTE DE TRÁS DO CABELO

- Mude para o pente maior de 9mm ou 12mm e corte a parte de trás do cabelo.

PASSO 3 – LATERAIS

- Mude para um dos pentes mais curtos de 3mm ou 6mm (ex.: para os cabelos próximos da orelha).
- Em seguida, mude para o pente de 9mm ou 12mm e continue a cortar a parte superior da cabeça.

PASSO 4 – CORTANDO A PARTE DE CIMA DO CABELO

- Usando o pente de 9mm ou 12mm, corte o cabelo da parte superior de trás para a frente, no sentido contrário à direção em que o cabelo cresce. Em alguns casos, isso pode exigir o movimento inverso. Assim corte da frente para trás.
- Os pentes de 3mm e 6mm são usados para conseguir um corte curto. Em casos de muito cabelo na parte superior, utilizar o pente fornecido e levantar o cabelo no topo da cabeça.
- Corte com o cabelo levantado ou segure o cabelo entre os dedos para levantá-lo de acordo com o comprimento desejado. Sempre trabalhe a partir da parte de trás da cabeça. Você pode cortar os cabelos mais curtos, gradualmente, através da redução do espaço entre o pente e a cabeça.
- Penteie para retirar os cabelos cortados e verificar se há fios irregulares.

PASSO 5 – ACABAMENTO

- Para fazer os acabamentos não são necessários pentes de corte.
- Ajuste a Alavanca do seu cortador para a posição mais curta.
- Penteie o cabelo no estilo desejado.
- Posicione o cortador de forma plana contra a área a ser cortada e trabalhe normalmente, utilizando a linha do cabelo como guia.
- Para a parte de trás do pescoço e costeletas segure o cortador de cabeça para baixo e contra a pele. Mova-o para baixo.
- Para produzir uma linha reta nas costeletas inverta o aparelho de cabeça para baixo.


- Pressione o cortador em ângulo reto (90 graus), com as pontas tocando levemente a pele, em direção para baixo. Dessa forma você irá obter um corte limpo como o de uma navalha.

ESTILOS REDONDOS, RETOS E CORTES RENTES

- Começando com o pente maior (12mm) corte a partir da parte de trás do pescoço até o topo (coroa). Segure um pente plano contra a cabeça e, lentamente, mova a máquina por todo o cabelo como o demonstrado.
- Utilize o mesmo procedimento de cima para baixo da cabeça. Em seguida corte o cabelo em direção contrária ao seu crescimento, da parte da frente para a coroa. A seguir nivele o corte com os lados.
- Para dar um “look topo plano”, os cabelos do topo da cabeça têm que ser cortados utilizando um pente plano, em vez de usar o pente acessório.
- Use pentes acessórios com dentes mais fechados para estreitar o corte na linha do pescoço, conforme desejado. Penteie o cabelo e verifique se há áreas irregulares ou cabelos fora de linha, como descrito anteriormente.

ALAVANCA DE AJUSTE DA ALTURA DAS LÂMINAS

- A Alavanca de Ajuste permite que você modifique a altura do corte sem os pentes de corte. Empurre-a para cima e para baixo de acordo com a altura do corte desejado.
- A Alavanca também aumenta a versatilidade de seu aparelho, permitindo-lhe alterar, gradualmente, a proximidade de seu corte sem um pente acessório.
- A posição superior proporciona um corte mais curto (menos de 3mm) e a posição inferior um corte mais comprido (+/- 33mm).
- A Alavanca de Ajuste também aumenta a vida útil das lâminas, uma vez que diferentes extremidades de corte são usadas em cada ajuste.

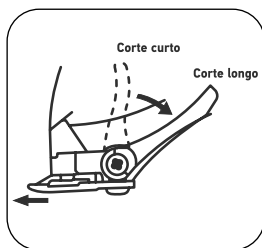

- Se o movimento das lâminas travar, a Alavanca de Ajuste ajudará a remover o cabelo que ficou entre as duas lâminas, sem precisar removê-las.
- Enquanto o aparelho estiver em funcionamento mova a Alavanca algumas vezes. Fazendo isso toda vez após o corte ajudará a limpar as lâminas.
- Se o aparelho parar de cortar e o movimento da alavanca não resolver significa que as lâminas estão cegas. Substitua-as por novas lâminas.

LUBRIFICAÇÃO

- As lâminas devem ser lubrificadas antes de cada utilização. Use o Óleo Lubrificante que veio com seu aparelho, colocando algumas gotas diretamente sobre as lâminas, movimentando a Alavanca de Ajuste para cima e para baixo. Não use óleo de cabelo, óleos misturados com solventes ou qualquer outro tipo de graxa. O uso de um lubrificante inadequado pode reduzir a velocidade do movimento das lâminas.


Nota: Nunca utilize este produto para cortar cabelos molhados. Ele foi projetado para trabalhar apenas em condições secas.

Para maiores informações, consulte o guia de instruções para lubrificação de lâminas, onde se encontra o processo de lubrificação detalhado.

COMO REALINHAR AS LÂMINAS

O seu cortador foi cuidadosamente alinhado na fábrica, mas se o alinhamento estiver errado proceda da seguinte forma:

- Coloque algumas gotas de óleo nas lâminas, ligue o cortador por alguns instantes, desligue-o e desconecte-o da tomada.

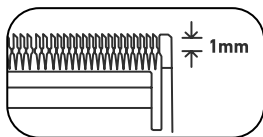

- Coloque a Alavanca de Ajuste na posição superior. A extremidade dos dentes da lâmina superior deve estar aproximadamente com 1mm de recuo em relação à lâmina inferior.
- Para um ajuste preciso, afrouxe ligeiramente os parafusos e faça o acerto. Aperte os parafusos novamente após o realinhamento das lâminas conforme figura.

COMO LIMPAR SEU CORTADOR DE CABELOS MONDIAL

- Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente úmido e macio para não riscar a superfície do aço inox.
- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Certifique-se de que as lâminas de seu cortador estejam limpas e adequadamente lubrificadas. Quando terminar o corte mova a Alavanca de Ajuste para cima e para baixo, ajudando a eliminar resíduos de cabelo. Use a escova de limpeza para finalizar.
- As lâminas podem ser retiradas para limpeza e devem ser realinhadas sempre que essa operação for realizada.
- Para áreas externas, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize agentes limpadores químicos.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.
- Seque bem as lâminas e recoloque a Capa Protetora.
- Enrole o cabo-plugue.
- Sempre armazene seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia, acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.
- d. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor.
- e. A garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.
- e. Houver alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- f. O vício ou defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto.
- g. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a.** Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b.** Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c.** Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a.** Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b.** Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e.** Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f.** Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g.** Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h.** Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i.** Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

6. NÃO É COBERTO PELA GARANTIA:

- a.** Despesas com a instalação do produto.
- b.** O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.
- c.** Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).
- d.** Preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse o link:

www.atendimento.emondial.com.br/sac



Ou acesse pelo QR Code ao lado:

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/duvidas-frequentes



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: **"Assistência Técnica"**.

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.