



Manual de instruções prancha **Empire**

Leia atentamente antes de usar.

Manual de Instruções

(Leia atentamente antes de usar)

Obrigado por adquirir um produto da **Lizz Professional!**


Leia este manual com atenção antes de utilizar sua nova prancha, depois guarde-a em local seguro para consultas futuras.

Agora é só aproveitar sua prancha!

O manual poderá ser solicitado ao SAC via
email: atendimento1@lizz.com.br ou Telefone: 11 3181 2244

Visão geral da prancha Empire

- A** Placas de Titanium espelhadas e flutuantes (até 450°F/230°C)
- B** Botões de ajuste de temperatura
- C** Botão ON/OFF (Liga/Desliga)
- D** Display LCD de temperatura
- E** Trava para fechamento das placas
- F** Cabo giratório extra longo

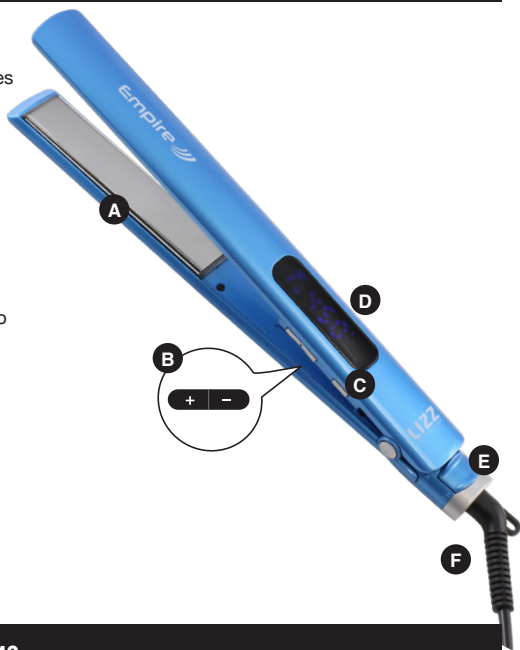

Características

Lizz Professional
Prancha alisadora
profissional

Empire
Chega até 450°F/230°C

- Placas flutuantes e espelhadas de Titanium
- Trava de temperatura
- 15 opções de temperatura
- Placas de 120 mm x 26 mm
- Desligamento inteligente após 60 minutos
- Alta temperatura (até 450°F/230°C)
- Bivolt automático (127V-220V)
- Potência 42W-44W

Como usar sua prancha

1. O cabelo deve estar limpo, seco e desembaraçado antes do uso.
2. Conecte o cabo de alimentação na tomada. Lembrando que a prancha é bivolt automático.
3. Para ligar a prancha, pressione e segure o botão ON/OFF (Liga/Desliga) até o display acender.
4. Selecione a temperatura desejada através dos botões "+" e "-" da sua prancha. O display ficará piscando enquanto a prancha aquece e para de piscar quando a prancha atinge a temperatura escolhida.
5. Cuidado com a proximidade das placas com a pele, orelhas e couro cabeludo, pois elas atingem altas temperaturas e podem causar queimaduras.
6. Sempre use a prancha no sentido da raiz para as pontas do cabelo.
7. Após o uso, pressione o botão ON/OFF (Liga/Desliga) para desligar a prancha. Desconecte o cabo de alimentação da tomada, espere esfriar e guarde a prancha em um local seguro, longe de umidade e do alcance de crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão: Bivolt automático (127V-220V)
- Potência: 42W-44W
- Temperatura: 450°F/230°C

CUIDADO!

Tenha sempre cuidado para que as placas não encostem nos dedos ou qualquer outra parte do corpo quando a prancha estiver ligada ou quente.

Indicação de temperatura

Cada tipo de cabelo possui uma temperatura adequada para manter os fios saudáveis. Recomendamos fazer o teste em uma mecha de cabelo para identificar qual temperatura é a mais adequada para o fio.

Cabelos finos, tingidos ou frágeis	até 350°F/180°C
Cabelos normais e saudáveis	de 350°F/180°C até 400°F/205°C
Cabelos grossos e difíceis de alisar	de 400°F/205°C até 450°F/232°C

*A tabela consiste em uma indicação padrão, porém a escolha da temperatura ideal deverá ser feita por um profissional e de acordo com as condições do cabelo, para que não haja danos a saúde dos fios.

Modo trava de temperatura

A prancha possui um sistema de trava da temperatura, evitando que toques acidentais altere a temperatura escolhida.

Ativando: o modo trava de temperatura é ativado automaticamente 5 segundos após a prancha ser ligada e nenhum outro botão ser pressionado

ou 5 segundos após a temperatura ser definida, parecerá um cadeado no canto inferior do display indicando a ativação. Nessa configuração não é possível ajustar a temperatura.

Desativando: Dê um duplo click no botão ON/OFF (Liga/Desliga) e o

cadeado irá desaparecer imediatamente.

Após a prancha ser liberada a temperatura poderá ser ajustada.

Trava de fechamento

A prancha possui uma trava de fechamento para manter as placas fechadas e facilitar o armazenamento. Para travar, feche a prancha

e mova a trava até a posição travada.

Para destravar, mova a trava até a posição liberada.

ATENÇÃO!

Não ligue a prancha na posição travada.

Cuidado, limpeza e manutenção

1. Antes da limpeza, desligue a prancha e remova o cabo de alimentação da tomada. Aguarde alguns minutos e tenha cuidado para que a prancha esteja na temperatura ambiente.

2. Limpe-a com um pano macio e úmido. **NÃO** use produtos abrasivos. Nunca mergulhe a prancha em nenhum líquido. Mantenha-a longe de solventes e fortes detergentes.

3. **NÃO** use líquidos abrasivos ou detergentes.

4. Mantenha a prancha em um local seguro, seco e em temperatura amena quando não estiver em uso.

5. **NÃO** guarde a prancha na caixa antes que esteja fria e seca.

6. **NÃO** puxe, torça, aperte ou enrole o cabo de alimentação em torno da prancha.

Isso provoca danos que podem causar rupturas no cabo e curto circuito. Faça uma inspeção frequentemente para verificar se há danos no cabo.

7. **NÃO** tente consertar a prancha. Ela não contém nenhuma peça que possa ser substituída pelo usuário.

Nota ao Usuário: Não utilize a prancha nas seguintes áreas do corpo e nestas circunstâncias:

A. Qualquer área do corpo que esteja inchada, queimada ou inflamada ou em que haja erupções cutâneas ou feridas ulceradas.

B. Qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou provada da capacidade de sentir calor, ou dor, a menos que autorizado por seu médico.

CUIDADO!

Sempre limpe as placas após o uso com um pano umedecido.

Certifique-se de que o produto esteja desligado e frio antes de iniciar a limpeza.

CUIDADO!

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos de acidentes.

• Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• A prancha possui um sistema de desligamento automático como medida de segurança. Ela irá desligar após 60 minutos, evitando assim, o risco de causar qualquer tipo de acidente

ou queimaduras. Para ligá-la novamente, pressione e segure o botão ON/FF (Liga/Desliga).

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

• Quando estiver usando a prancha em um banheiro, desligue-a da tomada após o uso. Utilizá-la perto de um ponto de água pode ser perigoso, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Para garantir uma proteção adicional, tenha instalado em seu banheiro um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal não excedendo mais do que 30mA. Consulte seu instalador.



NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.



ALTA TEMPERATURA

CUIDADO!

As placas atingem altas temperaturas.

ATENÇÃO! Precauções importantes

1. Sempre desconecte a prancha da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. **NÃO** use a prancha durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. **NÃO** coloque, nem guarde a prancha em uma pia ou banheira. Não a coloque em contato com água ou outro líquido.
4. **NÃO** tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Desconecte-o imediatamente da tomada.
5. **NÃO** use a prancha sobre lençol ou travesseiro. Pode ocorrer aquecimento excessivo com risco de causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
6. A supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em casos de pessoas com deficiências.
7. Utilize esta prancha apenas para sua finalidade descrita neste manual. **NÃO** utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
8. Jamais utilize esta prancha se estiver com o cabo de alimentação ou plug danificado, se não estiver funcionando corretamente ou se tiver caído na água. Nessas situações, encaminhe o aparelho para análise e reparo em um serviço autorizado.
9. **NÃO** carregue esta prancha pelo cabo de alimentação, nem utilize o cabo de alimentação como alça.
10. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
11. Aparelhos elétricos novos podem, eventualmente, liberar uma leve fumaça, ou gases, durante as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.
12. **NÃO** utilize a prancha ao ar livre ou quando estiver com sono.
13. **NÃO** utilize a prancha em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
14. Para desconectar o cabo de alimentação da rede elétrica, pressione o botão ON/OFF (Liga/Desliga) para desligar a prancha e com a mão seca, remova o plug da tomada.
15. Cuidado com superfícies quentes. Elas podem causar sérias queimaduras. **NÃO** utilize em áreas insensíveis da pele ou com circulação deficiente. O uso sem supervisão por crianças ou deficientes pode ser perigoso.
16. **NÃO** toque nas placas e mantenha-as sempre a uma distância razoável do couro cabeludo. A alta temperatura que elas atingem pode trazer risco de ferimentos.
17. PERIGO DE QUEIMA-DURA! Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças principalmente durante o uso.
18. Nunca deixe o aparelhos sem supervisão quando estiver conectado na fonte de alimentação.
19. Sempre coloque o aparelho com o suporte, se houver, em uma superfície plana estável e resistente ao calor.

TITANIUM
TECHNOLOGY

 **ANTI-FRIZZ**
TECHNIQUE


FLOATING

ION
NEGATIVOS

MCH
TECHNOLOGY

CERTIFICADO DE GARANTIA

CF5000

Guarde essa via para necessidades futuras

Prancha Empire

1. Produto garantido pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, a data da compra e o nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado o serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de

30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogará o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda da garantia se o produto:

a) for usado indevidamente;

b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo;

c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;

d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, por favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.



DATA DE COMPRA DO APARELHO

____/____/____

LIZZ
PROFESSIONAL

Tel.: 11 3181 2244
SAC: atendimento1@lizz.com.br

LIZZ
P R O F E S S I O N A L

www.lizz.com.br