

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados sob efeito de garantia.

A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:


ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional*	9 Meses
Garantia total**	12 Meses
*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.	
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.	

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0499**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.


Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**ADVERTÊNCIA**

**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

- Retire o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não use adaptadores, benjamins ou T's.



<b>COR IMPRESSÃO</b> Preto	Rua Dona Francisca, 12340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC CEP 89.239-270   IE 254.861.652
<b>TAMANHO</b> 210x200mm	<b>INDÚSTRIA BRASILEIRA</b> 10/24 14837 00 05 01001139 Rev0



PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE  
ADQUIRIR UM PRODUTO  
DE QUALIDADE **PHILCO!**

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

LIQUIDIFICADOR

O APARELHO  
DESTINA-SE  
SOMENTE PARA  
USO DOMÉSTICO

## 01. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO

- Não utilize o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou qualquer parte do aparelho estiver danificado. Para substituir peças danificadas, procure a Assistência Técnica Autorizada para evitar riscos.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Desconecte o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-lo ou de instalar seus acessórios.


### USO E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Após usar o aparelho, ajuste os controles eletrônicos para a posição "0". Certifique-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho pode causar acidentes pessoais.
- Não deixe o cordão elétrico pendente de mesas ou balcões, nem tocando superfícies aquecidas.
- Não utilize o aparelho ao ar livre.

- Desligue o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Evite qualquer contato com os componentes em movimento.
- Certifique-se de que o aparelho está totalmente montado e que a tampa está na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- PRECAUÇÕES**
  - As temperaturas ao redor do aparelho podem aumentar durante a operação. Tenha cuidado ao manusear.
  - Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
  - Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
  - Seja extremamente cuidadoso ao manusear as lâminas, especialmente ao montar, desmontar e limpar, pois são muito afiadas.
  - Nunca posicione o aparelho perto de saídas

- de gás ou áreas com alta intensidade de calor, como fornos e fogões.
- Caso o alimento fique preso, não utilize os dedos para empurrá-lo. Sempre desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada elétrica antes de desmontá-lo para retirar o alimento.
  - Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho. Se necessário, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.
  - O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Utilize sempre uma tomada elétrica com a mesma tensão.
  - Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410, dimensionada para o produto em questão e instalada por um electricista habilitado.
  - Tenha cuidado ao colocar líquidos quentes no processador de alimentos ou liquidificador, pois podem ser ejetados de forma repentina.

02. COMPONENTES

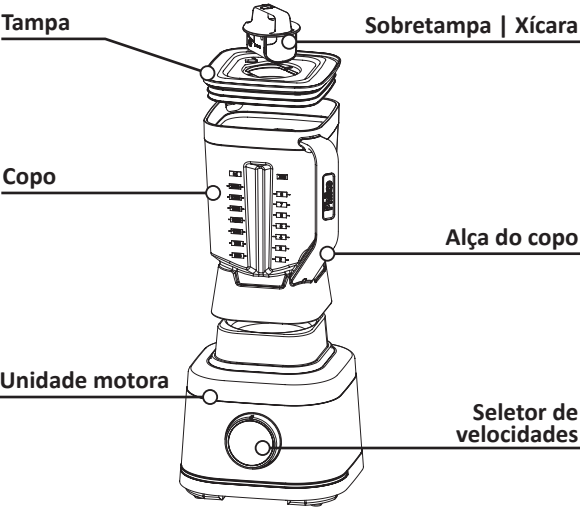

03. INSTRUÇÕES DE USO

Encaixe o copo na unidade motora.	Encaixe a tampa no copo do liquidificador.	Ligue o plugue em uma tomada com a mesma tensão.	Gire o seletor de velocidades no sentido horário para selecionar as velocidades de 1 a 12.	Gire o seletor de velocidades no sentido anti-horário para as funções pulsar, autolimpeza e ICE.

Nunca deixe o produto em funcionamento sem supervisão. A cada **2 minutos de operação** é necessário uma **pausa de pelo menos 10 minutos**, antes de utilizar novamente.

Após o uso, gire o seletor até a posição '0' e desconecte o plugue da tomada.

• Não utilizar qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as facas com o produto ligado.

• Caso o alimento fique fora do alcance das facas, bloqueado no copo ou filtro, adicionar líquido. Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

04. UTILIZAÇÃO DA TAMPA

Para tampar, basta encaixar a tampa na parte superior do copo do liquidificador.

**Bico → Servir**

Para servir, posicione o símbolo (☞) alinhado ao bico da jarra do liquidificador.

**Bico → Fechar**

Enquanto o liquidificador estiver em uso, mantenha-o fechado, posicionando o símbolo (☞) ao lado contrário do bico da jarra.

**Sobretampa**

Seu liquidificador acompanha uma sobretampa que pode ser utilizada como dosadora e xícara. Para utilizá-la, basta desencaixar o componente da tampa e colocar o ingrediente no interior da sobretampa.

05. ADVERTÊNCIAS

**DICA!**

- Antes do primeiro uso, efetue a limpeza do liquidificador. Consulte o item "Limpeza" para mais detalhes.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pequenos pedaços pela abertura da sobretampa, com o aparelho em funcionamento.
- Para moer castanhas, recomendamos o uso das velocidades 2 a 3.
- Não adicione mais de uma xícara de grãos ou outros alimentos sólidos, e evite operar o aparelho por mais de um minuto para esses ingredientes.
- Para triturar gelo, coloque um copo com água no liquidificador e acrescente as pedras de gelo moderadamente enquanto o aparelho está em funcionamento.
- Evite grandes quantidades de gelo, pois podem danificar as lâminas.
- Não ligue o aparelho com o copo vazio.
- Não utilize produtos abrasivos ou saponáceos, pois podem danificar o aparelho.
- Sempre acrescente líquido ao fazer suco, especialmente ao processar alimentos fibrosos, como manga e vegetais.

**Porta Fio**

Ao finalizar o uso, embutir o cordão elétrico na parte inferior da unidade motora e encaixe o plugue no compartimento. Certifique-se de que o produto esteja desmontado antes de guardar o fio.

06. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

**Função Autolimpeza**

- Colocar aproximadamente 500 ml de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTO LIMPEZA" por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.

**Para a limpeza da base**

- Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.

Observação: Não utilizar solventes, substância químicas ou mergulhar em líquidos.

Não lavar em lava louças

Utilizar somente detergente.

Não lavar em lava louças

Limpar apenas com um pano úmido.

07. RECEITA

**Suco de Cenoura com Limão**

**Ingredientes**

- 800g de cenoura cortada
- 1200ml de água
- Suco de 1 limão
- Açúcar a gosto

**Modo de Preparo**

Descasque e lave as cenouras e corte-as em cubos de aproximadamente 1,5 cm. coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura, encaixe a tampa e coloque o copo no liquidificador e ligue na velocidade máxima por 1 minuto, passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva.