


© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Contate a Samsung Internacional

Se você tem dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contate a linha de apoio aos Clientes Samsung.

País	Centros de Serviço Samsung	Web Site
América Latina		
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes cidades)	www.samsung.com/br/support

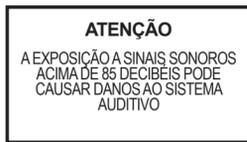

AH81-16635A-01

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPÃO (NEM A PARTE TRASEIRA). NO INTERIOR DO APARELHO, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTEN MANUTENÇÃO. Consulte a tabela abaixo para obter uma explicação dos símbolos que podem estar em seu produto Samsung.

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.	
	Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do soundbar. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.	
	Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.	
	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma conexão elétrica de segurança à terra (aterramento). Se este símbolo não estiver presente em um produto com um cabo de alimentação, o produto DEVE ter uma conexão confiável com o aterramento de proteção (fio terra).	
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.	
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.	
	Cuidado, consulte as Instruções de uso: Este símbolo aconselha os usuários a consultar o manual do usuário quanto a informações de segurança.	

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, ENCAIXE TOTALMENTE OS CONECTORES MACHO-E-FÊMEA.
- Este aparelho deve estar sempre conectado a uma tomada CA com uma conexão terra de proteção.
- Para desconectar o aparelho da fonte de alimentação principal, o plugue deve ser retirado da tomada e, assim, deve ficar prontamente acessível.

- Não exponha o aparelho a gotas ou respingos. Não coloque objetos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
- Para desligar o aparelho completamente, retire o plugue da tomada. Por isso você deve sempre ter acesso fácil e pronto ao plugue.

PRECAUÇÕES

- Certifique-se de colocar o adaptador CA/CC deitado em uma mesa ou no chão. Caso você deixe o adaptador CA/CC pendurado com a entrada CA para cima, água ou outra substância estranha pode entrar no adaptador e causar mau funcionamento.
- Certifique-se de que a alimentação CA em sua casa esteja em conformidade com as exigências de energia listadas no adesivo de identificação localizado na parte inferior do seu produto. Instale o produto horizontalmente, em uma base apropriada (móvel), com espaço suficiente ao redor para ventilação (7 a 10 cm). Certifique-se de que os slots de ventilação não estão cobertos. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outros equipamentos que podem ficar quentes. Esta unidade foi desenvolvida para uso contínuo. Para desligar completamente a unidade, puxe o plugue de CA da tomada. Desconecte a unidade se pretende deixar de usá-la por um longo período de tempo.
- Durante tempestades com trovões, desconecte o plugue de CA da tomada da parede. Picos de energia decorrentes de relâmpagos podem danificar a unidade.
- Não exponha a unidade à luz direta do sol ou outras fontes de calor. Isso pode causar superaquecimento e problemas de funcionamento da unidade.
- Proteja o produto contra umidade (ou seja, vasos) e excesso de calor (por exemplo, locais com fogão) ou equipamento que crie campos elétricos ou magnéticos fortes. Desconecte o cabo de alimentação da fonte CA se a unidade apresentar problemas de funcionamento. Seu produto não foi desenvolvido para uso industrial. Destina-se apenas ao uso pessoal. Poderá ocorrer condensação se o seu produto for armazenado em baixas temperaturas. Se estiver transportando a unidade durante o inverno, guarde aproximadamente 2 horas até que a unidade atinja a temperatura ambiente antes de usar.
- As baterias usadas com este produto contêm produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. Não descarte as baterias no lixo doméstico comum. Não jogue as pilhas no fogo. Não provoque curto-circuito, desmonte ou supereaqueça as baterias. **CUIDADO:** Perigo de explosão se a bateria for incorretamente substituída. Substitua apenas pelo mesmo tipo de bateria ou equivalente.

01 VERIFICANDO OS COMPONENTES


Unidade Principal da Soundbar / Subwoofer / Controle remoto / Pilhas / Cabo de alimentação X2 (Subwoofer, Soundbar) / Adaptador CA/CC (Soundbar) / Cabo HDMI / Guia do suporte de parede / Parafuso de fixação X2 / Suporte de montagem em parede X2 / Parafuso (M4 x L10) X2

NOTAS

- Para a fonte de alimentação e consumo de energia, consulte o rótulo anexado ao produto. (Ident: Parte inferior da Unidade Principal da Soundbar)
- Para comprar componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contato com uma Central de Serviços ou o Atendimento ao Cliente da Samsung.
- O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.
- Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser lixadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.


02 VISÃO GERAL DO PRODUTO

Painel frontal / Painel superior da Soundbar

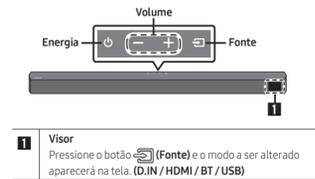

- Visor**
Pressione o botão (Fonte) e o modo a ser alterado aparecerá na tela. (D.IN / HDMI / BT / USB)

Painel inferior da Soundbar

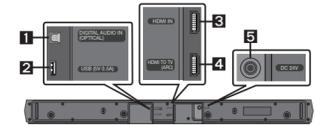


- DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**
É conectada à saída digital (óptica) de um dispositivo externo.
- USB (5V 0.5A)**
Conecte um dispositivo USB aqui para reproduzir os arquivos de música armazenados no dispositivo USB através da Soundbar.
- HDMI IN**
Introduza sinais digitais de vídeo e áudio simultaneamente usando um cabo HDMI. Conecte à saída HDMI de um dispositivo externo.
- HDMI TO TV (ARC)**
Conecte à tomada HDMI (ARC) de uma TV.
- DC 24V (Entrada da fonte de alimentação)**
Conecte o adaptador de energia CA/CC.

03 CONECTANDO A SOUNDBAR

Conectar as unidades e alimentação

- Para obter mais informações sobre a alimentação elétrica e o consumo de energia requeridos, consulte a etiqueta afixada ao produto. (Ident: Parte inferior da Unidade Principal da Soundbar)

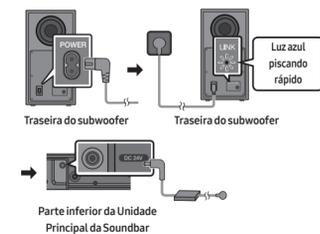



- O indicador LINK LED para de piscar e fica aceso em azul contínuo quando uma conexão entre a Soundbar e os alto-falantes traseiros.

NOTAS

- Se você utilizar um dispositivo que opera na mesma frequência (5,8 GHz) da Soundbar próximo da mesma, a interferência pode causar interrupções do som.
- A distância de transmissão máxima do sinal sem fio da unidade principal é cerca de 10 metros, mas pode variar conforme as configurações do seu ambiente operacional.

04 CONECTANDO COM UM CABO

	Cabo HDMI
	Cabo óptico (não fornecido)

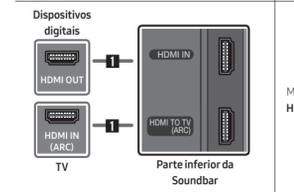


NOTAS

- Se o som da TV for inaudível, pressione o botão (Fonte) no controle remoto ou na parte superior da Soundbar para mudar para o modo "D.IN". A tela exibirá "D.IN" e "TV ARC" em sequência, então o som da TV será reproduzido.
- O cabo recomendado é o High-Speed HDMI Cable with Ethernet.
- Ao utilizar um cabo óptico que possua terminais com capa, certifique-se de remover as capas.

05 CONECTANDO SEM FIO

Conectando uma TV ou dispositivo Bluetooth via Bluetooth

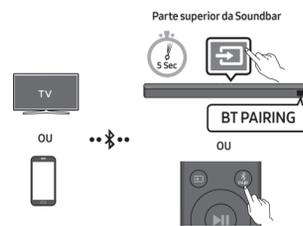

Qual é a diferença entre BT READY e BT PAIRING?

- BT READY:** Neste modo, você pode buscar por TVs conectadas anteriormente ou conectar um dispositivo móvel conectado anteriormente à Soundbar.
- BT PAIRING:** Neste modo, você pode se conectar a um novo dispositivo. (Pressione o botão PAIR no controle remoto, ou mantenha pressionado o botão (Fonte) na parte superior da Soundbar por mais de 5 segundos com a Soundbar no modo "BT".)

NOTA

- Se for solicitado um código PIN ao conectar um dispositivo Bluetooth, digite <0000>.

Multiconexão Bluetooth

A Soundbar pode ser conectada a 2 dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.



- Reproduzir música de um dos dispositivos Bluetooth conectados enquanto dois dispositivos estiverem conectados.

06 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Antes de solicitar manutenção, verifique o seguinte.


A Soundbar não liga.

- Verifique se o cabo de alimentação da Soundbar está inserido corretamente na tomada.

O Subwoofer não se conecta automaticamente.

- Siga os passos abaixo para conectar o Subwoofer manualmente.

1. Subwoofer

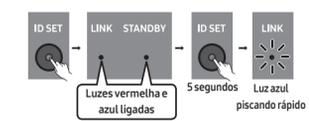

2. Controle remoto



3. Soundbar



A Soundbar não está funcionando adequadamente.

- Remova o cabo de alimentação e o insira novamente.
- Reinicie o produto e tente novamente.
- Caso não haja sinal, a Soundbar desliga-se automaticamente após certo período de tempo. Ligue a Soundbar.

Se o controle remoto não funciona.

- Aponte o controle remoto diretamente para a Soundbar.
- Substitua as pilhas por novas.

A Soundbar não está reproduzindo nenhum som.

- O volume da Soundbar pode estar muito baixo ou silenciado. Ajuste o volume.
- Quando qualquer dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvel, etc.) for conectado, ajuste o volume do dispositivo externo.
- Para emitir som da TV selecione Soundbar. (TV Samsung: Início (Home) → Menu → Config. (Gear) → Todas as Configurações (Gear) → Som → Saída de Som → Selecionar Soundbar)
- Remova o cabo da Soundbar e reconecte-o.

A Subwoofer não está reproduzindo nenhum som.

- Verifique se a LED da parte posterior do Subwoofer está azul. Reconecte-o quando a LED azul piscar ou quando a LED vermelha acender.

POR - 02

07 LICENÇAS



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS and the Symbol together, VirtualX, the DTS VirtualX logo, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

POR - 06

POR - 03



[ENERGY STAR]

- ENERGY STAR qualified model only**
Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices. Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

- ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)**
As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
 - The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
 - Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
 - The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

- ENERGY STAR qualified model only (The other models)**
As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

Para enviar dúvidas ou solicitações de perguntas a respeito das fontes abertas, entre em contato com Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

08 AVISO IMPORTANTE SOBRE SERVIÇOS

As figuras e ilustrações neste Manual do usuário são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto.

POR - 07

POR - 04



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 09758-19-02217.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizado.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 02034-17-01739.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizado.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>

POR - 07

POR - 05

POR - 08

