

APÓS O USO

- 1) Pressione o botão para desligar o produto, e retire o cabo da tomada, puxando-o pelo plugue.
- 2) Remova o reservatório do aparelho e o esvazie. Nunca guarde o produto com água no reservatório.
- 3) Deixe o vaporizador em repouso na posição vertical, e espere esfriar antes de guardá-lo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1) Retire a escova para tecidos do produto e limpe-a com um pano úmido.
- 2) Não utilize produtos de limpeza ou solventes abrasivos ou corrosivos.
- 3) Não mergulhe o vaporizador em água ou qualquer outro líquido.
- 4) Não desmonte o aparelho para limpar. A manutenção deve ser feita exclusivamente pela Assistência Técnica Autorizada Black & Decker.
- 5) O vaporizador foi projetado apenas para uso doméstico e para ser utilizado com água comum da torneira. Não coloque perfume, vinagre ou outros líquidos no reservatório.
- 6) Sempre esvazie o reservatório de água após cada utilização e enxágue-o com água limpa.
- 7) Limpe a superfícies externa com um pano úmido.
- 8) Evite utilizar o aparelho em locais com alta umidade (por exemplo, banheiros).
- 9) Não aproxime o aparelho de fontes de calor, nem deixe-o exposto à luz direta do sol.
- 10) Certifique-se sempre que os orifício de saída de vapor estejam limpos e livres de sujeira.

DESCALCIFICAÇÃO
O acúmulo de resíduos minerais é um problema comum em vaporizadores. Para retirar esses resíduos, utilize água. **Não utilize vinagre, água sanitária ou outros produtos químicos no reservatório.** Caso o problema persista, procure a Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

ARMAZENAMENTO

- 11) Antes de guardar o produto, desconecte-o da tomada, espere esfriar, esvazie a água do reservatório, limpe-o, e enrole o cabo com segurança, para armazená-lo em posição vertical.
- 12) Recomendamos que se armazene o vaporizador em uma superfície plana, como em um armário ou balcão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	1200 W
Temperatura máxima do vapor	216°C
Taxa de vapor	16 a 18 g/min
Tempo médio de vaporização contínua com 260 ml	3 a 5 minutos

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK&DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5 m	DE 5 A 10 m
	Paralelo	2 x 1,0 mm²	2 x 1,5 mm²

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O vaporizador não está aquecendo	Confira se o produto está corretamente inserido na tomada.
	Verifique se há energia na tomada.
	Verifique se o botão de ligar foi pressionado.
O vaporizador não está produzindo vapor	Verifique o nível de água, e se a tampa do reservatório está bem encaixada.
	Pressione o botão de vapor com mais força.
	Segure o vaporizador na posição vertical.
Está derramando água do reservatório	Certifique-se que a água do reservatório não tenha ultrapassado o nível máximo.
	Certifique-se que a tampa de entrada de água do reservatório esteja corretamente fechada.
O vaporizador está produzindo um ruído muito elevado	Confira o nível de água. Se o reservatório estiver vazio ou com o nível muito baixo, adicione mais água, respeitando o limite máximo.
O vaporizador não está removendo amassados e vincos facilmente	Mantenha o vaporizador na posição vertical, aproximando mais a saída de vapor do tecido e o estique com um pouco mais de força.
Estou inseguro(a) sobre quando devo usar as escovas	Use uma das escovas quando desejar enconstar o vaporizador diretamente no tecido, no caso de vincos mais difíceis de serem tirados.
	Use as escovas quando for desamassar um tecido mais delicado, como seda; para reduzir o risco de pingos d’água durante aplicação de vapor.
Os acessórios de metal do vestuário estão começando a descolorir	Nunca aplique vapor diretamente sobre acessórios de metal.
	Use o vaporizador com cuidado, sempre ao redor das partes de metal do vestuário ou estofado.

NOTA: O produto foi testado para verificar sua qualidade, o que pode gerar resquícios de água dentro deste.



ATENÇÃO

Não descarte o Vaporizador BDV2000V como lixo doméstico comum ao final de sua vida útil. Leve-o até um posto de coleta de reciclagem. Fazendo isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1) Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- 2) A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
- 3) A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.
- 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.
- 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- 4) O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado Black&Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
- 5) A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- 6) Produto exclusivo para uso doméstico.
- 7) Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

- 1) Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
- 2) Mau uso.
- 3) Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker.
- 4) Peças com desgaste natural.
- 5) Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
- 6) A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
- 7) Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker.
- 8) Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
- 9) A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG
Inscrição sob o nº do CNPJ:
53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da BLACK & DECKER

Visite nosso site:

 www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44

BLACK+DECKER

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BDV2000V – VAPORIZADOR

Leia as instruções antes de usar o produto



1 ano de garantia

Modelo **BDV2000V**
VAPORIZADOR

Manual de Instruções BDV2000V - R.01

VAPORIZADOR BDV2000V

Economize tempo no cuidado de suas roupas com o Vaporizador BDV2000V! A combinação do sistema anti-gotejamento com a pega ergonômica possibilita o uso do vapor contínuo em qualquer inclinação. Assim, você pode desamassar suas roupas tanto no cabide quanto na horizontal. Seus acessórios permitem remover pelos de animais de tecidos, higienizar cortinas e estofados, até mesmo de pelúcias! Aproveite todos os benefícios do Vaporizador BDV2000V para seu dia-a-dia.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES


Segue abaixo medidas básicas de segurança para a utilização de aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais.

- 1) Leia atentamente todas as instruções de uso.
- 2) Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
- 3) Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
- 4) Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
- 5) Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode ser perigoso.
- 7) Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se de que a tensão elétrica seja compatível com as especificações do produto.
- 8) Não utilize o aparelho em hipótese alguma se houver alguma peça danificada.
- 9) Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
- 10) Sempre teste o jato de vapor em uma pequena parte discreta do tecido a ser vaporizado, para garantir que a temperatura do vaporizador é suportada.
- 11) **Ao utilizar o vaporizador, mantenha-se fora do alcance da saída de vapor. Se o jato quente de vapor entrar em contato direto com a pele, pode causar queimaduras. Não toque a parte superior do vaporizador durante a utilização.**
- 12) Certifique-se que o vaporizador esteja desligado antes de colocar ou retirar as escovas de tecido ou PET, durante o enchimento do tanque de água ou limpeza do produto.
- 13) Qualquer manutenção que não seja de limpeza deve ser realizada em uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.
- 14) Mantenha o produto desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- 15) **Remova e descarte com segurança qualquer material de embalagem e etiquetas promocionais antes de usar o vaporizador de roupas pela primeira vez.**
- 16) Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periodicamente em uma Assistência Técnica


Autorizada Black&Decker.

- 17) Sempre utilize o vaporizador segurando-o pela haste emborrachada, e antes do uso, assegure-se que as pessoas próximas (especialmente as crianças) estejam cientes dos riscos de queimadura no contato com o vapor ou com a parte superior do produto.
- 18) Nunca use o produto enquanto a roupa estiver no corpo ou direcione o vapor para pessoas ou animais.
- 19) Ao deixar o vaporizador em descanso, certifique-se que a superfície sobre a qual ele será apoiado é estável, e certifique-se de que não há risco de tombamento.
- 20) Ao desligar o produto da tomada, segure o plugue e puxe; nunca puxe pelo cabo elétrico. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.
- 21) O aparelho não deve ser utilizado caso tenha caído de uma altura elevada, se houver sinais visíveis de danos ou se estiver vazando.
- 22) O vaporizador foi projetado para uso doméstico e para ser usado somente com água da torneira. **Não insira perfume, vinagre ou outros líquidos dentro do reservatório.**
- 23) Posicione o aparelho a uma distância mínima de 20 cm de paredes, cortinas e outros materiais sensíveis ao calor ou ao vapor e forneça espaço suficiente acima e por todos os lados para a circulação do ar.
- 24) Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- 25) Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito (tomada).
- 26) Nunca mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.
- 27) Não deixe o cabo elétrico pendurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.
- 28) Não use o aparelho ao ar livre. Seu desempenho pode ser prejudicado em locais com circulação de ar exagerada.
- 29) Espere o vaporizador esfriar completamente antes de guardá-lo.
- 30) Sempre armazene o produto na horizontal, nunca deitado.
- 31) Guarde estas instruções para consultas futuras.

CONHECENDO O VAPORIZADOR BDV2000V

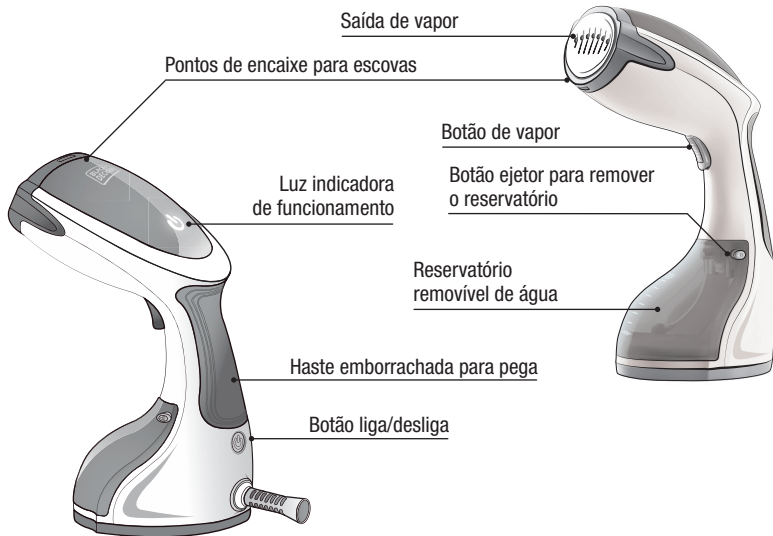


ACESSÓRIOS

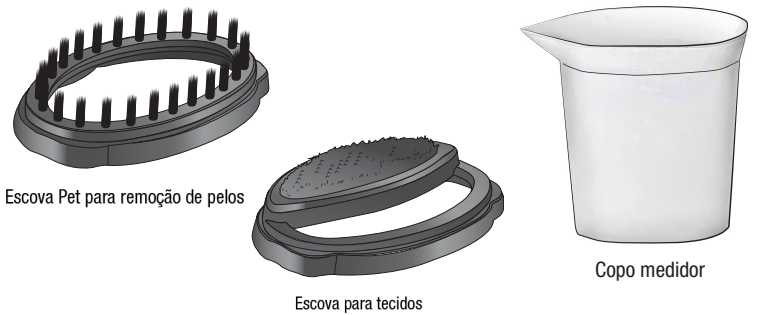

PREPARO PARA USO

ENCHENDO O RESERVATÓRIO

Pressione ambos os botões ejetores ao mesmo tempo (figura 1). Puxe o reservatório, abra a tampa e encha com água da torneira (figura 2) até atingir o nível máximo. Certifique-se que esteja pelo menos um terço cheio. Nunca exceda o nível máximo. Encaixe novamente o reservatório no vaporizador.

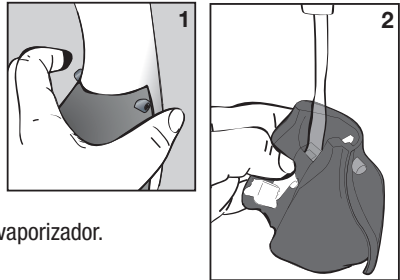


INSERINDO OS ACESSÓRIOS

Para inserir a escova para tecidos ou Pet no produto, segure-o pela pega e empurre a escova sobre a frente metálica até ouvir um clique, que vai assegurar que está encaixada corretamente.

PRÉ-AQUECIMENTO E UTILIZAÇÃO

- 1) Ligue o aparelho na tomada.
- 2) Depois de encher o reservatório de água até o máximo, é necessário que o produto pré-aqueça antes de ser utilizado.
- 3) Pressione o botão para ligar. A luz indicadora se acenderá na parte superior e ficará piscando (figura 3). Isso indica que o vaporizador começou a aquecer.
- 4) O produto estará pronto para uso quando a luz parar de piscar e continuar acesa.
- 5) Para vapor contínuo, deslize a trava do botão para baixo (figura 4). Para interromper, mova a trava para cima, interrompendo o fluxo.
- 6) Para desligar o aparelho, pressione o botão novamente, e a luz indicadora de energia se apagará.

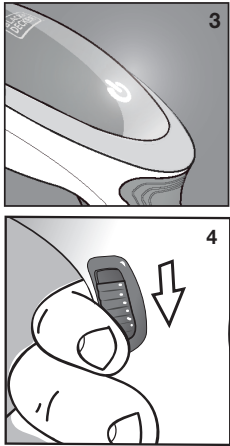

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Este vaporizador tem uma função de desligamento automático inteligente. Quando o produto não é utilizado por alguns minutos, ele se desligará automaticamente para evitar acidentes e economizar eletricidade.

UTILIZANDO O BDV2000V

O vaporizador BDV2000V é ideal para desamassar e remover vincos de roupas, além de higienizar cortinas e estofados. Confira a seguir as principais aplicações do BDV2000V.

DESAMASSANDO ROUPAS NO CABIDE

- 1) Deixe espaço suficiente atrás do tecido no cabide para ventilação para a umidade não se acumular, podendo causar mofo.
 - 2) Verifique se bolsos ou compartimentos da roupa estão vazios ou do avesso, assim como punhos de mangas e bainhas estão viradas para baixo.
 - 3) Pendure a roupa em um cabide e estique levemente o tecido com a mão.
 - 4) Verifique se não há nada por trás do tecido que possa ser danificado pelo vapor quente.
- NOTA:** Recomendamos não vaporizar sobre metal, como botões e etiquetas. Direcione o jato de vapor cuidadosamente ao redor de acessórios metálicos.
- 5) Mantenha o produto na vertical, com a saída de vapor voltada para o tecido a ser desamassado.
 - 6) Acione o botão de vapor, mantendo-o pressionado, ou abaixe a trava no botão para manter o vapor contínuo. O aparelho vibra levemente e é normal emitir um pequeno zumbido durante o uso.
 - 7) Aproxime a saída de vapor do tecido, fazendo movimentos para cima e para baixo sobre os vincos e amassados. Não é necessário pressionar a cabeça do produto contra o vestuário.
- NOTA:** Para obter melhores resultados, estique o tecido enquanto aplica o vapor.
- 8) Ao final, solte o botão de vapor, ou mova a trava para cima para interromper o vapor contínuo.
 - 9) Se utilizar o vaporizador de vestuário sem a escova, mantenha uma distância de pelo menos 5 cm entre a saída de vapor e o tecido.

DESAMASSANDO CORTINAS

- 10) Pendure as cortinas em seu respectivo suporte.
- 11) Aplique o vapor com o vaporizador, esticando levemente a cortina com a mão para ajudar a remover vincos mais facilmente.

HIGIENIZANDO ESTOFADOS

- 12) O vaporizador pode ser usado para higienizar estofados, capas protetoras de sofás e almofadas. Antes de aplicar o vapor, faça sempre um teste em uma pequena área do tecido a ser passado.
- AVISO:** Se no estofado houver acessórios de metal, seja cauteloso e não passe o vapor diretamente sobre o mesmo, pois poderá danificá-lo (descolori-lo).
- 13) Mantenha o vaporizador na posição vertical, com um movimento suave para cima e para baixo, assim como nos vestuários. As almofadas devem ser retiradas do estofado e mantidas em posição vertical para passar a vapor. Espere-as secar totalmente antes de reacomodá-las nos móveis.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Recomenda-se o uso do acessório escova de tecidos ao vaporizar tecidos delicados, como seda. Para um melhor resultado para remover vincos difíceis, retire o acessório escova de tecidos e use o vapor diretamente sobre a área requerida até que sejam removidos.

AVISO: Sempre desligue o aparelho antes de colocar ou retirar um de seus acessórios. Utilize apenas os acessórios fornecidos junto ao produto.

NOTA: se o produto começar a emitir ruídos altos e não emitir vapor, verifique o nível de água no reservatório.