


# GUIA RÁPIDO DE USO


LAVA-LOUÇAS

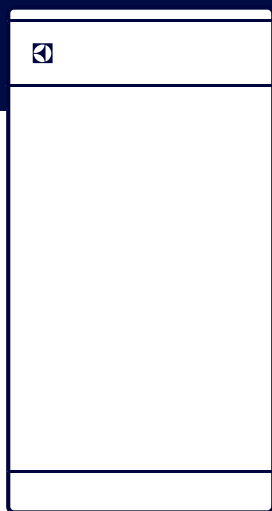


**AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA**

Acesse mais conteúdos e conheça melhor seu produto!

## COMPONENTES

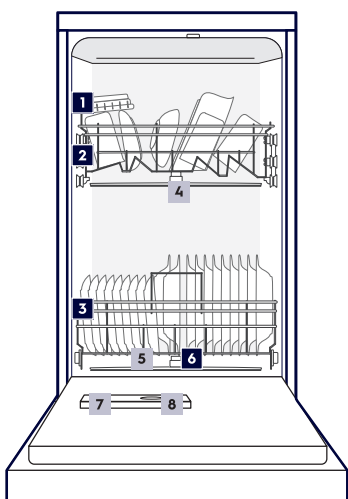


**1** Suporte para talheres

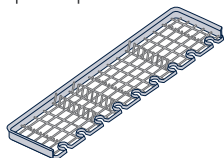


**2** Cesto superior

Use o cesto superior para lavar **louças mais leves** e delicadas, como copos, xícaras e pratos. Você pode ajustar a altura do cesto.

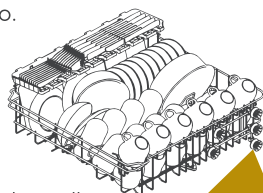


Ajuste a altura (indicação **A** e **B**) do cesto superior, para acomodar louças mais altas no cesto inferior

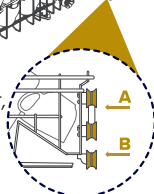


**3** Cesto inferior

Use o cesto inferior para lavar **louças maiores**, que são mais difíceis de limpar, como potes, panelas, tampas e pratos.

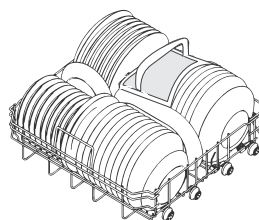

Sempre coloque os potes, tigelas, xícaras **virados para baixo**.

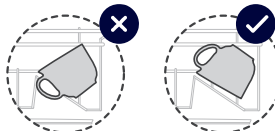

**4** Pulverizador superior

**5** Pulverizador inferior


**6** Conjunto filtro



**7** Reservatório para detergente

**8** Reservatório para líquido secante

**9** Cesto para talheres

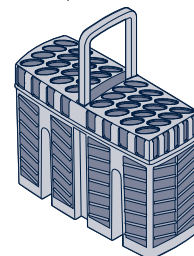

**⚠ ATENÇÃO:** Respeite o carregamento de louças, como ilustrado.

## PREPARE SEU PRODUTO

**1.** Remova completamente a embalagem antes de posicionar a lava-louças;

**2.** Posicione o produto próximo a uma torneira e a um dreno;

**3.** Use nível de bolha para certificar que seu produto está bem nivelado. Se necessário, ajuste o pé nivelador.

**4.** Faça o ciclo completo de lavagem rápida com a lava-louças vazia para eliminar odores do interior do produto.


**⚠ ATENÇÃO:** Leia atentamente o Manual de Instruções para detalhes de instalação.

## DICAS DE USO

Siga as dicas a seguir para preservar seu produto e ter a máxima eficiência:

Antes de colocar os utensílios na lava-louças, sempre remova os excessos de alimentos e de queimado de pratos e panelas.

Verifique se os objetos não estão impedindo o movimento dos pulverizadores e da tampa do reservatório de detergente.

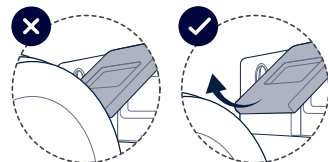


Tenha cuidado para não despejar detergente ou líquido secante em excesso. Isso pode causar excesso de espuma.

## ABASTECENDO O DISPENSER

Para aprender a abastecer seu reservatório, siga as instruções abaixo.

**1.** Abra o compartimento e coloque o detergente próprio para lava-louças.

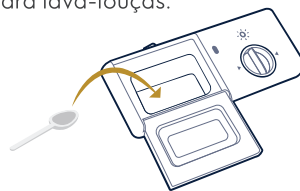

**2.** Para dar brilho às suas louças, adicione líquido secante. Gire a tampa para esquerda e coloque o líquido secante.



**3.** Para louças muito sujas, use o compartimento extra de detergente.



**⚠ ATENÇÃO:** Utilize apenas detergente indicado para máquina de lavar louças.

# PAINEL DE CONTROLE

## 1 TECLA LIGA/DESLIGA

Liga e desliga a lava-louças. Toque na tecla por 3 segundos para ligar ou desligar o produto ou cancelar o ciclo de lavagem.

## 2 PROGRAMAS DE LAVAGEM

Esta lava-louças possui 7 opções de lavagem. Para selecionar um programa, basta tocar na respectiva tecla.

Quando um programa é selecionado, a tecla do programa permanece acesa e o visor exibe o tempo de lavagem determinado na fábrica.



## 3 INDICADOR DE RESERVATÓRIO VAZIO

Este indicador pisca no painel para indicar que o reservatório de líquido secante deve ser abastecido. Depois que o reservatório é abastecido, o indicador apaga no painel. Durante um processo de lavagem, este indicador para de piscar e permanece aceso no painel.

## 4 INDICADOR DE PAINEL TRAVADO

Acende no painel para indicar que o painel está travado para evitar que a programação seja alterada acidentalmente.

## 5 VISOR

Exibe o tempo total do programa ou o tempo selecionado para a opção Adiar Início.

## 6 INDICADOR DA OPÇÃO HIGIENIZAR LOUÇA

## 7 OPÇÕES EXTRAS

Estão disponíveis 4 opções extras para a lavagem: ADIAR INÍCIO, MEIA CARGA, HIGIENIZAR LOUÇA 70° e SECAGEM EXTRA.

## 8 TRAVA PAINEL

Pressione simultaneamente por 2 segundos as teclas HIGIENIZAR LOUÇA e SECAGEM EXTRA para travar ou destravar o painel.

## 9 INDICADOR DA OPÇÃO ADIAR INÍCIO

## 10 TECLA INÍCIO/PAUSA

# PROGRAMAS DE LAVAGEM

Esta lava-louças possui 7 programas de lavagem. Confira a descrição de cada um e escolha o que melhor se encaixa no seu dia-a-dia:

### PRÉ-LAVAR

Para enxaguar louças que serão lavadas mais tarde.

### EXPRESS 30'

Lavagem curta para cargas pouco sujas, que não necessitam de secagem.

### RÁPIDO

Lavagem curta para pouca quantidade de carga pouco suja, que necessite pouco tempo de secagem.

### DELICADO

Para cargas delicadas com pouca sujeira, como copos, cristais e porcelana.

### ✦ DICA:

Para mais detalhes sobre consumo de água e energia de cada programa, consulte o Manual de Instruções.

### DIA A DIA

Para cargas normalmente sujas, do dia-a-dia, como pratos, copos, tigelas e panelas levemente sujas.

### PESADO/TURBO

Para cargas muito sujas, como potes, panelas, caçarolas e louças que foram deixadas com sujeira por certo tempo.

### ECO

Lavagem econômica para cargas pouco sujas. Utiliza menor quantidade de água e energia.

# CUIDADOS COM SEU PRODUTO

## ✗ NÃO devem ser lavados em lava-louças:

- Talheres com cabos em madeira, porcelana ou madreperlas.
- Utensílios plásticos não resistentes ao calor.
- Talheres com detalhes colados que não são resistentes ao calor.
- Talheres ou louças unidos.
- Utensílios em estanho ou cobre.
- Utensílios em aço com pontos de ferrugem.
- Travessas em madeira.
- Utensílios de fibras sintéticas.
- Utensílios com partes coladas ou adesivadas.

## ✓ PODEM ser lavados em lava-louças, com restrições:

- Alguns tipos de vidro podem ficar foscos depois de algumas lavagens.
- Utensílios em prata e alumínio tendem a descolorir durante a lavagem.
- Moldes envernizados podem enfraquecer se lavados com frequência em lava-louças.


# AO FINAL DO PROCESSO

Quando o processo de lavagem termina, o tempo começa a piscar no visor e a lava-louças emite um sinal sonoro e desliga automaticamente.

## ⚠ ATENÇÃO:

Abra a porta com cuidado, pois poderá sair vapor quente da lava-louças.

Louças quentes são mais suscetíveis a quebra. Aguarde 15 minutos para que as louças esfriem antes de retirá-las da lava-louças.

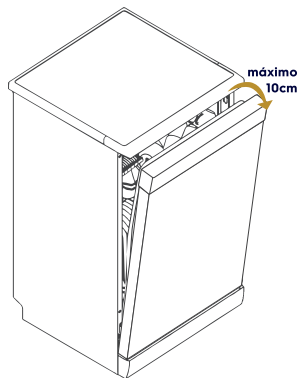

Abra a porta e deixe-a no máximo 10cm entreaberta por alguns minutos antes de retirar as louças. Desta forma as louças esfriarão e a saída do ar quente de dentro do produto ajudará o processo de secagem.

# FALHAS & SOLUÇÕES

Se seu produto apresentar falha, consulte o Manual de Instruções ou acesse [cuida.electrolux.com.br](http://cuida.electrolux.com.br) para encontrar a solução.

A Electrolux cuida de você!

# ACESSÓRIOS

A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova lava-louças.

Conheça estes acessórios em [loja.electrolux.com.br/acessorios](http://loja.electrolux.com.br/acessorios)

\*Sujeito à disponibilidade.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	LB10E/LS10E/LP10E
Capacidade	10 serviços
Cor	Branco/Prata/Preto
Tensão (V)	127   220
Potência nominal (W)	1250 (127V) 1760 (220V)
Largura (cm)	44,8
Altura mínima (cm)	84,5
Profundidade (cm)	60
Pressão mínima de abastecimento de água (mca)	4
Pressão máxima de abastecimento de água (mca)	102
Frequência (Hz)	60

⚠ Este aparelho é destinado a uso doméstico.