


GUIA RÁPIDO DE USO


LAVA-LOUÇAS

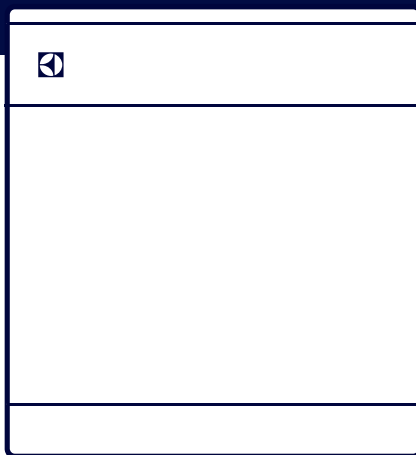


AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA

Acesse mais conteúdos e conheça melhor seu produto!


COMPONENTES

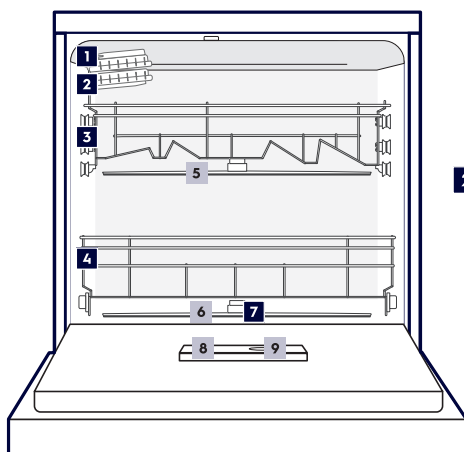

1 Suporte superior para talheres

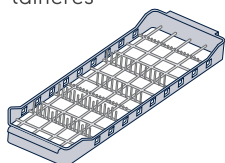


2 Suporte inferior para talheres

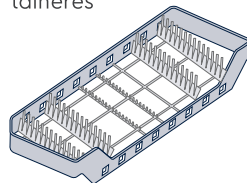

3 Cesto superior

Use o cesto superior para lavar **louças mais leves** e delicadas, como copos, xícaras e pratos.

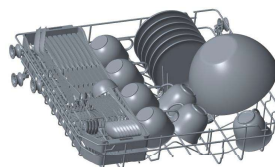


4 Cesto inferior

Use o cesto inferior para lavar **louças maiores**, que são mais difíceis de limpar, como potes, panelas, tampas e pratos.




Sempre coloque os potes, tigelas, xícaras **virados para baixo**.

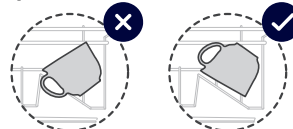

5 Pulverizador superior

6 Pulverizador inferior

7 Conjunto filtro

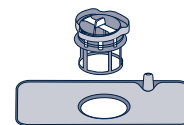

8 Reservatório para detergente

9 Reservatório para líquido secante

⚠ ATENÇÃO:
Respeite o carregamento de louças, como ilustrado.

PREPARE SEU PRODUTO

1. Remova completamente a embalagem antes de posicionar a lava-louças;

2. Posicione o produto próximo a uma torneira e a um dreno;

3. Use nível de bolha para certificar que seu produto está bem nivelado. Se necessário, ajuste o pé nivelador.

4. Faça o ciclo completo de lavagem rápida com a lava-louças vazia para eliminar odores do interior do produto.


⚠ ATENÇÃO:
Leia atentamente o Manual de Instruções para detalhes de instalação.

DICAS DE USO

Siga as dicas a seguir para preservar seu produto e ter a máxima eficiência:

Antes de colocar os utensílios na lava-louças, sempre remova os excessos de alimentos e de queimado de pratos e panelas.

Verifique se os objetos não estão impedindo o movimento dos pulverizadores e da tampa do reservatório de detergente.

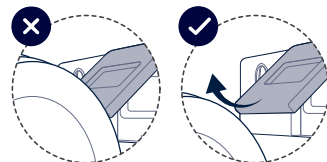


Tenha cuidado para não despejar detergente ou líquido secante em excesso. Isso pode causar excesso de espuma.

ABASTECENDO O DISPENSER

Para aprender a abastecer seu reservatório, siga as instruções abaixo.

1. Abra o compartimento e coloque o detergente próprio para lava-louças.

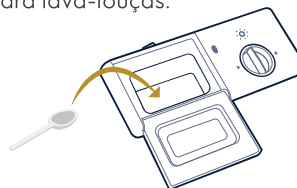

2. Para dar brilho às suas louças, adicione líquido secante. Gire a tampa para esquerda e coloque o líquido secante.



3. Para louças muito sujas, use o compartimento extra de detergente.



⚠ ATENÇÃO:
Utilize apenas detergente indicado para máquina de lavar louças.

PAINEL DE CONTROLE

1 PROGRAMAS DE LAVAGEM


Esta lava-louças possui 8 opções de lavagem.

2 TECLA LIGA/DESLIGA

Liga e desliga a lava-louças. Toque na tecla por 3 segundos para ligar ou desligar o produto ou cancelar o ciclo de lavagem.

3 VISOR

Mostra o tempo de programa restante, o tempo de início adiado e códigos de erro.

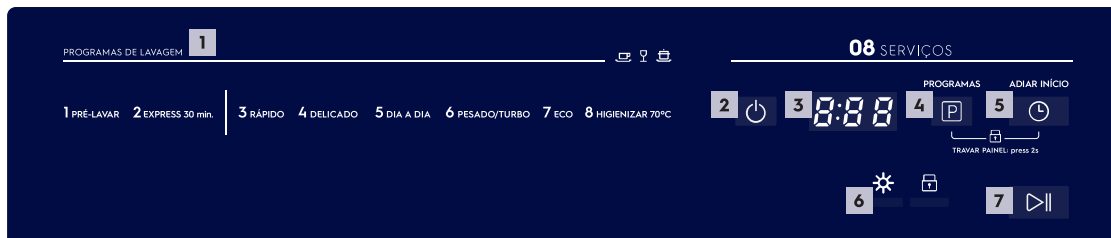

4 PROGRAMAS

Pressione para selecionar o programa de lavagem. O número do programa selecionado acenderá no painel (P1 a P8).

5 ADIAR INÍCIO

Pressione para adiar o início do programa de lavagem.

6 INDICADOR DE RESERVATÓRIO VAZIO

Este indicador pisca no painel para indicar que o reservatório de líquido secante deve ser abastecido. Depois que o reservatório é abastecido, o indicador apaga no painel. Durante um processo de lavagem, este indicador para de piscar e permanece aceso no painel.

7 TECLA INÍCIO/PAUSA

Pressione para iniciar ou pausar o programa de lavagem ou a contagem do tempo de início adiado.

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Esta lava-louças possui 8 programas de lavagem. Confira a descrição de cada um e escolha o que melhor se encaixa no seu dia-a-dia:

PRÉ-LAVAR

Para enxaguar louças que serão lavadas mais tarde.

EXPRESS 30 min.

Lavagem curta para cargas pouco sujas, que não necessitam de secagem.

RÁPIDO

Lavagem curta para pouca quantidade de carga pouco suja, que necessite pouco tempo de secagem.

DELICADO

Para cargas delicadas com pouca sujeira, como copos, cristais e porcelana.

DIA A DIA

Para cargas normalmente sujas, do dia-a-dia, como pratos, copos, tigelas e panelas levemente sujas.

PESADO/TURBO

Para cargas muito sujas, como potes, panelas, caçarolas e louças que foram deixadas com sujeira por certo tempo.

ECO

Lavagem econômica para cargas pouco sujas. Utiliza menor quantidade de água e energia.

HIGIENIZAR 70°C

Para cargas sem sujeira ou pouco sujas que necessitam ser higienizadas a uma temperatura de aproximadamente 70°C.

CUIDADOS COM SEU PRODUTO

✗ NÃO devem ser lavados em lava-louças:

- Talheres com cabos em madeira, porcelana ou madreperlas.
- Utensílios plásticos não resistentes ao calor.
- Talheres com detalhes colados que não são resistentes ao calor.
- Talheres ou louças unidos.
- Utensílios em estanho ou cobre.
- Utensílios em aço com pontos de ferrugem.
- Travessas em madeira.
- Utensílios de fibras sintéticas.
- Utensílios com partes coladas ou adesivadas.

✓ PODEM ser lavados em lava-louças, com restrições:

- Alguns tipos de vidro podem ficar foscos depois de algumas lavagens.
- Utensílios em prata e alumínio tendem a descolorir durante a lavagem.
- Moldes envernizados podem enfraquecer se lavados com frequência em lava-louças.


✦ **DICA:** Para mais detalhes sobre consumo de água e energia de cada programa, consulte o Manual de Instruções.

AO FINAL DO PROCESSO

Quando o processo de lavagem termina, o tempo começa a piscar no visor e a lava-louças emite um sinal sonoro e desliga automaticamente.

⚠ ATENÇÃO:
Abra a porta com cuidado, pois poderá sair vapor quente da lava-louças.

Louças quentes são mais suscetíveis a quebra. Aguarde 15 minutos para que as louças esfriem antes de retirá-las da lava-louças.

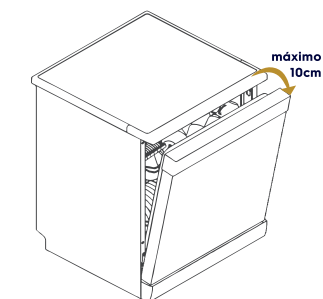

Abra a porta e deixe-a no máximo 10cm entreaberta por alguns minutos antes de retirar as louças. Desta forma as louças esfriarão e a saída do ar quente de dentro do produto ajudará o processo de secagem.

FALHAS & SOLUÇÕES

Se seu produto apresentar falha, consulte o Manual de Instruções ou acesse cuida.electrolux.com.br para encontrar a solução.

A Electrolux cuida de você!

ACESSÓRIOS

A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova lava-louças.

Conheça estes acessórios em loja.electrolux.com.br/acessorios

*Sujeito à disponibilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO LB08E/LS08E/LP08E

Capacidade 8 serviços

Cor Branco/Prata/Preto

Tensão (V) 127 | 220

Potência nominal (W) 780 (127V) 1400 (220V)

Largura (cm) 55

Altura mínima (cm) 60,9

Profundidade (cm) 50

Pressão mínima de abastecimento de água (mca) 4

Pressão máxima de abastecimento de água (mca) 102

Frequência (Hz) 60

⚠ Este aparelho é destinado a uso doméstico.