


# T TRAMONTINA

by **TOTAL**

## Manual de Instruções

Manual de Instrucciones

Instruction Manual

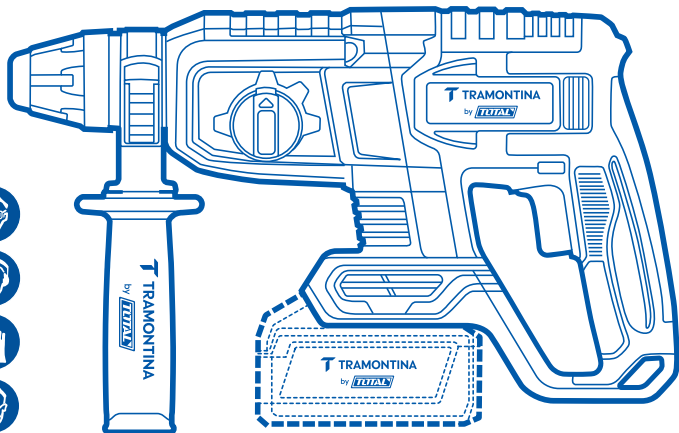

## Martelete Perfurador/Rompedor à Bateria

Rotomartillo Inalámbrico

Cordless Rotary Hammer

## 20 v

## 1"


## SDS-Plus

### 42305/XX4

TRRH120268

Nº SER.

## Especificações

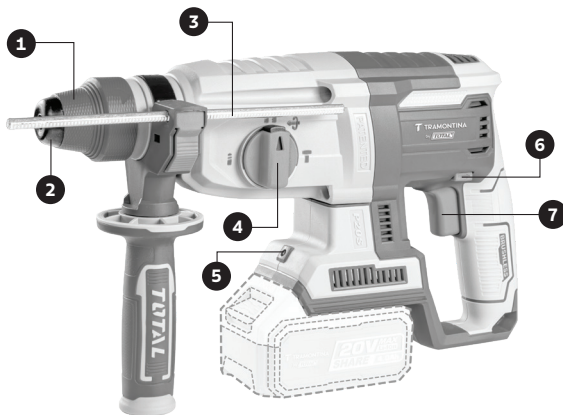

<b>Modelo</b>	<b>42305/XX4</b>	
Tensão:	20 V	
Rotação máxima:	0-1100 rpm	
Frequência de impacto:	0-5000 ipm	
Energia de impacto:	2.5 J	
Tipo de encaixe:	SDS Plus	
Capacidade máxima de perfuração	Aço	13 mm
	Madeira	30 mm
	Concreto	26 mm

### Componentes

- 1 Mandril
- 2 Proteção contra poeira
- 3 Limitador de profundidade
- 4 Seletor do modo de função
- 5 Luz de trabalho LED
- 6 Seletor do sentido de rotação
- 7 Gatilho

Este manual é aplicável a todos os modelos com referência 42305/XX4, sendo "XX" indicativo de variações de embalagem ou composição do conjunto, como por exemplo: 42305/004 e 42305/204.

## Baterias e Carregadores Compatíveis

### ⚠ CUIDADO!

Utilize somente os modelos de bateria e carregador originais indicados abaixo para esta ferramenta elétrica.

Bateria			
Modelo	Tipo	Tensão nominal	Capacidade
42300/002	Lithium-Ion	20 V	2.0 Ah
42300/004			4.0 Ah
42300/005			5.0 Ah

Carregador				
Modelo	Potência nominal	Tensão de entrada	Tensão nominal de saída	Corrente nominal de saída
42300/101	50 W	100-240 V ~50/60 Hz	20 V	2 A
42300/102	105 W	100-240 V ~50/60 Hz	21 V	4 A



**ATENÇÃO!** Antes de operar qualquer ferramenta elétrica, leia atentamente todas as instruções de segurança descritas neste manual a fim de reduzir os riscos de fogo, choques elétricos e ferimentos ao operador. Após a leitura, guarde-o para consultas futuras.

O termo "Ferramenta Elétrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas elétricas operadas com corrente de rede (com cabo de alimentação) e a ferramentas elétricas operadas com bateria (sem cabo).

## Aplicação

Projetado para perfuração e demolição em concreto, alvenaria e materiais duros, o martetele SDS-Plus conta com energia de impacto de 2,5 Joules e motor brushless. Ideal para uso profissional em construções, reformas e instalações robustas que exigem alto desempenho com praticidade.

## **Precauções Básicas de Segurança para Ferramentas Elétricas**

### **1. SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO:**

a) **Mantenha a área de trabalho limpa, organizada e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho pouco iluminadas podem gerar acidentes.

b) **Não opere ferramentas elétricas em ambientes com risco de explosão, como locais contendo líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** Faíscas geradas pelas ferramentas podem causar a ignição de vapores ou partículas suspensas.

c) **Mantenha crianças e pessoas não autorizadas afastadas da área de trabalho durante o uso da ferramenta.** Distrações podem levar à perda de controle do equipamento e causar acidentes.

### **2. SEGURANÇA ELÉTRICA:**

a) **O plugue da ferramenta elétrica deve ser compatível com a tomada. Não o modifique de nenhuma forma nem utilize adaptadores em ferramentas elétricas com aterramento.** O uso de plugues padronizados e tomadas adequadas reduz o risco de choques elétricos.

b) **Evite o contato direto do seu corpo com superfícies aterradas ou ligadas à terra, como tubos, refrigeradores e aquecedores.** O contato com a terra aumenta o risco de choque elétrico.

c) **Não exponha a ferramenta elétrica à chuva ou à umidade.** A infiltração de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.

d) **Não utilize o cabo da ferramenta para transportar, pendurar ou desconectar o plugue da tomada. Mantenha o cabo afastado do calor, óleo, áreas cortantes ou partes do aparelho em movimento.** Cabos danificados aumentam o risco de choque elétrico.

e) **Ao trabalhar com a ferramenta elétrica ao ar**

livre, utilize cabos de extensão apropriados. A utilização desses cabos reduz o risco de choque elétrico.

f) **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica em áreas úmidas, utilize um DDR (Dispositivo Diferencial Residual) no circuito elétrico.** O uso de um DR reduz o risco de um choque elétrico.

### **3. SEGURANÇA PESSOAL:**

a) **Esteja atento, observe o que você está fazendo e tenha prudência ao trabalhar com ferramentas elétricas. Não utilize ferramentas elétricas quando estiver cansado, sob influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um pequeno momento de descuido ao utilizar ferramentas elétricas pode levar a lesões graves.

b) **Ao utilizar ferramentas elétricas, faça uso de equipamentos de proteção individual (EPIs).** Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, tais como luvas de segurança, máscaras de proteção contra poeira e fuligem, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança, guarda-pó, protetor auricular e óculos de proteção, o uso nas condições adequadas reduz os riscos de acidentes.

c) **Evite o funcionamento involuntário das ferramentas elétricas. Certifique-se de que a ferramenta está desligada antes de conectá-la à rede ou à bateria, bem como antes de levantá-la ou transportá-la.** Transportar a ferramenta com o dedo no interruptor ou conectar a ferramenta rede ou à bateria com o botão ligado pode gerar acidentes.

d) **Remova qualquer ferramenta, chaves de regulagem ou de aperto antes de ligar a ferramenta elétrica.** Ferramentas e chaves fixadas a partes móveis que possuem movimento e/ou rotação podem resultar em acidentes graves.

e) **Não trabalhe em posições anormais. Mantenha sempre o equilíbrio e a firmeza durante a**

utilização de ferramentas elétricas. Isso gera maior controle durante situações inesperadas de uso.

f) **Utilize roupas apropriadas. Não use roupas largas, nem joias ou relógios. Mantenha cabelos, roupas e luvas afastados das partes em movimento da ferramenta.** Roupas largas, cabelos compridos joias e relógios podem vir a se prender nas partes em movimento da ferramenta elétrica.

g) **Se as ferramentas possuírem acessórios especiais para aspiração ou coleta de poeira, assegure-se de que esses estão apropriadamente fixados.** A utilização de equipamentos de coleta de poeira reduz o risco contra a inalação do pó.

h) **Utilize protetores auriculares.** A exposição prolongada a ruídos elevados pode causar perda auditiva.

i) **A familiaridade adquirida com o uso frequente da ferramenta não deve levar à negligência dos princípios de segurança.** Um momento de descuido pode resultar em ferimentos graves.

#### 4. CUIDADOS DURANTE A UTILIZAÇÃO E O MANUSEIO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS:

a) **Nunca sobrecarregue uma ferramenta elétrica.** Isso danifica gravemente o equipamento e diminui sua vida útil.

b) **A vida útil de uma ferramenta elétrica depende diretamente das condições de uso e cuidados tomados durante a sua operação.** Com o intuito de aumentar o tempo de uso de sua ferramenta, mantenha o equipamento e seus acessórios sempre limpos e preste atenção nas manutenções periódicas necessárias.

c) **Utilize a ferramenta apropriada de acordo com a aplicação ou trabalho a ser desempenhado.** A ferramenta correta realizará um trabalho mais rápido e seguro quando utilizada na aplicação para a qual foi projetada.

d) **Não utilize uma ferramenta elétrica que possua o interruptor de liga/desliga defeituoso.** Ferramentas que não podem ser controladas pelo interruptor representam perigo e devem ser reparadas.

e) **Desconecte o plugue de alimentação da tomada e/ou remova a bateria da ferramenta elétrica antes de fazer ajustes, montagens de acessórios ou até mesmo antes de guardar o equipamento.** Essa medida evita o arranque involuntário e acidental da ferramenta.

f) **Armazene as ferramentas elétricas longe do alcance de crianças e pessoas que não estejam familiarizadas com o equipamento e com as instruções contidas neste manual.** Ferramentas elétricas são perigosas quando utilizadas por pessoas inexperientes.

g) **Mantenha a ferramenta elétrica sempre em bom estado de uso. Verifique se existem desalinhamentos, peças emperradas ou quebradas que possam afetar o desempenho normal do equipamento.** Se danificada, providencie a manutenção apropriada da ferramenta antes de sua utilização. Muitos acidentes são causados por falta de manutenção preventiva e/ou corretiva da ferramenta.

h) **Mantenha as ferramentas de corte sempre limpas e afiadas.** Peças em bom estado de utilização e bem afiadas emperram com menor frequência e podem ser utilizadas com maior facilidade.

i) **Utilize as ferramentas elétricas, acessórios e ferramentas de corte e furação conforme as instruções de segurança contidas neste manual. Sempre avalie a tarefa a ser executada considerando os aspectos e condições do ambiente de trabalho.** A utilização de ferramentas elétricas em outras finalidades para as quais elas não foram projetadas, pode vir a gerar graves acidentes.

j) **Mantenha os cabos e superfícies de empunhadura secos, limpos e livres de óleo ou graxa.** Superfícies escorregadias comprometem a

segurança, dificultando o manuseio e o controle da ferramenta em situações imprevistas.

**NOTA:** em caso de acidentes, procure imediatamente o pronto socorro, posto de saúde ou hospital mais próximo.

#### 5) USO E CUIDADOS COM FERRAMENTAS À BATERIA

a) Carregar as baterias somente em carregadores recomendados pelo fabricante. A utilização de carregadores inapropriados e que não sejam recomendados pelo fabricante podem gerar riscos de incêndio.

b) Sempre utilizar a ferramenta com as baterias adequadas. A utilização de outras baterias que não as recomendadas pelo fabricante podem gerar explosões e riscos de incêndio.

c) Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a afastada de objetos metálicos, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam criar uma conexão entre os terminais. O curto-circuito dos terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.

d) Em caso de utilização incorreta, existe a possibilidade de ocorrer um vazamento de líquidos da bateria. Caso ocorra contato acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure atendimento médico imediatamente. O líquido presente nas baterias pode causar irritação ou queimaduras.

e) Não utilize baterias ou ferramentas que estejam danificadas ou modificadas. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, podendo causar incêndio, explosão ou risco de ferimentos.

f) Não abrir a bateria e o carregador elétrico da ferramenta. Há riscos de acidentes, explosões e choques elétricos.

g) Não exponha a bateria ou a ferramenta a fogo,

ou a temperaturas excessivas. A exposição a fogo ou temperaturas acima de 130 °C pode causar explosão.

h) Não exponha a bateria a água ou umidade. A exposição pode afetar a isolação das células internas, fazendo com que haja um curto circuito.

i) Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou a ferramenta fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. O carregamento inadequado ou em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

#### 6) MANUTENÇÃO

a) Solicite a manutenção de sua ferramenta elétrica a um profissional qualificado, utilizando apenas peças de reposição originais. Isso garante a segurança, desempenho e durabilidade do equipamento.

b) Caso o cabo de alimentação ou a bateria estejam danificados, a substituição deve ser feita pelo fabricante, por meio de assistência técnica autorizada ou por um profissional qualificado, garantindo a segurança e evitando risco de choque elétrico.

### Instruções de Segurança para Ferramentas à Bateria

Guarde estas instruções.

**⚠ CUIDADO!** Utilize somente baterias originais. O uso de baterias não originais ou alteradas pode resultar em explosão, incêndio, ferimentos e danos. Além disso, invalidará a garantia da ferramenta.

**⚠ AVISO!**

a) Não desmonte, abra ou destrua células secundárias ou baterias.

b) Mantenha as baterias fora do alcance de crianças.

## Manual de Instruções

- c) Em caso de ingestão de uma célula ou bateria, procure ajuda médica imediatamente.
- d) Não exponha células ou baterias ao calor ou fogo. Evite armazenamento sob luz solar direta.
- e) Evite curto-circuito em células ou baterias. Não armazene células ou baterias de forma desorganizada em caixas ou gavetas onde possam entrar em contato entre si ou com objetos metálicos.
- f) Não remova uma célula ou bateria de sua embalagem original até o momento do uso.
- g) Não submeta células ou baterias a impactos mecânicos.
- h) Em caso de vazamento de uma bateria, evite contato do líquido com pele ou olhos. Se houver contato, lave a área afetada com água em abundância e procure ajuda médica.
- i) Utilize apenas carregadores especificados para a bateria.
- j) Observe as marcações de polaridade (+ e -) da célula, bateria e equipamento para garantir o uso correto.
- k) Não utilize células ou baterias não projetadas para o equipamento.
- l) Não misture células de diferentes fabricantes, capacidades, tamanhos ou tipos dentro do mesmo dispositivo.
- m) Sempre adquira a bateria recomendada pelo fabricante do equipamento.
- n) Mantenha as células e baterias limpas e secas.
- o) Caso os terminais fiquem sujos, limpe-os com um pano seco.
- p) Células e baterias secundárias devem ser carregadas antes do uso. Utilize o carregador correto e siga as instruções do fabricante.
- q) Não deixe a bateria em carregamento por um período prolongado quando não estiver em uso.
- r) Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar a bateria algumas vezes para obter desempenho máximo.
- s) Guarde a documentação original do produto para referência futura.
- t) Utilize a célula ou bateria apenas na aplicação para a qual foi projetada.
- u) Sempre que possível, remova a bateria do equipamento quando não estiver em uso.
- v) Descarte corretamente. Não jogue baterias no lixo comum. Leve-as a pontos de coleta ou reciclagem apropriados.

### Dicas para Manter a Vida Útil da Bateria

- a) **Carregue a bateria antes que esteja completamente descarregada.** Sempre interrompa a operação da ferramenta e recarregue a bateria ao perceber uma redução na potência da ferramenta.
- b) **Nunca recarregue uma bateria completamente carregada.** O sobrecarregamento reduz a vida útil da bateria.
- c) **Carregue a bateria em temperatura ambiente entre 10°C e 40°C (50°F-104°F).** Deixe a bateria esfriar antes de recarregá-la se estiver quente.
- d) **Caso a bateria não seja utilizada por um longo período (mais de seis meses), recarregue-a antes do uso.**

## Instruções Importantes de Segurança para a Bateria

1. Antes de usar a bateria, leia todas as instruções presentes no carregador, na bateria e no produto.
2. Não desmonte a bateria.
3. Se o tempo de operação da ferramenta reduzir excessivamente, interrompa o uso imediatamente. Isso pode indicar risco de superaquecimento, queimaduras e até explosão.
4. Caso o líquido da bateria entre em contato com os olhos, enxágue-os imediatamente com água limpa e procure atendimento médico. A exposição pode causar perda da visão.
5. Não provoque curto-circuito na bateria:
  - a) Não toque nos terminais com materiais condutivos.
  - b) Evite armazenar a bateria em locais com outros objetos metálicos, como pregos, moedas, etc.
  - c) Não exponha a bateria à água ou à chuva.
  - d) Um curto-circuito na bateria pode gerar um fluxo de corrente elevado, causando superaquecimento, queimaduras e até danos irreversíveis.
6. Não armazene a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder 50 °C (122 °F).
7. Não queime a bateria, mesmo que esteja danificada ou totalmente desgastada. A bateria pode explodir em contato com o fogo.
8. Tome cuidado para a bateria não sofrer impactos.
9. Não utilize uma bateria danificada.
10. Siga as regulamentações locais para o descarte adequado da bateria.

## Sistema de Proteção da Ferramenta/Bateria

A ferramenta é equipada com um sistema de proteção que desliga automaticamente o motor para prolongar a vida útil da ferramenta e da bateria. A ferramenta desligará automaticamente em operação caso uma das seguintes condições ocorra:

### • Proteção contra sobrecarga:

Quando a bateria é utilizada de maneira que consome uma corrente excessivamente alta, a ferramenta desliga automaticamente sem qualquer aviso. Nesse caso, desligue a ferramenta e interrompa a aplicação que causou a sobrecarga. Em seguida, ligue a ferramenta novamente para reiniciar.

### • Proteção contra superaquecimento:

Quando a ferramenta ou a bateria atingem uma temperatura excessiva, a ferramenta desliga automaticamente. Nessa situação, aguarde que a ferramenta ou a bateria esfriem antes de ligá-la novamente.

## Transporte

As baterias estão em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis de transporte conforme exigido pelos padrões industriais e legais (para mais informações, consulte o fabricante).

O transporte de baterias pode gerar risco de incêndio caso os terminais entrem em contato com materiais condutivos. Ao transportar baterias, certifique-se de que os terminais estejam protegidos e devidamente isolados de materiais que possam causar um curto-circuito.

As informações desta seção do manual foram fornecidas de boa-fé e são consideradas precisas no momento da criação do documento. No

entanto, nenhuma garantia, expressa ou implícita, é fornecida. É responsabilidade do comprador garantir que suas atividades estejam em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

## Proteção do meio ambiente

**Coleta seletiva. Este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico comum.**

Caso precise substituir este produto ou ele não tenha mais utilidade para você, não o descarte com resíduos domésticos. Destine-o a um ponto de coleta seletiva.

A coleta separada de produtos usados e embalagens permite a reciclagem e reutilização de materiais. A reutilização de materiais reciclados ajuda a prevenir a poluição ambiental e reduz a demanda por matérias-primas.

As regulamentações locais podem prever a coleta separada de produtos elétricos, seja em pontos municipais de descarte ou por meio de revendedores ao adquirir um novo produto.












### • Bateria recarregável:

A bateria deve ser recarregada quando não fornecer mais potência suficiente para tarefas que anteriormente eram realizadas sem dificuldades. No final de sua vida útil, descarte-a de forma responsável:

Utilize a bateria até a descarga completa e remova-a da ferramenta.

As células de íons de lítio são recicláveis. Leve-as a um revendedor autorizado ou a um ponto de reciclagem local. As baterias coletadas serão recicladas ou descartadas de maneira apropriada.

### • Símbolos no manual de instruções:

	Ferramenta com dupla isolamento.
	Leia o manual de instruções antes do uso.
	Alerta de segurança.
	Use proteção ocular.
	Use proteção respiratória.
	Use proteção auditiva.
	Produtos elétricos descartados não devem ser jogados no lixo doméstico. Recicle sempre que possível. Consulte a autoridade local ou o revendedor para orientações sobre reciclagem.
	Carregue a bateria somente em temperaturas abaixo de 40 °C.
	Sempre recicle as baterias.
	Não destrua a bateria no fogo.
	Não exponha a bateria à água.

## Avisos de Segurança Adicionais

Para martetele perfurador/rompedor à bateria

a) Utilize protetores auriculares ao realizar perfuração. A exposição prolongada ao ruído pode causar perda auditiva permanente.

b) Utilize a(s) empunhadura(s) auxiliar(es),

quando fornecida(s) com a ferramenta. O uso da empunhadura auxiliar proporciona maior controle da ferramenta reduzindo o risco de acidentes e ferimentos pessoais.

c) Segure a ferramenta elétrica pelas áreas da empunhadura isoladas ao executar operações em que as brocas ou fixadores possam entrar em contato com fiações ocultas. O contato com um fio energizado pode tornar as partes metálicas exposta da ferramenta em condutores de eletricidade, resultando em choque elétrico ao operador.

d) Utilize sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como capacete de segurança, óculos de proteção, máscara contra poeira e luvas. O uso adequado de EPIs é essencial para reduzir os riscos de acidentes e proteger contra impactos, partículas em suspensão e outros perigos comuns durante a operação da ferramenta.

e) Verifique a fixação da broca antes de operar a ferramenta. Certifique-se de que a broca esteja corretamente encaixada e travada no mandril para evitar desprendimentos durante o uso.

f) Inspeção os parafusos com regularidade. A vibração gerada durante a operação pode afrouxá-los, o que pode provocar falhas ou acidentes.

g) Em ambientes frios ou após longos períodos sem uso, prepare a ferramenta acionando-a sem carga por alguns segundos. Isso permite a distribuição adequada da lubrificação interna e assegura o funcionamento correto do mecanismo de impacto.

h) Trabalhe sempre com base estável. Mantenha os pés firmemente apoiados no chão. Em trabalhos realizados em altura, certifique-se de que não haja pessoas na área inferior.

i) Segure a ferramenta com ambas as mãos para garantir maior controle durante a operação.

j) Mantenha as mãos afastadas das partes móveis. Evite qualquer contato com componentes rotativos para prevenir acidentes.

k) Nunca opere a ferramenta de forma descuidada. Mantenha sempre o controle direto, com as mãos firmemente posicionadas. Não a deixe ligada sem supervisão, mesmo por curtos períodos.

l) Nunca direcione a ferramenta para pessoas. Mesmo desligada, evite apontá-la na direção de alguém.

m) Evite tocar a broca ou partes próximas imediatamente após o uso. Essas áreas podem estar extremamente aquecidas e provocar queimaduras.

n) Proteja-se contra poeiras e materiais potencialmente tóxicos. Alguns materiais perfurados podem liberar partículas nocivas. Utilize máscara adequada e siga as orientações de segurança fornecidas pelo fabricante do material.

## Riscos Residuais

Mesmo quando utilizada corretamente, a ferramenta elétrica pode apresentar riscos residuais que não podem ser completamente eliminados devido ao seu projeto e funcionamento.

Estes incluem:

a) Risco de lesões por vibração: O uso prolongado da ferramenta ou a falta de manutenção adequada podem causar problemas de saúde devido à exposição à vibração.

b) Risco de projeção de fragmentos: Acessórios danificados ou quebrados podem ser lançados inesperadamente, resultando em ferimentos ou danos materiais.

### AVISO!

Esta ferramenta elétrica gera um campo eletromagnético durante a operação. Em determinadas circunstâncias, esse campo pode interferir com dispositivos médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves

## Manual de Instruções

ou fatais, usuários com implantes médicos devem consultar um médico e o fabricante do implante antes de operar a ferramenta.

### Descrição das Funções

#### **⚠ CUIDADO!**

Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e que a bateria tenha sido removida antes de ajustar ou verificar qualquer função da ferramenta.

#### • Instalação e remoção da bateria



**Figura A**

1. Botão
2. Bateria

#### **⚠ CUIDADO!**

Sempre desligue a ferramenta antes de instalar ou remover a bateria.

Segure firmemente a ferramenta e a bateria durante a instalação ou remoção. A falta de firmeza pode fazer com que escapem das mãos, resultando em danos à ferramenta e à bateria, além de risco de ferimentos.

Para remover a bateria, deslize-a para fora da ferramenta enquanto pressiona o botão localizado na parte frontal da bateria.

Para instalar a bateria, alinhe as guias da bateria com os encaixes da ferramenta e deslize-a até o final. Empurre até ouvir um leve "clique", confirmando que a bateria foi fixada corretamente.

#### **⚠ CUIDADO!**

Sempre instale a bateria até o encaixe completo. Caso contrário, ela poderá se soltar acidentalmente da ferramenta, causando risco de ferimentos.

Não force a instalação da bateria. Se ela não deslizar com facilidade, significa que não está sendo inserida corretamente.

#### • Indicador de carga da bateria



**Figura B**

1. Indicador de carga
2. Botão de verificação

Pressione o botão de verificação na bateria para visualizar a carga restante. Os LEDs indicadores acenderão por alguns segundos para mostrar a capacidade atual da bateria.

Indicador de carga		Capacidade restante
On	Off	
■ ■ ■	□	> 80%
■ ■ □	□	30% a 80%
■ □ □	□	< 30%

**NOTA:** A indicação pode variar levemente da capacidade real, dependendo das condições de uso e da temperatura ambiente.

**• Carregamento da Bateria**



**Figura C**

- 1. Indicador de Carga**
- 2. Terminais do carregador**
- 3. Plugue do carregador**

Conecte o plugue do carregador a uma tomada elétrica adequada.

Insira a bateria no carregador, alinhando corretamente os terminais.

Aguarde até que o indicador de carga sinalize que a bateria está completamente carregada.

Como o modelo do carregador é bivolt (100–240 V c.a., 50/60 Hz) ele pode ser utilizado em redes elétricas de diferentes tensões, sem a necessidade de chave seletora.

**⚠ CUIDADO!**

Utilize apenas carregadores compatíveis com o modelo da bateria. O uso de carregadores inadequados pode causar danos à bateria ou riscos de segurança.

**• Funções dos LEDs do carregador:**

Fase	Verde	Vermelho
Stand-by Carga completa	Ligado	-
Carregando	Piscando	-
Bateria superaquecida	-	Piscando
Bateria danificada	-	Ligado

**⚠ CUIDADO!**

Se o LED vermelho piscar durante o carregamento, isso indica que a bateria está superaquecida.

Remova a bateria do carregador, deixe-a em repouso em um local ventilado e afastado da luz solar direta até que esfrie completamente.

Após o resfriamento, insira novamente a bateria no carregador.

Se o LED vermelho permanecer piscando, interrompa o uso e entre em contato com o serviço de assistência técnica autorizada.

**⚠ CUIDADO!**

Se o LED vermelho permanecer aceso de forma contínua, isso indica que a bateria está com falha (danificada) e não pode ser recarregada com segurança.

Remova imediatamente a bateria do carregador.

Não tente reutilizar ou recarregar a bateria.

Descarte a bateria de forma correta, conforme as normas locais para resíduos eletrônicos.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o serviço de assistência técnica autorizada.

## • Utilização do gatilho



**Figura D**  
1. Gatilho

### ⚠ CUIDADO!


Antes de inserir a bateria na ferramenta, certifique-se de que o gatilho está funcionando corretamente e retorna à posição “DESLIGADO” ao ser solto.

Para ligar a ferramenta, pressione o gatilho. A velocidade da ferramenta aumentará conforme a pressão aplicada ao gatilho. Para desligar, basta soltar o gatilho.

## • Sistema de freio elétrico

A ferramenta desliga automaticamente se a máquina permanecer em operação por aproximadamente 6 minutos.

## • Luz de trabalho frontal

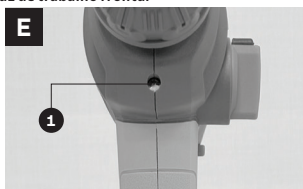


**Figura E**  
1. LED para iluminação

### ⚠ CUIDADO!

Não olhe diretamente para a luz emitida pelo LED. O LED acende automaticamente ao pressionar o gatilho e permanece aceso enquanto ele estiver pressionado. O LED se apaga automaticamente 10 a 15 segundos após soltar o gatilho.

**OBSERVAÇÃO:** Para limpar a lente do LED, utilize um pano seco e macio. Evite arranhões, pois podem reduzir a eficiência da iluminação.

## • Sentido de rotação

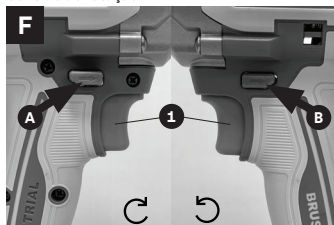

**Figura F**  
1. Seletor do sentido de rotação

### ⚠ CUIDADO!

Sempre verifique a direção de rotação antes de iniciar a operação.

Utilize o seletor do sentido de rotação **somente após a ferramenta parar completamente**. Alterar a direção de rotação enquanto a ferramenta ainda estiver girando pode causar danos.

Quando a ferramenta não estiver em uso, posicione o seletor na **posição neutra**.

Esta ferramenta possui um seletor do sentido de rotação para alterar a direção de giro. Para rotação no sentido horário, posicione o seletor na posição A. Para rotação no sentido anti-horário, posicione o seletor na posição B.

Quando o seletor estiver na posição neutra, o gatilho estará bloqueado e não poderá ser acionado.

• Montagem

**⚠ CUIDADO!**

Antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta, sempre desligue-a e remova a bateria.

• Instalação e remoção dos acessórios

Ajuste a empunhadura sobre o corpo do martelete e gire até a posição desejada. Para fixar, gire a empunhadura no sentido horário.



Figura G

**⚠ CUIDADO!**

Utilize sempre a empunhadura auxiliar.

Antes da instalação, limpe a haste do acessório para remover qualquer resíduo de sujeira ou poeira. Aplique uma leve camada de óleo ou graxa adequada para facilitar o encaixe e preservar o mandril.

Insira o acessório através da proteção contra poeira, empurrando e girando levemente até que ele se encaixe completamente no mandril. Em seguida, solte o mandril e puxe o acessório suavemente para fora, certificando-se de que ele esteja corretamente travado.

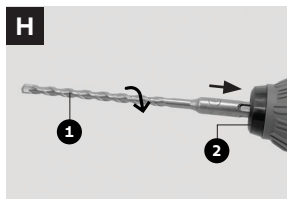


Figura H

1. Broca
2. Mandril

Os acessórios podem estar quentes após o uso. Evite contato direto com a pele e utilize luvas de proteção ou um pano adequado para removê-los.

Para remover um acessório, puxe o mandril para trás e, em seguida, puxe o acessório para frente até soltá-lo completamente. Após a remoção, limpe todos os acessórios.

Limitador de profundidade

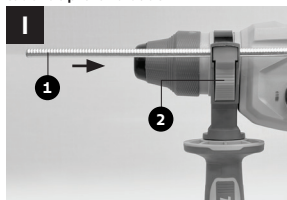


Figura I

1. Limitador de profundidade
2. Botão de ajuste

Para destravar o limitador de profundidade pressione o botão de ajuste conforme indicado na figura. Ajuste conforme a profundidade desejada entre a ponta da broca e a extremidade do limitador. Solte o botão para fixar.

## Seletor de função

Utilize o seletor para alternar entre as funções, conforme a aplicação desejada. Para alternar, pressione o botão de liberação (a) e gire o seletor.



Modo para perfuração com impacto simultâneo em concreto e alvenaria.



Modo para perfuração em aço, madeira e materiais plásticos.



Modo para operação de cinzelamento.



Modo para ajuste do ângulo do mandril durante o cinzelamento.

### ⚠ AVISO!

Primeiro selecione a função (☞), ajuste o ângulo do mandril conforme necessário e então selecione novamente a posição de cinzelamento (☞).

### ⚠ CUIDADO!

O seletor de modo só deve ser acionado com a ferramenta desligada.

### Proteção contra sobrecarga

Em caso de sobrecarga, o motor é desligado automaticamente. Reduza o esforço e aguarde cerca de 30 segundos com a ferramenta em rotação livre para resfriamento.

### Proteção térmica contra sobrecarga

A ferramenta é desligada caso a carga esteja muito alta ou a temperatura da bateria ultrapasse 75 °C. O funcionamento retorna automaticamente quando a temperatura for normalizada.

### Proteção contra descarga

O sistema de proteção da bateria evita descarga excessiva. Quando a carga atinge o limite, a ferramenta é desligada automaticamente e o mandril para de girar.

### ⚠ CUIDADO!

Se o motor superaquecer, selecione a velocidade

máxima e mantenha o equipamento em funcionamento sem carga por 2 a 3 minutos para resfriamento. Para perfuração em concreto ou alvenaria, utilize sempre brocas SDS-plus com ponta de carboneto de tungstênio.

Para perfuração em metal, utilize apenas brocas HSS em boas condições. Sempre que possível, inicie com um furo guia para diâmetros maiores.

## Avisos de segurança adicionais

Para garantir alto desempenho, utilize sempre acessórios afiados e em boas condições. A eficiência do martetele depende diretamente da qualidade dos acessórios utilizados.

Antes do uso, o martetele precisa de um breve período de aquecimento, que varia conforme a temperatura ambiente — cerca de 15 segundos a 32 °C e até 2 minutos a 0 °C.

Um martetele novo requer até 5 horas de uso para atingir a performance máxima.

Posicione a broca corretamente contra a peça de trabalho antes de acionar o gatilho. Mantenha a ferramenta firme e aplique pressão constante e moderada durante a operação.

Durante a perfuração, aplique sempre uma pressão moderada e constante. O uso de força excessiva, especialmente em baixas rotações, pode travar a ferramenta. Já a pressão insuficiente pode fazer com que a broca deslize sobre a superfície, reduzindo a eficiência do corte e gerando atrito excessivo, o que acelera o desgaste tanto da broca quanto do martetele.

Sempre utilize brocas adequadas para a aplicação.

Certifique-se de limpar o eixo da broca antes do uso e logo após a remoção, garantindo melhor desempenho e durabilidade.

Antes de iniciar a perfuração, certifique-se de que a peça de trabalho esteja devidamente fixa ou

apoiada.

Durante o uso, aplique uma pressão constante e alinhada com o eixo da broca.

Quando a broca atravessar o material, reduza a pressão e continue perfurando enquanto a retira, para evitar travamentos e danos.

A velocidade de perfuração deve ser ajustada conforme o tipo de material: materiais frágeis, como vidro, porcelana, cerâmica, azulejos e plásticos, devem ser perfurados em baixa rotação, utilizando brocas específicas e lubrificação adequada, enquanto materiais mais resistentes podem exigir maior velocidade.

### Serviço de Assistência e Manutenção

a) Desconecte o plugue de alimentação da tomada e/ou remova a bateria da ferramenta elétrica antes de fazer uma inspeção ou limpeza da ferramenta.

b) Nunca utilize água ou componentes químicos para limpar o equipamento. Use um pano seco para esse trabalho.

c) As entradas e as saídas de ar devem ser limpas regularmente para evitar o bloqueio da passagem de ar para a ventilação do motor. Caso esse procedimento não seja tomado, o motor pode superaquecer, causando danos à ferramenta.

d) Verifique regularmente se há danos na estrutura da ferramenta, no cabo elétrico, no plugue ou na bateria. Trincas, desgastes ou deformações podem representar risco de choque elétrico ou falhas de funcionamento.

e) Mantenha o ambiente de trabalho sempre limpo e arejado para evitar a entrada de poeiras e partículas de materiais no sistema de ventilação da ferramenta.

f) Para mais informações sobre serviços de manutenção e reparos de ferramentas e produtos elétricos Tramontina, entre em contato via e-mail: atendimento@tramontina.com

### Número de série

a) Esta ferramenta possui um número de série localizado em sua etiqueta principal. Antes de operá-la, transcreva esse número para o campo disponibilizado na capa do manual de instruções do equipamento. Isso garante que mesmo danificando a etiqueta durante o uso da ferramenta, ainda se mantenha registrada esta informação.

b) Identificação do Número de Série (exemplo):

**Nº SER. 0005799136-25-00042**

Os 10 primeiros dígitos representam o lote de produção da ferramenta.

Os 2 dígitos centrais indicam seu ano de produção. Por exemplo: '25' significa que a ferramenta foi produzida no ano de 2025.

Os 5 últimos dígitos representam a sequência de fabricação da ferramenta. Por exemplo: '00042' significa que essa foi a quadragésima segunda ferramenta a ser produzida no lote.

### Garantia

Este produto possui garantia pelo período total de 12 (doze) meses, sendo 9 (nove) meses de garantia contratual e 90 (noventa) dias de garantia legal conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

O prazo de contagem da garantia inicia-se com a

## Manual de Instruções

emissão da nota fiscal de venda do equipamento, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo que a garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Dentro do prazo total de 12 (doze) meses, a TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET. compromete-se a reparar ou substituir gratuitamente as peças que, em condições normais de uso e manutenção e segundo avaliação técnica, apresentem defeito de fabricação.

### Não estão cobertos pela garantia:

- Utilização da ferramenta para trabalhos com fins lucrativos;
- Utilização da ferramenta sem observar as instruções e as precauções referidas neste manual;
- Danos causados por uso impróprio ou desgaste natural por tempo de serviço (ex.: desgaste das escovas / carvões, sobrecarga no motor, tensão fora do especificado, etc.);
- Ferramentas modificadas, abertas ou violadas por terceiros que não façam parte da Rede de Assistência Técnica Autorizada Tramontina;
- Se não houver nota fiscal comprobatória da data da compra.

## Responsabilidade Ambiental

Cada produto Tramontina que você tem em casa é fruto de um cuidadoso trabalho, pensado para transformar todo nosso processo produtivo em uma ação para fazer o mundo melhor.

Saiba mais em  
[sustentabilidade.tramontina.com.br](http://sustentabilidade.tramontina.com.br)



## Embalagem


Os materiais que compõem a embalagem são recicláveis. Por isso, para fazer o descarte, separe adequadamente os plásticos, papéis, papelão, entre outros, que fazem parte da embalagem deste produto, destinando-os, preferencialmente, a recicladores.

## Produto

Este produto é desenvolvido com materiais recicláveis e que podem ser reutilizados, contudo não pode ser descartado junto ao lixo doméstico.

Observe a legislação local para fazer o descarte do seu produto de forma correta, sem prejudicar o meio ambiente.

## Especificaciones

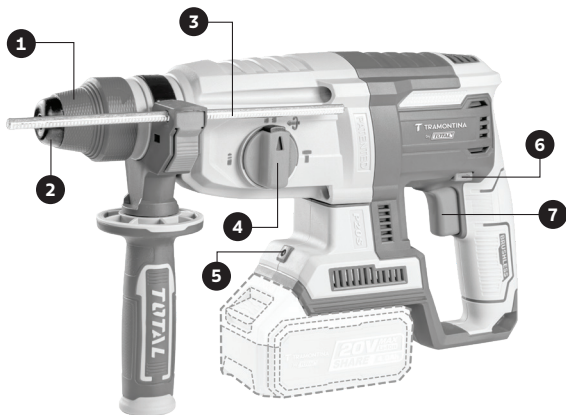

<b>Modelo</b>	<b>42305/XX4</b>	
Tensión:	20 V	
Velocidad máxima:	0-1100 rpm	
Impactos:	0-5000 ipm	
Energía de impacto:	2.5 J	
Tipo de encastre:	SDS Plus	
Capacidad máxima de perforación	Aço	13 mm
	Madeira	30 mm
	Concreto	26 mm

### Componentes

- 1 Portabrocas
- 2 Protección contra el polvo
- 3 Limitador de profundidad
- 4 Selector del modo de función
- 5 Luz de trabajo LED
- 6 Selector de sentido de rotación
- 7 Gatillo

Este manual es aplicable a todos los modelos con la referencia 42305/XX4, donde "XX" indica variaciones en el embalaje o en la composición del conjunto, como por ejemplo: 42305/004 y 42305/204.

## Baterías y Cargadores Compatibles

### ⚠ ATENCIÓN!

Utilice únicamente los modelos originales de batería y cargador indicados a continuación para esta herramienta eléctrica.

Batería			
Modelo	Tipo	Tensión Nominal	Capacidad
42300/002	Lithium-Ion	20 V	2.0 Ah
42300/004			4.0 Ah
42300/005			5.0 Ah

Cargador				
Modelo	Potencia Nominal	Tensión de Entrada	Tensión Nominal de Salida	Corriente Nominal de Salida
42300/101	50 W	100-240 V ~50/60 Hz	20 V	2 A
42300/102	105 W	100-240 V ~50/60 Hz	21 V	4 A



**ATENCIÓN!** Antes de utilizar cualquier herramienta eléctrica, lea atentamente todas las instrucciones de seguridad indicadas en este manual para reducir los riesgos de incendio, descargas eléctricas y lesiones al operador. Después de la lectura, conserve el manual para futuras consultas.

El término "Herramienta Eléctrica", utilizado en las siguientes advertencias de seguridad, se refiere tanto a herramientas eléctricas con cable (alimentadas por corriente eléctrica) como a herramientas eléctricas inalámbricas (alimentadas por batería).

## Aplicación

Diseñado para perforación y demolición en concreto, mampostería y materiales duros, el rotomartillo SDS-Plus ofrece una energía de impacto de 2,5 julios y cuenta con motor brushless. Ideal para uso profesional en construcciones, reformas e instalaciones exigentes que requieren alto rendimiento con practicidad.

## Advertencias Generales de Seguridad para Herramientas Eléctricas

### 1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras son propicias para que ocurran accidentes.

b) No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender polvos o vapores.

c) Mantenga a los niños y transeúntes alejados, mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

### 2) SEGURIDAD ELÉCTRICA

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con el tomacorriente. No modifique el enchufe de ninguna manera. No use enchufes adaptadores con herramientas eléctricas con toma de tierra (puesta a tierra). Los enchufes sin modificar y los tomacorrientes que coinciden reducen el riesgo de descargas eléctricas.

b) Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra o puesta a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra o en puesta a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. El ingreso de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descargas eléctricas.

d) No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de que

ocurran descargas eléctricas.

e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para su uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.

f) Si es inevitable operar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, use un suministro protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

### 3) SEGURIDAD PERSONAL

a) Permanezca alerta, observe lo que hace y use el sentido común al momento de operar una herramienta eléctrica. No manipule una herramienta eléctrica si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción, mientras opera las herramientas eléctricas, puede ocasionar lesiones personales graves.

b) Use equipo de protección individual. Siempre use protección ocular. El equipo de protección, como máscaras antipolvo, calzados de seguridad antideslizantes, cascos o protecciones auditivas, si se utiliza en condiciones apropiadas, podrá reducir las lesiones personales.

c) Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar a la fuente de alimentación y/o al paquete de baterías, al levantar o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido provoca accidentes.

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave de tuerca antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave o herramienta que pueda quedar acoplada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede causar lesiones personales.

e) No adopte una postura forzada. Mantenga

## Manual de Instrucciones

una postura y un equilibrio adecuados en todo momento. Esto le permitirá tener un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga su cabello y la vestimenta alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

g) Si se suministran dispositivos para conectar instalaciones de extracción y recolector polvo, asegúrese de que estén conectados y de que se utilicen correctamente. El uso de la recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el mismo.

h) No permita que la familiaridad adquirida por el uso frecuente de las herramientas lo vuelva displicente al punto de ignorar los principios de seguridad de la herramienta. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

#### 4) USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta desempeñará mejor el trabajo y de una forma más segura a la velocidad para la que fue diseñada.

b) La vida útil de una herramienta eléctrica depende directamente de las condiciones de uso y del cuidado durante su operación. Para prolongar la vida útil de su herramienta, mantenga siempre el equipo y los accesorios limpios, y asegúrese de efectuar el mantenimiento periódico necesario.

c) Emplee la herramienta adecuada en función de la aplicación o de la tarea a realizar. La herramienta correcta completará el trabajo con mayor rapidez y de una forma más segura cuando se la utiliza para su propósito previsto.

d) No use la herramienta eléctrica si el interruptor

no la enciende ni apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse mediante el interruptor es peligrosa y debe repararse.

e) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire la batería, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de llevar a cabo ajustes, cambiar accesorios o guardar las herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta eléctrica de forma accidental.

f) Guarde las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con esta o con las instrucciones puedan operarla. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.

g) Mantenga las herramientas eléctricas y los accesorios. Revise si hay desalineaciones o atascos en las piezas móviles, rotura de piezas o cualquier otra cuestión que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, repare la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son provocados por herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

h) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte y con bordes afilados que reciben un correcto mantenimiento tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

i) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las previstas podría ocasionar una situación peligrosa.

j) Conserve los mangos y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. Los mangos y las superficies de agarre resbaladizas impiden tanto el manejo como el control seguros de

la herramienta ante situaciones inesperadas.

#### 5) USO Y CUIDADO DE LA BATERÍA

a) **Recargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de baterías puede crear un riesgo de incendio si se lo usa con otra batería.

b) **Use herramientas eléctricas sólo con las baterías específicamente designadas.** El uso de cualquier otra batería puede originar riesgos de lesiones e incendio.

c) **Cuando la batería no esté en uso, manténgala, alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan establecer una conexión de un terminal a otro.** Hacer cortocircuito en los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.

d) **En condiciones abusivas, puede eyectarse líquido de la batería; evite el contacto. Si ocurre un contacto accidental, lavar con agua.** Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque atención médica adicionalmente. El líquido eyectado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

e) **No use una batería o herramienta que se encuentre dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que origine fuego, explosión o riesgo de lesiones.

f) **No exponga la batería ni la herramienta al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.**

g) **Cumpla todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura que se especifica en las instrucciones.** Cargar incorrectamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

#### 6) SERVICIO

a) **Asegúrese de que una persona calificada repare su herramienta eléctrica utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.** Así podrá garantizar que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

b) **Nunca repare baterías dañadas. Sólo el fabricante o los proveedores de servicio autorizados deben realizar el servicio de las baterías.**

### Advertencias de Seguridad para Herramientas a Batería

Conserve estas instrucciones.

**⚠ PRECAUCIÓN!** Utilice únicamente baterías originales genuinas. El uso de baterías no originales, o de baterías que hayan sido modificadas, puede causar la explosión de la batería y originar incendios, lesiones personales y daños. También anulará la garantía de la herramienta y las áreas cargadas y oscuras propician accidentes.

**⚠ ADVERTENCIA!**

a) No desmonte, abra ni triture las celdas o baterías secundarias.

b) Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. El uso de baterías por parte de niños debe ser supervisado. Conserve especialmente las baterías pequeñas fuera del alcance de los niños pequeños.

c) Busque atención médica inmediatamente si una celda o una batería ha sido tragada.

d) No exponga las celdas o baterías al calor o al fuego. Evite almacenarlas bajo la luz directa del sol.

e) No cortocircuite una celda o batería. No guarde las celdas o baterías de forma desordenada en una caja o cajón, donde puedan sufrir cortocircuitos entre sí o por otros objetos metálicos.

## Manual de Instrucciones

f) No retire una celda o batería de su embalaje original hasta que su uso sea necesario.

g) No someta las celdas o baterías a golpes mecánicos.

h) En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produjo contacto, lave el área afectada con abundante agua y busque atención médica.

i) No use ningún cargador que no sea el proporcionado específicamente para usar con el equipo.

j) Preste atención a las marcas de más (+) y menos (-) en la celda, la batería y el equipo, y asegure un uso correcto.

k) No use ninguna celda o batería que no esté diseñada para su utilización con el equipo.

l) No mezcle celdas de diferentes fabricantes, capacidades, tamaños o tipos dentro de un dispositivo.

m) Adquiera siempre la batería recomendada por el fabricante del dispositivo para el equipo.

n) Conserve las celdas y baterías limpias y secas.

o) Limpie los terminales de la celda o batería con un paño limpio y seco, si se ensucian.

p) Las celdas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Use siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para encontrar las instrucciones de carga adecuadas.

q) No deje una batería cargando durante mucho tiempo cuando no esté en uso.

r) Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.

s) Conserve el material original del producto para futuras referencias.

t) Use la celda o batería sólo en la aplicación para la cual fue diseñada.

u) Cuando sea posible, retire la batería del equipo cuando no esté en uso.

v) Deseche correctamente.

### Consejos para mantener la máxima vida útil de la batería

a) **Cargue la batería antes de que se descargue totalmente.** Detenga siempre el funcionamiento de la herramienta y cargue la batería cuando observe menos potencia en la herramienta.

b) **Nunca recargue una batería completamente cargada.** La sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.

c) **Cargue la batería a temperatura ambiente, entre 10 °C y 40 °C (50 °F y 104 °F).** Deje que las baterías calientes se enfríen antes de cargarlos.

d) **Cargue la batería si no lo usa durante un período prolongado (más de seis meses).**

### Instrucciones de seguridad importantes para la batería

a) **Antes de usar la batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el cargador de batería, la batería y el producto que utiliza la batería.**

b) **No desmonte la batería.**

c) **Si el tiempo de operación se ha acortado excesivamente, detenga el funcionamiento inmediatamente.** Esto podría representar un riesgo de sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.

d) Si el electrolito entra en contacto con sus ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato. Esto podría ocasionar la pérdida de la vista.

e) **No cortocircuite la batería:**

No toque los terminales con ningún material conductor.

Evite almacenar la batería en recipientes con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.

No exponga la batería al agua o la lluvia.

Un cortocircuito en la batería puede causar un gran flujo de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una falla.

f) No guarde la herramienta y la batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 °C (122 °F).

g) No incinere la batería, incluso si está gravemente dañado o completamente gastado. La batería puede explotar en un incendio.

h) Tenga cuidado para no dejar caer o golpear la batería.

i) No use una batería dañada.

j) Cumpla las normativas locales referentes a la eliminación de baterías.

## Sistema de protección de la herramienta/batería

La herramienta está equipada con un sistema de protección para la herramienta/batería. Este sistema corta automáticamente la energía hacia el motor para prolongar la vida útil de la herramienta y la batería. La herramienta se detendrá automáticamente durante la operación si la herramienta o la batería se encuentran bajo una de

las siguientes condiciones:

### • Protección contra sobrecarga

Quando la batería se utiliza de una manera que causa la extracción de una corriente anormalmente elevada, la herramienta se detiene automáticamente sin ninguna indicación. Ante esta situación, apague la herramienta y detenga la aplicación que causó la sobrecarga de la herramienta. Luego, encienda la herramienta para recomenzar.

### • Protección contra sobrecalentamiento

Quando la herramienta/batería se sobrecalienta, la herramienta se detiene automáticamente. Ante esta situación, deje que la herramienta/batería se enfríe antes de volver a encender la herramienta.

## Transporte

Las baterías cumplen todas las normativas de envío aplicables, según lo prescrito por los estándares legales y de la industria (consulte al fabricante para obtener más información).

El transporte de las baterías puede causar un incendio si los terminales de la batería accidentalmente toman contacto con materiales conductores. Al transportar baterías, asegúrese de que los terminales de la batería estén protegidos y bien aislados de materiales que puedan entrar en contacto y causar un cortocircuito.

La información que se brinda en esta sección del manual se proporciona de buena fe y se cree que es precisa al momento de la creación del documento. Sin embargo, no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Es responsabilidad del comprador asegurarse de que sus actividades cumplan con las normativas correspondientes.

## Protección del medio ambiente

**Recolección selectiva. Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos comunes.**

Si algún día considera que su producto necesita reemplazarse, o si ya no es útil, no lo deseche junto con la basura doméstica. Ponga este producto a disposición para una recolección selectiva.

La recolección selectiva de los productos y embalajes usados permite reciclar y utilizar nuevamente los materiales. Reutilizar los materiales reciclados ayuda a prevenir la contaminación ambiental y reduce la demanda de materias primas.

Las normativas locales pueden establecer la recolección selectiva de productos eléctricos hogareños en sitios municipales o por intermedio del minorista, cuando se compra un producto nuevo.











### • Baterías recargables

Estas baterías de larga duración debe recargarse cuando no logre producir suficiente energía en aquellos trabajos que antes se efectuaban fácilmente. Al final de su vida útil técnica, deséchelo con el debido cuidado para nuestro medio ambiente:

- Descargue completamente las baterías y luego retírelo de la herramienta.

- Las celdas de iones de litio son reciclables. Llévelas a su distribuidor o a una estación de reciclaje local. Los paquetes de baterías recolectados serán reciclados o desechados debidamente.

### • Los símbolos en el manual de instrucciones:

	Doble aislamiento.
	Lea el manual de instrucciones antes del uso.
	Alerta de seguridad.
	Use gafas de seguridad
	Use máscara antipolvo.
	Use protección auditiva.
	No eliminar los productos eléctricos de desecho con la basura doméstica. Recicle en donde existan instalaciones. Consulte a su Autoridad Local o al minorista para obtener consejos de reciclaje.
	Cargue la batería sólo por debajo de 40 °C.
	Siempre recicle las baterías.
	No destruya las baterías con fuego.
	No exponga la batería al agua.

## Advertencias de seguridad adicionales

Para rotomartillo inalámbrico

### 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS OPERACIONES

a) Utilice protectores auditivos al realizar perforaciones. La exposición prolongada al ruido puede provocar pérdida auditiva permanente.

b) Utilice la(s) empuñadura(s) auxiliar(es) cuando se suministren con la herramienta. El uso de la empuñadura auxiliar proporciona mayor control de la herramienta, reduciendo el riesgo de accidentes y lesiones personales.

c) Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las zonas de agarre aisladas durante operaciones en las que las brocas o fijaciones puedan entrar en contacto con cables ocultos. El contacto con un cable energizado puede convertir las partes metálicas expuestas de la herramienta en conductores de electricidad, ocasionando descargas eléctricas al operador.

d) Utilice siempre Equipos de Protección Individual (EPIs), como casco de seguridad, gafas de protección, mascarilla contra el polvo y guantes. El uso adecuado de los EPIs es fundamental para reducir los riesgos de accidentes y protegerse de impactos, partículas en suspensión y otros peligros comunes durante el uso de la herramienta.

e) Verifique la fijación de la broca antes de utilizar la herramienta. Asegúrese de que la broca esté correctamente instalada y bloqueada en el portabrocas para evitar desprendimientos durante el uso.

f) Inspeccione los tornillos con regularidad. La vibración generada durante la operación puede aflojarlos, lo que podría provocar fallas o accidentes.

g) En ambientes fríos o después de largos periodos sin uso, haga funcionar la herramienta sin carga durante unos segundos para preparar el mecanismo. Esto permite la distribución adecuada de la lubricación interna y asegura el correcto funcionamiento del mecanismo de impacto.

h) Trabaje siempre sobre una base estable. Mantenga los pies firmemente apoyados en el suelo. En trabajos en altura, asegúrese de que no haya personas en la zona inferior.

i) Sujete la herramienta con ambas manos para garantizar un mayor control durante la operación.

j) Mantenga las manos alejadas de las partes móviles. Evite cualquier contacto con componentes rotativos para prevenir accidentes.

k) No opere la herramienta de forma descuidada. Mantenga siempre el control directo con las manos firmemente posicionadas. No la deje encendida sin supervisión, aunque sea por periodos cortos.

l) Nunca apunte la herramienta hacia personas. Incluso apagada, evite dirigirla en dirección de alguien.

m) Evite tocar la broca o las zonas cercanas inmediatamente después del uso. Estas partes pueden estar extremadamente calientes y causar quemaduras.

n) Protéjase del polvo y de materiales potencialmente tóxicos. Algunos materiales perforados pueden liberar partículas nocivas. Utilice una mascarilla adecuada y siga las orientaciones de seguridad proporcionadas por el fabricante del material.

## Riesgos Residuales

Incluso cuando se utiliza correctamente, la herramienta eléctrica puede presentar riesgos residuales que no pueden eliminarse completamente debido a su diseño y funcionamiento. Estos incluyen:

a) Riesgo de lesiones por vibración: el uso prolongado o el mantenimiento inadecuado pueden causar problemas de salud debido a la exposición a vibraciones.

b) Riesgo de proyección de fragmentos: los accesorios dañados o rotos pueden ser expulsados

## Manual de Instrucciones

inesperadamente, causando lesiones o daños materiales.

### **⚠️ ADVERTENCIA:**

Esta herramienta eléctrica genera un campo electromagnético durante su operación. En determinadas circunstancias, este campo puede interferir con dispositivos médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o fatales, los usuarios con implantes médicos deben consultar a un médico y al fabricante del implante antes de operar la herramienta.

## Descripción de la Función

### **⚠️ PRECAUCIÓN!**

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y que la batería haya sido retirada antes de ajustar o verificar cualquier función.

#### • Instalación y extracción de la batería



**Figura A**

1. Botón
2. Batería

### **⚠️ PRECAUCIÓN!**

Desconecte siempre la herramienta antes de instalar o retirar la batería.

Sujete firmemente la herramienta y la batería durante la instalación o extracción. Si no se sujetan correctamente, pueden soltarse de las manos, provocando daños a la herramienta o la batería, además de riesgo de lesiones.

Para retirar la batería, presiónela desde el botón frontal y deslícela fuera de la herramienta. Para

instalarla, alinee las guías de la batería con los rieles del alojamiento y empuje hasta que encaje por completo, hasta oír un leve clic.

### **⚠️ PRECAUCIÓN!**

Asegúrese siempre de insertar la batería completamente, de forma que el indicador rojo no sea visible. De lo contrario, la batería podría soltarse accidentalmente y provocar lesiones.

No fuerce la instalación de la batería. Si no se desliza fácilmente, es porque no está correctamente alineada.

#### • Indicador de carga de la batería



**Figura B**

1. Indicadores LED
2. Botón de verificación

Presione el botón de verificación en la batería para visualizar la carga restante. Los LED se encenderán durante algunos segundos para mostrar el nivel actual.

Indicador de carga		Capacidad restante
On	Off	
■ ■ ■	□	> 80%
■ ■ □	□	30 % a 80 %
■ □ □	□	< 30 %

**NOTA:** La indicación puede variar ligeramente respecto a la capacidad real, dependiendo de las condiciones de uso y la temperatura ambiente.

#### • Carga de la batería



**Figura C**

1. Indicador de carga
2. Terminales del cargador
3. Enchufe del cargador

Conecte el enchufe del cargador a una toma de corriente adecuada.

Inserte la batería en el cargador, alineando correctamente los contactos.

Espere hasta que el indicador muestre que la batería está completamente cargada.

Este modelo de cargador es bivolt (100–240 V c.a., 50/60 Hz), por lo que puede utilizarse en redes eléctricas de diferentes tensiones sin necesidad de conmutador.

#### **⚠ PRECAUCIÓN!**

Use únicamente cargadores compatibles con el modelo de batería. El uso de cargadores inadecuados puede causar daños o riesgos.

#### • Funciones del LED:

Fase	Verde	Rojo
Stand-by Carga completa	Encendido	-
Cargando	Parpadeando	-
Batería sobrecalentada	-	Parpadeando
Batería dañada	-	Encendido

#### **⚠ PRECAUCIÓN!**

Si el LED rojo parpadea, indica que la batería está sobrecalentada.

Retírela del cargador y déjela enfriar en un lugar ventilado, alejado de la luz solar directa.

Una vez fría, vuelva a insertarla en el cargador.

Si el parpadeo continúa, deje de usarla y contacte el servicio técnico autorizado.

#### **⚠ PRECAUCIÓN!**

Si el LED rojo permanece encendido, indica que la batería está defectuosa y no puede recargarse de forma segura.

Retírela del cargador inmediatamente.

No intente reutilizarla.

Deseche la batería conforme a las normativas

## Manual de Instrucciones

locales sobre residuos electrónicos.

En caso de dudas, contacte el servicio técnico autorizado.

### • Accionamiento del gatillo



**Figura D**  
1. Gatillo

### ⚠ PRECAUCIÓN!


Antes de insertar la batería, asegúrese de que el gatillo funcione correctamente y vuelva a la posición "OFF" al soltarlo.

Para encender la herramienta, presione el gatillo. La velocidad aumentará proporcionalmente a la presión aplicada. Suelte el gatillo para apagarla.

### • Freno eléctrico:

Esta herramienta está equipada con un freno eléctrico. Si la rotación no se detiene inmediatamente al soltar el gatillo, lleve la herramienta a un servicio autorizado.

### • Selector de modo e iluminación

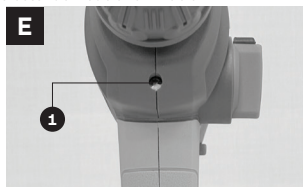


**Figura E**  
1. Selector de modo de impacto  
2. Luz LED

### ⚠ PRECAUCIÓN!

No mire directamente la luz emitida por el LED. La luz se enciende al presionar el gatillo y permanece encendida mientras se mantenga presionado. Se apaga automáticamente entre 10 y 15 segundos después de soltar el gatillo.

**NOTA:** Limpie la lente con un paño seco y suave. Evite rayarla para no reducir la intensidad de la iluminación.

### • Sentido de rotación

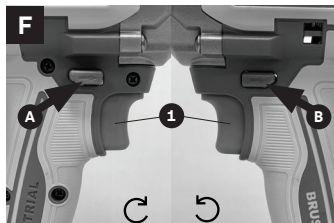

**Figura F**  
1. Selector de rotación

### ⚠ PRECAUCIÓN!

Verifique siempre la dirección de giro antes de operar la herramienta.

Use el selector **solo cuando la herramienta esté**

**completamente detenida.** Cambiar el sentido durante el giro puede causar daños.

Coloque el selector en la posición neutra cuando no esté usando la herramienta.

Esta herramienta permite invertir el sentido de rotación: Para giro horario, coloque el selector en la posición A. Para giro antihorario, en la posición B.

En posición neutra, el gatillo queda bloqueado.

• **Montaje**

**⚠ PRECAUCIÓN!**

Asegúrese siempre de apagar la herramienta y retirar la batería antes de realizar cualquier trabajo.

• **Instalación de los accesorios**

Ajuste la empuñadura sobre el cuerpo del martillo perforador y gírela hasta la posición deseada. Para fijarla, gire la empuñadura en el sentido horario.



**Figura G**


**⚠ PRECAUCIÓN!**

Utilice siempre la empuñadura auxiliar.

Antes de la instalación, limpie el vástago del accesorio para eliminar cualquier residuo de suciedad o polvo. Aplique una fina capa de aceite o grasa adecuada para facilitar el encaje y preservar el portabrocas.

Inserte el accesorio a través de la protección

contra el polvo, empujando y girando ligeramente hasta que quede completamente insertado en el portabrocas. A continuación, suelte el portabrocas y tire suavemente del accesorio hacia afuera para comprobar que está correctamente bloqueado.

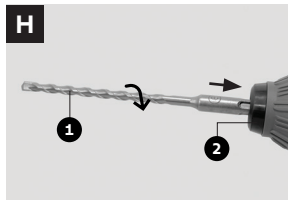


**Figura H**

1. Broca
2. Portabrocas

Los accesorios pueden estar calientes después del uso. Evite el contacto directo con la piel y utilice guantes de protección o un paño adecuado para retirarlos.

Para retirar un accesorio, tire del portabrocas hacia atrás y luego extraiga el accesorio hacia adelante hasta liberarlo por completo. Después de retirarlo, limpie todos los accesorios.

**Limitador de profundidad**

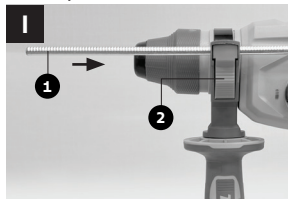

**Figura I**

1. Limitador de profundidad
2. Botón de ajuste

Para desbloquear el limitador de profundidad,

## Manual de Instrucciones

presione el botón de ajuste según se indica en la figura. Ajuste la distancia deseada entre la punta de la broca y el extremo del limitador. Suelte el botón para fijarlo.

### Selector de función

Utilice el selector para alternar entre las funciones, según la aplicación deseada. Para cambiar de función, presione el botón de liberación (a) y gire el selector.



Modo para perforación con impacto simultáneo en hormigón y mampostería.



Modo para perforación en acero, madera y materiales plásticos.



Modo para operación de cincelado.



Modo para ajuste del ángulo del portabrocas durante el cincelado.

### ⚠ ADVERTENCIA:

Primero seleccione la función (S), ajuste el ángulo del portabrocas según sea necesario y luego vuelva a seleccionar la posición de cincelado (D).

### ⚠ PRECAUCIÓN!

El selector de modo solo debe accionarse con la herramienta apagada.

### Protección contra sobrecarga

En caso de sobrecarga, el motor se apaga automáticamente. Reduzca el esfuerzo y espere aproximadamente 30 segundos con la herramienta en marcha sin carga para permitir el enfriamiento.

### Protección térmica contra sobrecarga

La herramienta se apaga si la carga es demasiado alta o si la temperatura de la batería supera los 75 °C. El funcionamiento se reanuda automáticamente cuando la temperatura se normalice.

### Protección contra descarga

El sistema de protección de la batería evita la descarga excesiva. Cuando la carga alcanza el límite, la herramienta se apaga automáticamente y el portabrocas deja de girar.

### ⚠ PRECAUCIÓN!

Si el motor se sobrecalienta, seleccione la velocidad máxima y mantenga el equipo en funcionamiento sin carga durante 2 a 3 minutos para enfriarlo.

Para perforaciones en hormigón o mampostería, utilice siempre brocas SDS-plus con punta de carburo de tungsteno.

Para perforaciones en metal, utilice solo brocas HSS en buen estado. Siempre que sea posible, comience con un orificio guía para diámetros mayores.

## Advertencias de seguridad adicionales

Para garantizar un alto rendimiento, utilice siempre accesorios afilados y en buen estado. La eficiencia del martillo perforador depende directamente de la calidad de los accesorios utilizados.

Antes del uso, el martillo perforador necesita un breve periodo de calentamiento, que varía según la temperatura ambiente: alrededor de 15 segundos a 32 °C y hasta 2 minutos a 0 °C.

Un martillo perforador nuevo puede requerir hasta 5 horas de funcionamiento para alcanzar su rendimiento máximo.

Coloque la broca correctamente sobre la pieza de trabajo antes de accionar el gatillo. Mantenga la herramienta firme y aplique una presión constante y moderada durante la operación.

Durante la perforación, aplique siempre una presión moderada y constante. El uso de fuerza excesiva, especialmente a bajas revoluciones, puede provocar el bloqueo de la herramienta. Por otro lado, una presión insuficiente puede hacer que la broca

resbale sobre la superficie, reduciendo la eficacia de corte y generando un exceso de fricción, lo que acelera el desgaste tanto de la broca como del martillo.

Utilice siempre brocas adecuadas para cada aplicación.

Asegúrese de limpiar el vástago de la broca antes de usarla y después de retirarla, garantizando así un mejor rendimiento y mayor durabilidad.

Antes de comenzar la perforación, asegúrese de que la pieza de trabajo esté correctamente fijada o apoyada.

Durante el uso, aplique una presión constante alineada con el eje de la broca.

Cuando la broca atraviese el material, reduzca la presión y siga perforando mientras la retira para evitar atascos o daños.

La velocidad de perforación debe ajustarse en función del tipo de material: materiales frágiles como vidrio, porcelana, cerámica, azulejos y plásticos deben perforarse a baja velocidad, utilizando brocas específicas y la lubricación adecuada, mientras que los materiales más resistentes pueden requerir mayor velocidad.

## Servicio de Asistencia y Manutención

**a) Siempre desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente antes de hacer una inspección o limpieza de la herramienta.**

**b) Nunca utilice agua o componentes químicos para limpiar el equipo. Use un paño seco para ese trabajo.**

**c) Las entradas y salidas de aire deben limpiarse regularmente para evitar el bloqueo del pasaje**

**de aire para ventilación del motor. En el caso que no se adopte ese procedimiento, el motor puede recalentarse, causándole daños a la herramienta.**

**d) Siempre verifique si la estructura, el cable eléctrico o el enchufe no están averiados o con posibles rajaduras que puedan llevar a una descarga eléctrica.**

**e) Mantenga el ambiente de trabajo siempre limpio y aireado para evitar la entrada de polvo y partículas de materiales en el sistema de ventilación de la herramienta.**

**f) Para obtener más informaciones sobre servicios de manutención y reparaciones de herramientas y productos eléctricos Tramontina, entre en contacto por el e-mail [atendimento@tramontina.com](mailto:atendimento@tramontina.com)**

## Número de serie

a) Esta herramienta posee un número de serie en su etiqueta principal. Antes de manejarla, transcriba ese número para el campo disponible en la tapa del manual de instrucciones del equipo. Eso garantiza que aunque se dañe la etiqueta durante el uso de la herramienta, todavía esté registrada esta información.

b) Identificación del número de serie (ejemplo):

**Nº SER. 0005799136-25-00042**

- Los 10 primeros dígitos representan el lote de producción de la herramienta.

- Los 2 dígitos centrales indican el año de fabricación. Por ejemplo: '25' significa que la herramienta se fabricó en el año 2025.

- Los 5 últimos dígitos representan la secuencia de fabricación de la herramienta. Por ejemplo: '00042' significa que se trata de la cuadragésima segunda herramienta del lote.

## Garantía

Este producto tiene garantía por un período total de 12 (doce) meses.

El plazo de la garantía comienza en la fecha de emisión de la boleta de compra del equipo, que deberá adjuntarse a este certificado, siendo que la garantía solamente será válida mediante la presentación de la boleta de compra.

Dentro del plazo total de 12 (doce) meses, a TRAMONTINA GARIBALDI S. A. IND. MET. se compromete a reparar o cambiar gratuitamente las piezas que, en condiciones normales de uso y manutención y según evaluación técnica, presenten defecto de fabricación.

### No están cubiertos por la garantía:

- Utilización de la herramienta para fines lucrativos;
- Utilización de la herramienta sin observar las instrucciones y precauciones referidas en este manual;
- Daños causados por uso impropio o desgaste natural por tiempo de servicio (ej.: desgaste de las escobillas-carbones, sobrecarga en el motor, tensión diferente de la especificada en la herramienta, etc.);
- Herramientas modificadas, abiertas o violadas por terceros que no formen parte de la Red de Asistencia Técnica Autorizada Tramontina;
- Si no existe boleta de compra que compruebe la fecha de compra.

## Responsabilidad Ambiental

Cada producto Tramontina que tienes en casa es fruto de un cuidadoso trabajo, pensando para transformar todo nuestro proceso productivo en una acción para hacer que el mundo sea mejor.

Sepa más en: [sustentabilidad.tramontina.com.br](http://sustentabilidad.tramontina.com.br)



## Empaque


Los materiales que componen el empaque son reciclables. Por eso, para desecharlos, separe adecuadamente los plásticos, papeles y cartón que forman parte del empaque de este producto, destinándolos, preferentemente a recicladores.

## Producto

Este producto se ha desarrollado con materiales reciclables y que se pueden reutilizar; sin embargo, no se puede desechar en la basura doméstica.

Observe la legislación local para desechar su electrodoméstico de forma correcta, sin perjudicar el medioambiente.

## Specifications

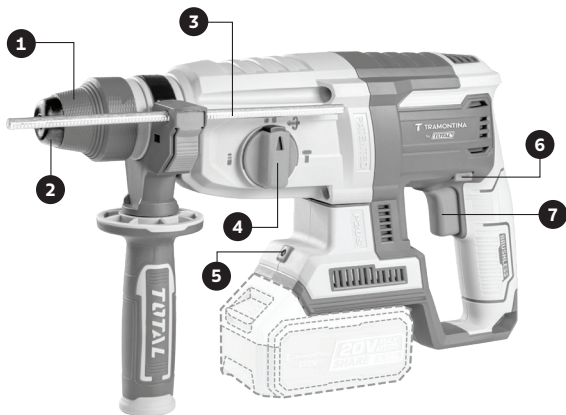

Model	42305/XX4	
Rated voltage:	20 V	
No load speed:	0-1100 rpm	
Impacts:	0-5000 ipm	
Impact energy:	2.5 J	
Shank type:	SDS Plus	
Max. drilling capacity	Steel	13 mm
	Wood	30 mm
	Concrete	26 mm

### Components

- ① Locking sleeve
- ② Dust protection
- ③ Depth stop
- ④ Function mode selector
- ⑤ LED work light
- ⑥ Rotation direction selector
- ⑦ Trigger

This manual applies to all models with the reference 42305/XX4, where "XX" indicates variations in packaging or set composition, such as 42305/004 and 42305/204.

## Compatible Battery and Charger Models



### CAUTION!

Use only the original battery and charger models listed below for this power tool.

Battery			
Model	Type	Rated voltage	Rated capacity
42300/002	Lithium-Ion	20 V	2.0 Ah
42300/004			4.0 Ah
42300/005			5.0 Ah

Charger				
Model	Input power	Input voltage	Output rated voltage	Output rated current
42300/101	50 W	100-240 V ~50/60 Hz	20 V	2 A
42300/102	105 W	100-240 V ~50/60 Hz	21 V	4 A



**WARNING!** Before operating any power tool, read all safety instructions in this manual carefully to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury.

Keep this manual for future reference.

The term "power tool" used in the warning statements below refers to both corded power tools (with a power cord) and cordless power tools (without a power cord).

## Application

Designed for drilling and demolition in concrete, masonry, and hard materials, the SDS-Plus rotary hammer delivers 2.5 Joules of impact energy and features a brushless motor. Ideal for professional use in construction, renovation, and heavy-duty installations that demand high performance and practicality.

## Basic Safety Precautions for Power Tools

### 1) WORK AREA SAFETY

a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.

b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### 2) ELECTRICAL SAFETY

a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is**

**unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

### 3) PERSONAL SAFETY

a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

h) **Use hearing protection.** Prolonged exposure to loud noise can cause hearing loss.

## Instruction Manual

**i) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

### 4) POWER TOOL USE AND CARE

**a) Never overload an electric tool.** This seriously damages the equipment and shortens its useful life.

**b) The useful life of an electric tool directly depends on the conditions of use and care taken during its operation.** In order to increase the usage time of your tool, keep the equipment and its accessories Always clean and pay attention to the necessary periodic maintenance.

**c) Use the appropriate tool according to the application or work to be performed.** The correct tool will get the work done faster and safer when used in the application for which it was designed.

**d) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

**e) Disconnect the plug from the power source and/ or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

**f) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

**g) Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.** If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

**h) Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

**i) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

**j) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

**NOTE: in case of accidents, immediately seek the nearest emergency room, health center or hospital.**

### 5) BATTERY TOOL USE AND CARE

**a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

**b) Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

**c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

**d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

**e) Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may

exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.

**f) Do not open the battery or the tool's electric charger. There is a risk of accidents, explosions, and electric shocks.**

**g) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.

**h) Do not expose the battery to water or moisture.** Exposure may affect the insulation of the internal cells, which can cause a short circuit.

**i) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

## 6) SERVICE

**a) Have your power tool serviced by a qualified professional using only original replacement parts.** This ensures the safety, performance, and durability of the equipment.

**b) If the power cord or battery is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center, or a qualified professional to ensure safety and avoid the risk of electric shock.**

## Battery tool safety warnings

Save these instructions.

**⚠ CAUTION!** Only use genuine original batteries. Use of non-genuine batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury, and damage. It will also void the warranty for the tool and charged and dark areas invite accidents.

### **⚠ WARNING!**

a) Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries.

b) Keep batteries out of the reach of children. Battery usage by children should be supervised. Especially keep small batteries out of reach of small children.

c) Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.

d) Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.

e) Do not short-circuit a cell or a battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.

f) Do not remove a cell or battery from its original packaging until required for use.

g) Do not subject cells or batteries to mechanical shock.

h) In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

i) Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.

j) Observe the plus (+) and minus (-) marks on the cell, battery and equipment and ensure correct use.

k) Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.

l) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.

m) Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the equipment.

n) Keep cells and batteries clean and dry.

## Instruction Manual

o) Wipe the cell or battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.

p) Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.

q) Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

r) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries times to obtain maximum performance.

s) Retain the original product literature for future reference.

t) Use the cell or battery only in the application for which it was intended.

u) When possible, remove the battery from the equipment when not in use.

v) Dispose of properly.

### Tips for maintaining maximum battery life

a) **Charge the battery cartridge before completely discharged.** Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.

b) **Never recharge a fully charged battery cartridge.** Overcharging shortens the battery service life.

c) **Charge the battery cartridge with room temperature at 10°C-40°C (50°F-104°F).** Let a hot battery cartridge cool down before charging it.

d) **Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).**

### Important safety instructions for battery cartridge

a) **Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on battery charger, battery, and) product using battery.**

b) **Do not disassemble battery cartridge.**

c) **If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately.** It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.

d) **If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away.** It may result in loss of your eyesight.

e) **Do not short the battery cartridge:**

- Do not touch the terminals with any conductive material.

- Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.

- Do not expose battery cartridge to water or rain.

- A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

f) Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F).

g) Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.

h) Be careful not to drop or strike battery.

i) Do not use a damaged battery.

j) Follow your local regulations relating to disposal of battery.

## Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

### • Overload protection

When the battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops without any indication. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

### • Overheat protection

When the tool/battery is overheated, the tool stops automatically. In this situation, let the tool/battery cool before turning the tool on again.

## Transportation

Batteries comply with all applicable shipping regulations as prescribed by industry and legal standards (for more information, check with the manufacturer).

Transporting batteries can possibly cause fire if the battery terminals inadvertently come in contact with conductive materials. When transporting batteries, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit.

The information provided in this section of the manual is provided in good faith and believed to be accurate at the time the document was created. However, no warranty, expressed or implied, is given. It is the buyer's responsibility to ensure that

its activities comply with the applicable regulations.

## Protecting the environment

**Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.**

Should you find one day that your product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.

Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again.

Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

### • Rechargeable battery pack












This long-life battery pack must be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done before. At the end of its technical life, discard it with due care for our environment:

- Run the battery pack down completely, then remove it from the tool.

Lithium-ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a local recycling station. The collected battery packs will be recycled or disposed of properly.

# Instruction Manual

## The symbols in instruction manual:

	Double insulated.
	Read the instruction manual before using.
	Safety alert.
	Wear safety glasses
	Wear dust mask.
	Wear hearing protection.
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.
	Charging the battery only below 40°C.
	Always recycle batteries.
	Do not destroy battery by fire.
	Do not expose the battery to water.

## Additional safety warning

For cordless rotary hammer

### 1. SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS

a) Use hearing protectors when performing drilling operations. Prolonged exposure to noise can cause permanent hearing loss.

b) Use the auxiliary handle(s) when provided with the tool. The auxiliary handle gives greater control of the tool, reducing the risk of accidents and personal injury.

c) Hold the power tool by its insulated gripping surfaces when performing operations where the drill bit or fasteners may contact hidden wiring. Contact with a "live" wire can make exposed metal parts of the tool "live" and result in an electric shock to the operator.

d) Always use Personal Protective Equipment (PPE) such as a safety helmet, safety glasses, dust mask, and gloves. Proper use of PPE is essential to reduce accident risks and protect against impacts, airborne particles, and other common hazards during tool operation.

e) Check that the drill bit is properly secured before operating the tool. Make sure it is correctly inserted and locked in the chuck to prevent detachment during use.

f) Inspect screws regularly. The vibration generated during operation can loosen them, which may cause failures or accidents.

g) In cold environments or after long periods without use, prepare the tool by running it without load for a few seconds. This allows proper distribution of internal lubrication and ensures correct operation of the impact mechanism.

h) Always work on a stable base. Keep your feet firmly planted on the ground. For work at heights, make sure there are no people below the working area.

i) Hold the tool with both hands to ensure greater control during operation.

j) Keep your hands away from moving parts. Avoid any contact with rotating components to prevent accidents.

k) Never operate the tool carelessly. Always maintain

direct control, with hands firmly positioned. Do not leave it running unattended, even for short periods.

l) Never point the tool toward people. Even when switched off, avoid directing it at anyone.

m) Avoid touching the drill bit or nearby parts immediately after use. These areas may be extremely hot and cause burns.

n) Protect yourself against dust and potentially toxic materials. Some materials being drilled may release harmful particles. Use a suitable mask and follow the safety guidelines provided by the material manufacturer.

## Residual risks

Even when the power tool is used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the power tool's construction and design:

a) Health defects resulting from vibration emission if the power tool is being used over longer period of time or not adequately managed and properly maintained.

b) Injuries and damage to property to due to broken accessories that are suddenly dashed.

### **⚠️ WARNING!**

This power tool produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this power tool.

## Function description

### **⚠️ CAUTION!**

Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

### • Installing and Removing the Battery



Figure A

1. Button
2. Battery

### **⚠️ CAUTION!**

Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click.

### **⚠️ CAUTION!**

Always install the battery cartridge fully until it clicks into place. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone nearby.

# Instruction Manual

Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

## • Battery Capacity Indicator



**Figure B**


1. Battery LED indicator
2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for few seconds.

Indicator lamps		Remaining capacity
On	Off	
■ ■ ■		> 80%
■ ■ □		30 % a 80 %
■ □ □		< 30 %

**NOTE:** Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

## • Battery charging

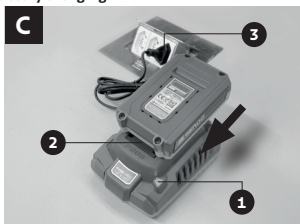

**Figure C**

1. Charger LED indicator
2. Charger terminals
3. Charger power plug

- Plug the charger plug into a suitable power socket.
- Insert the battery into the charger, aligning the contacts correctly.
- Wait until the charge indicator signals that the battery is fully charged.

As the charger model is bivolt (100-240 V a.c., 50/60 Hz) it can be used in power networks of different voltages, without the need for a selector switch.

### **⚠ CAUTION!**

- Only use chargers that are compatible with the battery model. Using unsuitable chargers may cause damage to the battery or pose a safety risk.

• **Charger LED functions:**

Phase	Green Light	Red Light
Stand-by / Full	ON	-
Charging	Blinking	-
Overheated Battery	-	Blinking
Battery damaged	-	ON

**⚠ CAUTION!**

If the red LED blinks during charging, this indicates that the battery is overheated.

Remove the battery from the charger and let it rest in a well-ventilated area, away from direct sunlight, until it has completely cooled down.

After cooling, re-insert the battery into the charger.

If the red LED continues blinking, stop using the product and contact an authorized service center.

**⚠ CAUTION!**

If the red LED remains constantly, this indicates that the battery is damaged and cannot be safely recharged.

Immediately remove the battery from the charger.

Do not attempt to re-use or recharge the battery.

Dispose properly the battery, in accordance with local environment regulations.

If you have any questions, contact an authorized service center.

• **Trigger operation**



**Figure D**

**1. Trigger**

**⚠ CAUTION!**


• Before inserting the battery cartridge into the tool, always check to see that the trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

• To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the trigger. Release the trigger to stop.

• **Electric brake**

This tool is equipped with an electric brake. If the tool consistently fails to quickly stop after the switch trigger is released, have the tool serviced at a service center.

• **Mode Selector and LED Light**

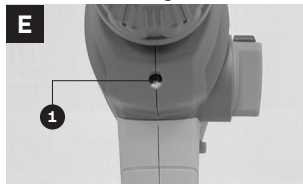

**Figure E**

**1. Mode Selector Button**  
**2. LED Work Light**

# Instruction Manual

## ⚠ CAUTION!

Do not look in the LED or see the source of light directly. Pull the trigger to light up the LED. The LED keeps on lighting while the trigger is being pulled. The LED goes out 10 -15 seconds after releasing the trigger.

**NOTE:** Use a dry cloth to clean the dirt off the lens of the LED. Be careful not to scratch the lens of LED, or it may lower the illumination.

## • Reversing switch action

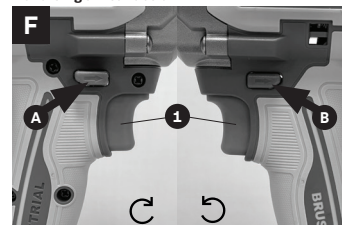


Figure F

### 1. Reversing switch lever

## ⚠ CAUTION!

Always check the direction of rotation before using.

Use the reversing switch **only after the tool get completely stop**, after that, you can change the direction of rotation, avoiding the damage of the tool.

When not operating the tool, always set the reversing switch lever to the neutral position.

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Depress the reversing switch lever from the A side for clockwise rotation or from the B side for counterclockwise rotation.

When the reversing switch lever is in the neutral position, the switch trigger cannot be pulled.

## • Assembly

## ⚠ CAUTION!

Always turn off the tool and remove the battery before any adjustments or maintenance.

## • Accessory Installation

Adjust the handle on the body of the rotary hammer and turn it to the desired position. To fix it in place, rotate the handle clockwise.




Figure G

## ⚠ CAUTION!

Always use the auxiliary handle.

Before installing, clean the accessory shank to remove any dust or dirt residue. Apply a light layer of oil or suitable grease to make insertion easier and help preserve the chuck.

Insert the accessory through the dust protection, pushing and gently rotating it until it is fully seated in the chuck. Then release the chuck and pull the accessory gently outward to ensure it is properly locked.

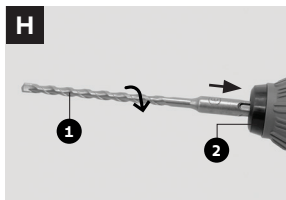


**Figure H**

1. Drill
2. Locking sleeve

Accessories may be hot after use. Avoid direct skin contact and use protective gloves or a suitable cloth to remove them.

To remove an accessory, pull the chuck backward, then pull the accessory forward until fully released. After removal, clean all accessories.

#### Depth Stop

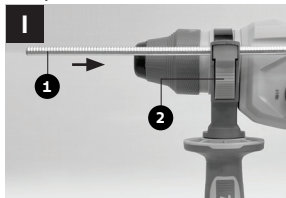

**Figure I**

1. Depth Stop
2. Adjustment button

To unlock the depth stop, press the adjustment button as shown in the figure. Adjust to the desired distance between the tip of the bit and the end of the depth rod. Release the button to lock it in place.

#### Function Selector

Use the selector to switch between functions according to the desired application. To change the

function, press the release button (a) and rotate the selector.



Mode for hammer drilling in concrete and masonry



Mode for drilling in steel, wood, and plastic materials



Mode for chiseling operation



Mode for adjusting the chuck angle during chiseling

#### **! WARNING!**

First select the function ( ), adjust the chuck angle as needed, and then select the chiseling position ( ) again.

#### **! CAUTION!**

The mode selector must only be operated with the tool turned off.

#### **Overload Protection**

In the event of overload, the motor shuts off automatically. Reduce the load and wait approximately 30 seconds with the tool running unloaded to allow it to cool down.

#### **Thermal Overload Protection**

The tool shuts off if the load is too high or if the battery temperature exceeds 75 °C. Operation will resume automatically once the temperature returns to normal.

#### **Discharge Protection**

The battery protection system prevents excessive discharge. When the charge reaches the limit, the tool automatically shuts off and the chuck stops rotating.

#### **! CAUTION!**

If the motor overheats, select maximum speed and run the tool unloaded for 2 to 3 minutes to cool it down. For drilling in concrete or masonry, always use SDS-plus drill bits with tungsten carbide tips.

## Instruction Manual

For drilling in metal, use only HSS bits in good condition. Whenever possible, start with a pilot hole for larger diameters.

### Additional Safety Warnings

To ensure high performance, always use sharp and well-maintained accessories. The hammer's efficiency directly depends on the quality of the accessories used.

Before use, the hammer drill requires a short warm-up period, which varies according to ambient temperature — around 15 seconds at 32 °C and up to 2 minutes at 0 °C.

A new hammer drill may require up to 5 hours of use to reach maximum performance.

Position the drill bit correctly against the workpiece before pulling the trigger. Keep the tool steady and apply consistent, moderate pressure during operation.

During drilling, always apply moderate and steady pressure. Excessive force, especially at low speeds, can cause the tool to bind. Insufficient pressure may cause the bit to slide over the surface, reducing cutting efficiency and creating excessive friction, which speeds up wear of both the bit and the hammer drill.

Always use drill bits suitable for the application.

Make sure to clean the drill bit shank before use and after removal to ensure better performance and durability.

Before starting to drill, ensure that the workpiece is properly fixed or supported.

During operation, apply constant pressure aligned with the drill bit axis.

When the bit breaks through the material, reduce

the pressure and continue drilling while withdrawing it to avoid jamming and damage.

Drilling speed should be adjusted according to the material: fragile materials such as glass, porcelain, ceramics, tiles, and plastics should be drilled at low speed using specific drill bits and proper lubrication, while harder materials may require higher speed.

### Technical Support and Maintenance Service

a) Always unplug the power tool before inspecting or cleaning it.

b) Never use water or chemical products to clean the power tool. Clean with a dry cloth.

c) The air vents should be cleaned frequently so air is not blocked from ventilating the motor. Failure to do so will cause the motor to overheat, which will damage the appliance.

d) Always inspect the power tool body, electric cord, and plug for damage or cracks that may cause electric shock.

e) Always keep your working area clean and well ventilated to prevent dust and other particles from getting in the appliance's fan system.

f) For further information about maintenance and repair services for Tramontina electrical tools and appliances, contact us via e-mail at:

[atendimento@tramontina.com](mailto:atendimento@tramontina.com)

## Serial Number

a) This appliance has a serial number printed on its main label. Before operating the power tool, write the serial number in the space provided on the cover of the instruction manual. This will ensure that even if the label gets damaged from use, you will have the number available.

b) Identifying the Serial Number (example):

**Nº SER. 0005799136-25-00042**

- The first 10 digits represent the appliance's manufacturing batch.
- The 2 middle digits indicate the year of manufacturing. For example: '25' means that the appliance was made in 2025.
- The last 5 digits represent the appliance's manufacturing sequence. For example: '00042' means that this was the 42nd item made in that batch.

## Warranty

This product has a 12-month warranty.

The warranty period begins from the date of the sales receipt. The receipt should be attached to this manual as the warranty is only valid upon presentation of the sales receipt.

During the 12-month warranty period, TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET. promises to repair or replace, free of charge, parts which, under normal conditions of use and care, and after assessment by a technician, present manufacturing defects.

### Not covered by warranty:

- Use of the appliance without following the instructions and precautions included in this manual;
- Damage caused by misuse or normal wear and

tear over time (i.e. wear of carbon brushes, motor overload, wrong voltage, etc.);

- Appliances that have been modified, opened, or tampered with by third parties who are not part of Tramontina's Authorized Technical Support Network;
- If no receipt or proof of purchase with the date of purchase is produced.

## Environmental Responsibility

Each Tramontina product you have at home is the result of careful work, designed to transform our entire manufacturing process into action towards making a better world.

Learn more at:

[sustainability.tramontina.com.br](https://sustainability.tramontina.com.br)



## Packaging

The materials in this packaging are recyclable. Before disposing of them, separate the plastic, paper, cardboard and other materials that this packaging is composed of and, preferably, send them to the appropriate recycling agents.

## **Product**

This product was manufactured with recyclable materials that can be reused and so should not be disposed of with ordinary domestic waste.

Follow your local recycling guidelines to dispose products and packaging correctly without harming the environment.







**Consulte a lista de Assistências Técnicas autorizadas através do QR code.**



**Validade Indeterminada**

Importado por | Imported by:  
**TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.**

Rua Tramontina, 600  
Bairro Três Lagoas | CEP 95720-000  
Garibaldi | RS | Brasil  
CNPJ: 90.049.792/0001-81

**tramontina.com**