

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Fritadeira Air Fryer PAF12A



Philco

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

O aparelho é destinado à utilização doméstica.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem estar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

O produto não foi desenvolvido para ser embutido em moveis ou nichos.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta. O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Deve-se manter uma distância de 10 cm ao redor do produto para evitar sobreaquecimento e/ou obstrução da saída de ar.

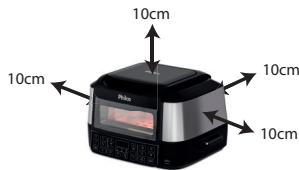
Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica

Autorizada, a fim de evitar riscos.

- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.



- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de

colocar ou retirar qualquer peça removível.

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Utilize os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Não utilize acessórios duvidosos ou incompatíveis com o produto, o uso de acessórios e utensílios inadequados podem causar danos ao produto e riscos ao usuário.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.
- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.
- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.
- Não usar em locais descobertos.
- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não

funcionar apropriadamente. O aparelho deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.

- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do aparelho.
- Para desligar o aparelho, girar o botão TIMER até a posição 0 e remova o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Não colocar pedaços maiores que a capacidade do produto, pedaços muito grandes demoram mais tempo para cozinhar, podem ficar cru por dentro e queimados por fora.
- Não cobrir o aparelho. Isso pode causar o superaquecimento.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- Nunca colocar produtos inflamáveis e combustíveis dentro da fritadeira(ex: Carvão, madeira, álcool, papel, papelão , etc)
- Não realizar preparos submersos em óleo, o produto realiza os preparos através do ar quente.



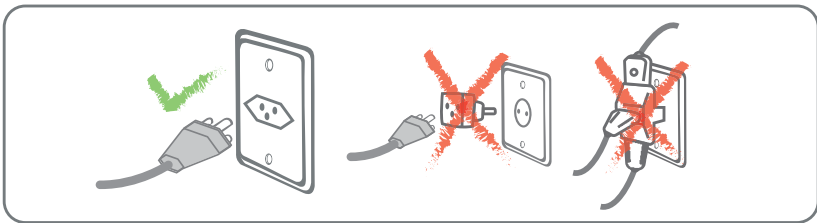
Perigo de incêndio: Não armazene itens nas superfícies de cozimento.
CUIDADO: O processo de cozimento deve ser supervisionado.
 O elemento de aquecimento permanece quente após o uso, não toque!



Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
 Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.



⚠ ADVERTÊNCIA

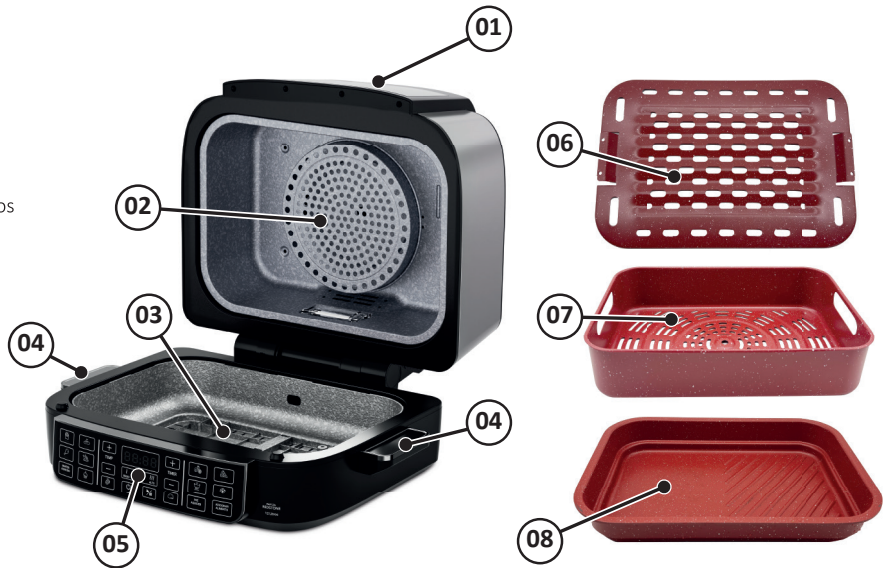


- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

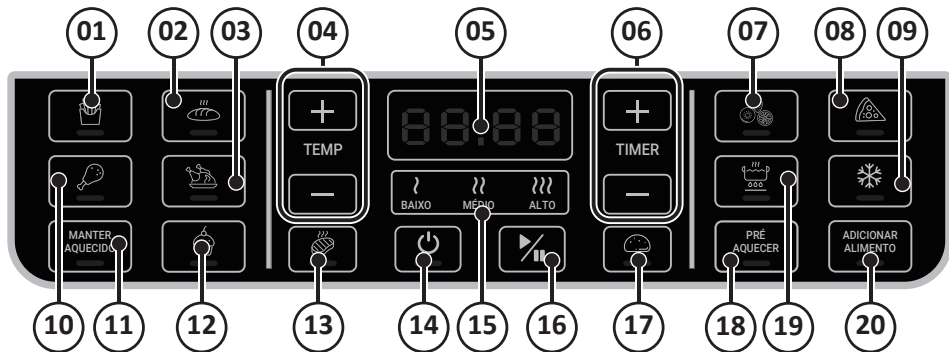
•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Alça para abertura
- 02. Protetor contra respingos
- 03. Placa de aquecimento
- 04. Alça para transporte
- 05. Painel digital
- 06. Grelha perfurada
- 07. Cesto para grelhar
- 08. Forma Assadeira/Coletor de resíduos



PAINEL DIGITAL



01. Função Batata Frita

02. Função Pão/Assar

03. Função Frango

04. Botões para aumentar e para diminuir a temperatura

05. Visor digital

06. Botões para aumentar e para diminuir o tempo de preparo

07. Função Desidrat

08. Função Pizza

09. Função Descong

10. Função Aperitivos/Petiscos

11. Função Mant. Aquecido

12. Função Bolo

13. Função Churrasco

14. Botão Liga/Desliga

15. Nível de temperatura da função Churrasco

16. Botão Iniciar/Pausar

17. Função Pão de Queijo

18. Luz indicadora de préaquecer

19. Cozinhar/Grelhar/Preparo Lento

20. Luz indicadora para adicionar alimento

BOTÕES DE DICAS

Pré aquecimento

Após selecionar o programa desejado (exceto as funções Desidratar, Manter Aquecido, Grelhar ou Cozinhar e Descongelar), pressione o botão Iniciar/Pausar para iniciar o pré aquecimento. O botão de pré aquecimento acenderá.

O processo de pré aquecimento leva aproximadamente 2 minutos, dependendo da temperatura selecionada.




O tempo e a temperatura do pré aquecimento são pré-definidos e não podem ser ajustados. Os ajustes de tempo e temperatura são aplicáveis apenas durante o processo de cozimento.


Se não desejar realizar o pré aquecimento, pressione novamente o botão da função/programa escolhida durante o pré aquecimento. Isso cancelará o processo de pré aquecimento

Adicionar Alimentos

Quando o pré aquecimento for concluído, o aparelho emitirá 3 bipes e o botão Adicionar Alimentos acenderá.

Abra a tampa e coloque os ingredientes na bandeja de cozimento. Assim que a tampa for fechada, o cozimento será iniciado automaticamente e o temporizador começará a contagem regressiva.

Se for necessário abrir a tampa durante o cozimento, o aparelho pausará temporariamente. Ao fechar a tampa novamente, o processo será retomado automaticamente, sem necessidade de pressionar o botão  Iniciar/Pausar.

Caso o botão  Iniciar/Pausar seja pressionado durante o cozimento, o processo será pausado manualmente.

Durante o cozimento, é possível ajustar o tempo e a temperatura pressionando o botão TEMP & TIMER.




Se a tampa não for aberta para adicionar os alimentos após o pré aquecimento, o aparelho continuará funcionando no modo de pré aquecimento.

Se a tampa não for aberta em até 30 minutos, o aparelho entrará automaticamente no modo de espera.

Se a tampa for aberta, mas os alimentos não forem adicionados em até 30 segundos, o aparelho emitirá 6 lembretes sonoros (2 bipes a cada 30 segundos). Após isso, entrará automaticamente no modo de espera.

BOTÕES DE OPERAÇÃO



Botão Liga/Desliga:

Ao conectar o aparelho na tomada, pressione o botão  **Liga/Desl** para ligá-lo. O aparelho entrará no modo de espera e a luz do botão **Liga/Desl** acenderá.


Pressionar esse botão durante o cozimento interrompe a função atual e desliga o aparelho. Ao final do processo de cozimento, o visor exibirá "END", todas as luzes dos botões se apagarão, exceto a do botão **Liga/Desl**. O elemento de aquecimento será desligado, mas o motor continuará funcionando por mais 1 minuto, emitirá 5 bipes e então entrará no modo de espera.

Se desejar interromper o funcionamento antes do término, pressione o botão **Liga/Desl** para desligar o aparelho.



Botão de Temperatura (TEMP):

Use os botões  e  **TEMP** para ajustar a temperatura de cozimento em qualquer função. Selecione o programa desejado e, se necessário, ajuste a temperatura antes de pressionar



o botão  **Iniciar/Pausar** para iniciar o cozimento.


Na função  Churrasco, pressione o botão mais de uma vez para alternar entre os modos de temperatura: **Baixa, Média e Alta**.

Os ajustes de temperatura são feitos em acréscimos de 5 °C.



Ao manter pressionado o botão  ou  por mais de 2 segundos, os ajustes serão feitos rapidamente em passos de 5 °C.

Botão de Tempo (TIMER)

Use o botão  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento em qualquer função.

Selecione o programa desejado e, se necessário, ajuste o tempo antes de pressionar o botão  **Iniciar/Pausar** para iniciar o cozimento.


Os ajustes de tempo são feitos em acréscimos de 1 minuto.

Ao manter pressionado o botão  ou  por mais de 2 segundos, os ajustes serão feitos rapidamente:


Acréscimos de 5 minutos para tempos de até 1 hora.

Acréscimos de 30 minutos para tempos superiores a 1 hora.

Botão Iniciar/Pausar

Após selecionar a temperatura e o tempo, pressione o botão  **Iniciar/Pausar** para iniciar o cozimento.



Durante o pré aquecimento e cozimento:

Pressionar o botão  **Iniciar/Pausar** faz com que o aparelho pause temporariamente. O visor exibirá a temperatura e o tempo definidos. Pressione o botão novamente para retomar o funcionamento.



Caso deseje alterar a função durante o pré aquecimento ou o cozimento, é necessário pressionar o botão **Iniciar/Pausar** para pausar e em seguida selecionar a nova função desejada.

Modo de Espera (Standby)

- Se nenhuma operação for realizada no painel de controle dentro de 1 minuto após pressionar o botão  **Liga/Desl**, o aparelho emitirá 5 bipes e entrará automaticamente no modo de espera.
- Se o botão  **Iniciar/Pausar** for pressionado após iniciar um programa e nenhuma outra ação for realizada no painel de controle dentro de 5 minutos, o sistema emitirá 6 lembretes consecutivos (dois bipes a cada 10 segundos) e, em seguida, entrará no modo de espera automaticamente.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova todo o material de embalagem, etiquetas promocionais e fitas adesivas da unidade.
2. Retire todos os acessórios da embalagem e leia este manual com atenção. Preste atenção especial às instruções de operação, advertências e precauções importantes para evitar qualquer risco de acidente ou dano à propriedade.

3. Antes do primeiro uso, o aparelho deve ser ligado sem alimentos, pois pode liberar fumaça ou odores devido a resíduos de revestimento. Deixe o aparelho aquecer na temperatura máxima por aproximadamente 5 minutos, sem nenhum alimento.

4. Lave a grelha, o protetor contra respingos, o cesto e a assadeira com água morna e sabão. Enxágue bem e seque completamente. Esses componentes também podem ser lavados na máquina de lavar louças.

Atenção: Nunca lave a unidade principal na máquina de lavar louças.

PROTETOR CONTRA RESPINGOS

Localizado na parte interna da tampa, o protetor contra respingos mantém o elemento de aquecimento limpo.

Sempre certifique-se de que o protetor esteja instalado durante o uso.

O uso sem o protetor pode causar acúmulo de resíduos no elemento de aquecimento, resultando em fumaça durante o preparo.

Remoção do Protetor Contra Respingos

Remova o protetor para limpeza após cada uso. Aguarde até que ele esteja completamente frio, então: Use o polegar para soltar o clipe frontal, empurrando-o para cima.

Com a outra mão, puxe uma das abas em sua direção.

Isso liberará o protetor, permitindo que ele seja retirado do encaixe na parte interna da tampa.


Para instalar:

Encaixe suavemente o protetor na parte interna da tampa.

Alinhe a aba traseira do protetor com o encaixe correspondente na tampa.


Empurre o protetor para cima até ouvir um clique, indicando que ele foi fixado no clipe frontal da tampa.

FUNÇÕES DE COZIMENTO

Certifique-se de que o aparelho esteja conectado à tomada antes de ligá-lo. Pressione o botão Liga/Desl .


Batatas Fritas



1. Coloque a assadeira/coletor dentro da unidade, em seguida, insira o cesto dentro da assadeira e feche a tampa.


2. Pressione o botão  **Fritas**.

Temperatura padrão: 205 °C

Tempo padrão: 15 minutos

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 50 °C e 205 °C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento entre 1 e 60 minutos.

3. Pressione o botão  **Iniciar/Pausar** para iniciar o pré aquecimento. A luz indicadora acenderá durante esse processo.

4. Quando o pré aquecimento for concluído, a luz se apagará e o aparelho emitirá 3 bipes.

5. A luz do botão Adicionar Alimentos acenderá.

6. Abra a tampa e coloque os ingredientes no cesto. Ao fechar a tampa, o cozimento começará automaticamente e o temporizador

iniciará a contagem regressiva.

7. Para melhores resultados, recomenda-se agitar os ingredientes com frequência.

Ao abrir a tampa, o aparelho entrará em pausa automática.

Use pinças com ponta de silicone ou luvas térmicas para mexer os alimentos ou agitar o cesto.

Ao fechar a tampa, o cozimento será retomado automaticamente.

8. Quando o tempo de cozimento terminar, o visor exibirá "END".

O motor continuará funcionando por 60 segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.



Mantenha a tampa aberta após retirar os alimentos para que o aparelho esfrie mais rapidamente.



Aperitivos/Petiscos



1. Coloque a assadeira dentro da unidade.


2. Pressione o botão  **Aperitivos/Petiscos**.

Temperatura padrão: 205 °C

Tempo padrão: 15 minutos

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 50 °C e 205 °C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento entre 1 e 60 minutos.

3. Pressione o  **Iniciar/Pausar** para iniciar o pré aquecimento. A luz indicadora acenderá durante esse processo.

4. Quando o pré aquecimento for concluído, a luz se apagará e o aparelho emitirá 3 bipes.

5. A luz do botão Adicionar Alimentos acenderá.

6. Abra a tampa e coloque os ingredientes dentro da assadeira. Ao fechar a tampa, o cozimento começará automaticamente e o temporizador iniciará a contagem regressiva.

7. Quando o tempo de cozimento terminar, o visor exibirá "END".

O motor continuará funcionando por 60 segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.



Mantenha a tampa aberta após retirar os alimentos para que o aparelho esfrie mais rapidamente.

Manter Aquecido







1. Coloque a assadeira/coletor dentro da unidade. Coloque os alimentos na assadeira e feche a tampa.


2. Pressione o botão  **Manter Aquecido**.

Temperatura padrão: 60 °C

Tempo padrão: 60 minutos

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 50 °C e 100 °C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento entre 1 e 120 minutos

3. Pressione o  **Iniciar/Pausar** para iniciar. Observação: Esta função não realiza pré aquecimento.

4. Quando o tempo de aquecimento terminar, o visor exibirá "END".

O motor continuará funcionando por 60

segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.



Após retirar os alimentos, feche a tampa para preservar a integridade do aparelho.

Pão/Assar





1. Coloque a assadeira/coletor dentro da unidade. Em seguida, feche a tampa.


2. Pressione o botão  **Pão/Assar**.

Temperatura padrão: 160 °C

Tempo padrão: 15 minutos

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 50 °C e 205 °C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento entre 1 e 120 minutos

3. Pressione o  **Iniciar/Pausar** para iniciar o pré aquecimento. A luz indicadora acenderá durante esse processo.

4. Quando o pré aquecimento for concluído, a luz se apagará e o aparelho emitirá 3 bipes.

5. A luz do botão Adicionar Alimentos acenderá.

6. Abra a tampa e coloque os ingredientes dentro da forma/assadeira. Ao fechar a tampa, o cozimento começará automaticamente e o temporizador iniciará a contagem regressiva.

7. Quando o tempo de cozimento terminar, o visor exibirá "END".

O motor continuará funcionando por 60 segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.




Mantenha a tampa aberta após retirar os alimentos para que o aparelho esfrie mais rapidamente.

Frango





1. Coloque a assadeira/coletor dentro da unidade. Em seguida, feche a tampa.

2. Pressione o botão  **Frango**.


Temperatura padrão: 205 °C

Tempo padrão: 30 minutos

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 50 °C e 205 °C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar

o tempo de cozimento entre 1 e 60 minutos

3. Pressione o  **Iniciar/Pausar** para iniciar o pré aquecimento. A luz indicadora acenderá durante esse processo.

4. Quando o pré aquecimento for concluído, a luz se apagará e o aparelho emitirá 3 bipes.

5. A luz do botão Adicionar Alimentos acenderá.

6. Abra a tampa e coloque os ingredientes dentro da assadeira/forma. Ao fechar a tampa, o cozimento começará automaticamente e o temporizador iniciará a contagem regressiva.

7. Quando o tempo de cozimento terminar, o visor exibirá "END".


O motor continuará funcionando por 60 segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.



Mantenha a tampa aberta após retirar os alimentos para que o aparelho esfrie mais rapidamente.



Bolo



1. Coloque a assadeira/coletor dentro da unidade, em seguida, feche a tampa.


2. Pressione o botão  Bolo.

Temperatura padrão: 160 °C

Tempo padrão: 30 minutos

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 50 °C e 205 °C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento entre 1 e 30 minutos

3. Pressione o  **Iniciar/Pausar** para iniciar o pré aquecimento. A luz indicadora acenderá durante esse processo.

Quando o pré aquecimento for concluído, a luz se apagará e o aparelho emitirá 3 bipes.

4. A luz do botão Adicionar Alimentos acenderá.

5. Abra a tampa e coloque os ingredientes dentro da assadeira/forma. Ao fechar a tampa, o cozimento começará automaticamente e o temporizador iniciará a contagem regressiva.

6. Quando o tempo de cozimento terminar, o visor exibirá "END".

O motor continuará funcionando por 60 segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos

antes de entrar no modo de espera.



Mantenha a tampa aberta após retirar os alimentos para que o aparelho esfrie mais rapidamente.

Churrasco

Esta função possui 3 níveis de temperatura: Baixa, Média e Alta.

1. Coloque a assadeira/coletor dentro da unidade. Em seguida, coloque a grelha dentro da assadeira e feche a tampa.



2. Pressione o botão  **Churrasco**.

Modo Baixo: temperatura padrão de 160 °C e tempo padrão de 20 minutos.


Modo Médio: temperatura padrão de 180 °C e tempo padrão de 20 minutos.

Modo Alto: temperatura padrão de 205 °C e tempo padrão de 20 minutos.

Pressione o botão  **Churrasco** novamente para alternar entre os modos Baixa, Média e Alta.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar

o tempo de cozimento entre 1 e 30 minutos

3. Pressione o  **Iniciar/Pausar** para iniciar o pré aquecimento. A luz indicadora acenderá durante esse processo.

4. Quando o pré aquecimento for concluído, a luz se apagará e o aparelho emitirá 3 bipes.

5. A luz do botão Adicionar Alimentos acenderá.

6. Abra a tampa e coloque os ingredientes sobre a grelha. Ao fechar a tampa, o cozimento começará automaticamente, o temporizador iniciará a contagem regressiva e a luz Adicionar Alimentos se apagará.



Durante o cozimento, você pode abrir a tampa para verificar ou virar os alimentos.

O temporizador será pausado automaticamente ao abrir a tampa e retomado assim que ela for fechada.

7. Quando o tempo de cozimento terminar, o visor exibirá "END".

O motor continuará funcionando por 60

segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.



Mantenha a tampa aberta após retirar os alimentos para que o aparelho esfrie mais rapidamente.



Pão de Queijo



1. Coloque a assadeira/coletor dentro do unidade.


2. Pressione o botão  **Pão de Queijo**.

Temperatura padrão: 180 °C

Tempo padrão: 20 min

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 50 °C e 205 °C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento entre 1 e 60 minutos

3. Pressione o  **Iniciar/Pausar** para iniciar o pré aquecimento. A luz indicadora acenderá durante esse processo.

4. Quando o pré-aquecimento for concluído, a luz se apagará e o aparelho emitirá 3 bipes.

5. A luz do botão Adicionar Alimentos acenderá.

Abra a tampa e coloque os ingredientes sobre a grelha. Ao fechar a tampa, o cozimento começará automaticamente e o temporizador iniciará a contagem regressiva.

6. Quando o tempo de cozimento terminar, o visor exibirá "END".

7. O motor continuará funcionando por 60 segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.



Mantenha a tampa aberta após retirar os alimentos para que o aparelho esfrie mais rapidamente.

Desidratar

1. Coloque a assadeira dentro da unidade.

2. Adicione uma camada única de ingredientes no fundo da assadeira.



3. Em seguida, coloque a grelha dentro da assadeira e adicione outra camada de ingredientes sobre a grelha.



Feche a tampa.

4. Pressione o botão **Desidratar**.

Temperatura padrão: 50 °C

Tempo padrão: 360 min (6 horas)

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 50 °C e 90 °C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento entre 1 min e 24 horas

5. Pressione o **Iniciar/Pausar** para iniciar.



Esta função não realiza pré aquecimento.

6. Quando o tempo de desidratação terminar, o visor exibirá "END".

O motor continuará funcionando por 60 segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.



Retire os alimentos e feche a tampa após o uso.

Cozinhar/Grelhar/Preparo Lento



1. Coloque a assadeira/coletor dentro da unidade.



2. Adicione os ingredientes na assadeira/coletor, mantenha a tampa aberta.

3. Pressione o botão  Cozinhar.

Temperatura padrão: 205 °C

Tempo padrão: 30 minutos

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 50 °C e 205 °C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento entre 1 e 60 minutos

4. Pressione o  **Iniciar/Pausar** para iniciar.



Esta função não realiza pré aquecimento.

5. Quando o tempo de cozimento terminar, o visor exibirá "END".

O motor continuará funcionando por 60 segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.

6. Retire os alimentos e feche a tampa após o uso.



É necessário manter a tampa aberta para usar essa função.




Ao escolher o programa Grill, você deve abrir a tampa primeiro. Se você fechar a tampa enquanto o aparelho estiver funcionando, o aparelho pausará até que você abra a tampa novamente.

Pizza



1. Coloque a assadeira/coletor dentro do unidade.



Em seguida, coloque a grelha e feche a tampa.


2. Pressione o botão  Pizza.

Temperatura padrão: 170 °C

Tempo padrão: 10 minutos

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 50 °C e 205 °C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento entre 1 e 90 minutos.

3. Pressione o  **Iniciar/Pausar** para iniciar o pré aquecimento. A luz indicadora acenderá durante esse processo.
4. Quando o pré-aquecimento for concluído, a luz se apagará e o aparelho emitirá 3 bipes.
5. A luz do botão Adicionar Alimentos acenderá. Abra a tampa e coloque os ingredientes sobre a grelha. Ao fechar a tampa, o cozimento começará automaticamente e o temporizador iniciará a contagem regressiva.
6. Quando o tempo de cozimento terminar, o visor exibirá "END".
7. O motor continuará funcionando por 60 segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.




Mantenha a tampa aberta após retirar os alimentos para que o aparelho esfrie mais rapidamente.

Descongelar



1. Coloque a assadeira/coletor dentro da unidade.



2. Adicione o alimento a ser descongelado no fundo da assadeira/coletor e feche a tampa.

3. Pressione o botão  Descongelar.

Temperatura padrão: 100 °C

Tempo padrão: 10 minutos

Use os botões  ou  **TEMP** para ajustar a temperatura entre 40 °C e 120°C.

Use os botões  ou  **TIMER** para ajustar o tempo de cozimento entre 1 e 60 minutos.

4. Pressione o  **Iniciar/Pausar** para iniciar.















Esta função não realiza pré aquecimento.

5. Quando o tempo de descongelamento terminar, o visor exibirá "END".

O motor continuará funcionando por 60 segundos e, em seguida, emitirá 5 bipes curtos antes de entrar no modo de espera.

Retire os alimentos e feche a tampa após o uso.

TABELA DE TEMPO DE PREPARO

ALIMENTOS	SÍMBOLO	TEMPERATURA PADRÃO	TEMPO PADRÃO	TEMPERATURA AJUSTÁVEL	TEMPO AJUSTÁVEL
Batata Frita		205°C	15min	50-205°C	1-60min
Petiscos/Aperitivos		205°C	15min	50-205°C	1-60min
Manter Aquecido		60°C	60min	50-100°C	1-120min
Pão/Assar		160°C	15min	50-205°C	1-120min
Frango		205°C	30min	50-205°C	1-60min
Bolo		160°C	30min	50-205°C	1-30min
Churrasco		160-205°C	20min	150-205°C	1-30min
Pão de Queijo		180°C	20min	50-205°C	1-60min
Desidratar		50°C	6h	50-90°C	1min-24h
Cozinhar/Grelhar Preparo Lento		205°C	30min	50-205°C	1-60min
Pizza		170°C	10min	50-205°C	1-90min
Descongelar		100°C	10min	40-120°C	1-60min

A tabela de alimentos predefinidos é considerada pela quantidade média de alimentos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de iniciar a limpeza e aguarde até que o aparelho esfrie completamente.
2. As superfícies internas e externas, bem como a grelha, a assadeira/coletor e a cesto, podem ser limpas com um pano de algodão macio ou esponja, utilizando detergente neutro e água.
3. Não utilize escovas duras ou objetos abrasivos para a limpeza, a fim de evitar danos à superfície interna da grelha e à camada protetora dos acessórios.
4. Não utilize produtos tóxicos ou corrosivos, como gasolina, solventes ou polidores.
5. As peças devem ser completamente secas antes de reconectar o aparelho à tomada.
6. Não limpe a resistência de aquecimento.
7. Nunca mergulhe o aparelho em líquidos, como água.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência

Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499

www.philco.com.br

03/26 18795-00-05 053801093 726343 Rev.2