



MODELOS

OMPR680

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROCESSADOR COMPACTO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o **Processador Compacto Oster®**, modelo **OMPR680**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES E/OU FERIMENTOS.

1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
2. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
3. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
4. Supervisione as crianças para evitar que brinquem com o produto.
5. Mantenha o produto e seus acessórios, especialmente as lâminas e o disco, fora do alcance de crianças quando não estiver em uso.
6. Não utilize o produto caso o cabo elétrico esteja danificado. A substituição deve ser feita somente pelo fabricante ou agente autorizado, para evitar riscos.
7. Se o produto apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, não o utilize. Encaminhe o produto à assistência técnica autorizada Oster®.
8. Mantenha o cabo elétrico livre, sem dobras, puxões ou qualquer tipo de tensão.
9. Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa tropeçar.
10. Não conecte o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas e não utilize adaptadores. A sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes. Conecte o plugue diretamente em uma tomada exclusiva, em boas condições e adequada à potência do produto.
11. Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, umidade e superfícies cortantes ou similares.
12. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.

13. Sempre desconecte o produto da tomada quando não estiver em uso, antes de montar, desmontar ou limpar.
14. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoeçadas de líquidos para evitar acidentes.
15. Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
16. Aconselhamos estar sempre calçado e em um piso seco ao utilizar produtos elétricos.
17. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios não originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
18. Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico nem pela alça do recipiente do processador. Ao carregar o produto, certifique-se de que o recipiente esteja corretamente encaixado para evitar quedas e segure sempre o produto firmemente pela base.
19. Para limpeza, utilize apenas pano macio, esponja não abrasiva e detergente neutro. Não use palha de aço, solventes ou produtos químicos agressivos. Para mais informações, consulte o capítulo "Limpeza e Conservação" deste manual.
20. Nunca puxe o cabo elétrico. Para desconectar o produto da rede elétrica, segure o plugue e puxe-o firmemente para removê-lo da tomada.
21. Durante a montagem, esvaziamento da jarra ou limpeza, desligue o aparelho da tomada e tenha cuidado ao manusear o conjunto de lâminas, pois há risco de ferimentos.
22. Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas e não opere o produto nessas condições.
23. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou em outros líquidos.
24. Coloque o aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
25. Nunca coloque as mãos ou qualquer parte do corpo dentro do recipiente enquanto o produto estiver conectado à tomada e/ou em funcionamento.
26. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tampa esteja bem travada. Sempre desligue o equipamento pelo botão seletor e desconecte-o da tomada antes de encaixar os acessórios ou quando estiver com as mãos próximas a partes móveis.
27. Utilize o produto apenas quando todos os acessórios estiverem corretamente encaixados e travados.
28. Sempre remova a lâmina processadora ou o disco 2 em 1 antes de despejar o conteúdo do recipiente do processador.
29. Aguarde a completa parada das lâminas ou do disco antes de abrir a tampa, remover acessórios ou retirar o recipiente.
30. Nunca toque em partes do produto que estejam em movimento durante o funcionamento.

31. Tenha muito cuidado ao manusear a lâmina processadora e o disco 2 em 1, pois são afiados e podem causar ferimentos.
32. Se a lâmina processadora ou o disco 2 em 1 ficarem presos durante o processamento, desligue o produto, retire o plugue da tomada e remova a obstrução com segurança.
33. Nunca introduza talheres, utensílios ou qualquer outro objeto inadequado no recipiente do processador, especialmente durante o funcionamento ou enquanto estiver conectado à tomada.
34. Nunca use os dedos ou qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento para dentro do bocal alimentador ou contra as lâminas. Utilize apenas o pilão que acompanha o produto.
35. Não exceda o nível máximo indicado no recipiente do processador.
36. Tenha cuidado ao utilizar o recipiente do processador com alimentos quentes. O vapor pode criar pressão e ejetar alimentos da jarra. Nunca processe alimentos acima de 80 °C. Deixe os alimentos esfriarem até a temperatura ambiente antes de processá-los.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES DO PRODUTO



1. Pilão
2. Tampa com bocal alimentador
3. Disco 2 em 1 (fatiador e ralador)
4. Lâmina processadora
5. Recipiente do processador
6. Eixo de encaixe
7. Base do motor
8. Botão seletor de velocidade
9. Pés antiderrapantes

FUNÇÕES E ACESSÓRIOS DO PRODUTO

BOTÃO SELETOR DE VELOCIDADE

Gire o botão seletor para selecionar a velocidade desejada para cada tipo de processamento:

1	Velocidade Média	Recomendada para o processamento de alimentos mais macios.
2	Velocidade Alta	Recomendada para o processamento de alimentos mais rígidos ou que exigem maior potência.
	Reverso/Pulsar	Gire e segure o botão em sentido anti-horário para acionar o motor em curtos intervalos, girando as lâminas em sentido inverso. É ideal para destravar os alimentos presos e garantir mais eficiência no processamento.

SISTEMA DE SEGURANÇA

O processador possui um sistema de segurança que impede o funcionamento do motor caso os acessórios não estejam bem encaixados e/ou travados na base, para evitar acidentes com o produto.


LÂMINA PROCESSADORA

A lâmina processadora é um acessório versátil e multifuncional, ideal para triturar, picar e cortar diferentes tipos de ingredientes, como vegetais, queijos, temperos e outros alimentos sólidos. Para um melhor desempenho, recomenda-se cortar os alimentos em porções menores antes de iniciar o uso.




DISCO FATIADOR/RALADOR

O disco é ideal para preparar diferentes tipos de alimentos com praticidade. Antes de iniciar o uso, recomenda-se cortar os alimentos em pedaços menores para que se encaixem facilmente no tubo de alimentação. **Para alternar entre as funções, basta inverter o disco.**

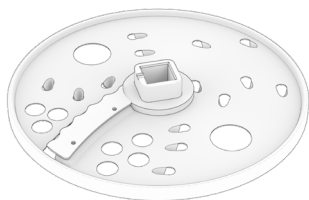

Lado 1 - Fatiador:

Indicado para fatiar alimentos de textura mais macia, como queijos, legumes cozidos, frutas e vegetais tenros.

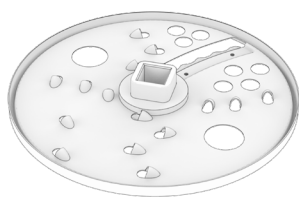

Lado 2 - Ralador:

Indicado para ralar alimentos crus e mais rígidos, como cenouras, batatas e outros vegetais firmes.

Atenção! Utilize este disco apenas com alimentos adequados à sua função, evitando ingredientes muito duros ou com caroços, que podem danificar o acessório ou comprometer o desempenho do aparelho.

PILÃO

O pilão deve ser utilizado para empurrar os alimentos em direção às lâminas, garantindo maior segurança no manuseio e melhor aproveitamento dos ingredientes durante o preparo. Este acessório é indicado para alimentos maiores ou mais leves, que não descem facilmente pelo tubo de alimentação. Para utilizá-lo, insira o alimento no tubo da tampa e pressione-o suavemente para baixo com o pilão.

EIXO DE ENCAIXE

Peça central responsável por fixar e sustentar os acessórios de corte, como a lâmina processadora e o disco fatiador/ralador. Certifique-se de que o eixo esteja corretamente encaixado e firme na base do motor antes de posicionar os acessórios.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, remova todos os adesivos e materiais de embalagem.
2. Verifique se a voltagem indicada no produto é compatível com a rede elétrica.
3. Limpe a base do motor apenas com um pano macio e seco.
4. Lave o recipiente e os acessórios com esponja macia, água e detergente neutro. Não utilize produtos de limpeza abrasivos (como álcool, saponáceos ou esponjas de aço), pois podem danificar o produto.

ATENÇÃO! As lâminas são afiadas e podem causar ferimentos. Manuseie e lave os acessórios com cuidado.

5. Após a limpeza, encaixe novamente os acessórios na base do motor e posicione o produto sobre uma superfície plana, limpa e seca.

UTILIZAÇÃO

UTILIZANDO A LÂMINA DE PROCESSAMENTO

Certifique-se de que o produto esteja desconectado da tomada e siga estas instruções:

1. Encaixe o recipiente do processador sobre o eixo e gire no sentido horário até travá-lo à base (figura 1).
2. Posicione a lâmina processadora sobre o eixo de encaixe (figura 2).
3. Corte os alimentos em pedaços e coloque-os dentro do recipiente.
4. Coloque a tampa sobre o recipiente com a aba lateral voltada para o lado direito da alça e gire no sentido horário até ouvir um “clique” de travamento (figura 3). Mantenha o pilão encaixado no tubo de alimentação para evitar que os alimentos se espalhem.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

5. Conecte o produto à tomada e gire o botão seletor até a velocidade desejada. A velocidade pode ser ajustada a qualquer momento durante o uso.
6. Para desligar, gire o botão seletor para a posição “0” e retire o plugue da tomada.
7. Para remover a tampa, gire-a no sentido anti-horário até destravá-la.
8. Retire cuidadosamente o recipiente da base do motor e remova a lâmina do interior antes de retirar os alimentos processados.

UTILIZANDO O DISCO FATIADOR/RALADOR

Certifique-se de que o produto esteja desconectado da tomada e siga estas instruções:

1. Encaixe o recipiente do processador sobre o eixo e gire no sentido horário até travá-lo à base (figura 4).
2. Posicione o disco sobre o eixo de encaixe (figura 5), certificando-se de deixar voltado para cima o lado desejado (fatiador ou ralador).
3. Coloque a tampa (sem o pilão) sobre o recipiente, com a aba lateral voltada para o lado direito da alça, e gire no sentido horário até ouvir um “clique” de travamento (figura 6).



Figura 4



Figura 5



Figura 6

4. Conecte o produto à tomada e gire o botão seletor até a velocidade desejada. A velocidade pode ser ajustada a qualquer momento durante o uso.
5. Insira o alimento a ser ralado ou fatiado através do bocal da tampa (figura 7) e empurre suavemente com o auxílio do pilão até alcançar o disco (figura 8).



Figura 7



Figura 8

6. Ao finalizar o processamento, gire o botão seletor para a posição “0” e retire o plugue da tomada.
7. Retire cuidadosamente o recipiente da base do motor e remova o disco antes de retirar os alimentos processados.

RECEITA

MEL COM PASSAS

Ingredientes:

250g de mel 30g de passas

Modo de preparo

Monte o recipiente com a lâmina processadora e adicione o mel e as passas. Acione o produto na potência máxima por até 10 segundos, fazendo intervalos de 1 minuto entre cada acionamento. Repita o processo até atingir a consistência desejada.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Este produto foi desenvolvido para o processamento rápido de alimentos. Não acione o motor por mais de 10 segundos consecutivos. Entre um acionamento e outro, aguarde um intervalo mínimo de 1 minuto antes de utilizá-lo novamente.
- Se as lâminas travarem durante o uso, desligue o produto imediatamente. Nunca utilize utensílios para destravar os alimentos enquanto o aparelho estiver ligado. Essa situação pode ocorrer ao processar alimentos rígidos, como cenouras. Utilize a função “Pulsar reverso” para girar as lâminas no sentido contrário e liberar o alimento. Caso não funcione, desligue o produto, retire o plugue da tomada, remova a tampa e destrave manualmente, com cuidado para evitar acidentes com as lâminas.
- Não utilize o processador para alimentos congelados ou muito rígidos, como gelo e legumes congelados.
- Sempre retire o plugue da tomada antes de verificar ou remover a lâmina. Ao reiniciar o uso, utilize pulsos rápidos para garantir que as lâminas estejam girando normalmente.
- Evite deixar temperos no recipiente após o uso, pois podem causar manchas permanentes.
- Não corte os alimentos em pedaços muito pequenos. Procure preencher a largura do tubo de alimentação para evitar que os alimentos escorreguem para as laterais durante o processamento.

- O limite máximo para receitas líquidas ou cremosas é de 500 ml.
- Este processador possui um sistema de proteção térmica rearmável, que desliga automaticamente o produto em caso de uso prolongado ou condições adversas, evitando superaquecimento. Essa proteção garante a sua segurança e a durabilidade do motor.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Atenção! Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.

LIMPEZA

1. Limpe a base do motor apenas com um pano macio e úmido. Nunca imerja a base em água ou outros líquidos, nem utilize água abundante ou corrente para limpá-la, para evitar que a umidade atinja os componentes internos e danifique o motor.
2. Lave os acessórios e componentes com água corrente, detergente neutro e esponja macia. Seque bem antes de guardar. Manuseie os acessórios com cuidado, pois as lâminas são afiadas e podem causar ferimentos.

NOTA: Não lave nenhuma parte do produto em máquinas lava-louças!

CONSERVAÇÃO

- Higienize o produto imediatamente após cada uso.
- Não deixe os acessórios (disco e lâmina) de molho, para evitar desgaste das peças.
- Alguns alimentos podem manchar ou alterar a cor do plástico. Isso é normal e não compromete a segurança nem o funcionamento do produto. Para minimizar manchas, lave os acessórios logo após o uso.
- Não utilize o recipiente do processador se estiver quebrado ou trincado, pois a peça pode se romper durante o uso, causando acidentes e ferimentos.
- Não armazene o produto sujo ou úmido por longos períodos.
- Guarde o produto sempre limpo, seco e, de preferência, em sua embalagem original.
- Armazene em local seco, arejado e fora do alcance de crianças.
- Qualquer manutenção deve ser realizada exclusivamente por uma assistência técnica autorizada.

MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.



ATENÇÃO!

Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, **acarretando perda da garantia**. Sempre verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma ANTES de conectar o plugue na tomada a ser utilizada.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto, causar curtos-circuitos e acidentes na rede elétrica. Utilize uma tomada adequada à potência do produto.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Todo conserto e toda substituição de peça danificada devem ser feitos **somente por meio do serviço autorizado**.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência autorizada Oster® através do nosso site:
<https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado>



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Atendimento por telefone: **0800 644 6443**

WhatsApp para Atendimento ao Consumidor:

<https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor>





receitas.oster.com.br

*Aponte a câmera do
celular para o QR Code
e conheça todas as
nossas receitas!*





© 2025 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados.

Garantia limitada – para maiores informações, consulte o certificado.

Importado e Distribuído por:

Newell Brands Brasil Ltda

CNPJ: 60.594.538/0020-66

Avenida Takata, 3309, KM 101, Galpão Parte, Nossa Senhora da Conceição, Balneário Piçarras/SC

CEP: 88380-900

Para consultar o manual digital, acesse:

www.oster.com.br

[REV. 00]