



MODELO      OPAN306

MANUAL DE INSTRUÇÕES

# PANELA ELÉTRICA DE ARROZ

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

---



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir a **Panela Elétrica de Arroz Oster®**, modelo **OPAN306**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras:

**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES E/OU FERIMENTOS.**

1. Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem fora do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear esses resíduos.
2. Verifique se a tensão (voltagem) indicada na etiqueta do produto corresponde à tomada que será utilizada. O uso em rede elétrica incompatível pode causar danos permanentes, configurar uso incorreto e acarretar perda da garantia.
3. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Também não é indicado para pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, exceto quando sob supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela segurança.
4. Mantenha o produto fora do alcance de crianças. O acesso não deve ocorrer em nenhuma circunstância, especialmente quando em funcionamento ou ainda quente, para evitar acidentes e queimaduras.
5. Nunca deixe crianças desacompanhadas nas proximidades do produto em funcionamento. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
6. Para evitar choques elétricos e outros acidentes, JAMAIS mergulhe o produto, o plugue ou o cabo elétrico, total ou parcialmente, em água ou outros líquidos. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
7. Nunca opere o produto com as mãos molhadas.
8. Aconselhamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
9. O produto desliga completamente apenas quando o plugue for removido da tomada.
10. Nunca desligue o produto puxando pelo cabo elétrico. Segure firmemente o plugue e puxe-o para desconectar da tomada.
11. Não deixe o cabo elétrico em locais onde haja risco de tropeços. Não transporte o produto pelo cabo elétrico. Evite que o cabo elétrico encoste em superfícies quentes.
12. Não utilize extensões, adaptadores ou benjamins. Conecte o produto apenas em tomada exclusiva e em perfeitas condições de uso.
13. JAMAIS conecte o produto em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode causar danos e acidentes.
14. Não utilize o produto caso apresente danos no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. A substituição de peças deve ser realizada apenas por assistência

técnica autorizada Oster®.

15. Sempre que o produto não estiver em uso, desligue-o da tomada.
16. O produto NÃO deve ser operado por meio de temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.
17. Utilize o produto apenas sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
18. Certifique-se de que a panela esteja posicionada de forma estável, para evitar quedas ou derramamento de líquidos durante o uso. Nunca utilize a panela interna removível em fogão a gás, fogão elétrico ou sobre chama aberta. Não utilize o produto em superfícies elevadas ou instáveis, onde haja risco de queda.
19. Mantenha uma distância mínima de 10 cm entre o produto e paredes, móveis ou outros objetos, garantindo ventilação adequada.
20. Para evitar acidentes elétricos, não posicione o produto sobre superfícies molhadas ou empoeçadas.
21. Não utilize o produto próximo a torneiras, chuveiros, piscinas ou em áreas externas desabrigadas.
22. Mantenha o produto afastado de superfícies quentes, como fornos, fogões, brasas ou fogo, e de objetos e superfícies que não sejam resistentes ao calor. Evite também expor o produto diretamente à luz solar intensa.
23. Permita a circulação livre de ar acima e ao redor do produto. Não utilize a panela coberta com capas ou materiais que obstruam a ventilação, como tecidos ou plásticos. Não empilhe outros eletrodomésticos nem apoie objetos sobre o produto.
24. O produto foi projetado para uso sobre bancada ou superfície livre, e NÃO deve ser embutido nem utilizado dentro de armários ou compartimentos fechados.
25. Não movimente nem transporte a panela segurando partes soltas. Sempre que for movimentar o produto, segure-o pelas alças laterais. A tampa é de vidro temperado, material frágil que pode rachar ou quebrar em caso de queda. Manuseie com cuidado e não utilize a tampa se estiver danificada.
26. Partes do produto podem aquecer muito durante o uso. Evite contato direto com superfícies quentes, mantenha distância do vapor liberado e utilize sempre as alças com proteção adequada nas mãos para prevenir queimaduras.
27. A base de aquecimento e outros componentes permanecem quentes mesmo após o desligamento. Aguarde o resfriamento completo antes do manuseio.
28. Evite contato direto com o vapor liberado durante o preparo, pois pode causar queimaduras. Abra a tampa sempre com cautela durante ou após o cozimento e direcione o vapor para longe do corpo. Não obstrua a abertura de liberação de vapor e mantenha distância do ponto de escape.
29. Crianças não devem manusear ou brincar com o produto. Caso estejam próximas durante o funcionamento, devem ser supervisionadas. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou ainda quente.
30. Não utilize acessórios que não sejam originais do produto. O uso de peças não originais pode comprometer o funcionamento, causar danos ao produto e colocar a segurança em risco.

31. A limpeza deve ser realizada somente quando o produto estiver desligado da tomada e completamente frio.
32. Para limpar a parte externa da panela, utilize apenas pano macio e úmido. Não imerja o produto, o plugue ou o cabo elétrico em água ou outros líquidos, nem utilize água corrente ou abundante para higienizá-los.
33. As partes removíveis devem ser lavadas regularmente com esponja macia e sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, como esponjas de aço, solventes, saponáceos ou outros químicos agressivos.
34. O recipiente interno removível deve estar sempre limpo e seco antes de ser recolocado no produto. Nunca coloque alimentos diretamente na base da panela. Não deixe a colher ou o copo de medição dentro do recipiente enquanto o produto estiver ligado e em funcionamento.
35. O produto deve ser armazenado apenas após a limpeza adequada, quando estiver completamente limpo, seco e frio.
36. Em períodos prolongados sem uso, armazene o produto em local limpo, seco e protegido da luz solar direta.
37. Certifique-se de que todas as peças estejam limpas e secas antes de armazenar o produto, evitando a formação de mofo ou odores indesejados.
38. Armazene o produto em sua embalagem original e fora do alcance de crianças.
39. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças.
40. Não utilize o produto se apresentar falhas de funcionamento. Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Qualquer reparo deve ser realizado exclusivamente por assistência técnica autorizada Oster®.
41. Este produto não deve ser utilizado para finalidades diferentes das indicadas neste manual.

***Atenção! É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça e/ou odores diferentes nas primeiras vezes em que são utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.***


***Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatória a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).***

***Nota: O manual do usuário pode ser adquirido em formato digital, para isso entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.***

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.**

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

# COMPONENTES DO PRODUTO

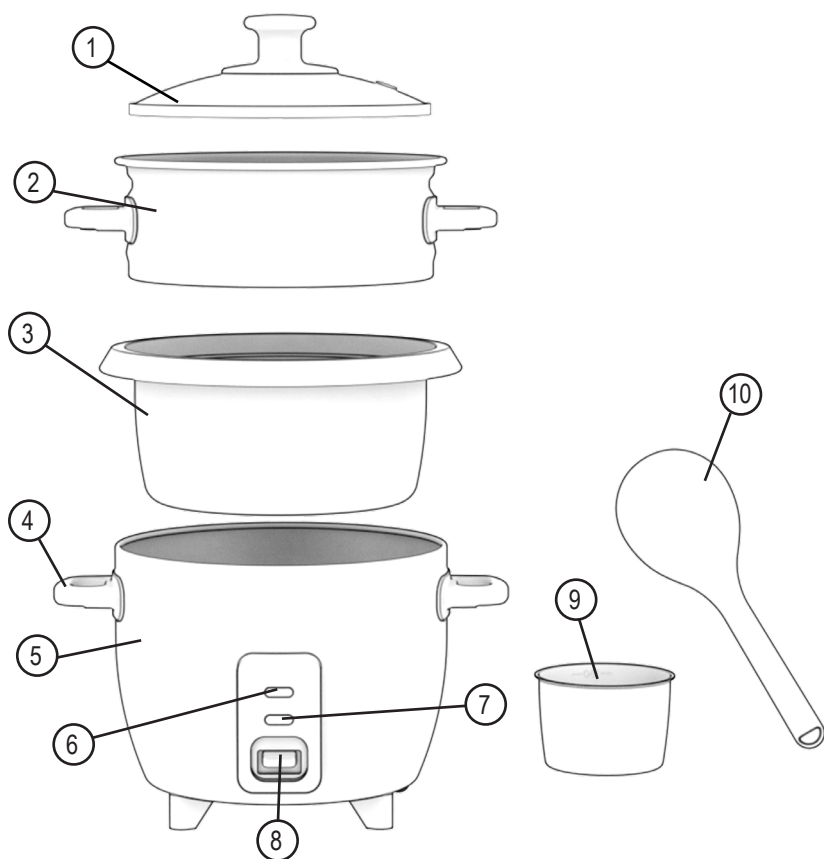

1. Tampa de vidro
2. Vaporizadora
3. Recipiente interno removível
4. Alças isotérmicas
5. Base do produto
6. Indicador luminoso "Manter Aquecido"
7. Indicador luminoso de cozimento
8. Botão de acionamento
9. Copo medidor
10. Colher

# FUNÇÕES E ACESSÓRIOS DO PRODUTO



## BOTÃO DE ACIONAMENTO

Liga o produto na função **Cozimento** e, ao término do preparo, alterna automaticamente para a função **Manter Aquecido**, mantendo os alimentos na temperatura adequada até o momento de servir.

## RECIPIENTE INTERNO REMOVÍVEL



Local próprio para o preparo dos alimentos. Distribui o calor de forma uniforme, garantindo o cozimento adequado do arroz. Possui revestimento antiaderente que facilita a limpeza. Para preservar a superfície, utilize apenas utensílios plásticos ou de silicone ao servir os alimentos.



## VAPORIZADORA

Acessório em alumínio que pode ser utilizado para cozinhar vegetais no vapor enquanto o arroz é preparado no recipiente interno, oferecendo praticidade e um preparo mais saudável.

## TAMPA DE VIDRO



Permite acompanhar o cozimento sem necessidade de abrir a panela. Possui saída de vapor para liberar a pressão interna e atua como condensadora, devolvendo a umidade aos alimentos para garantir um cozimento uniforme.

## ALÇAS ISOTÉRMICAS

Proporcionam segurança ao movimentar o produto, pois permanecem frias ao toque mesmo durante o uso.



## COPO MEDIDOR

Acessório utilizado para medir a quantidade correta de arroz cru e garantir a proporção adequada de água. Não substitua por copos comuns, pois a graduação é exclusiva para este produto.



## COLHER

Acessório indicado para servir e soltar os grãos sem danificar o revestimento antiaderente do recipiente interno.

# ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, remova todos os adesivos e materiais de embalagem.
2. Verifique se a voltagem indicada no produto é compatível com a rede elétrica.
3. Lave as peças removíveis (recipiente interno, colher e copo de medição) com água morna e sabão neutro. Enxágue e seque bem.
4. Limpe a base apenas com pano úmido. Seque bem com um pano macio.
5. Certifique-se de que o recipiente interno esteja completamente seco antes de colocá-lo na base do produto.
6. Antes de ligar o produto na tomada, assegure-se de que todas as peças estejam corretamente encaixadas.

## UTILIZAÇÃO


### COZINHANDO ARROZ

1. Utilize apenas o copo medidor fornecido com o produto.
2. Meça a quantidade desejada de arroz cru: 1 copo cheio até a borda equivale à medida de 1 xícara (cup).




= 1 xícara de arroz

3. Se preferir, lave o arroz em uma tigela separada para remover o excesso de amido. Para obter grãos mais macios, deixe de molho em água por 10 a 20 minutos.
4. Coloque o arroz no recipiente interno e adicione água até a marca correspondente gravada em seu interior (exemplo: para 2 copos de arroz cru, adicione água até a marca "2"). Nunca ultrapasse a marca máxima para evitar transbordamento.

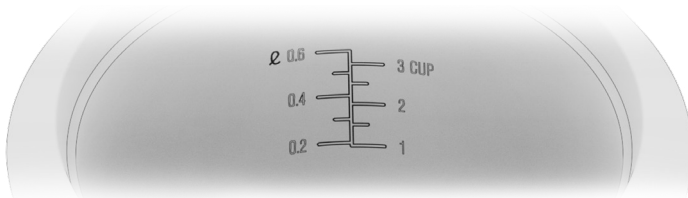



5. Coloque o recipiente interno na base do produto e cubra com a tampa de vidro.

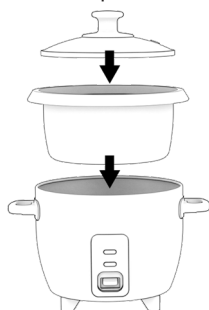

6. Conecte o produto à tomada e pressione o botão de acionamento para iniciar o cozimento.



7. Durante o preparo, o botão permanecerá pressionado e o indicador luminoso vermelho de Cozimento ficará aceso.
8. Ao final do preparo, o botão retornará automaticamente à posição inicial e o indicador luminoso amarelo acenderá, ativando a função Manter Aquecido automaticamente.
9. Aguarde alguns minutos nesse modo antes de abrir a tampa, para um melhor resultado.
10. Abra a tampa e utilize a colher para soltar e servir o arroz.
11. Após o uso, desconecte o produto da tomada e aguarde o resfriamento completo antes de iniciar a limpeza.


## REAQUECENDO O ARROZ

1. Adicione  $\frac{1}{2}$  copo de água para cada copo de arroz cozido no recipiente interno.
2. Misture suavemente a água e o arroz cozido com a colher, e cubra com a tampa de vidro.
3. Conecte o produto à tomada e pressione o botão de acionamento para iniciar o reaquecimento.
4. Quando o arroz estiver aquecido, o botão retornará automaticamente à posição inicial e o indicador luminoso amarelo acenderá, ativando a função Manter Aquecido. O arroz permanecerá aquecido até que o produto seja desconectado da tomada.

## COZINHANDO VEGETAIS NO VAPOR

A vaporizadora é um acessório que permite utilizar o produto para cozinhar vegetais e outros alimentos no vapor. O cozimento pode ser realizado simultaneamente ao preparo do arroz ou de forma independente:

1. Higienize os vegetais e corte-os em pedaços menores.
2. Coloque os vegetais na vaporizadora.
3. Prepare a quantidade de arroz que deseja cozinhar conforme indicado nos capítulos anteriores. Ou, caso queira cozinhar apenas os vegetais no vapor (sem cozinhar arroz), encha o recipiente interno com água até a marcação de nível máximo.
4. Encaixe o recipiente interno na base do produto, posicione a vaporizadora sobre o recipiente e cubra com a tampa de vidro.

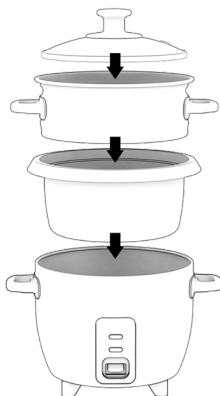

5. Conecte o produto à tomada e pressione o botão de acionamento para iniciar o cozimento.
6. Aguarde o término do preparo do arroz ou desligue o produto quando os vegetais atingirem o ponto desejado.

### NOTAS:

- Utilize apenas o **copo medidor** fornecido com o produto.
- Nunca deixe a panela ligada sem água no recipiente interno.
- Mova a panela elétrica **segurando somente pelas alças isotérmicas**.
- Nunca utilize o produto sem a tampa, pois o vapor liberado pode causar queimaduras.
- Abra a tampa com cuidado para evitar queimaduras com o vapor.
- Após o uso, aguarde o resfriamento completo da panela antes de manusear ou limpar.
- Recomenda-se não reaquecer o arroz mais de uma vez.

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

## LIMPEZA

1. A limpeza deve ser iniciada somente quando o produto estiver desconectado da tomada e completamente frio.
2. Remova o recipiente e a tampa da base do produto.
3. Limpe a base somente com um pano macio e úmido, e seque bem.
4. Remova os resíduos de arroz do recipiente interno utilizando a colher, para não danificar o revestimento antiaderente.
5. Lave o recipiente interno somente com uma esponja macia, água e sabão neutro. Se os resíduos estiverem ressecados, utilize água morna para facilitar a limpeza.
6. Lave a tampa de vidro, a colher e o copo medidor com água, esponja macia e sabão neutro.
7. Seque bem todas as peças.
8. Certifique-se de que o recipiente interno e a tampa estejam limpos e secos antes de encaixá-los novamente na base do produto.

## CONSERVAÇÃO

- Evite manter o arroz no produto por longos períodos com a função Manter Aquecido ativada. O uso prolongado pode ressecar o alimento e reduzir a vida útil do sistema de aquecimento.
- Não utilize o produto se a tampa de vidro estiver trincada ou quebrada.
- Mantenha a placa aquecedora, localizada no interior da base de aquecimento, sempre limpa. Nunca utilize o produto caso a placa esteja suja ou danificada.
- Nunca imerja a base do produto em água ou em qualquer outro líquido, nem lave com água abundante ou corrente. A umidade excessiva pode danificar os componentes internos e comprometer o funcionamento correto do produto.
- Interrompa o uso imediato se o produto apresentar defeitos ou problemas de funcionamento. Procure uma assistência técnica autorizada.
- Limpe o produto após cada uso para assegurar o funcionamento adequado.
- Nunca armazene o produto sujo nem deixe restos de alimentos em seu interior por longos períodos.

- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, como esponjas de aço, saponáceos ou álcool, para higienizar qualquer peça.
- Nunca deixe o recipiente interno de molho, pois o revestimento antiaderente pode ser danificado permanentemente.
- O recipiente interno e o copo medidor não podem ser lavados em máquina lava-louças.
- A tampa de vidro pode ser lavada em máquina lava-louças.
- Guarde o produto em local seco, arejado, protegido da luz solar direta, fora do alcance de crianças e, de preferência, em sua embalagem original.

## MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção às prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

**Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**



**ATENÇÃO!**

Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, **acarretando perda da garantia**. Sempre verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma ANTES de conectar o plugue na tomada a ser utilizada.

**Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas**, pois a sobrecarga pode danificar o produto, causar curtos-circuitos e acidentes na rede elétrica. Utilize uma tomada adequada à potência do produto.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Todo conserto e toda substituição de peça danificada deve ser feita **somente por meio do serviço autorizado Oster®**.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência autorizada Oster® através do nosso site:  
<https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado>



## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: [www.oster.com.br](http://www.oster.com.br)

Atendimento por telefone: **0800 644 6443**

WhatsApp para Atendimento ao Consumidor:

<https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor>





***receitas.oster.com.br***

*Aponte a câmera do  
celular para o QR Code  
e conheça todas as  
nossas receitas!*







© 2025 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados.

**Garantia limitada – para maiores informações, consulte o certificado.**

Importado e Distribuído por:

Newell Brands Brasil Ltda

CNPJ: 60.594.538/0020-66

Avenida Takata, 3309, KM 101, Galpão Parte, Nossa Senhora da Conceição, Balneário Piçarras/SC

CEP: 88380-900

Para consultar o manual digital, acesse:

**[www.oster.com.br](http://www.oster.com.br)**

[REV. 00]