

MANUAL DO USUÁRIO

Mixer de Alimentos

MIX375



 cadence

Obrigado por adquirir o **Mixer de Alimentos Cadence modelo MIX375**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



ATENÇÃO! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.



ATENÇÃO! Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta seletiva.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto fora do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear esses resíduos.
- Certifique-se de que a tensão (voltagem) indicada na etiqueta do produto é compatível com a tomada utilizada. Conectar o aparelho a uma rede elétrica inadequada pode causar danos permanentes e configurar uso incorreto, resultando na perda da garantia.
- Para evitar choques elétricos e acidentes, não mergulhe o produto, o plugue ou o cabo elétrico, total ou parcialmente, em água ou outros líquidos.
- Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas. Evite também utilizar o produto com as mãos molhadas ou úmidas, reduzindo o risco de choques elétricos.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cabo elétrico. Segure firmemente o plugue e puxe-o para desconectar da tomada.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Não dobre nem enrole o cabo elétrico ao redor do produto, para evitar danos.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais onde alguém possa tropeçar.
- Não conecte o produto em tomadas múltiplas, adaptadores ou extensões elétricas. A sobrecarga pode causar acidentes, risco de incêndio e danificar o aparelho. Ligue-o sempre em uma tomada em boas condições e de uso exclusivo.



- Nunca molhe ou lave o cabo elétrico.
- O produto não deve ser operado por temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Sempre desligue o produto da tomada quando não estiver em uso.
- Sempre retire o plugue da tomada antes de limpar o produto ou se ocorrer qualquer problema durante a utilização.
- Não utilize o produto caso haja danos no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. A substituição de peças ou a manutenção deve ser realizada apenas pelo fabricante ou agente autorizado, para evitar riscos.
- Mantenha crianças sempre sob supervisão para evitar que brinquem com o produto ou se aproximem do aparelho em funcionamento.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças. Também não é indicado para pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, exceto sob a supervisão de alguém responsável por sua segurança.
- A manutenção e a limpeza do produto nunca devem ser realizadas por crianças.
- Utilize o produto apenas sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não utilize o produto sobre ou próximo a superfícies molhadas ou com acúmulo de líquidos, para evitar acidentes.
- Mantenha o produto, o cabo elétrico e seus componentes afastados de superfícies quentes, como fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Não utilize o produto próximo a torneiras, chuveiros, piscinas ou em áreas externas sem proteção, para evitar risco de choque elétrico.
- NUNCA toque nas lâminas quando o produto estiver funcionando ou ligado à tomada.
- NUNCA ligue o produto sem que a haste esteja corretamente encaixada ao corpo do aparelho.
- Acione o produto somente quando as lâminas estiverem em contato com os alimentos. Em preparos com líquidos, certifique-se de que as lâminas estejam totalmente submersas antes de ligar o aparelho, para evitar derramamentos.
- JAMAIS utilize o produto com objetos dentro dos recipientes (como talheres ou utensílios), para evitar acidentes e danos permanentes.
- Não acione o produto com o recipiente vazio.
- Desligue o produto antes de trocar acessórios ou se aproximar de partes em movimento.
- Utilize apenas acessórios originais do produto. O uso de peças não originais acarreta



perda da garantia e pode causar falhas, acidentes e danos ao aparelho.

- Evite o uso contínuo por tempo prolongado. Faça pausas de, no mínimo, 1 minuto entre os acionamentos.
- Não utilize o produto em recipientes muito cheios, para evitar transbordamento.
- NUNCA utilize o produto diretamente em panelas no fogo, evitando acidentes, queimaduras e superaquecimento do aparelho.
- Evite colocar líquidos ou alimentos muito quentes (acima de 80 °C) no recipiente.
- O produto apresenta melhor desempenho com líquidos menos espessos.
- Em caso de travamento das lâminas, desligue o produto da tomada antes de remover os ingredientes presos. Manuseie as lâminas com extremo cuidado, pois são cortantes.
- JAMAIS utilize objetos para mexer ou empurrar alimentos contra as lâminas com o aparelho ligado.
- Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho. A substituição de peças danificadas deve ser realizada apenas pela assistência técnica autorizada.
- Nunca lave o mixer, a haste ou o recipiente na máquina lava-louças.
- Nunca imerja o produto em água ou outros líquidos, nem lave-o com água corrente abundante, para evitar danos aos componentes internos.
- Não lave nenhuma parte do produto (inclusive os acessórios) em máquina lava-louças.
- Nunca deixe as lâminas de molho.
- Sempre desligue o produto da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Limpe o produto após cada uso.
- Manuseie as lâminas com cuidado durante a limpeza, pois são afiadas e podem causar ferimentos.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, como palhas de aço, álcool e saponáceos, para evitar danos ao produto.
- Para instruções detalhadas de limpeza, consulte o capítulo "Limpeza e Conservação" deste manual.
- Guarde o produto em local limpo, seco e fora do alcance de crianças.
- Utilize o produto apenas para as finalidades indicadas neste manual.

ATENÇÃO! É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou odores diferentes nas primeiras vezes em que são utilizados. Isso acontece



devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ATENÇÃO! Tome muito cuidado quando manusear as lâminas do produto e realizar a sua limpeza, para evitar lesões e acidentes. O uso indevido do equipamento pode causar ferimentos.


Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatória a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo 'DR' é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

Nota: O manual do usuário pode ser adquirido em formato digital. Para isso, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

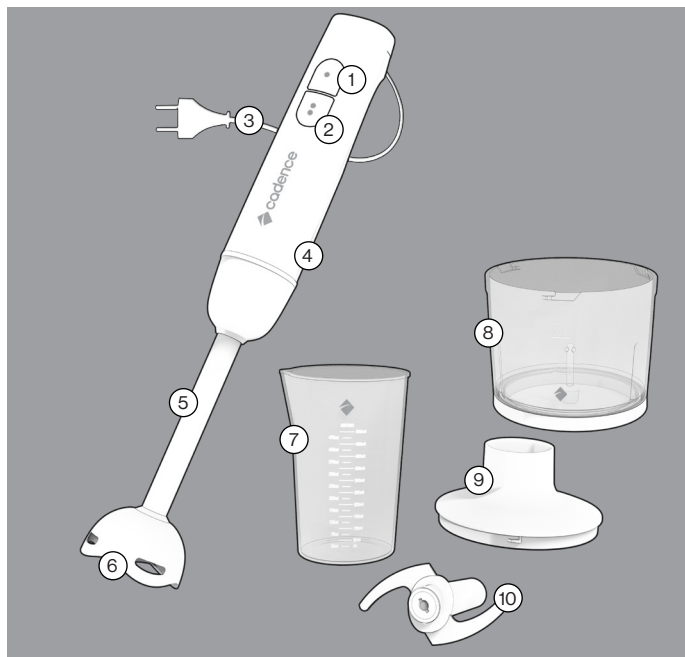

1. Botão de Velocidade I
2. Botão de Velocidade II
3. Cabo elétrico com plugue
4. Corpo do produto
5. Haste removível em aço inox
6. Lâminas em aço inox
7. Copo medidor
8. Recipiente do mini processador
9. Tampa do mini processador
10. Lâminas em aço inox (mini processador)



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

CORPO DO PRODUTO

O corpo do produto é o componente mais importante do seu Mixer, pois é onde se encontra o motor e onde são executadas as funções do aparelho. O motor do Mixer gera torques, ou pulsos, que são movimentos rápidos e vigorosos das lâminas, utilizados para o processamento de algumas categorias de alimentos.

ATENÇÃO! NUNCA submerja o corpo do produto na água ou em qualquer líquido, para não danificar o motor do aparelho. Ao limpar o corpo do produto, certifique-se de que o mesmo esteja desconectado da tomada.

HASTE REMOVÍVEL

A haste removível vem equipada com lâminas que são ideais para bater cremes e misturar alimentos, como cebolas, queijos, alho, cenouras e frozen drinks. Bate alimentos para preparo de cremes, massas, maionese e mousses. Prepara patês, purês, papinhas para bebês e sopas cremosas.

ATENÇÃO! As lâminas são muito afiadas, por isso manuseie com muito cuidado.

RECIPIENTE DO MINI PROCESSADOR

O mini processador é ideal para triturar e picar alimentos frios ou em temperatura ambiente, como legumes, verduras, queijos e castanhas. Não utilize este acessório para processar alimentos quentes.



ATENÇÃO! Nunca encaixe o corpo do Mixer diretamente no conjunto de lâminas do mini processador. Isso pode causar acidentes e danificar o produto.

ATENÇÃO! Sempre certifique-se que o aparelho esteja desligado da tomada antes de encaixar ou remover a haste.

COPO

Copo plástico BPA Free.

VELOCIDADES 1 E 2

O mixer possui 2 velocidades que podem ser utilizadas de acordo com a sua necessidade:

Velocidade I: Indicada para iniciar o preparo, misturar líquidos, triturar alimentos macios e evitar respingos.

Velocidade II: Utilizada quando for necessária maior potência para triturar ingredientes mais firmes ou obter texturas mais homogêneas. Exijam maior potência.

ATENÇÃO! Não use o Mixer de forma contínua por mais de 30 segundos sem um período de parada de um minuto.

ATENÇÃO! Se as lâminas do Mixer travarem durante o funcionamento, desligue o aparelho imediatamente. Essa situação pode ocorrer ao processar ingredientes mais rígidos. Nesse caso, remova o plugue da tomada, identifique o que causou o travamento das lâminas e remova o obstáculo. Somente após isso, reconecte o plugue na tomada e, ao reiniciar o processo, dê pulsos rápidos para garantir que as lâminas estejam livres.

Nota: Para serem triturados, alguns alimentos exigem uma pulsação constante por mais tempo. Caso seja necessário utilizar o Mixer por um período maior, faça pausas durante o uso para não sobrecarregar o motor. A cada 1 minuto de uso, aconselha-se 1 minuto de pausa.



4 - UTILIZANDO O PRODUTO

VERIFIQUE A TENSÃO/VOLTAGEM

Antes de utilizar, verifique se a voltagem indicada na etiqueta de tensão do produto é compatível com a rede elétrica.

ATENÇÃO! JAMAIS conecte o produto a uma rede elétrica incompatível, pois pode gerar danos permanentes ao aparelho e acarreta perda da garantia.

PRIMEIRA HIGIENIZAÇÃO

Remova todos os plásticos, adesivos e resíduos da embalagem, de todas as peças e do corpo do produto.


1. Limpe o corpo do produto somente com um pano úmido e macio.
2. Lave todos os acessórios com detergente neutro e uma esponja macia. Enxágue e seque bem.
3. Certifique-se de que o produto esteja completamente limpo e seco antes de utilizá-lo.
4. CUIDADO ao manusear o conjunto de lâminas para evitar cortes e acidentes.

UTILIZAÇÃO DO COPO

O copo medidor possui capacidade máxima de 750 ml. Ao inserir os ingredientes, mantenha sempre um volume acima do nível mínimo (150 ml) e não ultrapasse o nível máximo (750 ml), para evitar transbordamentos.

ENCAIXANDO A HASTE NO CORPO DO PRODUTO

Certifique-se de que a haste esteja corretamente encaixada ao corpo do produto antes de utilizá-lo:

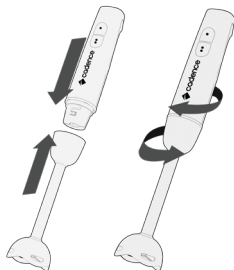


1. Encaixe a haste na parte inferior do corpo do produto.
2. Pressione e gire as duas partes em sentidos opostos até ouvir um "click", indicando que estão travadas.
3. Para remover, gire as partes no sentido contrário.



UTILIZANDO SEU MIXER

1. Antes de utilizar, encaixe a haste conforme instruções anteriores, verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada e conecte o plugue na tomada.
2. Antes de processar os alimentos, corte os ingredientes em pedaços de aproximadamente 1,5 x 1,5 x 1,5 cm, para facilitar o preparo, evitar sobrecarga do motor e garantir a durabilidade do produto.

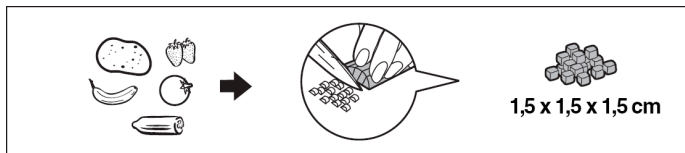

3. Coloque os ingredientes no copo (Figura 1).
4. Posicione a haste dentro do copo, de forma que as lâminas entrem em contato com os ingredientes (Figura 2). Em preparos com líquidos, certifique-se de que as lâminas estejam totalmente submersas antes de ligar o produto.

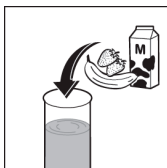


Figura 1

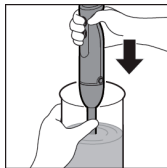


Figura 2

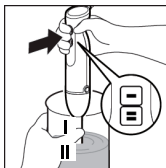


Figura 3

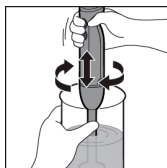


Figura 4



5. Aperte o botão de velocidade I e pulse por até 10 segundos contínuos, intercalando com pequenos intervalos de repouso (Figura 3). Utilize a velocidade II, quando precisar de maior potência. Repita o processo até que o alimento atinja a consistência desejada.
6. Durante o processamento, mova o mixer para cima, para baixo e para os lados, fazendo movimentos circulares (Figura 4). Esses movimentos facilitam o preparo e evitam que o produto trave com alimentos mais rígidos.
7. Ao final do preparo, desligue e retire o plugue da tomada antes de remover o mixer do copo.

Nota: O produto possui um dispositivo de segurança que desliga automaticamente em caso de superaquecimento. Se isso ocorrer, retire o plugue da tomada e aguarde o resfriamento completo por aproximadamente 20 a 30 minutos. Após esse período, conecte novamente o plugue à tomada para retomar o uso. Esse dispositivo de segurança evita acidentes e aumenta a durabilidade do produto.

UTILIZANDO O MINI PROCESSADOR

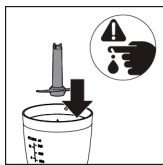


Figura 1

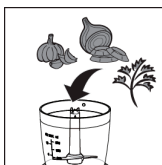


Figura 2

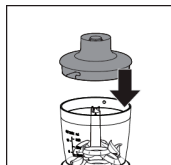


Figura 3

1. Posicione o recipiente do mini processador em uma superfície plana e seca. Em seguida, encaixe o conjunto de lâminas no interior do recipiente. As lâminas são afiadas, manuseie com cuidado (Figura 1).
2. Corte os alimentos em porções menores e distribua dentro do recipiente (Figura 2).
3. Feche o recipiente com a tampa, certificando-se de que esteja bem encaixada e travada (Figura 3).

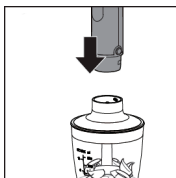


Figura 4

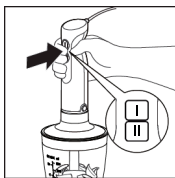


Figura 5

4. Com o produto desligado da tomada, encaixe o corpo do Mixer na tampa do mini processador e certifique-se de que esteja bem fixado (Figura 4).
5. Conecte o produto à tomada e pressione o botão de velocidade I ou II para processar os alimentos (Figura 5). Inicie sempre na velocidade I e utilize a velocidade II apenas quando for necessário maior potência.
6. Ao final do preparo, retire o plugue da tomada antes de abrir o recipiente do mini processador.



5- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Quando não estiver em uso, o Mixer deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
- Antes de limpar seu Mixer, retire o plugue da tomada.
- Este aparelho não necessita de lubrificação.
- Mantenha o produto sempre limpo para operar adequadamente.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o aparelho.
- O corpo do produto deve ser limpo somente com um pano úmido. Nunca lave-o em água abundante, nunca imerja na água ou em qualquer líquido, nem coloque-o em máquinas lava-louças, para evitar que a umidade atinja e danifique os componentes do motor.
- NUNCA coloque nenhuma parte do Mixer ou o copo na máquina lava-louças.
- Lave a haste removível apenas com uma esponja macia e detergente neutro. Cuidado ao limpar as lâminas afiadas, para evitar cortes e acidentes.
- Não use palhas de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho e seus acabamentos.

CUIDADOS COM A LÂMINA

- Limpe sempre a lâmina após o uso para evitar que resíduos e restos de ingredientes ressequem, dificultando o processo de limpeza.
- Para uma limpeza adequada, posicione a lâmina dentro de um recipiente plástico com água limpa e um pouco de detergente neutro. Ligue o Mixer por alguns instantes. Enxágue a lâmina com água.
- Para secar a lâmina, segure o produto sobre a pia e ligue o Mixer por alguns instantes.
- Ao limpar a lâmina, cuide para que a haste não entorte ou quebre.



MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

OBS: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



6- TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, Newell Brands Brasil Ltda., uma empresa do grupo Newell Brands, comercializadora da marca Cadence se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A Newell Brands Brasil Ltda., assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90).
- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.



14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico.
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto).
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra.
- Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.cadence.com.br, a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através do número 0800 644 6442 em horário comercial.



⚠️ ATENÇÃO ⚠️

Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, acarretando perda da garantia. Sempre verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma ANTES de conectar o plugue na tomada a ser utilizada.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto, causar curtos-circuitos e acidentes na rede elétrica. Utilize uma tomada adequada à potência do produto.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Todo conserto e toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.

SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR

Atendimento por telefone: 0800 644 6442

WhatsApp para Atendimento do consumidor:

<https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência autorizada Cadence através do nosso site:

<https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado>

Acesse a área do Serviço de Apoio ao Consumidor em nosso site apontando a câmera do celular para o QR Code:



Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.



Fabricado na China

Importado e distribuído por:

Newell Brands Brasil Ltda.

CNPJ: 60.594.538/0020-66

Av. Takata, 3309, KM 101, Galpão Parte,

Nossa Senhora da Conceição, Balneário

Piçarras/SC

CEP: 88380-900

Para obter o manual em formato digital,
acesse nosso site: www.cadence.com.br

Atendimento por telefone: 0800 644 6442

Siga-nos: **Cadence Brasil**

