


Berço Balanço

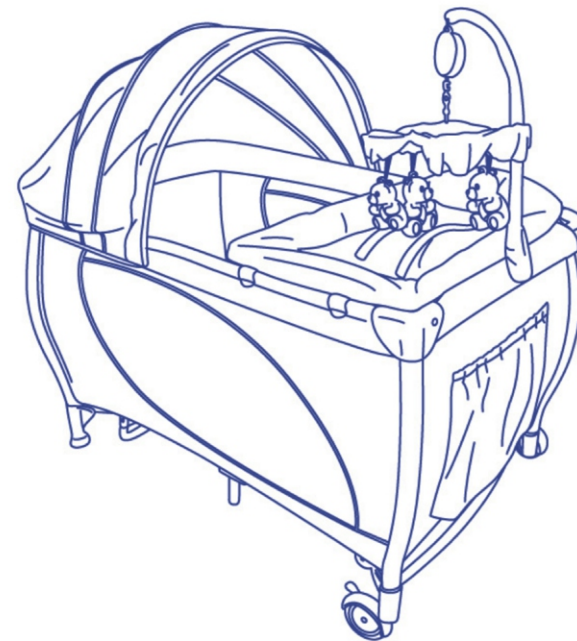


MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.babystylebrasil.com.br

MONTAGEM:

Para abrir o berço:

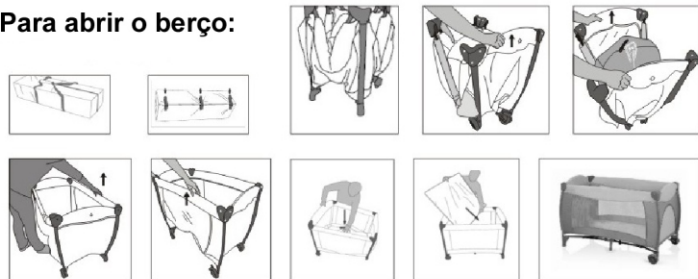

Para fechar o berço:



Para abrir coloque o cercado verticalmente e abra as faixas de nylon. Abra o colchonete dobrável e puxe as 4 pontas para fora até abri-lo completamente. Com o centro do berço entre aberto trave as 4 laterais, somente depois que as 4 laterais estiverem travadas abaixe o centro do berço. Coloque o colchonete no fundo do cercado, com a parte mais macia virada para cima.

Para fechar o cercado tire o colchonete e empurre os pinos inferiores para cima, levante a parte central do cercado pela manivela e junte uniformemente as 4 pontas. Pressione a trava superior para dentro e dobre os tubos superiores para baixo um a um. Junte totalmente as quatro pontas, envolva o berço com o colchonete e feche com o velcro de nylon.


Atenção! Antes de abaixar o centro do berço certifique-se que as 4 laterais estejam travadas, caso contrário o berço não irá se abrir.

Para fechar o berço é necessário antes levantar o fundo do berço e somente depois destrave as laterais.


Para montar o mobile musical: Conecte o mobile com os brinquedos junto ao suporte.



Para montar o vibrador musical: Encaixe-o na lateral do berço.

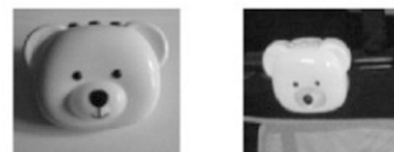

Como utilizar o berço.

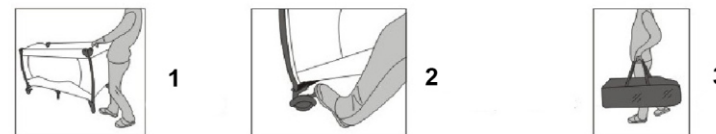

1- Para mover.


2- Para travar abaixe a trava vermelha na roda. Para destravar levante a trava vermelha na roda.

3- Para transporte.

Não use seu berço de maneira incorreta:



Montagem da primeira altura:

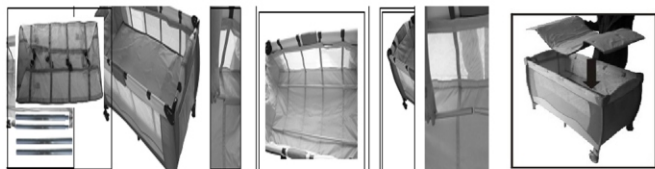

Coloque os tubos machos e fêmeas dentro das mangas do forro de maneira oposta um do outro. Certifique-se que os tubos estejam corretamente nivelados. Após conectar os tubos coloque o colchonete para seu bebê deitar confortavelmente.


Atenção:

A primeira altura só deve ser usada para dormir, não deixar sua criança pular ou brincar nesta altura.




Peso máximo suportado 15kg.

Montagem do trocador:




Montagem do trocador: Encaixe os oficiais dos tubos de ferro, gire os tubos para que os encaixes fiquem travados. Com os ganchos localizados na lateral do trocador conecte o trocador ao berço.

Atenção: Use o trocador somente para trocar sua criança, não o deixe brincar, pular ou dormir no trocador.



Peso máximo suportado 15kg.

Montagem da capota: Insira as tiras plásticas direita e esquerda ate que elas se encontrem. Encaixe os cliques nas laterais do berço.

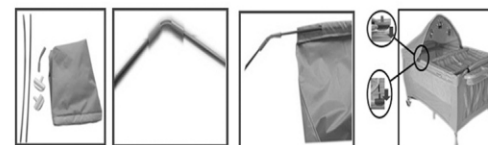

8. SEGURANÇA

Insira a fivela macho na fivela fêmea e ajuste o cinto

Fig. 38



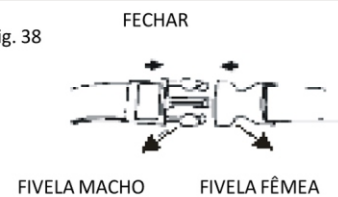


Fig. 39

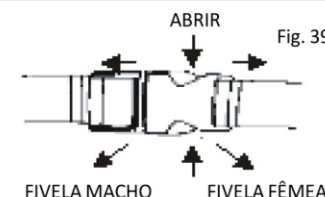


Instalação do balanço no berço. Em cada lateral inferior do berço conecte um dos ferros para que o berço vire balanço.

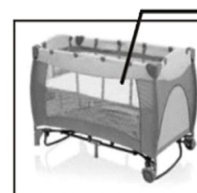

Atenção: Não balance o berço quando a criança estiver brincando ou pulando dentro do berço.

COMPONENTES

Importante! Remova todas as peças da caixa e identifique-as antes de utilizá-las.

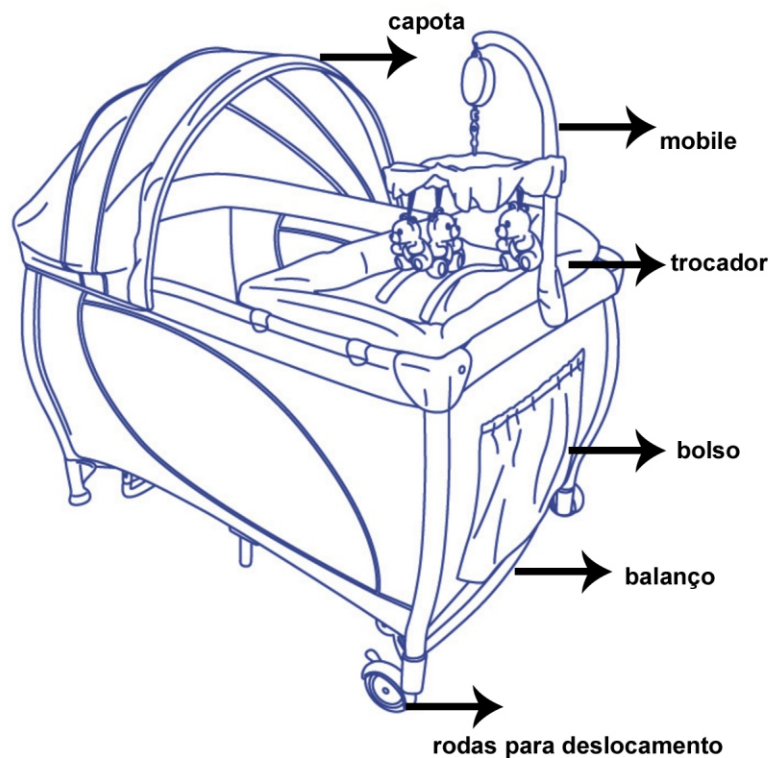

LAVAGEM:

Lavar tecido a mão, com temperatura abaixo de 30 graus.
Utilize somente detergentes neutros.
Não utilize alvejantes.
Não utilizar máquina de lavar e/ou secar roupas.
Na parte de plástico utilize somente pano úmido.
Secar tecido à sombra.

Garantia: 4 meses

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC

Baby Style
Av. Monte Celeste 230
(11) 3856-9063
sac@babystylebrasil.com.br

AVISOS:

- Leia atentamente a todas as instruções antes de montar e usar o produto. Erros na montagem podem comprometer a segurança do produto e o não cumprimento do conteúdo dos avisos e das instruções pode ocasionar sérios riscos de lesões.

- Guarde este manual para consultas futuras

- Nunca deixe uma criança sem a devida supervisão de um adulto. Para prevenir lesões graves, mantenha sempre a criança ao alcance dos braços.

RISCOS DE SUFOCAMENTO E ESTRANGULAMENTO

- **NUNCA** utilize colchões, travesseiros, edredons, almofadas ou outros acolchoados além do colchonete fornecido pelo fabricante.

- Nunca deixe a criança no produto com as laterais abaixadas, ela pode rolar pelos espaços entre o acolchoado e enroscar-se, causando sufocamento.

- Nunca use o produto perto de janelas com cordas ou cordões de cortinas ou persianas para evitar risco de sufocamento.

- Cordões, cordas e fios podem causar estrangulamento! Nunca coloque objetos com barbante ou corda no pescoço da criança, como cadarços de capuz ou correntinha de chupeta. Nunca suspenda cordas por sobre o produto ou amarre cordas a brinquedos.

- O produto, incluindo as passadeiras devem estar completamente armadas antes do uso. Portanto, certifique-se que as travas estão acionadas, em especial as travas do trilho superior do berço.

- Interrompa o uso da primeira altura quando a criança conseguir apoiar-se nos seus braços e joelhos para levantar e escalar para sair do berço ou atingir a altura de 89 cm ou então o peso máximo de 15 Kgs.

- Nunca deixe o trocador aberto ou tente removê-lo enquanto a criança estiver no berço. Nunca use o trocador para a criança dormir ou brincar, nem utilize-o para apoiar ou armazenar objetos.

- Antes da utilização certifique-se que todas as partes foram devidamente instaladas.