

Chromebook

Guia rápido

Registo do produto

Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, recomenda-se que o registe. O registo dar-lhe-á acesso a vantagens úteis, como:

- Assistência mais rápida por representantes formados.
- Subscrição na comunidade Acer para receber promoções e participar em inquéritos ao cliente.
- As últimas novidades da Acer.

Registe-se já e usufrua tantas outras vantagens!

Como registar:

Para registar o seu produto Acer, visite **www.acer.com**. Seleccione o seu país, clique em **REGISTAR PRODUTO** e siga as instruções.

Também ser-lhe-á solicitado que registe o seu produto durante a instalação, ou poderá clicar duas vezes no ícone de registo no ambiente de trabalho.

Quando recebermos o seu registo, ser-lhe-á enviada uma mensagem de confirmação com dados importantes que deverá guardar.

Obter acessórios Acer

Temos o prazer de o informar que poderá encontrar online o programa de extensão da garantia da Acer e acessórios para Notebook. Visite a nossa loja online e encontre o que precisa em **store.acer.com**.

A loja Acer é actualizada de forma progressiva, sendo que poderá não estar disponível em alguns países. Aceda ao site regularmente de modo verificar quando estará disponível no seu país.

© 2012. Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido do Chromebook

Edição Original: 09/2012

Número de Modelo: _____

Número de Série: _____

Data de Compra: _____

Local de Aquisição: _____

Informações relativas à sua segurança e conforto

Instruções de segurança

Leia este manual com atenção. Guarde este documento para futuras consultas. Siga todas as advertências e instruções marcadas no produto.

Desligar o produto antes de limpar

Desligue este produto da tomada de parede antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos nem aerossóis. Para limpeza, utilize um tecido humedecido com água.

CUIDADO com a tomada ao desconectar do dispositivo

Siga as seguintes orientações ao conectar e desconectar o aparelho na fonte de alimentação:

Instale a fonte de alimentação antes de conectar o cabo de alimentação à tomada CA.

Desconecte o cabo de alimentação antes de remover a fonte de alimentação do computador.

Se o sistema tiver várias fontes de alimentação, desconecte a alimentação do sistema retirando todos os cabos de alimentação das respetivas fontes.

CUIDADO com Acessibilidade

Certifique-se de que a tomada em que conecta o cabo seja de fácil acesso e localizada o mais próximo possível do operador do equipamento. Quando precisar desconectar a alimentação do equipamento, certifique-se de retirar o cabo da tomada elétrica.

ATENÇÃO à(s) protecção(ões) de plástico incluídas (apenas para determinados modelos)

O seu computador foi enviado com uma protecção plástica instalada nas ranhuras de cartões. Elas protegem as ranhuras não usadas contra poeira, objetos metálicos e outras partículas. Guarde as protecções para usar quando não houver cartões nas ranhuras.

Avisos

- Não utilize este produto perto de água.
- Não coloque este produto sobre um carrinho, uma bancada ou uma mesa instável. Se o produto cair, este pode ficar seriamente danificado.
- As ranhuras e aberturas existentes servem para ventilação; para assegurar o bom funcionamento do produto e para evitar o seu sobreaquecimento, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas pela colocação do produto sobre uma cama, um sofá, um tapete ou sobre qualquer outra superfície do género. Este produto nunca deve ser colocado perto ou sobre um radiador ou saída de ar quente, ou numa instalação embutida a não ser que seja fornecida a ventilação adequada.
- Nunca introduza qualquer tipo de objetos neste produto através das ranhuras da caixa, uma vez que poderão tocar em pontos de voltagem perigosos ou provocar curto circuitos que podem resultar em incêndio ou em choques eléctricos. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o produto.
- Para evitar danos ao nível dos componentes internos e para evitar a fuga de líquido da bateria, não coloque o produto sobre superfícies que vibrem.
- Nunca use em condições desportivas, de exercício ou vibratórias, o que provavelmente causará curtos circuitos inesperados ou danos aos dispositivos do rotor, HDD, unidade ótica e até mesmo exposição ao risco da bateria de lítio.
- A superfície inferior, as áreas em torno das aberturas de ventilação e o adaptador CA podem aquecer. Para evitar danos pessoais, certifique-se que não entram em contacto com a sua pele ou corpo.



.....

Nota: Reduza o risco de ferimentos por queimaduras ou fogo seguindo as seguintes recomendações:

- 1) Não coloque o computador ou transformador CA numa superfície mole, como uma cama.
 - 2) Não deixe muito tempo o computador ou transformador CA no seu colo.
 - 3) Utilize o computador numa superfície plana e dura, como uma secretária.
 - 4) Certifique-se que a ventilação não é obstruída.
- O seu dispositivo e respetivos acessórios podem conter componentes pequenos. Mantenha-as fora do alcance de crianças.
 - A temperatura da superfície aumenta durante o funcionamento normal, sobretudo quando a alimentação CA estiver ligada. O contacto prolongado com a pele exposta pode causar desconforto.

Utilizar energia elétrica

- Este produto deve ser alimentado com o tipo de alimentação elétrica discriminado na etiqueta de marcação. Se não tiver certeza do tipo de alimentação disponível, consulte o revendedor ou a companhia de energia elétrica local.
- Não permita que nada se apoie no cabo de alimentação. Não coloque este produto onde outras pessoas possam calcar o cabo.
- Ao usar uma extensão elétrica com este produto, certifique-se de que a amperagem total dos equipamentos ligados não excede a tensão nominal da extensão. Certifique-se também de que a tensão total de todos os produtos ligados à tomada da parede não excede a tensão do fusível.
- Não ligue demasiados dispositivos a uma só tomada elétrica, extensão elétrica ou tomada elétrica múltipla, pois poderá provocar uma sobrecarga. A carga total do sistema não deve ultrapassar 80% da taxa do circuito de derivação. Ao utilizar uma extensão elétrica, a carga não deve ultrapassar 80% da potência de entrada da extensão.
- O adaptador de CA deste aparelho está equipado com uma ficha tripolar com condutor de terra. A ficha encaixa apenas em tomadas de eletricidade ligadas à terra. Certifique-se de que a tomada de eletricidade está ligada à terra de forma adequada antes de inserir a ficha do adaptador de CA. Não insira a ficha numa tomada de eletricidade não ligada à terra. Consulte o seu eletricitista para obter informações mais detalhadas.



.....

Aviso! O pino de ligação à terra é uma característica de segurança. Utilizar uma tomada elétrica que não tenha uma ligação de terra adequada poderá resultar em choque elétrico e/ou ferimentos pessoais.



.....

Nota: O pino de ligação à massa proporciona também boa proteção em relação a ruídos inesperados provocados por dispositivos elétricos próximos que possam interferir com o desempenho deste aparelho.

- O sistema pode ser alimentado através de uma série de voltagens: 100 a 120 ou 220 a 240 V CA. O cabo de alimentação incluído no sistema cumpre os requisitos para uso no país/região onde o sistema foi adquirido. Os cabos de alimentação para uso noutros países/regiões terão de cumprir os requisitos para esse país/região. Para mais informações sobre requisitos dos cabos de alimentação, contacte um revendedor ou fornecedor de serviços autorizado.

Assistência ao produto:

Não tente reparar este produto por si próprio, pois a abertura ou a remoção das tampas podem expô-lo a pontos de tensão perigosa ou outros riscos. Todos os serviços de assistência devem ser prestados por pessoal técnico qualificado.

Desligue este produto da tomada elétrica e entregue-o a pessoal de assistência qualificado, nas seguintes condições:

- Quando a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado ou descarnado.
- Se algum líquido entrar no produto.
- Se o produto for exposto à chuva ou água.
- Se o produto cair ou o seu exterior tiver sido danificado.
- Se o produto demonstrar uma perda de desempenho, indicando a necessidade de reparo.
- Se o produto não funcionar normalmente quando as instruções de utilização forem seguidas.



.....

Nota: Ajuste apenas os controlos que estão descritos nas instruções de utilização, uma vez que o ajuste incorreto de outros controlos pode provocar danos que exijam trabalho especializado por parte de um técnico qualificado para restaurar a condição normal do produto.

Sugestões para utilização segura da bateria

Este portátil utiliza uma bateria de Lítio. Não utilize este dispositivo em locais húmidos, molhado ou corrosivo. Não coloque, armazene ou deixe o seu produto numa ou perto de uma fonte de calor, num local de altas temperaturas, em locais de forte exposição solar, num forno micro-ondas ou num contentor pressurizado, e não o exponha a temperaturas acima dos 60°C (140°F). O não seguir estas instruções pode provocar uma fuga de ácido na bateria, fique quente, expluda ou incendeie e provoque ferimentos e/ou danos. Não perfure, abra ou desmonte a bateria. Se a bateria tiver fugas, e tocar nos líquidos que saíram da bateria, passe por água abundante e procure assistência médica. Por razões de segurança, e para prolongar a duração da bateria, a carga da bateria não deve ser efetuada a temperaturas abaixo dos 0°C (32°F) ou acima dos 40°C (104°F).

Uma bateria nova apenas atinge o seu pico em termos de desempenho após dois ou três ciclos de carregamento completos. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas vai eventualmente perdendo a capacidade. Quando o tempo de funcionamento se tornar

notoriamente mais curto que o normal, compre uma bateria nova. Utilize apenas as baterias aprovadas, e carregue a sua bateria apenas com carregadores aprovados para este dispositivo.

Utiliza as baterias apenas para os fins adequados. Nunca utilize um carregador ou bateria que esteja avariado. Não faça curto circuito à bateria. Pode ocorrer um curto circuito accidental quando um objecto metálico, tal como uma moeda, clipe ou caneta, provocam uma ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Parecem faixas metálicas na bateria.) Isto pode acontecer, por exemplo, quando transporta uma bateria suplente o seu bolso ou saco. O curto circuitar os terminais pode danificar a bateria ou o objecto de ligação.

A capacidade e duração da bateria serão diminuídas se a bateria for deixada em locais quentes ou frios, tais como num carro fechado no Verão ou no Inverno. Tente sempre manter a bateria em temperaturas entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo com uma bateria fria ou quente pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O desempenho da bateria é especialmente limitado em temperaturas muito abaixo do zero.

Não coloque as baterias no lume, uma vez que podem explodir. As baterias também podem explodir se danificadas. Elimine as baterias de acordo com as normas locais. Recicle sempre que possível. Não as coloque no lixo doméstico.

Os dispositivos sem fios podem ser suscetíveis a interferências das baterias, que podem afetar o desempenho.

Substituição da bateria

A série de computadores portáteis utiliza baterias de lítio. Substitua a bateria por uma outra de tipo equivalente à fornecida juntamente com o produto. A utilização de uma bateria de tipo diferente poderá resultar em incêndio ou explosão.



.....

Aviso! As baterias podem explodir se não forem manuseadas adequadamente. Não as desmonte nem as deite no fogo. Mantenha fora do alcance das crianças. Deite fora as baterias usadas cumprindo as regulamentações locais.

Interferência da frequência de rádio



Aviso! Por razões de segurança, desligue todos os dispositivos de transmissão de rádio ou sem fio ao usar seu laptop nas seguintes condições. Esses dispositivos podem incluir, mas não se limitam a: LAN sem fio (WLAN), Bluetooth e/ou 3G.

Lembre-se de seguir todos os regulamentos especiais em vigor em qualquer área e sempre desligue seu dispositivo quando seu uso for proibido ou quando puder causar interferência ou perigo. Use o dispositivo somente em suas posições normais de operação. Este dispositivo cumpre as linhas de orientação de exposição RF quando utilizado de forma normal. Não deve conter metal e você deve posicionar o dispositivo com a distância mencionada acima de seu corpo. Para transmitir arquivos de dados ou mensagens com sucesso, este dispositivo requer uma conexão de boa qualidade com uma rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens pode ser atrasada até que haja uma conexão disponível. Certifique-se de que as instruções quanto à distância de separação acima sejam seguidas até que a transmissão seja concluída. Algumas peças do dispositivo são magnéticas. Materiais metálicos podem ser atraídos para o dispositivo e pessoal com aparelhos auditivos não devem segurar o dispositivo próximo ao ouvido. Não coloque cartões de crédito ou outros dispositivos de armazenamento magnéticos próximos do dispositivo porque as informações armazenadas neles podem ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefone sem fio pode interferir no funcionamento de dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo para saber se eles são adequadamente blindados contra energia de RF externa ou se tiver alguma dúvida. Desligue seu dispositivo em instalações hospitalares quando algum regulamento válido para tais áreas instruí-lo a fazê-lo. Instalações hospitalares podem usar equipamentos sensíveis a transmissões externas de RF.

Pacemakers. Os fabricantes de pacemakers recomendam uma separação mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre os dispositivos sem fio e um pacemaker para evitar possíveis interferências. Essas recomendações são consistentes com as pesquisas independentes e as recomendações da Pesquisa de Tecnologia Sem Fio. As pessoas com pacemakers devem ter em conta o seguinte:

- Manter sempre o dispositivo a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) de distância do marca-passos.
- Não transportar o dispositivo junto ao pacemaker quando o dispositivo está ligado.
Se suspeitar de alguma interferência, desligue o dispositivo e afaste-o de si.

Aparelhos auditivos. Alguns dispositivos digitais sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos. Se ocorrer interferência, consulte seu provedor de serviços.

Veículos

Os sinais RF podem afetar negativamente sistemas eletrônicos protegidos ou instalados de modo inadequado e veículos automotores como sistemas eletrônicos de injeção de combustível, sistemas eletrônicos de travagem antiderrapagem (antibloqueio), sistemas eletrônicos de controlo de velocidade e airbags. Para obter mais informações, verifique com o fabricante ou o representante do veículo sobre qualquer equipamento que tenha sido acrescentado. Só pessoas qualificadas devem fazer manutenção no dispositivo ou instalá-lo em um veículo. A manutenção ou instalação inadequada pode ser perigosa e pode invalidar qualquer garantia que se aplique ao dispositivo. Verifique regularmente se todos os equipamentos sem fio de seu veículo estão montados e operando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, seus componentes ou acessórios. Para veículos equipados com airbags, lembre-se que estes são inflados com muita força. Não coloque objetos, inclusive equipamentos sem fio portáteis ou instalados na área sobre o airbag ou na área de inflação do airbag. Se o equipamento sem fios instalado no veículo não estiver instalado de forma correta e os airbags forem ativados, tal poderá dar origem a ferimentos graves. O uso do dispositivo durante o voo em uma aeronave é proibido. Desligue seu dispositivo antes de embarcar na aeronave. O uso de dispositivos sem fio em aeronaves pode ser perigoso para o funcionamento do avião, para a rede de telefone sem fio e pode ser contra a lei.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o seu dispositivo em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os sinais e instruções. As atmosferas potencialmente perigosas incluem áreas onde normalmente é aconselhado desligar o motor do veículo. As faíscas nessas áreas podem provocar uma explosão ou incêndio resultando ferimentos ou mesmo a

morte. Desligue o seu portátil perto de bombas nos postos de abastecimento. Respeite as restrições na utilização de equipamento rádio em locais de combustível, áreas de distribuição e armazenamento; instalações químicas, ou quando estão a decorrer operações de aplicação de explosivos. As áreas com atmosferas potencialmente explosivas estão normalmente, mas nem sempre, sinalizadas. Incluem abaixo dos cones dos navios, instalações de transferência e armazenamento de químicos, veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (tal como o propano ou butano) e áreas onde o ar contém químicos ou partículas tais como grãos, poeira ou metais em pó. Não ligue o portátil quando é proibida a utilização de telefones sem fios, ou quando poder causar interferências ou perigo.

Chamadas de emergência

Atenção: Não pode fazer chamadas de emergência através deste dispositivo. Para fazer uma chamada de emergência, você deve discar em seu telefone celular ou outro sistema de chamadas telefónicas.

Instruções de eliminação

Não elimine este dispositivo eletrónico deitando-o no contentor do lixo.

Para minimizar a poluição e garantir a proteção global do ambiente, recicle este equipamento. Para mais informações relativas às regulamentações de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (WEEE) visite

www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.



ENERGY STAR



Os produtos Acer classificados com ENERGY STAR permitem-lhe poupar dinheiro reduzindo os custos energéticos e protegem o ambiente sem detrimento de funcionalidades ou capacidade desempenho. A Acer orgulha-se de oferecer aos seus clientes a marca ENERGY STAR.

O que é a ENERGY STAR?

Os produtos classificados com ENERGY STAR usam menos energia e impedem a emissão de gases de estufa cumprindo as directrizes estritas de eficácia energética definidas pela Agência Americana de Protecção Ambiental (EPA). A Acer está empenhada em oferecer produtos e serviços a nível mundial que ajudem os clientes a poupar dinheiro, a poupar energia

e a melhorar a qualidade do ambiente. Quanto mais energia pouparmos através de uma maior eficácia energética, mais reduziremos os gases de estufa e os riscos de mudança climática. Para mais informações, consulte **www.energystar.gov** ou **www.energystar.gov/powermanagement**.

Os produtos Acer classificados com a ENERGY STAR: (apenas em certos modelos)

- Produzem menos calor, reduzindo as cargas de refrigeração e o aquecimento climático.
- Passam automaticamente para o modo de “suspensão do ecrã” e “computador em repouso” após 10 e 30 minutos, respectivamente, de inatividade.
- Acorde o computador do modo de Suspensão tocando no teclado ou movendo o rato.
- Os computadores poupam mais de 80% de energia quando em modo de “Suspensão”.

ENERGY STAR está apenas disponível em certos modelos, possuindo a marca de certificação ENERGY STAR no encosto da palma da mão.

A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas dos E.U.A.

Sugestões e informações para uma utilização confortável

Após uso prolongado, os utilizadores de computadores podem queixar-se de fadiga ocular e dores de cabeça. Os utilizadores podem também sofrer lesões corporais como consequência da passagem de muitas horas seguidas em frente do computador. Longos períodos de trabalho, má postura, maus hábitos de trabalho, stress, condições inadequadas do local de trabalho, saúde pessoal e outros fatores aumentam o risco de lesões corporais.

A utilização incorreta do computador poderá ter como consequência a síndrome do canal cárpico, tendinite, tenossinovite ou outras perturbações dos músculos e do esqueleto. Os sintomas que se seguem poderão aparecer nas mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço ou costas:

- Entorpecimento ou sensação de queimadura ou formigueliro.
- Dor contínua, sensibilidade ou fragilidade.
- Dor aguda, tumefação ou latejar.
- Rigidez ou tensão.
- Sensação localizada de frio ou fraqueza.

Se possui estes sintomas, ou qualquer outra sensação recorrente ou persistente de desconforto e/ou dor relacionada com a utilização do computador, consulte imediatamente um médico e informe o departamento de saúde e segurança da sua empresa.

A secção que se segue apresenta sugestões para uma utilização mais confortável do computador.

Encontrar a sua zona de conforto

Encontre a sua zona de conforto ajustando o ângulo de visão do monitor, utilizando um descanso para os pés ou elevando a altura do seu assento para obter o máximo conforto. Cumpra as seguintes sugestões:

- Não permaneça numa mesma posição por um período de tempo demasiado longo.
- Evite curvar-se para a frente e/ou inclinar-se para trás.
- Levante-se regularmente e ande para eliminar a tensão dos músculos das pernas.
- Faça pequenas pausas para relaxar o pescoço e os ombros.
- Evite fazer tensão nos músculos ou encolher os ombros.
- Posicione o monitor, o teclado e o rato de modo adequado e a uma distância confortável.
- Se olha para o monitor mais do que para documentos físicos, coloque o monitor no centro da sua mesa para minimizar o esforço no pescoço.

Cuidados a ter com a sua visão

A visualização prolongada, o uso de óculos ou lentes de contacto não adequados, o brilho intenso, a luz em demasia, os ecrãs mal iluminados, as letras demasiado pequenas e os monitores de baixo contraste podem provocar tensão ocular. As secções que se seguem fornecem sugestões sobre como reduzir a tensão ocular.

Olhos

- Descanse os seus olhos com frequência.
- Faça intervalos regulares para descansar a visão afastando o olhar do monitor e focando num ponto distante.
- Pisque os olhos com frequência para evitar que sequem.

Ecrã

- Mantenha o ecrã sempre limpo.
- Mantenha a sua cabeça a um nível mais alto do que a extremidade superior do ecrã, de modo a que os seus olhos apontem ligeiramente para baixo ao olhar para o meio do ecrã.
- Ajuste o nível de brilho e/ou contraste para um nível confortável de modo a melhorar a capacidade de leitura de texto e a claridade dos gráficos.
- Elimine o brilho excessivo e os reflexos:
 - colocando o ecrã de modo a que a parte lateral fique virada para a janela ou para a fonte de luz
 - minimizando a luz ambiente através de cortinas, persianas ou venezianas
 - utilizando uma luz de secretária
 - mudando o ângulo de visão do ecrã
 - utilizando um filtro de redução de brilho
 - utilizando uma pala no ecrã, como um pedaço de cartão posicionado na extremidade superior dianteira do monitor
- Evite colocar o monitor num ângulo incómodo de visão.
- Evite olhar para fontes de luz intensas durante largos períodos de tempo.

Desenvolver bons hábitos de trabalho

Os seguintes hábitos de trabalho ajudam a tornar a utilização do computador mais relaxante e produtiva:

- Faça pequenos intervalos regulares.
- Execute alguns exercícios de alongamento.
- Respire ar fresco sempre que possível.
- Faça exercício regular e cuide da sua saúde física.



.....

Aviso! Não é recomendável a utilização do computador no sofá ou na cama. Se for inevitável, trabalhe apenas durante pequenos períodos, faça intervalos regulares e execute alguns exercícios de alongamento.

Índice

Informações relativas à sua segurança e conforto

	i
Instruções de segurança.....	i
Interferência da frequência de rádio.....	vi
Dispositivos médicos.....	vi
Veículos	vii
Ambientes potencialmente explosivos	vii
Chamadas de emergência	viii
Instruções de eliminação.....	viii
Sugestões e informações para uma utilização confortável	ix

Como começar

	1
Ligar o seu Chromebook.....	1
Selecionar as suas definições de idioma	1
Ligar a uma rede	1
Aceitar os termos do serviço	1
Iniciar a sessão com a sua conta Google	2
Criar uma nova conta Google.....	2
Navegar como convidado.....	2
Configurar a sua imagem de conta	2

Visita guiada ao seu Acer Chromebook

	3
Vista frontal	3
Vista do teclado.....	4
Teclas de atalho	5
Teclado tátil	6
Vista esquerda	6
Vista direita	7
Visão da base	8
Ambiente	9

Ambiente de trabalho

	10
Visão geral do ambiente de trabalho.....	10
Controlos da janela.....	10
Iniciador	11
Área de estado e definições	11

Aplicações 12

Gerir aplicações	12
Instalação de aplicações no Chrome OS	12
Remover aplicações do Chrome OS	12
Personalizar aplicações fixadas ao iniciador	12
Google Drive	12
Sincronizar ficheiros de Transferências para	
Google Drive	13
Ativar acesso offline para ficheiros Google Drive	14
Gmail	14
Compor um email	14
Google Docs	14
Criar um novo documento	14
YouTube	14
Reprodução de ficheiros de vídeo ou de áudio	15
Chrome Web Store	15
Instalação de novas aplicações da Chrome Web Store ...	15

Definições 16

Alterar as definições de idioma	16
Alterar as definições do relógio	17
Personalizar a apresentação	17
Personalizar a imagem de fundo	17
Personalizar o tema	17
Configurar impressora	18
Atualizar Chrome OS	18
Atualização automática	18
Atualização manual	18

Ajuda 19

Ajuda online e offline	19
------------------------------	----

Avisos de segurança e regulamentações 20

Declaração FCC	20
Declaração de pixels do LCD	21
Aviso regulamentar sobre o dispositivo de rádio	21
Gerais	22
União Europeia	22
O requisito de segurança de radiofrequência da FCC	23
Canadá — Rádios de baixa potência isentos de licença	
dispositivos de comunicação (RSS-210)	24

Como começar

Ligar o seu Chromebook


No Chromebook, o botão da alimentação encontra-se no canto superior esquerdo do teclado.

Selecionar as suas definições de idioma

No ecrã Ligar, selecione o idioma que gostaria de usar como predefinição. Se existir mais do que uma maneira de escrever no seu idioma, também poderá ser-lhe pedido que selecione o método de introdução via teclado.

Ligar a uma rede

Selecione uma rede sem fios do menu de rede. Alternativamente, se o seu Chromebook possuir entrada Ethernet, pode ligar um cabo Ethernet para ligar a uma rede com fios.

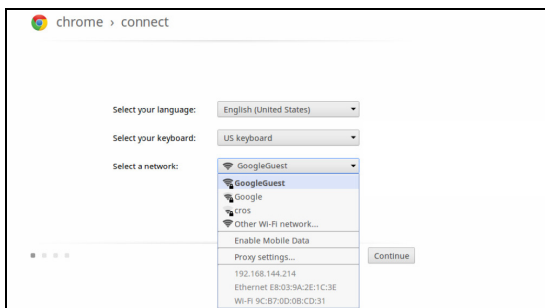

Aceitar os termos do serviço

Quando ligado a uma rede, o seu Chromebook transferirá automaticamente qualquer atualização de sistema disponível para receber automaticamente as funcionalidades mais recentes.

Iniciar a sessão com a sua conta Google

Na caixa para iniciar a sessão, introduza o nome de utilizador e palavra-passe da sua conta Google e clique em **Iniciar sessão**.



Importante: Inicie a sessão com a sua conta Google principal. Esta conta será a mesma que a do proprietário e é a única conta através da qual poderá alterar determinadas definições.

Criar uma nova conta Google

Clique em **Criar Conta Google** à direita para configurar uma nova conta. Uma Conta Google dá-lhe acesso a serviços úteis na Internet desenvolvidos pela Google, como Gmail, Google Docs e Google Calendar.


Navegar como convidado

Também pode usar o Chromebook sem uma Conta Google clicando em **Navegar como Convidado** à direita.

Configurar a sua imagem de conta

Esta imagem representará a sua conta no ecrã principal para iniciar a sessão e na área de estado. Se o seu Chromebook possuir webcam incorporada, pode usá-la para tirar uma fotografia. Se não quiser tirar uma fotografia agora, selecione um ícone. Pode sempre atualizar a sua imagem depois de iniciar a sessão.

Além disso, o seu Chromebook está integrado no perfil da sua Conta Google. Depois de iniciar a sessão com a sua Conta Google, terá também a oportunidade de selecionar a sua imagem para o perfil da Conta Google.

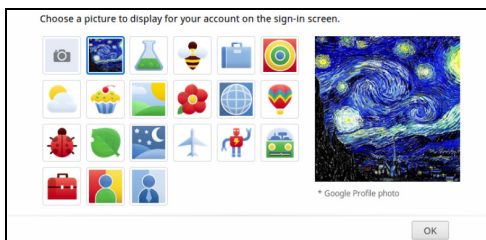

Visita guiada ao seu Acer Chromebook

Depois de configurar o seu computador, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo Acer Chromebook.

Vista frontal



#	Ícone	Item	Descrição
1		Webcam	Câmara web para comunicações de vídeo. <i>Uma luz junto da Webcam indica que a webcam está ativa (apenas para certos modelos).</i>
2		Microfone	Microfone interno para gravação de som.
3		Ecrã	Emite imagem do computador.

#	Ícone	Item	Descrição
4		Leitor de cartões 2 em 1	Aceita cartão Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). Nota: <i>Empurre para remover/installar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão de cada vez.</i>
		Indicador de alimentação	Indica o estado da alimentação do computador.
5		Indicador da bateria	Indica o estado da bateria do computador. 1. A carregar: A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. 2. Totalmente carregado: A luz é azul no modo CA.

Vista do teclado



#	Ícone	Item	Descrição
1		Indicador/Botão de alimentação	Liga e desliga o computador. Indica o estado da alimentação do computador.
2		Teclado	Para introduzir informações no seu computador.

#	Ícone	Item	Descrição
3		Teclado tátil/ botão de clique	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador. <i>Se premir em qualquer lado nas funções do painel, o efeito é igual ao do botão esquerdo do rato.</i> <i>Se premir em qualquer lado com dois dedos, o efeito é igual ao do botão direito do rato.</i>

Tecclas de atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Ícone	Tecla de atalho	Função	Descrição
	<F1>	Anterior	Ir para a página anterior.
	<F2>	Seguinte	Ir para a página seguinte.
	<F3>	Recarregar	Atualizar a sua página atual.
	<F4>	Ecrã completo	Abre a sua página em modo de ecrã completo.
	<F5>	Janela seguinte	Muda para a janela seguinte.
	<F6>	Reduzir luminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
	<F7>	Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
	<F8>	Sem Som	Desativa o volume do som.
	<F9>	Diminuir volume	Diminui o volume de som.
	<F10>	Aumentar volume	Aumenta o volume de som.

Ícone	Tecla de atalho	Função	Descrição
	<Fn> + <F11>	Comunicação	Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador.
		Pesquisar	Pesquisa através da barra de endereços do navegador.

Teclado tátil

O teclado tátil integrado é um dispositivo apontador sensível ao movimento na sua superfície. Isto significa que o cursor responde ao movimento dos seus dedos do utilizador ao tocar a superfície do teclado tátil.

Ação	Gesto
Clique	Basta premir qualquer parte do teclado tátil.
Clique direito	Clique no teclado tátil com dois dedos.
Deslocar	Desloque dois dedos no teclado tátil e mova-os para cima e para baixo para arrastar verticalmente, para a esquerda e direita para arrastar horizontalmente.
Arrastar e largar	Clique no item que pretende mover com um dedo. Com um segundo dedo, mova o item. Liberte ambos os dedos para largar o item.

Vista esquerda



#	Ícone	Item	Descrição
1		Porta Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede Ethernet de base 10/100.

#	Ícone	Item	Descrição
2		Ligação a ecrã externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
3		Porta HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição.
4		Porta USB	Liga a dispositivos USB. <i>Se uma porta for preta é compatível com USB 2.0, se for azul é também compatível com USB 3.0.</i>


Vista direita



#	Ícone	Item	Descrição
1		Tomada de auscultadores/altifalantes	Liga a dispositivos áudio (por ex. colunas, auscultadores) ou auriculares com microfone.
2		Porta USB	Liga a dispositivos USB. <i>Se uma porta for preta é compatível com USB 2.0, se for azul é também compatível com USB 3.0.</i>
3		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador CA.

#	Ícone	Item	Descrição
4		Ranhura para fecho Kensington	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível). Nota: Enrole o cabo de bloqueio de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza o cabo de segurança na ranhura e rode a chave para proteger o bloqueio. Também estão disponíveis modelos sem chave.

Visão da base

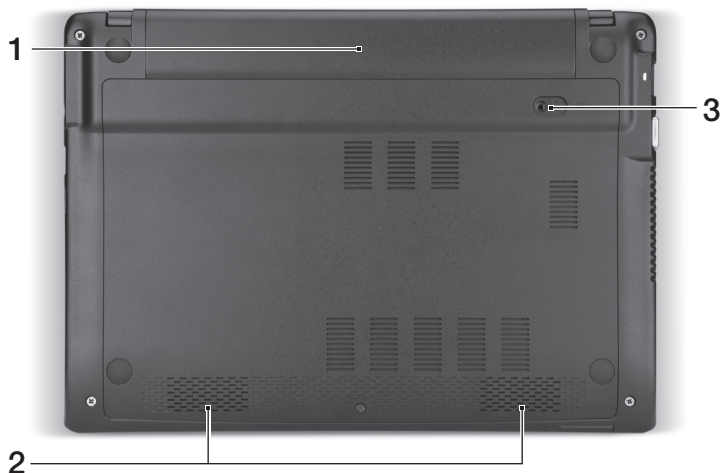


#	Ícone	Item	Descrição
1		Baía da bateria	Contém a bateria do computador.
2		Altifalantes	Os altifalantes esquerdo e direito permitem saída de áudio estéreo.
3		Patilha de libertação/bloqueio da bateria	Liberta a bateria para remoção. <i>Insira uma ferramenta adequada na patilha e deslize para libertar.</i>

Ambiente

- Temperatura:
 - Funcionamento: 5°C a 35°C
 - Não em funcionamento: -20 °C a 65 °C
 - Humidade (não condensação):
 - Funcionamento: 20% a 80%
 - Não em funcionamento: 20% a 80%
-

Ambiente de trabalho

Visão geral do ambiente de trabalho

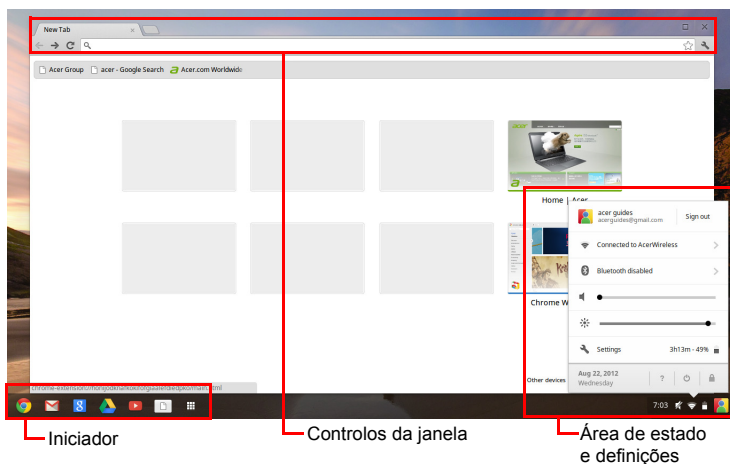

Controlos da janela

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Fechar o separador		Criar novo separador
	Regressar à página anterior		Ir para a página seguinte.
	Atualizar a página		Pesquisar
	Minimizar, maximizar ou ancorar a janela à esquerda ou direita		Marcador
	Definições		

Iniciador

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Abrir um novo separador no navegador Chrome		Gmail
	Pesquisa do Google		YouTube
	Google Drive		Ver a sua lista de aplicações

Área de estado e definições

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Duração da bateria		Encerrar
	Luminosidade		Volume
	Ajuda do Chrome OS		Ligação à rede com fios
	Definições		Ligação à rede sem fios
	Terminar sessão		



Nota: As especificações variam. Alguns ícones podem não se aplicar ao seu Chromebook.

Aplicações

Gerir aplicações

Instalação de aplicações no Chrome OS

Consulte "Instalação de novas aplicações da Chrome Web Store" na página 15.

Remover aplicações do Chrome OS

1. Clique no botão de lista de aplicações (☰).
2. Clique com o botão direito (ou clique com dois dedos) na aplicação que pretende adicionar ao iniciador.
3. Selecione **Remover do Chrome**.

Personalizar aplicações fixadas ao iniciador

1. Clique no botão de lista de aplicações (☰).
2. Clique com o botão direito na aplicação que pretende adicionar ao iniciador.
3. Selecione **Fixar ao Iniciador**.

Para reordenar as aplicações no iniciador, basta arrastá-las.

Google Drive


Todos os ficheiros guardados no seu **Google Drive** são guardadas online e são acessíveis através de outros dispositivos, como o seu smartphone ou tablet. Ficheiros guardados na pasta **Transferências** são guardados no seu disco rígido local e só acessíveis através do seu Chromebook.




Nota: Deve estar ligado à Internet para executar as seguintes operações do Google Drive.

Sincronizar ficheiros de Transferências para Google Drive


1. Na lista de aplicações, clique no ícone **Ficheiros**.

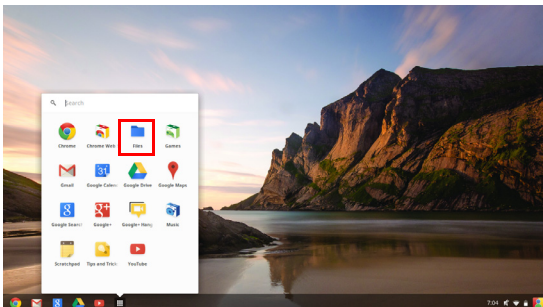

2. Se for a primeira vez que acede ao seu Google Drive, clique no ícone **Google Drive** para permitir o acesso.
3. Quando o Google Drive for ativado, marque as caixas de verificação junto de todos os ficheiros que pretende transferir.

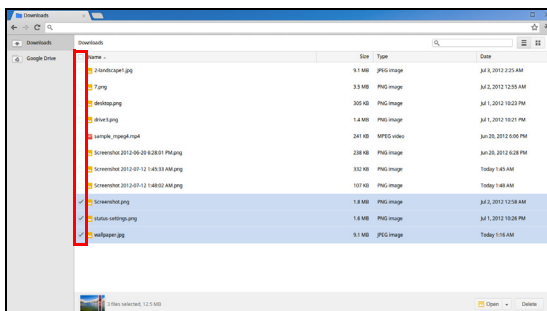


4. Arraste e largue os ficheiros no ícone **Google Drive**.

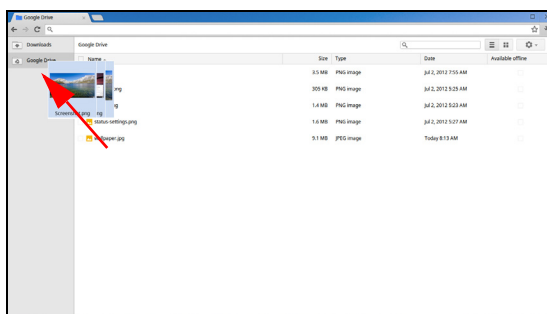

Ativar acesso offline para ficheiros Google Drive

Pode aceder aos ficheiros armazenados no seu Google Drive enquanto estiver offline, mas primeiro deve ativar o acesso offline:

1. Na lista de aplicações, clique no ícone **Ficheiros**.
2. Clique em **Google Drive**.
3. Na coluna **Disponível offline**, coloque uma marca junto de todos os ficheiros que pretende poder aceder offline.

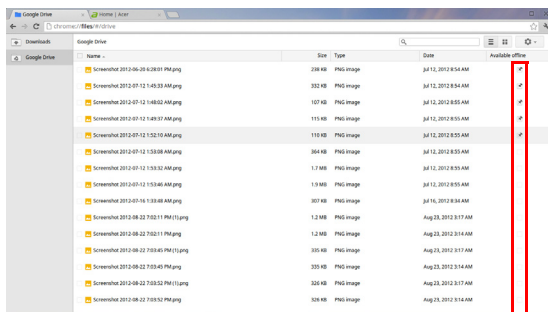

Gmail

Compor um email

1. No iniciador, clique no ícone **Gmail**.
2. Clique em **COMPOR**.
3. Introduza o endereço de email do destinatário, assunto e mensagem.
4. Quando terminar de compor a sua mensagem, clique em **Enviar**.

Google Docs

Criar um novo documento

1. No iniciador, clique no ícone **Google Drive** (.
2. Clique em **CRIAR** e selecione o topo de documento que pretende criar.

YouTube

YouTube é um website de partilha de vídeos no qual os utilizadores podem carregar, partilhar e ver vídeos. Pode ser rapidamente acedido clicando no ícone **YouTube** no iniciador.

Reprodução de ficheiros de vídeo ou de áudio

O seu Chromebook tem um leitor multimédia incorporado para reproduzir ficheiros de áudio e de vídeo. Para reproduzir um ficheiro, basta clicar duas vezes num ficheiro de áudio ou de vídeo na sua aplicação **Ficheiros**.

Tipo de multimédia	Formatos suportados
Áudio/Vídeo	.mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav

Chrome Web Store


Instalação de novas aplicações da Chrome Web Store

1. Clique no botão da lista de aplicações (⌵) e depois clique em **Chrome Web Store**.
2. Pode percorrer todas as categorias de aplicações na coluna esquerda ou procurar um tipo específico de aplicação com a caixa.
3. Quando encontrar a aplicação que pretende adicionar, coloque o rato sobre ela e clique em **ADICIONAR A CHROME**.
4. Abre-se uma janela de verificação, clique em **Adicionar** para transferir e instalar a aplicação ou clique em **Cancelar**.
5. Para abrir a sua nova aplicação, clique no botão da lista de aplicações (⌵) e depois clique na aplicação.


Definições

Use o menu das definições para ajustar as várias opções do seu Chromebook. Para abrir o menu das definições:

1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
2. Clique em **Definições**.

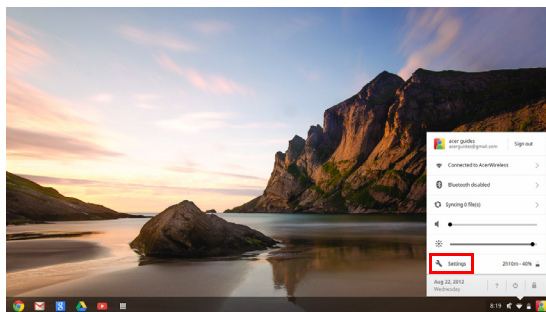

3. Para ver as definições avançadas, percorra até ao fundo e clique em **Mostrar definições avançadas**.

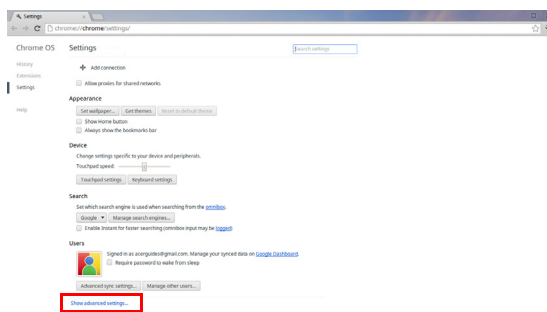

Alterar as definições de idioma

1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
2. Clique em **Definições**.
3. Clique em **Mostrar definições avançadas**.
4. Percorra para baixo e clique em **Personalizar idioma e entrada**.
5. Clique em **Adicionar** para adicionar todos os idiomas adicionais.

6. Para ativar um idioma para o teclado, marque a caixa de verificação junto do idioma depois de o adicionar.
7. Clique em **OK** quando terminar.

Alterar as definições do relógio

Só poderá alterar o formato da hora e do fuso horário no seu Chromebook. Se a data ou hora estiver incorreta no seu Chromebook, tente ajustar o seu fuso horário.

Para alterar o fuso horário:

1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
2. Clique em **Definições**.
3. Clique em **Mostrar definições avançadas**.
4. Percorra para baixo e clique na caixa pendente junto de **Fuso Horário**.

Personalizar a apresentação

Personalizar a imagem de fundo

1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
2. Clique em **Definições**.
3. Clique em **Definir imagem de fundo**.
4. Selecione uma imagem de fundo pré-carregada ou clique em **Navegar** para selecionar a sua própria imagem. Pode também selecionar **Sinto-me com sorte** para que a imagem de fundo mude sempre que iniciar a sessão no Chromebook.
5. Quando selecionar, clique em **OK**.

Personalizar o tema

1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
2. Clique em **Definições**.
3. Clique em **Obter temas**.
4. Irá para a Chrome Web Store, onde poderá encontrar recursos adicionais para o navegador Chrome.

- Quando encontrar um tema que gostaria de experimentar, clique em **Selecionar tema**.

Configurar impressora

Pode usar o serviço Google Cloud Print para enviar pedidos de impressão para a impressora. Nem todas as impressoras são suportadas.

Para saber mais sobre Google Cloud Print e como configurar a sua impressora, ligue-se à Internet para aceder à ajuda online mais extensa de **"Ajuda online e offline" na página 19** e depois pesquise por **Google Cloud Print**.

Atualizar Chrome OS

Atualização automática

Sempre que ligar o seu Chromebook, este procura automaticamente atualizações. Quando uma atualização estiver disponível, este ícone de atualização () será visível na área de estado. Para aplicar a atualização:

- Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
- Clique em **Reiniciar para atualizar**.
- O seu Chromebook encerra e reiniciar automaticamente e a atualização será aplicada.

Atualização manual

Para procurar manualmente atualizações ou verificar que versão do Chrome OS está a usar:

- Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
- Clique em **Definições**.
- No novo separador que se abrir, clique em **Ajuda** na coluna esquerda.
- Se existirem atualizações, serão apresentadas nesta página.




.....

Aviso! Não modifique o hardware do Chromebook sozinho. Se o fizer, a função de atualização poderá já não funcionar. Contacte o seu vendedor ou o seu centro de serviço autorizado. Visite www.acer.com para encontrar um local de serviço autorizado.

Ajuda


Ajuda online e offline

Ajuda adicional está disponível tanto online como offline. A ajuda abrange resolução básica de problemas assim como informação mais detalhada sobre o Chrome OS.

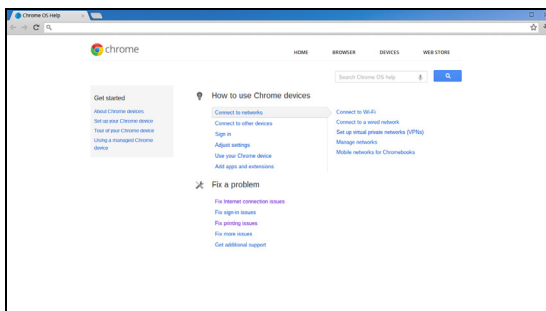

Para consultar as páginas da ajuda:

1. Clique na área do estado no canto inferior direito, onde a sua imagem de conta é visível.
2. Clique no ponto de interrogação (?).

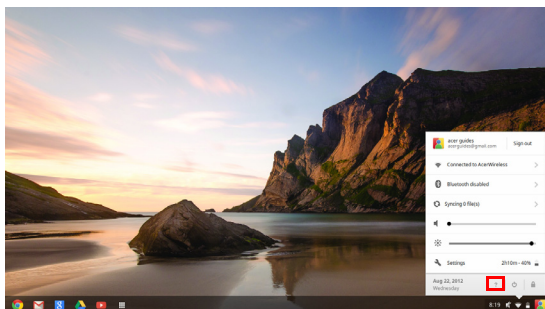

Nota: Se estiver ligado à Internet, uma ajuda online mais extensa abre-se automaticamente. Caso contrário, a ajuda offline abre-se.

Avisos de segurança e regulamentações

Declaração FCC

Este dispositivo foi testado e cumpre os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações.

Entretanto, não há garantia de que a interferência não poderá ocorrer numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o dispositivo, o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o recetor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele utilizado pelo recetor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter assistência.

Aviso: Cabos blindados

Todas as ligações a outros dispositivos computacionais devem ser feitas usando cabos blindados para manter o cumprimento das normas FCC.

Aviso: Dispositivos periféricos

Apenas periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) certificados no cumprimento dos limites da Classe B podem ser ligados a este equipamento. A operação de periféricos não certificados resultará provavelmente em interferências à recepção de rádio e televisão.

Cuidado

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador em operar este computador, o que é garantido pela Comissão Federal de Comunicações.

Condições de operação

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das normas FCC. A operação está sujeita às duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejável.

Aviso: Utilizadores canadianos

Este dispositivo digital de Classe B é compatível com ICES-003 Canadiana.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaração de conformidade para países da UE

A Acer declara que este computador está em conformidade com os requisitos essenciais e outras previsões da Diretiva 1999/5/EC.

Conforme a certificação obrigatória Russa



ME61

Declaração de pixels do LCD

A unidade de LCD é produzida com técnicas de fabricação de alta precisão. No entanto, alguns pixéis podem apagar ou aparecer como pontos pretos ou vermelhos. Isto não tem efeito sobre a imagem registrada e não constitui um defeito.

Aviso regulamentar sobre o dispositivo de rádio



.....

Nota: as informações reguladoras abaixo referem-se apenas aos modelos com LAN sem fios e/ou Bluetooth.

Gerais

Para evitar interferência rádio com o serviço, este dispositivo deve ser utilizado dentro de portas.

Este produto cumpre as diretivas de radiofrequência e as normas de segurança dos países e regiões nos quais foi aprovado para utilização sem fios. Dependendo da configuração, este produto poderá conter dispositivos de rádio sem fios (tais como módulos sem fios LAN e/ou Bluetooth). A informação que se segue é válida para produtos com tais dispositivos.

União Europeia

Diretiva R&TTE 1999/5/EC como atestada por conformidade com as seguintes normas harmonizadas:

- Artigo 3.1(a) Saúde e Segurança
 - EN60950-1
 - EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1
- Artigo 3.2 Uso do Espectro
 - EN300 328
 - EN301 893 (Aplicável a RLAN de 5 GHz de alto desempenho)



Lista de países aplicáveis

Estados-membros da UE em Julho de 2009: Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Áustria, Portugal, Finlândia, Suécia, Reino Unido, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Hungria, República Checa, República Eslovaca, Eslovénia, Chipre, Malta, Bulgária e Roménia. Uso permitido nos países da União Europeia, tais como: Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Este dispositivo deve ser usado em conformidade com as leis e restrições do país de uso. Para mais informações, entre em contacto com o órgão regulador no país de uso. Consulte ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm para a lista de países mais recente.

O requisito de segurança de radiofrequência da FCC

A potência emitida pela placa LAN sem fios Mini PCI e pela placa Bluetooth está muito abaixo dos limites de exposição a radiofrequência da FCC. Todavia, esta série de computadores portáteis deverá ser utilizada de forma a minimizar o potencial de contacto humano durante funcionamento normal, como segue:

1. A utilização deste dispositivo deve limitar-se ao interior de edifícios devido à gama de frequência se situar entre 5,15 e 5,25 GHz. A FCC determina que este produto seja utilizado dentro de edifícios no caso de a gama de frequência se situar entre os 5,15 e 5,25 GHz para reduzir as possíveis interferências prejudiciais em sistemas móveis por satélite que utilizem o mesmo canal.
2. O radar de alta potência é o principal utilizador das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85 GHz. Estas estações de radar podem causar interferências e/ou danificar este dispositivo.
3. Uma instalação inadequada ou o uso não autorizado pode causar interferências prejudiciais às comunicações via rádio. Também qualquer adulteração da antena interna anulará o certificado da FCC e a sua garantia.

Canadá — Rádios de baixa potência isentos de licença dispositivos de comunicação (RSS-210)

Exposição de humanos aos campos de radiofrequência (RSS-102)

Este computador emprega antenas integrais de baixo ganho que não emitem campos de radiofrequência além dos limites da Health Canada para a população em geral; consulte o Safety Code 6 (Código de segurança 6) no sítio da Web da Health Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb. Este dispositivo está conforme à RSS210 da Indústria do Canadá.

Este aparelho digital de Classe B está conforme à ICES-003 Canadiana, Edição 4, e RSS-210, N° 4 (Dez 2000) e N° 5 (Nov 2001).

“ Para evitar interferência de rádio ao serviço licenciado, este dispositivo destina-se a ser operado no interior de edifícios, e longe de janelas, para maior proteção contra interferência. Equipamento (ou antena de transmissão) que é instalado no exterior encontra-se sujeito a licença.” Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

Cuidado: Quando utiliza LAN sem fios IEEE 802.11a, este produto está limitado a uso dentro de portas por operar na gama de frequência 5,15 a 5,25 GHz. A Indústria do Canadá determina que este produto seja utilizado dentro de edifícios no caso de a gama de frequência se situar entre os 5,15 e 5,25 GHz para reduzir as possíveis interferências prejudiciais em sistemas móveis por satélite que utilizem o mesmo canal. O radar de alta potência é o principal utilizador das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e 5,65 a 5,85 GHz. Estas estações de radar podem causar interferências e/ou danificar este dispositivo.

O ganho máximo permitido da antena deste dispositivo é 6 dBi de forma a cumprir o limite E.I.R.P para a gama de frequências 5,25- a 5,35 e 5,725 a 5,85 GHz em funcionamento ponto-a-ponto.

Chromebook

Guia rápido

Registro do produto

Ao usar seu produto pela primeira vez, é recomendado que você o registre imediatamente. Isso lhe dará acesso a alguns benefícios úteis, tais como:

- Serviço rápido de nossos representantes treinados.
- Associação à comunidade Acer: receba promoções e participe de pesquisas aos consumidores.
- As últimas notícias da Acer.

Registre-se agora, pois outras vantagens esperam por você!

Como registrar-se

Para registrar seu produto Acer, visite **www.acer.com**. Selecione seu país, clique em **REGISTRO DO PRODUTO** e siga as instruções simples.

Você também será solicitado a registrar o produto durante o processo de configuração, ou você pode clicar duas vezes no ícone Registro na área de trabalho.

Após recebermos o registro de seu produto, será enviado um e-mail de confirmação contendo dados importantes que você deverá guardar em local seguro.

Aquisição de acessórios Acer

Estamos felizes em informar que o programa de extensão de garantia Acer e os acessórios para notebook estão disponíveis on-line. Venha e visite nossa loja on-line e encontre o que você precisa em **store.acer.com**.

A loja Acer está sendo progressivamente implementada e, infelizmente, pode não estar disponível em algumas regiões. Confira regularmente para ver quando ela estará disponível no seu país.

© 2012. Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido Chromebook
Primeira remessa: 09/2012

Número de Modelo: _____

Número de Série: _____

Data de Compra: _____

Local de Aquisição: _____

Informações para sua segurança e conforto

Instruções de segurança

Leia estas instruções cuidadosamente. Guarde este documento para consulta futura. Siga todos os avisos e instruções sinalizadas no produto.

Desligando o produto antes de limpar

Desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Limpe-o com um pano úmido.

CUIDADO ao conectar e desconectar o aparelho

Observe as seguintes orientações ao ligar e desligar a energia da fonte de alimentação:

Instale a fonte de alimentação antes de ligar o cabo de alimentação à tomada elétrica CA.

Desconecte o cabo de alimentação antes de remover a fonte de alimentação do computador.

Se o sistema tiver várias fontes de energia, desligue a energia do sistema desconectando todos os cabos de alimentação das fontes de alimentação.

ATENÇÃO para a Acessibilidade

Certifique-se de que a tomada elétrica a qual você liga o cabo de alimentação é de fácil acesso e localizada o mais próximo possível do operador do equipamento. Quando você precisar desligar o equipamento da energia, certifique de desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica.

CUIDADO com os cartões falsos inseridos (só para alguns modelos)

Seu computador vem com imitações de plástico instaladas nos slots de cartão. Elas protegem os slots não utilizados da poeira, objetos metálicos ou outras partículas. Guarde-as para usar quando não houver cartões nos slots.

Advertências

- Não use esse produto próximo à água.
- Não coloque este aparelho sobre um carrinho, suporte ou mesa instável. Se o aparelho cair, ele pode ser seriamente danificado.
- Aberturas de ventilação são fornecidas para assegurar o bom funcionamento do produto e evitar o superaquecimento. Estas aberturas nunca devem ser obstruídas ou cobertas. Para que estas aberturas não sejam bloqueadas, o aparelho não deve ser colocado sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve nunca ser colocado próximo ou sobre um radiador ou detector de calor, ou em uma instalação embutida, a menos que seja fornecida a ventilação adequada.
- Nunca introduza objetos de qualquer tipo neste aparelho através dos slots do gabinete, pois podem tocar em pontos de tensão perigosa ou causar curto-circuito, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquido de qualquer tipo sobre ou dentro do produto.
- Para evitar danificar os componentes internos e impedir vazamentos da bateria, não coloque o aparelho sobre uma superfície vibratória.
- Nunca utilizá-lo em ambiente de esporte, ginástica ou qualquer ambiente trepidante, que poderá causar um inesperado curto-circuito ou danificar os dispositivos rotores, unidade de disco rígido, unidade ótica ou até mesmo comprometer a bateria de lítio.
- A superfície inferior, as áreas ao redor das aberturas de ventilação e o adaptador CA podem esquentar. Para evitar lesões, assegure que eles não entrem em contato com sua pele ou seu corpo.



.....

Nota: Reduza o risco de lesão causada por calor ou fogo obedecendo o seguinte:

- 1) Não coloque o computador ou o adaptador CA em uma superfície macia como uma cama.
 - 2) Não apoie o computador ou o adaptador CA em seu colo por períodos longos.
 - 3) Use o computador em uma superfície plana e rígida como uma mesa.
 - 4) Certifique-se de que a ventilação não esteja obstruída.
- O aparelho e seus acessórios podem conter partes pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.
 - A temperatura da superfície da base aumenta durante a operação normal, particularmente quando há uma fonte de alimentação CA presente. Permitir o contato prolongado com a pele exposta pode causar desconforto.

Usando a energia elétrica

- Este produto deve ser operado com o tipo de alimentação indicado na etiqueta. Se você não tiver certeza do tipo de energia disponível, consulte seu revendedor ou a companhia elétrica local.
- Não permita que fique nada sobre o cabo de alimentação. Não coloque este produto onde as pessoas possam andar sobre o cabo.
- Caso utilize um fio de extensão com este aparelho, certifique-se de que a amperagem total do equipamento conectado ao fio de extensão não excede a amperagem do fio. Além disso, certifique-se de que a potência nominal total de todos os aparelhos conectados à tomada não excede a do fusível.
- Não sobrecarregue uma tomada elétrica ou benjamim conectando vários aparelhos. A carga total do sistema não deve exceder 80% da potência nominal do circuito derivado. Se usar benjamins, a carga não deve exceder 80% da potência nominal de entrada do benjamim.
- O adaptador CA deste produto está equipado com um plugue de três fios para aterramento. O plugue se encaixa apenas em tomadas para aterramento. Certifique-se de que a tomada de energia está aterrada antes de inserir o adaptador CA. Não insira o plugue em uma tomada de energia não aterrada. Contate seu eletricitista para mais detalhes.



.....

Aviso! O pino de aterramento é um recurso de segurança. Usar tomadas que não estejam devidamente aterradas pode resultar em choque elétrico e/ou lesões.



.....

Nota: O pino de aterramento também oferece uma boa proteção contra ruídos inesperados produzidos por outros dispositivos elétricos na proximidade, que podem interferir no desempenho deste aparelho.

- O sistema pode ser ligado usando-se uma ampla faixa de voltagens: 100 a 120 ou 220 a 240 VCA. O cabo de alimentação que acompanha o aparelho corresponde às exigências para o uso no país/região onde o aparelho foi adquirido. Cabos de alimentação para uso em outros países/regiões devem corresponder às exigências para aquele país/região. Para mais informações sobre exigências para cabo de alimentação, contate um revendedor autorizado ou provedor de serviço.

Reparo

Não tente consertar você mesmo este produto, uma vez que abrir ou remover a tampa pode expor você a pontos de voltagem perigosa ou outros riscos. Todo reparo deve ser feito por pessoal técnico qualificado.

Desconecte este aparelho da tomada da parede e recorra ao serviço de pessoal técnico qualificado se:

- o cabo de alimentação ou o plugue está danificado, cortado ou desgastado.
- foi derramado líquido dentro do aparelho.
- o aparelho foi exposto à chuva ou água.
- o aparelho cair ou o corpo for danificado.
- o aparelho apresentar uma nítida mudança no desempenho, dando indícios da necessidade de reparo.
- O produto não funciona normalmente após você seguir as instruções de operação.



.....

Nota: Ajuste apenas os controles mencionados nas instruções de operação, visto que ajustes impróprios de outros controles podem resultar em avarias que muitas vezes requerem um trabalho extensivo por um técnico qualificado para restabelecer a condição normal do produto.

Diretrizes para o uso seguro da bateria

Este notebook utiliza uma bateria Li-Ion. Não o use em um ambiente úmido, molhado ou corrosivo. Não coloque, guarde ou deixe seu produto em ou próximo a uma fonte de calor, em local com alta temperatura, luz solar forte direta, forno de micro-ondas ou em um contêiner pressurizado, e não o exponha a temperaturas acima de 60°C (140°F). Deixar de seguir estas diretrizes pode fazer a bateria vazar ácido, esquentar, explodir ou incendiar e causar lesões e/ou danos. Não fure, abra ou desmonte a bateria. Se a bateria vazar e você entrar em contato com os fluidos, lave o local exaustivamente com água e procure cuidados médicos imediatamente. Por motivos de segurança e para prolongar a vida da bateria, o carregamento não deve ocorrer em temperaturas abaixo de 0°C (32°F) ou acima de 40°C (104°F).

O desempenho total de uma nova bateria só é alcançado após dois ou três ciclos completos de carga e descarga. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas em algum momento ela irá desgastar-se. Quando o tempo de funcionamento tornar-se visivelmente mais curto que o normal, compre uma nova bateria.

Use apenas as baterias aprovadas e recarregue sua bateria apenas com carregadores aprovados indicados para este aparelho.

Use a bateria apenas para o propósito a que se destina. Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado(a). Não cause curto-circuito à bateria. Curto-circuito acidental pode ocorrer quando um objeto metálico, assim como uma moeda ou caneta faz a conexão direta dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes parecem tiras de metal sobre a bateria.) Isto pode acontecer, por exemplo, quando você carrega uma bateria reserva no seu bolso ou bolsa. Causar curto-circuito nos terminais pode danificar a bateria ou o objeto conectado.

A capacidade e a vida útil da bateria será reduzida se ela for deixada em locais quentes ou frios, como por exemplo, em um carro fechado no verão ou no inverno. Tente sempre manter a bateria entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um aparelho com uma bateria quente ou fria pode ficar temporariamente sem funcionar, mesmo quando a bateria está completamente carregada. O desempenho da bateria é limitado especialmente em temperaturas abaixo do congelamento.

Não descarte baterias ao fogo, pois elas podem explodir. As baterias também podem explodir se danificadas. Descarte as baterias de acordo com os regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não as descarte como lixo doméstico.

Dispositivos sem fio podem ser suscetíveis a interferências por parte da bateria, o que pode afetar seu desempenho.

Substituindo a bateria

O notebook utiliza baterias de lítio. Substitua a bateria por uma do mesmo tipo daquela que acompanha o seu produto. O uso de outra bateria pode oferecer risco de incêndio ou explosão.



.....

Aviso! Baterias podem explodir se não manejadas adequadamente. Não as desmonte ou descarte-as ao fogo. Mantenha-as fora do alcance das crianças. Siga os regulamentos locais quando descartar baterias usadas.

Interferência de frequência de rádio



.....

Aviso! Por motivos de segurança, desligue todos os dispositivos de transmissão via rádio ou sem fio quando usar seu laptop sob as seguintes condições. Esses dispositivos podem incluir, mas não se limitam a: LAN sem fio (WLAN), Bluetooth e/ou 3G.

Lembre-se de seguir todos os regulamentos especiais em vigor em qualquer área e sempre desligue seu dispositivo quando seu uso for proibido ou quando ele puder causar interferência ou perigo. Use o dispositivo apenas em suas condições normais de funcionamento. Esse aparelho atente as diretrizes de exposição de RF quando usado normalmente. Ele não deve conter metal e você deve posicionar o dispositivo à distância do seu corpo indicada acima. Para transmitir mensagens ou arquivos de dados com sucesso, esse dispositivo requer uma conexão de boa qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de mensagens ou arquivos de dados pode ser atrasada até que haja uma conexão assim disponível. Certifique-se de que as instruções de distância de separação sejam seguidas até que a transmissão seja concluída. Partes do dispositivo são magnéticas. Materiais metálicos podem ser atraídos para o dispositivo e pessoas com aparelhos auditivos não devem segurar o dispositivo no ouvido com o aparelho auditivo. Não coloque cartões de crédito ou outra mídia magnética de armazenamento próximos ao dispositivo porque as informações armazenadas neles podem ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento de transmissão de rádio, inclusive telefone sem fio, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos sem proteção adequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se eles têm a blindagem adequada contra energia de RF externa ou se você tiver alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de assistência médica quando qualquer regulamento exposto nessas áreas instruí-lo a fazê-lo. Hospitais e instalações de assistência médica podem utilizar equipamentos sensíveis a energia de RF externa.

Marca-passo. Os fabricantes de marcapassos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre dispositivos sem fio e marcapassos para evitar a possível interferência no marcapasso. Essas recomendações são consistentes com pesquisas independentes e recomendações das Pesquisas de Tecnologia Sem Fio. Pessoas com marca-passo devem fazer o seguinte:

- Manter sempre o dispositivo a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do marcapasso.
- Não transportar o dispositivo próximo ao seu marca-passo quando o dispositivo estiver ligado.
Se você suspeitar de interferência, desligue o dispositivo e afaste-o.

Aparelhos de auditivos. Alguns dispositivos sem fio digitais podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Se ocorrer interferência, consulte seu provedor de serviços.

Veículos

Os sinais de RF podem afetar sistemas eletrônicos blindados inadequadamente ou instalados de modo errado em veículos automotores tais como sistemas eletrônicos de injeção de combustível, sistemas eletrônicos de frenagem antiderrapagem (antibloqueio), sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de air bags. Para obter mais informações, verifique com o fabricante ou representante do veículo ou de qualquer equipamento que tenha sido adicionado. Apenas pessoas qualificadas devem realizar serviços no dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Serviços ou instalações defeituosos podem ser perigosos e podem invalidar qualquer garantia que possa se aplicar ao dispositivo. Verifique regularmente se todos os equipamentos sem fio de seu veículo estão montados e funcionando adequadamente. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, suas peças ou acessórios. Para veículos equipados com airbag, lembre-se que o airbag infla com grande força. Não coloque objetos, incluindo equipamento instalado ou portátil sem fio na área acima do airbag ou na área de desdobramento do airbag. Se um equipamento sem fio estiver incorretamente instalado no interior do veículo e o airbag inflar, poderá resultar em ferimentos graves. Usar o dispositivo enquanto a bordo de aeronaves é proibido. Desligue o dispositivo antes de embarcar em um avião. O uso de dispositivos sem fio em um avião pode ser perigoso para o funcionamento da aeronave, afeta a rede de celular e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando estiver em uma área com atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as placas e instruções. Atmosferas potencialmente explosivas incluem áreas onde você normalmente seria avisado para desligar o motor do veículo. Faíscas em tais áreas podem causar uma explosão ou incêndio que resultam em lesões físicas e até a morte. Desligue o dispositivo em pontos de reabastecimento como bombas de gasolina em postos de serviço. Obedeça as restrições sobre o uso de equipamento de rádio em áreas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas químicas ou onde houver operações de detonação em andamento. Áreas com atmosfera potencialmente explosiva costumam ser claramente marcadas, mas não sempre. Elas incluem convés inferior de barcos, instalações de transferência ou armazenamento químico, veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano) e áreas onde o ar contém partículas químicas, como grãos, poeira ou pós metálicos. Não ligue o notebook quando o uso de telefone celular for proibido ou quando puder causar interferências ou situações de perigo.

Chamadas de emergência

Aviso: Você não pode fazer chamadas de emergência através deste dispositivo. Para fazer chamadas de emergência você deve discar através do seu telefone celular ou outro sistema de telefonia.

Instruções de descarte

Não descarte este dispositivo eletrônico, jogando-o no lixo. Para minimizar a poluição e assegurar o máximo de proteção ao meio ambiente, por favor, recicle. Para obter mais informações sobre os regulamentos de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (Waste from Electrical and Electronics Equipment - WEEE), acesse www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.



ENERGY STAR



Os produtos Acer com a qualificação ENERGY STAR economizam o seu dinheiro, reduzindo a despesa de energia e protegendo o meio ambiente, sem sacrificar recursos ou desempenho. A Acer se orgulha em oferecer aos nossos clientes produtos com a marca ENERGY STAR.

O que é ENERGY STAR?

Os Produtos com a qualidade ENERGY STAR utilizam menos energia, evitam a emissão de gás estufa, atendendo às rígidas exigências de eficiência de energia estabelecidas pela U.S. Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos E.U.). A Acer tem o compromisso de oferecer produtos e serviços no mundo inteiro que ajudam os clientes a poupar dinheiro e energia e melhorar a qualidade do nosso meio ambiente. Quanto mais energia pudermos poupar, através da maior eficiência no seu uso, mais reduziremos os gases estufa e os riscos de mudanças climáticas. Para obter mais informações, consulte www.energystar.gov ou www.energystar.gov/powermanagement.

Produtos Acer com a qualidade ENERGY STAR: (só para alguns modelos)

- Produzem menos calor, reduzindo cargas de refrigeração e climas mais quentes.
- Entram automaticamente no modo “suspensão da tela” ou “suspensão do computador” após 10 e 30 minutos de inatividade respectivamente.
- Tire o computador do modo de suspensão pressionando o teclado ou movendo o mouse.

- Computadores economizam mais de 80% de energia no modo "suspensão".

ENERGY STAR está disponível apenas para certos modelos e tem a marca de certificação ENERGY STAR no descanso da mão.

ENERGY STAR e marca ENERGY STAR são marcas registradas dos E.U.

Dicas e informações para um uso confortável

Usuários de computadores podem queixar-se de fadiga visual e dores de cabeça após o uso prolongado. Os usuários também estão sujeitos a danos físicos após longas horas de trabalho na frente de um computador. Longos períodos de trabalho, má postura, maus hábitos de trabalho, estresse, condições de trabalho inadequadas, saúde pessoal e outros fatores aumentam muito o risco de dano físico.

O uso incorreto do computador pode levar à síndrome do túnel do carpo, tendinites, tenossinovites ou outros distúrbios músculo-esqueléticos. Os seguintes sintomas podem aparecer nas mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço ou costas:

- dormência ou sensação de formigamento ou queimação.
- Dor, machucado ou sensibilidade.
- Dor, inchaço ou palpitação.
- Rigidez ou tensão.
- Frieza ou fraqueza.

Se tiver estes sintomas ou qualquer outro desconforto persistente e/ou dor relacionada ao uso do computador, consulte um médico imediatamente e informe o departamento de saúde e segurança da sua empresa.

A seção seguinte fornece dicas para o uso mais confortável do computador.

Encontrando sua zona de conforto

Encontre sua zona de conforto ajustando o ângulo de visão do monitor, utilizando um apoio para o pé ou aumentando a altura do seu assento para alcançar o máximo de conforto. Observe as dicas seguintes:

- abstenha-se de ficar por muito tempo em uma postura fixa.
- Evite inclinar-se para frente e/ou para trás.
- Levante-se e caminhe regularmente para aliviar a tensão sobre os músculos da sua perna.

- Faça pequenas pausas para relaxar o pescoço e ombros.
- Evite enrijecer seus músculos ou encolher seus ombros.
- Instale um monitor externo, teclado e mouse corretamente e a uma distância confortável.
- Se você vê seu monitor mais do que seus documentos, posicione o monitor no centro de sua mesa para minimizar a tensão do pescoço.

Cuidando de sua visão

Longas horas de visualização, uso de óculos ou lentes de contato incorretas, reflexos, excesso de luz no ambiente, telas mal focalizadas, caracteres muito pequenos e monitores de baixo contraste podem cansar seus olhos. As seções seguintes fornecem sugestões sobre como reduzir a fadiga visual.

Olhos

- Descanse os olhos com frequência.
- Dê a seus olhos pausas regulares, desviando sua visão do monitor e focando-a em um ponto distante.
- Pisque com frequência para evitar a secura de seus olhos.

Tela

- Mantenha sua tela limpa.
- Mantenha sua cabeça em um nível mais elevado do que o topo da tela de modo que seus olhos apontem para baixo quando olhar para o centro da tela.
- Ajuste o brilho e/ou contraste da tela a um nível confortável para aumentar a legibilidade do texto e clareza dos gráficos.
- Elimine clarões e reflexos:
 - posicionando a tela de lado para a janela ou qualquer fonte de luz
 - reduzindo a luz do local com o uso de cortinas ou venezianas
 - usando uma luminária
 - mudando o ângulo de visualização da tela
 - usando um filtro de redução de reflexos
 - usando uma viseira de tela como, por exemplo, um pedaço de papelão estendido a partir da borda frontal superior da tela
- Evite ajustar sua tela para um ângulo de visão inadequado.
- Evite olhar para fontes de luz brilhante por períodos longos.

Desenvolvendo bons hábitos de trabalho

Os seguintes hábitos de trabalho tornam o uso de seu computador mais relaxante e produtivo:

- Faça pequenas pausas regular e frequentemente.
- Realize alguns exercícios de alongamento.
- Respire ar fresco sempre que possível.
- Faça exercícios regularmente e mantenha um corpo saudável.



.....

Aviso! Não recomendamos o uso do computador sobre um sofá ou cama. Se isso for inevitável, trabalhe apenas por curtos períodos, faça pausas regularmente e realize alguns alongamentos.

Índice

Informações para sua segurança e conforto i

Instruções de segurança	i
Interferência de frequência de rádio.....	v
Dispositivos médicos.....	vi
Veículos	vii
Ambientes potencialmente explosivos	vii
Chamadas de emergência	viii
Instruções de descarte	viii
Dicas e informações para um uso confortável	ix

Guia de Introdução 1

Ligue o seu Chromebook	1
Selecione as configurações de idioma.....	1
Conecte-se a uma rede.....	1
Aceite os termos de serviço	1
Faça login com sua conta do Google.....	2
Criar uma nova conta do Google.....	2
Navegar como visitante	2
Definir a imagem da sua conta.....	2

Explorando o seu Acer Chromebook 3

Visão frontal	3
Visão do teclado.....	4
Teclas rápidas	5
Touchpad.....	6
Visão lateral esquerda	7
Visão lateral direita.....	7
Visão da parte inferior	8
Ambiente	9

Área de trabalho 10

Visão geral da área de trabalho	10
Controles da Janela.....	10
Iniciador	11
Área de status e as configurações	11

Aplicativos 12

Gerenciando aplicativos	12
-------------------------------	----

Instalando aplicativos para o Chrome OS	12
Removendo aplicativos do Chrome OS	12
Personalizando os aplicativos fixados ao iniciador	12
Google Drive	12
Sincronizar arquivos de Downloads para o Google Drive ..	13
Permitir o acesso off-line aos arquivos do Google Drive ..	14
Gmail	14
Escrevendo um e-mail	14
Google Docs	14
Criando um novo documento	14
YouTube	15
Reprodução de arquivos de vídeo ou áudio	15
Chrome Web Store	15
Instalando novos aplicativos a partir do Chrome	
Web Store	15

Configurações 16

Alterar as configurações de idioma.....	16
Alterar as configurações do relógio	17
Personalizar a aparência	17
Personalizar o papel de parede	17
Personalizar o tema	17
Configurar uma impressora	18
Atualizar o Chrome OS	18
Atualização automática	18
Atualização manual	18

Ajuda 19

Ajuda on-line e off-line	19
--------------------------------	----

Guia de Introdução

Ligue o seu Chromebook


No Chromebook, o botão Liga/Desliga está localizado no canto superior esquerdo do teclado.

Selecione as configurações de idioma

Na tela Conectar que aparece, selecione o idioma que você gostaria de usar como padrão. Se houver mais de uma maneira de escrever em seu idioma, pode ser solicitado selecionar um método de entrada de teclado também.

Conecte-se a uma rede

Selecione uma rede sem fio a partir do menu de rede. Alternativamente, se o seu Chromebook tiver um conector Ethernet, você poderá inserir um cabo Ethernet para se conectar a uma rede cabeada.

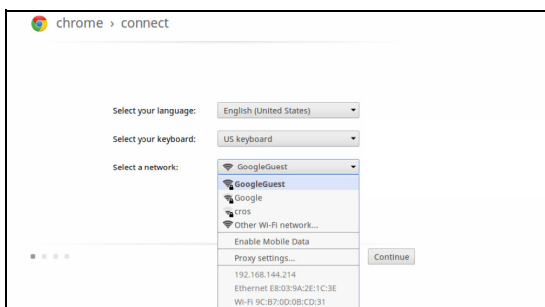


Aceite os termos de serviço

Uma vez conectado a uma rede, o Chromebook baixará todas as atualizações de sistema disponíveis para que você receba automaticamente os recursos mais recentes.

Faça login com sua conta do Google

No caixa de login que aparece, digite seu nome de usuário e senha da Conta do Google e clique em **Login**.

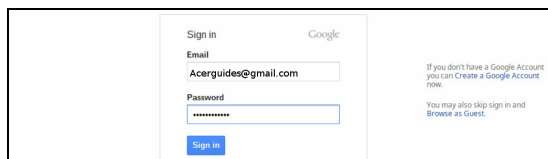
 A screenshot of the Google sign-in page. It features a 'Sign in' button at the top left. Below it, there are input fields for 'Email' (containing 'Acerguides@gmail.com') and 'Password' (masked with asterisks). A 'Sign in' button is located at the bottom left. On the right side, there is a link that says 'If you don't have a Google Account, you can Create a Google Account now.' and another link below it that says 'You may also skip sign in and Browse as Guest.'


Importante: Faça login com sua conta principal do Google. Esta conta será definida como o proprietário e será a única conta capaz de alterar certas configurações.

Criar uma nova conta do Google

Clique em **Criar uma Conta do Google** à direita para criar uma nova conta. Uma Conta do Google lhe dá acesso a serviços web úteis desenvolvidos pelo Google, como Gmail, Google Docs e Google Calendar.


Navegar como visitante

Você também pode usar o Chromebook sem uma Conta do Google, clicando em **Navegar como visitante**, à direita.

Definir a imagem da sua conta

Esta imagem representará a sua conta na tela principal de login e na área de status. Se o seu Chromebook tiver uma webcam integrada, você poderá usá-la para tirar uma foto. Se você não quiser tirar uma foto neste momento, escolha um ícone em vez disso. Você sempre pode atualizar sua imagem depois de fazer login.

Além disso, o Chromebook é integrado ao seu perfil de conta do Google. Depois de fazer login com sua conta do Google, você também terá a opção de escolher a sua foto do perfil da conta do Google.

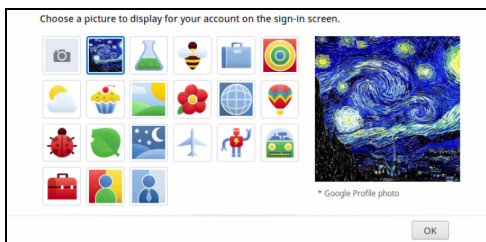

Explorando o seu Acer Chromebook

Após configurar o seu computador, deixe-nos apresentar o seu novo Acer Chromebook.

Visão frontal



#	Ícone	Item	Descrição
1		Webcam	Webcam para comunicação de vídeo. <i>Uma luz ao lado da webcam indica que a webcam está ativa (apenas para modelos selecionados).</i>
2		Microfone	Microfone interno para gravação de som.
3		Tela	Exibe a saída do computador.
4		Leitor de cartão 2 em 1	Aceita Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC). Nota: Empurre para remover/inserir o cartão. Apenas um cartão pode operar por vez.

#	Ícone	Item	Descrição
		Indicador de força	Indica o status da energia no computador.
5		Indicador da bateria	Indica o status da bateria do computador. 1. Carregando: A luz âmbar indica que a bateria está carregando. 2. Totalmente carregada: A luz azul indica quando no modo CA.

Visão do teclado



#	Ícone	Item	Descrição
1		Indicador do Botão liga/desliga	Liga e desliga o computador. Indica o status da energia no computador.
2		Teclado	Para introduzir dados em seu computador.

#	Ícone	Item	Descrição
3		Touchpad/botão de clique	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um mouse de computador. <i>Pressionar em qualquer lugar sobre a sua superfície funciona como o botão esquerdo do mouse.</i> <i>Pressionar em qualquer lugar com dois dedos funciona como o botão direito do mouse.</i>

Teclas rápidas

O computador emprega teclas rápidas ou combinações de teclas para acessar a maioria dos comandos do computador como brilho da tela e volume de saída.

Ícone	Teclas rápidas	Função	Descrição
	<F1>	Anterior	Voltar para a página anterior.
	<F2>	Próximo	Ir para a próxima página.
	<F3>	Recarregar	Recarregar sua página atual.
	<F4>	Tela inteira	Abra a página em modo de tela cheia.
	<F5>	Próxima janela	Alterne para a sua próxima janela.
	<F6>	Menos brilho	Reduz o brilho da tela.
	<F7>	Mais brilho	Aumenta o brilho da tela.
	<F8>	Sem áudio	Desativar o áudio.
	<F9>	Menos volume	Reduz o volume de som.

Ícone	Teclas rápidas	Função	Descrição
	<F10>	Mais volume	Aumenta o volume de som.
	<Fn> + <F11>	Comunicação	Ativa/desativa os dispositivos de comunicação do computador.
		Pesquisar	Pesquisar na barra de endereços do navegador.

Touchpad

O touchpad integrado é um dispositivo apontador que detecta movimento em sua superfície. Isto significa que o cursor responde conforme você move seus dedos através da superfície do touchpad.

Ação	Gesto
Clicar	Basta pressionar em qualquer parte do touchpad.
clicar com o botão direito	Clique no touchpad com dois dedos.
Rolar	Coloque dois dedos no touchpad e mova-os para cima e para baixo para se deslocar verticalmente, para a esquerda e para a direita para rolar horizontalmente.
Arrastar e soltar	Clique com um dedo no item que você deseja mover. Com um segundo dedo, mova o item. Libere os dois dedos para soltar o item.

Visão lateral esquerda



#	Ícone	Item	Descrição
1		Porta (RJ-45) do Ethernet	Conecta a uma rede Ethernet padrão 10/100.
2		Porta (VGA) para monitor externo	Conecta a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projetor LCD).
3		porta HDMI	Suporta conexões de vídeo digital de alta definição.
4		Porta USB	Conecta-se a dispositivos USB. <i>Se uma porta for preta, é compatível com USB 2.0; se for azul, também é compatível com USB 3.0.</i>

Visão lateral direita



#	Ícone	Item	Descrição
1		Conector de fone de ouvido/alto-falante	Conecta-se a dispositivos de áudio (por exemplo, alto-falantes, fones de ouvido), ou um fone de ouvido com microfone.

#	Ícone	Item	Descrição
2		Porta USB	Conecta-se a dispositivos USB. <i>Se uma porta for preta, é compatível com USB 2.0; se for azul, também é compatível com USB 3.0.</i>
3		Entrada de corrente contínua (CC)	Conecta a um adaptador CA.
4		Slot da trava Kensington	Conecta a uma trava de segurança de computador compatível com Kensington. Nota: Enrole o cabo da trava de segurança em torno de um objeto imóvel, como uma mesa ou puxador de uma gaveta trancada. Insira a trava na fenda e gire a chave para garantir o travamento. Alguns modelos sem chave também estão disponíveis.

Visão da parte inferior



#	Ícone	Item	Descrição
1		Compartimento de bateria	Acomoda a bateria do computador.


#	Ícone	Item	Descrição
2		Alto-falantes	Os alto-falantes esquerdo e direito permitem saída de áudio estéreo.
3		Fecho/trava de liberação da bateria	Libera a bateria para que seja removida. <i>Insira uma ferramenta adequada na trava e deslize para liberar.</i>

Ambiente

- Temperatura:
 - Em operação: 5°C a 35°C
 - Fora de operação: -20°C a 65°C
- Umidade (sem condensação):
 - Em operação: 20% a 80%
 - Fora de operação: 20% a 80%

Área de trabalho

Visão geral da área de trabalho

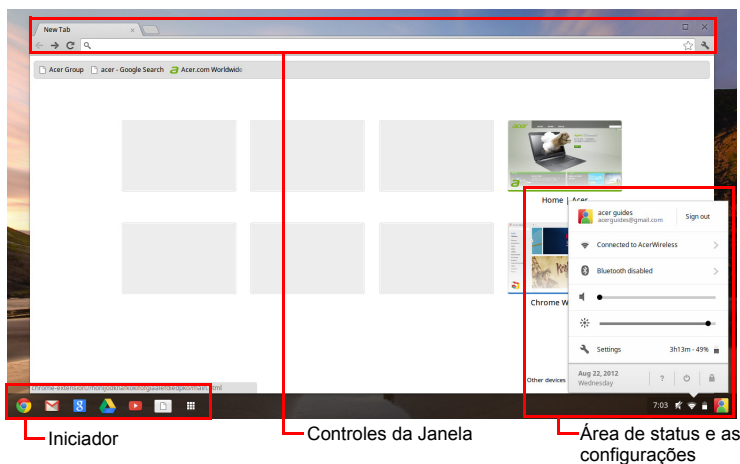

Controles da Janela

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Fechar a guia		Criar uma nova guia
	Voltar para a página anterior		Ir para a próxima página
	Recarregar a página		Pesquisar
	Minimizar, maximizar ou ajustar a janela do lado esquerdo ou direito		Indicador
	Configurações		

Iniciador

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Abrir uma nova guia do navegador Chrome		Gmail
	Pesquisa Google		YouTube
	Google Drive		Ver sua lista de aplicativos

Área de status e as configurações

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Duração da bateria		Desligar
	Brilho		Volume
	Ajuda do Chrome OS		Conexão de rede com fios
	Configurações		Conexão de rede sem fio
	Sair		



Nota: As especificações variam. Alguns ícones podem não ser aplicáveis ao seu Chromebook.

Aplicativos

Gerenciando aplicativos

Instalando aplicativos para o Chrome OS

Consulte "**Instalando novos aplicativos a partir do Chrome Web Store**" na página 15.

Removendo aplicativos do Chrome OS

1. Clique no botão lista de aplicativos (☰).
2. Clique com o botão direito (ou clique com dois dedos) sobre o aplicativo que você deseja adicionar ao iniciador.
3. Selecione **Remover do Chrome**.

Personalizando os aplicativos fixados ao iniciador

1. Clique no botão lista de aplicativos (☰).
2. Clique com o botão direito sobre o aplicativo que você deseja adicionar ao iniciador.
3. Selecione **Fixar ao iniciador**.

Para reordenar os aplicativos no iniciador, basta arrastá-los no local.

Google Drive

Todos os arquivos salvos em seu **Google Drive** são salvos on-line e estão acessíveis a outros dispositivos, como o seu smartphone ou tablet. Os arquivos salvos para a pasta **Downloads** são salvos no seu disco rígido e só estão acessíveis ao seu Chromebook.




.....


Nota: Você deve estar conectado à Internet para fazer as seguintes operações de movimentação do Google Drive.

Sincronizar arquivos de Downloads para o Google Drive


1. Na lista de aplicativos, clique no ícone **Arquivos**.

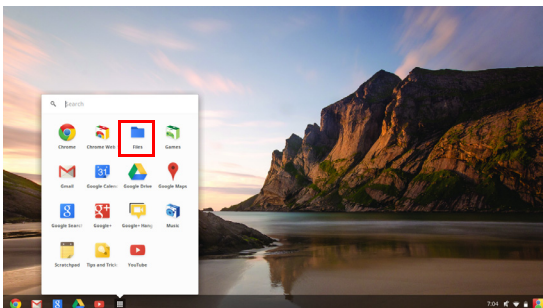

2. Se for a sua primeira vez acessando o Google Drive, clique no ícone **Google Drive** para permitir o acesso.
3. Uma vez que seu Google Drive estiver ativado, marque as caixas de seleção ao lado de todos os arquivos que você deseja carregar.

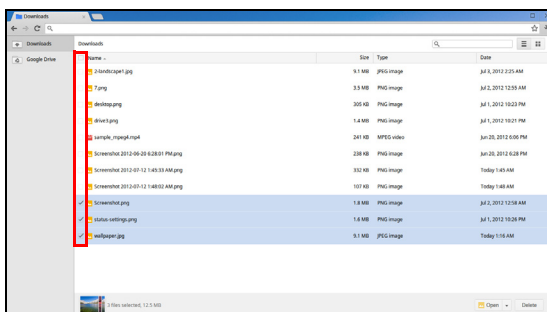


4. Arraste e solte os arquivos para o ícone **Google Drive**.

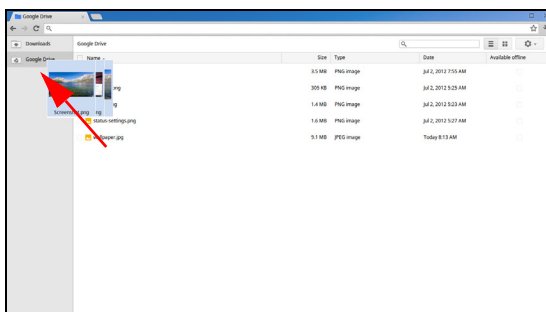

Permitir o acesso off-line aos arquivos do Google Drive

Você pode acessar os arquivos armazenados em seu Google Drive enquanto estiver off-line, mas primeiro você deve habilitar o acesso off-line:

1. Na lista de aplicativos, clique no ícone **Arquivos**.
2. Clique em **Google Drive**.
3. Na coluna **Disponível off-line**, assinale ao lado de todos os arquivos que você quer poder acessar off-line.

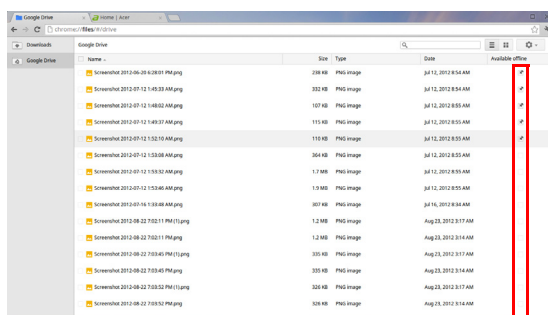

Gmail

Escrevendo um e-mail

1. A partir do iniciador, clique no ícone do **Gmail**.
2. Clique em **REDIGIR**.
3. Digite o endereço de e-mail do destinatário, o assunto e a mensagem.
4. Quando terminar de redigir sua mensagem, clique em **Enviar**.

Google Docs

Criando um novo documento

1. A partir do iniciador, clique no ícone do **Google Drive** .
2. Clique em **CRIAR** e selecione o tipo de documento que deseja criar.

YouTube

YouTube é um site de compartilhamento de vídeo no qual os usuários podem fazer upload, compartilhar e ver vídeos. Ele pode ser acessado rapidamente clicando no ícone do **YouTube** no iniciador.

Reprodução de arquivos de vídeo ou áudio

O Chromebook tem um media player incorporado para reproduzir arquivos de áudio e vídeo. Para reproduzir, basta clicar duas vezes em um arquivo de áudio ou vídeo em seu aplicativo **Arquivos**.

Tipo de mídia	Formatos suportados
Áudio/Vídeo	.mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav

Chrome Web Store


Instalando novos aplicativos a partir do Chrome Web Store

1. Clique no botão lista de aplicativos () e depois em **Chrome Web Store**.
2. Você pode então navegar através das categorias de aplicativos na coluna da esquerda ou procurar um tipo específico de aplicativo usando a caixa de pesquisa.
3. Ao encontrar um aplicativo que você gostaria de adicionar, passe o mouse sobre ele e, em seguida, clique em **ADICIONAR AO CHROME**.
4. Aparecerá uma janela de confirmação; clique em **Adicionar** para baixar e instalar o aplicativo, ou clique em **Cancelar**.
5. Para abrir o seu novo aplicativo, clique no botão lista de aplicativos () e depois clique no aplicativo.


Configurações

Use o menu de configurações para ajustar as várias opções do seu Chromebook. Para acessar o menu de configurações:

1. Clique na área de status no canto inferior direito, onde aparece a imagem da sua conta.
2. Clique em **Configurações**.

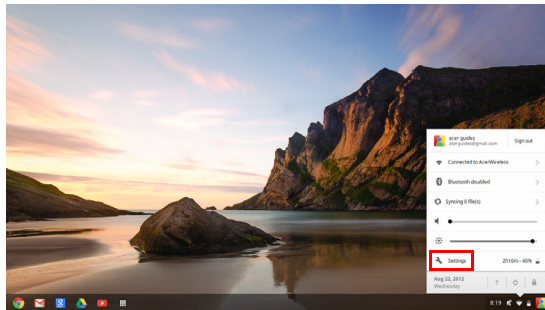

3. Para mostrar as configurações avançadas, role até o final e clique em **Mostrar configurações avançadas**.

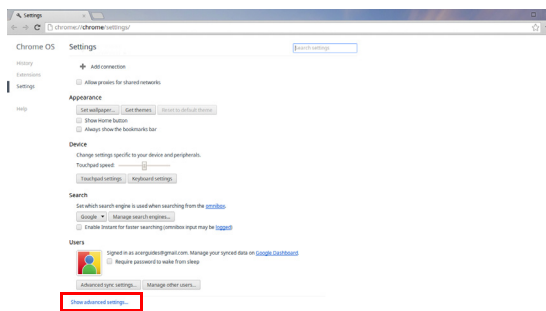

Alterar as configurações de idioma

1. Clique na área de status no canto inferior direito, onde aparece a imagem da sua conta.
2. Clique sobre **Configurações**.
3. Clique em **Mostrar configurações avançadas**.
4. Role para baixo e clique em **Personalizar idiomas e entrada**.
5. Clique em **Adicionar** incluir idiomas adicionais.

6. Para ativar um idioma para entrada do teclado, marque a caixa de seleção, ao lado do idioma, após adicioná-lo.
7. Clique em **OK** quando terminar.

Alterar as configurações do relógio

Você só poderá mudar o formato da hora e o fuso horário no seu Chromebook Se a data ou hora estiver incorreta em seu Chromebook, tente ajustar o fuso horário.

Para alterar o fuso horário:

1. Clique na área de status no canto inferior direito, onde aparece a imagem da sua conta.
2. Clique sobre **Configurações**.
3. Clique em **Mostrar configurações avançadas**.
4. Role para baixo e clique na caixa suspensa próxima a **Fuso horário**.

Personalizar a aparência

Personalizar o papel de parede

1. Clique na área de status no canto inferior direito, onde aparece a imagem da sua conta.
2. Clique sobre **Configurações**.
3. Clique em **Definir papel de parede**.
4. Selecione um papel de parede pré-carregados ou clique em **Procurar** para selecionar a sua própria imagem. Você também pode escolher **Estou com sorte**, para o papel de parede mudar automaticamente toda vez que você fizer login no seu Chromebook.
5. Uma vez selecionado, clique em **OK**.

Personalizar o tema

1. Clique na área de status no canto inferior direito, onde aparece a imagem da sua conta.
2. Clique sobre **Configurações**.
3. Clique em **Obter temas**.
4. Você será direcionado ao Chrome Web Store, onde poderá encontrar recursos extras para o navegador Chrome.

5. Ao encontrar um tema que você queira experimentar, clique em **Escolher tema**.

Configurar uma impressora

Você pode usar o serviço Google Cloud Print para enviar pedidos de impressão à sua impressora. Nem todas as impressoras são suportadas.

Para saber mais sobre o Google Cloud Print e como configurar sua impressora, conecte-se à Internet para acessar a ajuda on-line mais extensiva do **"Ajuda on-line e off-line" na página 19** e, em seguida, pesquise o **Google Cloud Print**.

Atualizar o Chrome OS

Atualização automática

Cada vez que você liga o Chromebook, ele verifica automaticamente as atualizações. Quando uma atualização estiver disponível, este ícone de atualização () aparecerá na área de status. Para aplicar a atualização:

1. Clique na área de status no canto inferior direito, onde aparece a imagem da sua conta.
2. Clique em **Reiniciar para atualizar**.
3. O Chromebook será desligado e reiniciado automaticamente, com a atualização aplicada.

Atualização manual

Para verificar manualmente se há uma atualização ou verificar que versão do Chrome OS você está usando:

1. Clique na área de status no canto inferior direito, onde aparece a imagem da sua conta.
2. Clique sobre **Configurações**.
3. Na nova guia que se abre, clique em **Ajuda**, na coluna da esquerda.
4. Se houver atualizações disponíveis, elas serão exibidas na página.




.....

Aviso! Não modifique o hardware do seu Chromebook. Isso fará com que a função de atualização não funcione mais. Entre em contato com o seu fornecedor ou um centro de serviço autorizado. Visite www.acer.com para encontrar um local de serviço autorizado.

Ajuda


Ajuda on-line e off-line

A ajuda adicional está disponível on-line e off-line. A ajuda inclui solução de problemas básicos e também informações mais detalhadas sobre o Chrome OS.

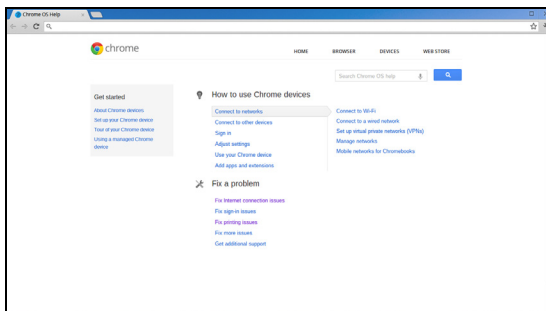

Para acessar as páginas de ajuda:

1. Clique na área de status no canto inferior direito, onde aparece a imagem da sua conta.
2. Clique no ponto de interrogação (?).

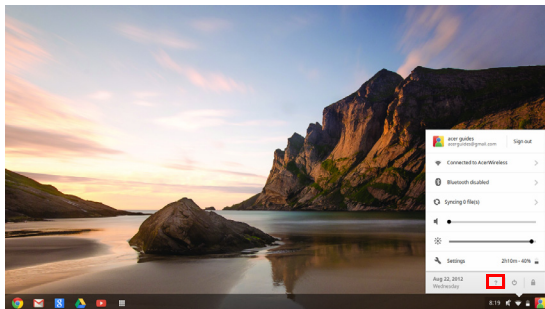

Nota: Se você estiver conectado à Internet, a mais extensiva ajuda on-line abrirá automaticamente. Caso contrário, será aberta a ajuda off-line.