



TT-4000 | TT-4100 | TT-4300 | TT-4400


Parabéns pela aquisição do TABLET da Tectoy. Agradecemos sua confiança e preferência por nossos produtos. Siga as instruções a seguir para iniciar sua utilização.

Em caso de dúvidas, acesse o manual nas configurações do produto, faça o download da versão completa do manual de instruções em www.tectoy.com.br/downloads ou entre em contato com o SAC através do telefone (11) 3018-8080 ou pelo email: sac@tectoy.com.br.

OBS: Ao ligar o TABLET pela primeira vez, aguarde que todas as configurações sejam devidamente carregadas no produto. Esse procedimento é normal e pode levar alguns minutos.

As imagens deste folheto são meramente ilustrativas.

BOTÕES E ENTRADAS

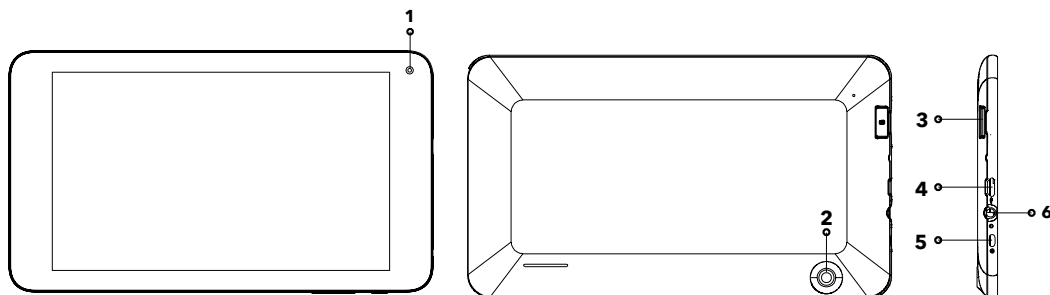

1. Câmera frontal;
2. Câmera traseira.
3. Entrada para cartão micro SD;
4. Entrada micro USB - Utilizada para recarregar a bateria e conectar o Tablet à PCs e etc;
5. Botão Power - Pressione por alguns segundos

para ligar/desligar ou apenas pressione brevemente para bloquear/desbloquear o Tablet;

6. Entrada para fones de ouvido;

LISTA DE ACESSÓRIOS


- Carregador USB (Fonte de Alimentação AC/DC) modelo: FON1076-RS e 306006
- Cabo USB modelo TT-4000
- Capa de proteção modelo TT-4100 ou TT-4300 ou TT-4400 (exclusivo para cada modelo)

INICIANDO O DISPOSITIVO

Para ligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão Power até que apareça a tela com o logo da Tectoy e depois solte.

Para desligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão Power até visualizar a opção "Desligar", selecione a opção e depois confirme em OK.

Caso você precise de informações mais detalhadas sobre o funcionamento do sistema Android, acesse o Manual de Instruções em nosso site (www.tectoy.com.br).

A tela será bloqueada se o aparelho ficar inativo por alguns segundos. Para desbloquear a tela, você deverá arrastar o ícone  para a direita antes de continuar a utilizar o dispositivo.



OBS: Para maior economia de energia, o dispositivo deverá entrar em modo de descanso e bloquear a tela quando não houver nenhuma interação com o aparelho durante um determinado período de tempo (dependendo da atual configuração de descanso de tela). Para ativar o dispositivo novamente, dê um leve toque no botão Power.

CADASTRO DE CONTA E ACESSO GOOGLE PLAY

Siga atentamente os passos abaixo para cadastrar sua conta Google e acessar a Play Store para realizar o download de jogos e aplicativos.

CADASTRANDO A CONTA

- Entre em configurações;
- Ative a conexão Wi-Fi do dispositivo;
- Conecte seu dispositivo a uma rede Wi-Fi disponível;
- Pressione adicionar conta;
- Pressione Google para registrar a conta. Siga os passos atentamente para inclusão do seu email (Gmail) e senha. Após a finalização sua conta estará cadastrada.

DOWNLOAD DE APLICATIVOS NA PLAY STORE

- Acesse o menu de aplicativos;
- Selecione o ícone Play Store;
- Selecione o estilo de aplicativo que deseja baixar;
- Verifique a lista de aplicativos disponíveis. Categorias em destaque, como APPS, JOGOS, FILMES e LIVROS;
- Selecione o aplicativo desejado;
- Ao abrir o aplicativo pressione instalar;
- Após alguns minutos seu aplicativo estará disponível para ser usado (tempo de download sujeito a variação de acordo com a conexão Wi-Fi);
- Saia do Play Store, acesse seu aplicativo e divirta-se.

OBS: A Google disponibiliza uma ferramenta de segurança, chamada Safesearch. Que permite aos pais e responsáveis, configurar a busca do Google, para que possa restringir o acesso das crianças a conteúdos que considerem inadequado para uso.

RECARREGANDO A BATERIA

O dispositivo possui uma bateria de 2500 mAh modelo TT-4000 interna recarregável, não necessitando a instalação de nenhuma bateria extra.

A recarga deve ser efetuada através do Carregador USB de energia. Ao utilizá-lo conecte-o a qualquer tomada padrão. Somente será possível a recarga através do Carregador USB.

OBS:

- É altamente recomendado que você carregue a bateria logo que o dispositivo indicar que a carga está abaixo de 15%;
- Para estender a vida útil da bateria, é recomendado não utilizar o aparelho enquanto estiver carregando;
- Utilize apenas o adaptador de energia fornecido junto com o aparelho.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Caso você esteja tendo algum tipo de problema com o seu Tablet, verifique na tabela abaixo a possível solução. Se mesmo assim não for possível solucionar, entre em contato com o nosso SAC através do telefone (11) 3018-8080 ou pelo email sac@tectoy.com.br

PROBLEMA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Meu Tablet não liga, o que faço?	Verifique se o produto está conectado corretamente ao Carregador USB e se há energia na tomada.
Como desbloqueio a senha do Tablet?	Neste caso entre em contato com o nosso SAC para receber as orientações de Reset do produto.
Como funcionam a primeira e demais cargas do Tablet?	A primeira carga deve ser feita por 5 horas e demais cargas de 3 horas.
Qual a duração da bateria do Tablet?	Depois de carregada a bateria tem duração de aproximadamente 2 horas.
O Tablet funciona como celular?	Não.
É possível aumentar a memória do meu Tablet?	Sim, através de cartão de memória micro SD de até 32GB é possível aumentar a capacidade de armazenamento de dados (fotos, músicas, vídeos, documentos, etc.) em seu Tablet. Para utilizá-lo é necessário ligar o Tablet e depois inseri-lo.
Onde posso acessar o manual de instruções do Tablet?	Através do nosso site www.tectoy.com.br
Onde posso baixar novos jogos e aplicativos?	Com o Tablet conectado à internet através do Wi-Fi, será possível baixar jogos ou aplicativos através da Play Store.
É possível atualizar o Android do meu Tablet?	Devido às configurações internas do Tablet não é possível atualizar a versão do Android.

INFORMAÇÕES ANATEL

“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009”.

Manter distância mínima de 2,0 cm do corpo humano.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL

www.anatel.gov.br

Modelo: TT-4000 | TT-4100 |

TT-4300 | TT-4400



2153 - 15 - 8295



(01)07891196981234

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses, contando a partir da data de sua compra. Este período de garantia é composto de:

A) 90 (noventa) dias, de acordo com o código de defesa do consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada TEC TOY, munido deste certificado e da respectiva cópia da Nota Fiscal de Compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originários por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico, tentativa de violação do produto, conserto por pessoas não autorizadas, serviços de instalação e ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada TEC TOY, danos por acidentes ou maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.

Não está coberta pela garantia a quebra da tela de vidro, Touch Screen, do produto em caso de constatação de má utilização caracterizada em caso de queda, apoiar peso sobre a tela e utilizar força excessiva ao utilizar os comandos.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo a do primeiro aparelho de acordo com a nota fiscal da compra pelo primeiro proprietário.

Todo vício apresentado no produto causado pelo consumidor, originado de má utilização ou por desleixo, não será coberto pela garantia.

Estão incluídas, na garantia, peças (e respectiva mão-de-obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.

TECTOY S.A.

Rua Pequetita, 145 - blocos 12 e 14 - Vila Olímpia
São Paulo - SP - CEP 04552-060
Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
(11) 3018-8080 / sac@tecto.com.br

Conheça a lista completa de postos autorizados no site ou pelo SAC Tectoy

www.tecto.com.br

Número de Série

PRODUZIDO
NO POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

