

## LIMPEZA


- ❑ Sempre desligue e retire da tomada o aparelho antes de limpá-lo.
- ❑ Sempre mantenha limpo o fatiador após cada uso.
  - ✦ O acúmulo de sujeira pode ser prejudicial à saúde.
- ❑ Para limpar o produto, passe um pano limpo, umedecido com água morna e detergente neutro, em todas as partes.
- ❑ Você pode lavar a bandeja do alimento (2), o pressionado (3) e a lâmina de corte (5) em máquina de lavar louças.
- ❑ Não passe palha de aço para a limpeza de qualquer peça do fatiador.
- ❑ Para guardar o produto, guarde separadamente as partes móveis. Dobre o produto e mantenha-o em lugar seco e protegido, fora do alcance das crianças.

Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:

São Paulo ligue: (11) 3339-9954  
Demais localidades: 0800-7729209

**Lenoxx**

# Fatiador de Frios *Pratic* PCF461

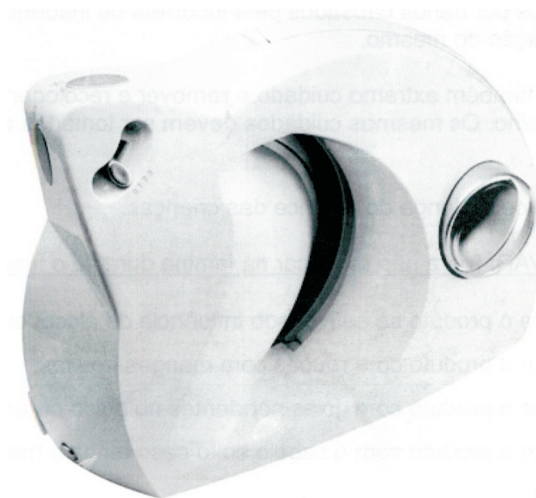

**Lenoxx**  
Casa

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia este manual antes de usar o aparelho

## LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Os avisos, cuidados e instruções expostos neste manual podem não cobrir todas as circunstâncias e situações possíveis de ocorrer ao operar o aparelho. O operador deve compreender que bom senso e cuidado são fatores imprescindíveis na operação deste produto.

- ❑ Leia atentamente este manual. Utilizar o aparelho em desacordo com as instruções contidas aqui isenta o fabricante de qualquer responsabilidade e anula a garantia.
- ❑ Este produto contém uma lâmina cortante que deve ser utilizada e manuseada com extremo cuidado por ser um produto altamente cortante.
- ❑ O produto contém dispositivos de utilização que foram projetados para operar o produto com toda a segurança possível. Se operado adequadamente o produto é seguro. Porém, não nos responsabilizamos por danos causados pela incorreta ou inadequada utilização e operação do mesmo.
- ❑ Recomendamos também extremo cuidado a remover e recolocar a lâmina cortante no aparelho.
- ❑ Os mesmos cuidados devem ser tomados ao lavar a lâmina.
- ❑ Mantenha este produto longe do alcance das crianças.
- ❑ Não opere o produto se estiver sob influência de álcool ou drogas.
- ❑ Não utilize o produto com roupas com mangas frouxas.
- ❑ Não utilize o produto com joias pendentes no pulso ou no pescoço.
- ❑ Se você tiver cabelos compridos, não utilize o produto com os cabelos soltos.
- ❑ Não utilize o produto por períodos superiores a que 2 minutos consecutivos.
- ❑ Para evitar risco de ferimentos, fogo, choque elétrico ou dano ao equipamento, certifique-se que a área de trabalho esteja livre das circunstâncias úmidas, molhadas ou chuvosas.
- ❑ Não permita que crianças manuseiem o aparelho.
- ❑ Não permita que as crianças segurem qualquer componente do aparelho.
- ❑ Não permita que crianças se aproximem do aparelho quando este estiver sendo usado.
- ❑ Antes de conectar ou desconectar o aparelho, assegure-se de que o controle da velocidade esteja na posição "0".
- ❑ Use o fatiador de frios somente em uma superfície de trabalho seca.
- ❑ Nunca ajuste o aparelho enquanto o mesmo estiver em uso. Sempre interrompa a utilização antes de efetuar qualquer ajuste ou acerto.
- ❑ Durante a utilização do aparelho, nunca utilize as mãos para pressionar o alimento a ser cortado. Utilize apenas o pressionador de alimentos (3) para empurrar o alimento que está sendo fatiado.
- ❑ Tenha extremo cuidado com a lâmina quando a mesma estiver girando durante a operação do fatiador.

## APÓS A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- 1 Assegure-se que o produto esteja desligado, com o botão na posição de velocidade "0".
- 2 Retire o plugue da tomada elétrica.
- 3 Deslize as travas de segurança até a posição de destravamento.  
+ Há uma trava em cada um dos lados.
- 4 Gire no sentido horário o botão localizado no meio da lâmina de corte (5), a fim de destravá-lo.
- 5 Retire o conjunto de lâmina cuidadosamente, para não se cortar ou provocar um acidente.  
+ Observação: para fixar novamente o conjunto de lâmina, a linha acima das abas no conjunto de lâmina deve ficar alinhada com os entalhes na parte principal. Quando o conjunto de lâmina estiver assentado com a engrenagem pequena, gire o conjunto da lâmina no sentido horário para travá-lo em posição.

## PARA OBTER MELHORES RESULTADOS


- ❑ Carnes ainda aquecidas ou quentes devem primeiramente ser resfriadas à temperatura ambiente.
- ❑ Peixes devem estar sempre congelados ou parcialmente congelados
- ❑ Para fatiar carnes em fatias bem finas, é recomendável que a mesma esteja previamente congelada.
- ❑ Carnes devem estar desossadas.
- ❑ Para fatiar alimentos recheados, certifique-se de retirar o barbante previamente.

## COMO UTILIZAR O PRODUTO

- 1** Utilize o botão de ajuste ( 6 ) para fatiar o alimento na espessura desejada.
  - ✦ Para isso gire o botão no sentido horário para fatias mais grossas (até 15 mm) e gire-o no sentido anti-horário para obter fatias mais finas.
  - ✦ Você pode fazer esse ajuste várias vezes, até conseguir a espessura desejada. Porém, nunca faça este ajuste enquanto o fatiador estiver em funcionamento.
- 2** Posicione-se de frente para o produto.
  - ✦ Nunca opere o mesmo estando atrás do mesmo.
- 3** Puxe a bandeja do alimento ( 2 ) para a parte esquerda da plataforma (4). Este é o ponto inicial.
- 4** Coloque o alimento a ser cortado na plataforma (4), junto à bandeja do alimento (2).
- 5** Encoste o pressionador ( 3 ) no alimento a ser cortado.
  - ✦ Essa peça tem pequenas pontas pontiagudas que servem para segurar o alimento enquanto fatiado.
- 6** Para acomodar o alimento que será fatiado, coloque um plástico filme, um prato ou algum outro recipiente do lado oposto à plataforma (4).
- 7** Regule a velocidade do fatiador, de 1 a 3.
  - ✦ O nível 1 é para alimentos mais macios e o nível 3 para alimentos mais consistentes/firmes.
- 8** Para que o fatiador possa funcionar com segurança, existem 2 botões que devem ser pressionados continuamente.
  - ✦ Caso algum dos botões deixe de ser pressionado o produto para de funcionar imediatamente.
  - ✦ É muito importante que, primeiramente, você deixe a mão direita (se for destro) ou a mão esquerda (se for canhoto) sobre o pressionador ( 3 ), com o polegar atrás do protetor de polegar. Esta é uma norma de segurança muito importante e deve ser sempre seguida com bastante atenção.
- 9** Pressione o botão liga/desliga (7) com o dedo polegar da outra mão e, logo em seguida, pressione o botão de segurança ( 8 ) com o dedo indicador.
  - ✦ A lâmina começará a girar.
- 10** Para fatiar o alimento, basta deslizar a bandeja de alimento ( 2 ) pressionando ao mesmo tempo o pressionador ( 3 ) contra a parte principal ( 1 ), onde se encontra a lâmina cortante.
- 11** Faça movimentos contínuos de vai e vem, deslizando firmemente a bandeja de alimento ( 2 ) na plataforma (4).
  - ✦ Fazer um pouco de pressão é normal durante o processo.

- ❑ Tenha extremo cuidado com a lâmina durante a limpeza.
- ❑ Nunca use palhas de aço, sabão ou produtos abrasivos em qualquer peça do fatiador no momento da limpeza.
- ❑ Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a voltagem da rede elétrica corresponda à voltagem do aparelho.
- ❑ Se o cordão elétrico estiver danificado, não use o fatiador: leve-o para uma assistência técnica autorizada.
- ❑ Este aparelho não deve ser usado por pessoas ( incluindo crianças ), com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento a menos que supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- ❑ O aparelho deve ser usado com a mesa de fatiar e a peça de apoio na posição a menos que não seja possível devido a forma e tamanho do alimento.
- ❑ Desconecte o fatiador da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo. Segure pelo plugue e puxe-o com firmeza para fora. Nunca puxe o cordão elétrico.
- ❑ Para evitar acidentes e/ou a anulação da garantia, não tente desmontar ou consertar o fatiador.
- ❑ Este fatiador foi desenvolvido apenas para uso doméstico.
- ❑ Use o fatiador apenas para as funções descritas neste manual.
- ❑ Não use acessórios de outros fabricantes.

## CONHEÇA O SEU FATIADOR DE FRIOS PCF-461

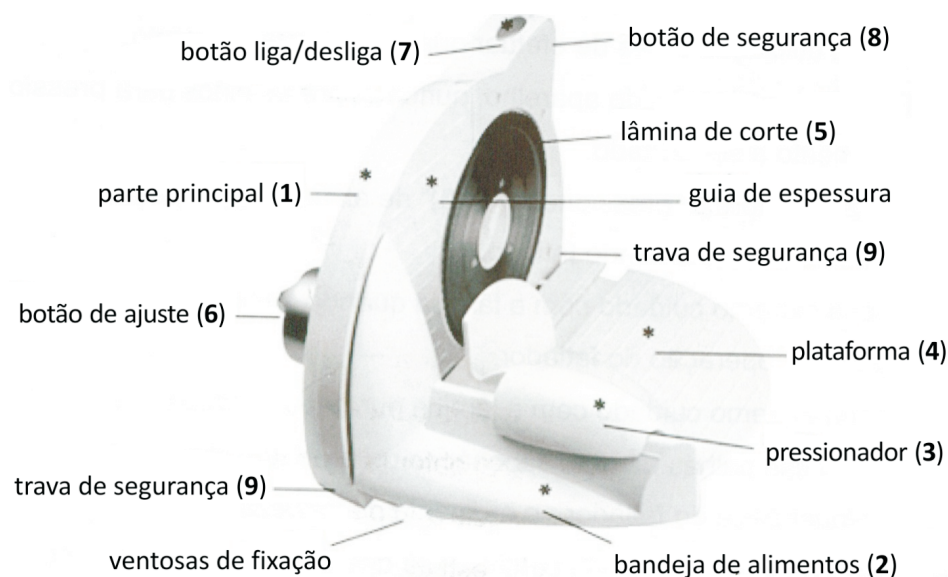

## COMO MONTAR O SEU FATIADOR DE FRIOS

Seu fatiador de carne e frios precisa ser montado antes do uso. É importante ter lido o manual inteiro e se familiarizar com o produto.

- Antes de montar seu fatiador de carne e frios, tenha certeza de que você tem todas as peças descritas na imagem da página ao lado.
- O fatiador de carne e frios deve ser limpo antes do primeiro uso, após a utilização e após todos os usos subsequentes.
- Antes de montar seu fatiador de carne e frios verifique se há peças danificadas.

- Solte a plataforma (4) da parte principal (1).
- As ventosas devem fixar o aparelho no local onde o produto está apoiado.

- Encaixe a bandeja de alimento (2) na plataforma (4).
  - Para isso, na parte inferior da bandeja de alimento (2) existe um pequeno encaixe, o qual deve ser cuidadosamente colocado no trilho que existe na plataforma (4) (Esse trilho é a abertura horizontal que percorre a plataforma (4) e que vai fazer com que a bandeja de alimento (2) deslize sobre ele).
- Deslize a bandeja de alimento (2) sobre a plataforma (4), para verificar se o encaixe está correto.
- Coloque o pressionador (3) sobre a bandeja de alimento (2).
  - Essa é a peça que vai pressionar o alimento que será fatiado.
- Coloque a trava de segurança (9) na posição de travamento.
  - Há uma trava em cada um dos lados.
  - Para guardar o produto, destrave-as.