

## Limpeza

Antes de efetuar qualquer limpeza, retire o plug da tomada, desconecte o termostato e aguarde até que o aparelho esfrie.

### TERMOSTATO

Se necessário, limpe o termostato removível com um pano umedecido. Aguarde até que esteja totalmente seco antes de usá-lo novamente.

Nunca mergulhe o termostato e o cordão elétrico em água ou qualquer tipo de líquido.

### TAMPA DE VIDRO

Lave a tampa em água morna e detergente neutro, usando um pano macio ou esponja não-abrasiva.

Enxágue e seque.

### CHAPA ANTIADERENTE

Retire excesso de alimentos com espátula de plástico ou madeira.

Se necessário, unte a chapa antiaderente com um pouco de óleo de cozinha, ligue o aparelho por alguns minutos e depois remova os resíduos.

Retire resíduos mais persistentes com uma esponja macia.

Nunca use agentes abrasivos (lã de aço, por exemplo) nem objetos pontiagudos (faca, por exemplo).

Não use o lado "verde" das esponjas dupla-face, pois pode danificar o acabamento.

Enxágue bem e seque.

## Cuidados básicos

Leia atentamente este manual.

Nunca deixe ou guarde a Panela Elétrica Pratic num lugar de onde possa cair dentro de recipientes com água.

Evite usar o aparelho ao ar livre.

Sempre afixe o termostato ao corpo da panela antes de inserir o cabo de força na tomada.

Para desconectar o termostato do corpo da panela, sempre coloque o controle de temperatura na posição «DES» e retire o cabo de força da tomada.

A Panela Elétrica Pratic deve ser operada apenas por adultos. Nunca permita que seja usada por crianças.

Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.

As peças ficam muito quentes durante o funcionamento da Panela Elétrica Pratic; portanto, nunca transporte-a durante o uso.

Guarde a panela num local onde crianças não possam alcançá-la.

Nunca use o aparelho perto de cortinas ou outros materiais inflamáveis.

Para evitar risco de incêndio, queimadura ou choque elétrico a si ou a terceiros, nunca se afaste do aparelho enquanto ele permanecer conectado a uma tomada.

Mantenha o cordão elétrico afastado de superfícies aquecidas.

A Panela Elétrica Pratic foi desenvolvida apenas para uso doméstico.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado afim de se evitar riscos.

Produto Certificado de acordo com a Portaria 371 do Inmetro de 29/12/2009.

Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:

São Paulo ligue: (11) 3339-9954  
Demais localidades: 0800-7729209

# Panela Elétrica

## Pratic


### PGR-153

Lenoxx  
Casa



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

## CONHEÇA SUA PANELA ELÉTRICA PRATIC

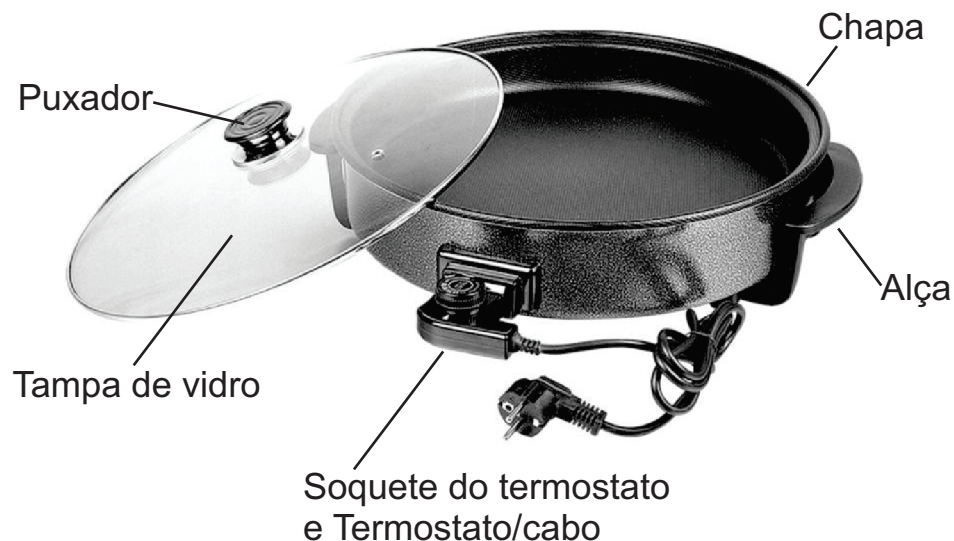

### Antes de usar sua Panela Elétrica Pratic pela 1ª vez...

- 1 Antes de usar sua panela elétrica pela primeira vez, lave a chapa antiaderente com água morna e detergente. Enxágue bem e seque.

Nunca use palha de aço ou qualquer outro agente abrasivo para limpar o aparelho.

Certifique-se que o plug do cabo elétrico e o soquete do termostato estejam totalmente secos antes de usar o aparelho.

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e por pessoas com as capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento. Não deixe o aparelho sem vigilância quando em uso.

- 2 Unte levemente a superfície antiaderente da parte interna da panela com um pouco de manteiga, azeite ou óleo de cozinha.

- 3 Ligue o aparelho por alguns minutos.

- 4 Aguarde até que esfrie e retire o excesso de óleo com uma toalha de papel.

Este aparelho deverá ser utilizado apenas com o seu cabo/termostato original de fábrica. Não altere ou modifique o produto.

Este aparelho não se destina a ser operado por meio de temporizadores externo ou telecomando em separado.

## COMO USAR SUA PANELA ELÉTRICA PRATIC

- 1 Coloque o aparelho sobre uma superfície seca, plana, limpa e firme, resistente ao calor e perto de uma tomada elétrica, mas longe do alcance de crianças.

- 2 Insira o termostato removível no soquete correspondente.

- 3 Insira o plug do cordão elétrica na tomada.

ATENÇÃO: verifique se a voltagem da rede elétrica corresponde à do aparelho. Usar o aparelho na voltagem errada pode danificá-lo gravemente e anulará a garantia.

- 4 **IMPORTANTE:** unte a chapa antiaderente com óleo de cozinha ou azeite antes de iniciar.

- 5 O botão seletor de temperatura possui 5 ajustes de temperatura para usos diferenciados, conforme tabela abaixo:

Ajuste	Uso	Temperatura
1	Manter o alimento aquecido	Baixa 90-110 °C
2	Cozinhar ou ferver lentamente	Média 125-140 °C
3	Fritar com pouca gordura	Média 150-160 °C
4	Fritar com nível médio de óleo	Alta 175-180 °C
5	Assar, dourar, tostar ou grelhar	Alta 190-200 °C

- 6 Quando o aparelho atingir a temperatura selecionada, a luz do ter

mostato apagará, indicando que você pode começar a cozinhar.

Para sua referência, a panela Elétrica Pratic leva alguns minutos para atingir a temperatura máxima e o tempo de cozimento varia de acordo com o tipo de alimento e seu gosto pessoal.

- 7 Coloque os alimentos que deseja preparar dentro da panela.

Use apenas utensílios de madeira ou plástico resistente ao calor. Nunca use utensílios de metal, que podem danificar irremediavelmente a superfície antiaderente da chapa.

Não deixe os utensílios em contato prolongado com a superfície quente da chapa.

Nunca use as mãos nuas, pois a chapa do aparelho está muito quente.

Nunca corte alimentos sobre a chapa.

- 8 Quando terminar de cozinhar, coloque o termostato na posição «DES», retire da tomada o plug do cordão elétrico

- 9 Aguarde o aparelho esfriar. Retire o termostato .

### Observações

Óleo e gordura muito quentes podem pegar fogo. Caso isso aconteça, nunca despeje água. Cubra o fogo com a tampa e as chamas logo apagarão.

A panela elétrica Pratic não é adequada para fritar em gordura por imersão.

Não recomendamos o uso de carnes congeladas. O ideal é esperar que elas descongelem inteiramente antes de colocá-las na panela elétrica Pratic.