

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	09-07-2015

**This page should not be printed.**

This document is property of Britânia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	09-07-2015	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Thiago	DATA	09-07-2015			<b>SEM ESCALA</b>
APROV.	Leandro	DATA	09-07-2015	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				<b>Batedeira Paris N2</b>	<b>014224</b>	<b>1/1</b>
				TÍTULO	NÚMERO	REV
				Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	1745-09-05	

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o **usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomendamos não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

• Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.

• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

• Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

• O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.

• Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.

• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Não utilizar este aparelho ao ar livre.

• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

• Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.

• Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.

• O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e a ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

• Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios longe dos batedores durante o funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.

• Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

01. Botão ejetor dos batedores
02. Seletor de velocidades
03. Corpo
04. Plataforma
05. Botão de inclinação da plataforma
06. Batedores para massas leves
07. Espátula
08. Tigela 4L

09. Pés antiderrapantes
10. Tigela 3L



Imagens meramente ilustrativas

## MONTAGEM

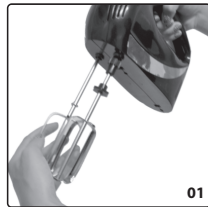
Antes de iniciar a montagem ou encaixar qualquer acessório, certifique-se que o aparelho esteja desligado e o plugue retirado da tomada elétrica.

• Encaixe o acessório batedor (01).

• Note que o batedor com a engrenagem deve ser inserido no orifício direito do aparelho.


• Encaixe primeiramente a parte frontal do corpo da batedeira na plataforma e puxe-a levemente para trás e para baixo até travar (02).

• Pressionar o botão de inclinação da plataforma e abaixar o corpo do aparelho.



Imagens meramente ilustrativas

## FUNCIONAMENTO

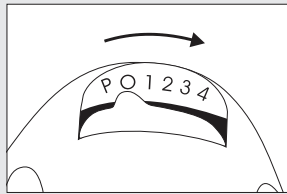





- Após o aparelho estar devidamente montado, conecte o plugue a tomada elétrica e desloque o botão de velocidades para a direita até a velocidade desejada.
- Note que a tigela começará girar automaticamente, proporcionando assim uma melhor mistura dos ingredientes.

• Algumas receitas começam com uma consistência líquida (leve) e com o tempo tornam-se mais pesadas, nesses casos comece com a velocidade mínima e vá aumentando progressivamente para a velocidade adequada a receita.

• Você pode usar o recurso "Pulsar", para dar o "toque final" em receitas como chantilly.

DICAS DE USO

Escolha a velocidade de acordo com a utilização necessária.

VELOCIDADE	FUNÇÃO		EXEMPLOS DE USO	USO CONTÍNUO
0	liga / desliga			tempo máximo
1 (baixa)		misturar	misturar líquidos e alimentos secos	5 min
2 (média baixa)		agitar	preparar molhos e pudins	8 min
3 (média)		homogeneizar	misturar manteiga com açúcar, purês, biscoitos e glacês	6 min
4 (alta)		bater massas leves	bater massas leves e fofas, claras em neve, suspiros e chantili	10 min
pulsar			pressionando o botão “pulsar” a velocidade da sua batedeira será elevada instantaneamente a potência máxima, esta função necessita que o botão permaneça pressionado durante o período de operação.	

**Obs.:** O tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada.  
Após o uso contínuo do aparelho é necessário deixá-lo em descanso por 15 minutos para seu resfriamento antes de operá-lo novamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



- Antes de limpar o aparelho retire o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imergido na água, as outras peças devem ser limpas normalmente com água e detergente.
- Remova os batedores para lavá-los. Para isso, deve-se retirar o corpo da plataforma e posteriormente pressionar o botão ejetor conforme figura ao lado.
- Não use produtos abrasivos, álcool, saponáceos, ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

RECEITAS

Receita pão de queijo

**Ingredientes**  
500g de polvilho azedo  
300ml de leite  
2 colheres (sopa) de margarina  
2 ovos  
200g de queijo ralado  
1 colher (chá) de sal

**Modo de preparo:**  
Coloque os ingredientes, em sequência, na batedeira e bata por 90 segundos em velocidade máxima. Unte as forminhas e óleo e coloque a massa, leve ao forno por 20 minutos a 180°C.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO



07/15 1745-09 -05 014224 Rev.0



Philco  
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

