



TECNOLOGIA E
TRANSFORMAÇÃO

MULTILASER

Bluetooth MP3 **Bombox**
sistema de som 5.1

Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções atentamente.
2. Guarde este manual de instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este aparelho perto de água.
6. Limpeza: Desligue o produto da tomada antes de limpar. Não utilize produtos de limpeza ou aerossóis líquidos. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não coloque este produto sobre um carrinho, suporte, tripé ou mesa. O produto pode cair, causando ferimentos graves a uma criança ou adulto e sérios danos ao produto. Utilize apenas com um carrinho, suporte, tripé, suporte, ou mesa recomendados pelo fabricante ou vendidos com o produto. Qualquer montagem do produto deve seguir as instruções do fabricante, e deve usar um acessório de montagem recomendado pelo fabricante.
9. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

10. Utilize apenas ligações / acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
12. Qualquer tipo de reparação deve ser feito por pessoal qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de qualquer forma, como quando o cabo de alimentação ou plugue está danificado, um líquido foi derramado ou objetos tiverem caído dentro do aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou se tiver caído.
13. Este aparelho não deve ser exposto a gotas, salpicos de água e nenhum objeto com líquidos, tais como vasos colocados em cima do aparelho.
14. Não sobrecarregue a tomada. Utilize somente fonte de alimentação conforme indicado.
15. Use peça de reposição conforme especificado pelo fabricante.
16. O produto pode ser montado numa parede apenas se recomendado pelo fabricante.
17. Após a conclusão de qualquer serviço ou reparo neste produto, peça ao técnico para executar verificações de segurança.

Cuidado

18. Fontes de alimentação - Este produto deve ser operado apenas com o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta de marcação. Se você não tem certeza do tipo de alimentação na sua casa, consulte o revendedor do produto ou a companhia elétrica local. Para produtos destinados a funcionar com bateria, ou outras fontes, consulte o manual de instruções.

19. Entrada de objetos e líquidos - Nunca empurre objetos de qualquer tipo dentro deste produto através das aberturas, pois podem tocar em pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuitos que podem resultar em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido no produto.


20. Danos que necessitam assistência - Desligue este produto da tomada de parede e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes condições:


- A) Quando o cabo de alimentação estiver danificado,
- B) Se tiver sido derramado líquido ou objetos tiverem caído dentro do produto,
- C) Se o produto tiver sido exposto à chuva ou água,
- D) Se o produto não funcionar normalmente seguindo as instruções de funcionamento.
- E) Se o produto tiver caído ou sido danificado de alguma forma, e
- F) Quando o produto apresentar uma alteração brusca no desempenho - isto indica a necessidade de serviço.

21. Descarte correto do produto. Essa marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada

de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha ou contate o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura ambiental.

Notas importantes

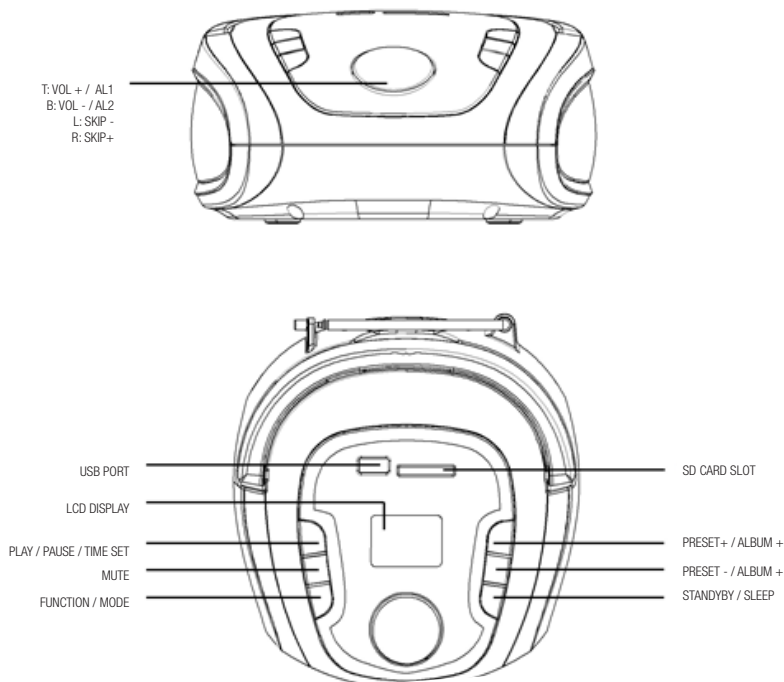

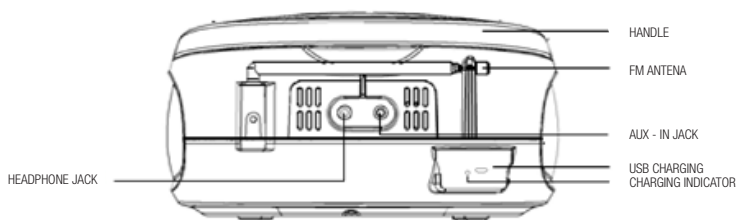







Carregamento da bateria

Use o adaptador junto com o aparelho para carregar a bateria de lítio. A entrada do adaptador AC é 127-220V ~50/60Hz, a saída é DC 5V. O indicador de carga irá mudar de vermelho para verde quando a bateria de lítio estiver totalmente carregada.

Funções Básicas

1. Coloque o interruptor geral (localizado na parte inferior da unidade) a partir de “OFF” para “ON” para entrar no modo **STANDBY**.
2. Pressione o botão “**STANDBY**” para ligar a unidade.
3. Pressione e segure “**STANDBY**” por 2 segundos para entrar no modo de espera em todos os modos.
4. Deslize o interruptor de “ON” para “OFF” para desligar o aparelho.

Modo de rádio FM

1. Pressione o botão “” para ligar o aparelho.
2. Pressione o botão “**MODO**” até que o sistema entre no modo de Rádio FM.
3. Pressione o botão “” por 2-3 segundo para buscar o canal posterior automaticamente.
4. Pressione o botão “” por 2-3 segundos para buscar canal anterior automaticamente.
5. Durante a recepção FM, mantenha sempre a antena telescópica totalmente estendida para melhor desempenho. No entanto, se a recepção FM é fraca, tente reposicionar o aparelho perto de uma janela aberta até obter a melhor recepção.
6. Pressione o botão “” ou “” para controlar o nível de volume.
7. Pressione e segure o botão “” para entrar no modo de espera STANDBY.


Estação de rádio programada

Você pode armazenar as estações de rádio sintonizadas.

. No modo FM, pressione e segure “**PLAY / PAUSE**”. O aparelho busca automática e salvar todas as estações de rádio disponíveis.

. Pressione “**PRE.+**” ou “**PRE.-**” uma vez para selecionar a estação programada anterior ou posterior.

Modo USB

1. Pressione o botão “**STANDBY**” para ligar o aparelho
2. Pressione a tecla “**MODE**” para selecionar o modo USB / SD
3. Conecte o USB n porta USB. A unidade começará a tocar automaticamente
4. Pressione o botão “” uma vez para selecionar a faixa anterior, pressione

e segure para pesquisar as faixas anteriores

5. Pressione o botão “**⏮**” uma vez para selecionar a faixa seguinte, pressione e segure para pesquisa as faixas posteriores

6. Pressione “**Álbum +**” para tocar o próximo álbum. Pressione o botão “**Álbum-**” para tocar o álbum anterior

7. Pressione “**VOL +**” ou “**VOL-**” para controlar o nível de volume

8. Pressione e segure o botão “**STANDBY**” para entrar em modo **ESPERA**

Repetir

Pressione e segure o botão “**FUNC / MODE**” durante o modo USB ou cartão de memória para selecionar os modos abaixo:

1. - Repetir 1 vez
2. - Repita o álbum

A unidade não pode ler o meu dispositivo USB.

. Depois de ter ligado o dispositivo à unidade, pode ser necessário ligar o dispositivo USB antes que possa operar.

. Esta unidade não suporta uma conexão USB direta com um computador. Você precisa usar um dispositivo USB ou um leitor de MP3.

. Se você estiver usando um disco rígido externo USB: você precisa conectar seu dispositivo simultaneamente a uma fonte de alimentação externa e à unidade

. Verifique se o sistema de arquivos do dispositivo USB é formatado no formato FAT ou FAT 32. Dispositivo formatado em NTFS não são compatíveis com esta unidade.

Operação cartão de memória

1. Pressione o botão **"STANDBY"** para ligar o aparelho
2. Pressione a tecla **"FUNC"** para selecionar o modo USB / SD
3. Conecte o cartão SD no slot do cartão de memória. A unidade começará a tocar automaticamente
4. Pressione o botão **"◀"** uma vez para selecionar a faixa anterior, pressione e segure para pesquisar as faixas anteriores
5. Pressione o botão **"▶"** uma vez para selecionar a faixa seguinte, pressione e segure para pesquisa as faixas posteriores
6. Pressione **"Album +"** para tocar o próximo álbum. Pressione o botão **"Album-"** para tocar o álbum anterior
7. Pressione **"VOL +"** ou **"VOL-"** para controlar o nível de volume
8. Pressione e segure o botão **"STANDBY"** para entrar em modo ESPERA

Repetir

Pressione e segure o botão **"FUNC / MODE"** durante o modo USB ou cartão de memória para selecionar os modos abaixo:

1. - Repetir 1 vez
2. - Repita o álbum

A unidade não pode ler o meu cartão de memória.

Verifique em primeiro lugar se o cartão de memória é compatível com a unidade. Cartões de memória suportados são SD, SDHC, MMC formatos. Nós testamos esta unidade com a maioria dos cartões de memória do mercado; não podemos no entanto garantir uma total compatibilidade com todos os cartões no mercado por causa dos múltiplos padrões de tecnologia em uso. Se você tiver um problema de compatibilidade: por favor, use um cartão de memória com uma capacidade inferior (2 GB ou mais baixo) ou então conectar o aparelho através de um dispositivo USB.

Operação bluetooth

1. Pressione o botão **"FUNCTION"** para entrar no modo bluetooth, "bt" aparecerá na tela.
2. A indicação Bluetooth piscará e começará a procurar o emparelhamento do dispositivo.
3. Ligue a função Bluetooth no dispositivo.
4. Procure a unidade de chamada com **"MULTILASER"**, clique para emparelhamento.
5. Uma vez conectado, a indicação do bluetooth vai parar de piscar.
6. Abra os aplicativos de música para começar a tocar música.









Observação

1. Unidade de ter a função de memória que vai busca automática para o último dispositivo de emparelhamento.
2. Para se conectar a outro botão do dispositivo, pressione **"MODE"** para desconectar o emparelhamento existente.


Relógio

1. Relógio só está disponível no modo de espera **STANDBY**
2. Pressione e segure o **"PLAY / PAUSE"** até que a unidade entre no modo de ajuste do relógio. O display irá piscar e entrará na configuração de exibição de 12/24 horas
3. Pressione **"II"** ou **"MI"** para selecionar a definição desejada
4. Pressione o botão **"PLAY / PAUSE"** para confirmar e entrar no próximo ajuste
5. Repita os passos 3 e 4 para definir a hora e os minutos

Alarme

1. A configuração de alarme só está disponível no modo de espera e ajuste do relógio concluída.
2. Pressione e segure a tecla “¹” ou “²” até que o sistema entre no modo de ajuste do alarme.
3. O display irá piscar e entrar no ajuste da hora
4. Pressione “K” ou “I” para selecionar a definição desejada
5. Pressione o botão “¹” ou “²” para confirmar e entrar no próximo ajuste
6. Repita os passos 3 e 4 para definir os minutos, selecione as fontes de som (buzzer / FM Radio/ USB ou SD)
7. Depois de definir, o alarme ira ser ativado
8. Pressione o botão “¹” ou “²” botão uma vez para ativar ou desativar o alarme

Função soneca

Quando o alarme é acionado. Pressione o botão “” para adiar o alarme para 9 minutos.

SLEEP

1. Pressione o botão “Z z z” para definir o tempo do timer (90> 80> 70> 60 ... 10> OFF>)

Cabo auxiliar 3.5mm

1. Conecte o cabo 3,5 mm a esta unidade e seu dispositivo com saída de 3,5 mm.
2. Pressione o botão “PLAY” no seu dispositivo.

Observação: O modo AUX só vai aparecer quando o aparelho conectado com o cabo de 3,5 mm

Características

- . Bluetooth: 2.1
- . Entrada USB
- . Cartão SD
- . Rádio FM
- . Entrada auxiliar P2
- . MP3 Player
- . Relógio
- . Alarme
- . Tela de LCD
- . Controle de volume

Informações Técnicas

- . Potência de saída: 15W RMS
- . Bivolt
- . Dimensões (A x L x C): 9 x 17 x 18 cm

Conteúdo da Embalagem

- . Boombox
- . Manual de usuário
- . Cabo USB
- . Adaptador bivolt

GARANTIA:

Este produto possui 3 anos de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente.

As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.

Lei nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

