

# Guia de Uso

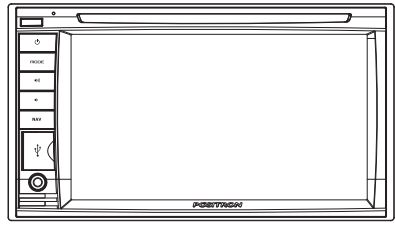


Imagem ilustrada do modelo SP8920NAV

### GUIA DE USO

Obrigado! Os produtos Pósitron foram projetados para acrescentar ao seu veículo nossa tradição de qualidade e tecnologia, oferecendo Mobilidade, Conforto e Estilo. O aparelho de som automotivo que você adquiriu é um sofisticado sistema eletrônico de reprodução de áudio. Para aprender a utilizar todos os recursos, leia atentamente este guia de uso e em caso de dúvidas, entre em contato com a loja onde foi realizada a instalação ou ligue para o SAC (ao Cliente) 0800 775 1400.

### PAINEL FRONTAL

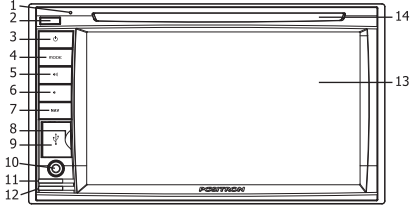


Imagem ilustrada do modelo SP8920NAV

## POSITRON

- DVD PLAYER com tela LCD 6.2" TOUCH SCREEN
- NAVEGADOR GPS • USB • MICROSD
- BLUETOOTH • TV DIGITAL • ENT. CÂMERA DE RÉ
- AUX FRONTAL • SAÍDA DE VÍDEO • COMANDO DE VOLANTE • HDMI • MIRROR CONNECT

SP8830LINK / SP8920NAV

\*Leitor de disco e Navegador GPS apenas para o modelo SP8920NAV

Comece por aqui ➡

## POSITRON

PRODUZIDO POR: PST Eletrônica Ltda.  
C.N.P.J. 84.496.066/0001-04  
Indústria Brasileira  
[www.positron.com.br](http://www.positron.com.br)



Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Em conformidade com norma ANATEL.

## ANATEL

0088-16-1693




(01) 7897789642438

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS  
CONHEÇA A AMAZONIA

150288000

### FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

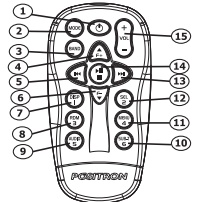

- 1. Botão (Power):** Pressione para ligar o aparelho. Quando ligado, pressione para ativar/desativar a função Mute ou mantenha pressionado para desligar o aparelho.
- 2. Botão (MODE):** (Rádio, \*Disco, USB, MicroSD, AUX-1, AUX-2, Bluetooth, Áudio BT, HDMI, Mirror connect, iPod e TV Digital).
- 3. Botão (BAND):** Pressione para mudar as faixas (BANDA) de rádio disponíveis: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.
- 4. e 6. Botões** ou **△** Pressione para selecionar a emissora de rádio pré-armazenada que foi memorizada nas 6 memórias da banda selecionada.
- Modo USB/MicroSD Áudio ou USB/MicroSD Vídeo:** Pressione os botões ou **△** para navegar sobre as faixas de áudio/vídeo dentro da pasta ou para navegar sobre pastas.
- Modo DVD:** Pressione os botões ou **△** para navegar sobre o menu.
- Modo TV Digital:** Pressione os botões ou **△** para visualizar emissoras programadas na memória.
- 5. e 13. Botão** ou **▷** Pressione os botões ou **▷** para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.
- Modo USB/MicroSD Áudio ou USB/MicroSD Vídeo:** Pressione os botões ou **▷** para avançar ou retroceder uma faixa ou mantenha-os pressionados para adiantar ou retroceder os segundos da música rapidamente.
- Modo DVD:** Pressione os botões ou **▷** para avançar ou retroceder um capítulo que você esteja assistindo.

### Idioma

Português, Inglês e Espanhol.

### \*DVD Áudio

Pressione para selecionar o idioma de Áudio padrão. Para reprodução de DVD's (Recurso disponível em DVD's que apresentam recurso de gravação multiaudio).

### \*DVD Legenda

Pressione para selecionar o idioma da Legenda durante a reprodução do DVD.

### \*DVD Menu

Pressione para selecionar o idioma do Menu durante a reprodução do DVD.

### Bluetooth

Pressione o botão **Ajustes**, em seguida, pressione em Bluetooth para configurar as seguintes funções:



**Bluetooth:** Pressione para ativar ou desativar a função Bluetooth.

**Conexão Automática:** Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do aparelho ao dispositivo Bluetooth.

**Conexão Automática:** Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do aparelho ao dispositivo Bluetooth.

**Atendimento Automático:** Pressione para ativar ou desativar o atendimento automático quando receber uma chamada.

**Senha PIN:** A senha padrão é 1234. Caso queira alterar a senha por uma de sua preferência, pressione duas vezes sobre Senha PIN e digite a nova senha, em seguida, pressione OK. A senha PIN será alterada.

### \*DVD

Pressione o botão **Ajustes**, em seguida, pressione em DVD para configurar as seguintes funções:



**Modo CD:** Pressione os botões ou **▷** para avançar ou retroceder uma faixa ou mantenha-os pressionados para avançar ou retroceder os segundos da música rapidamente.

**Modo Áudio BT:** Pressione os botões ou **▷** para avançar ou retroceder uma faixa. As funções avançar e retroceder segundos, não estão disponíveis no modo Áudio BT.

### 7. Botão (DISP)

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 1 (P1) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 1 (P1) da banda selecionada.

**Modo DVD:** Exibe as informações do DVD, tais como, tempo, título, capítulo, áudio, legenda e ângulo.

### 8. Botão (RDM)

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 3 (P3) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 3 (P3) da banda selecionada.

**Modo DVD/CD ou USB/MicroSD:** Pressione para reproduzir as músicas ou vídeos em ordem aleatória.

### 9. Botão (ÁUDIO)

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 5 (P5) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 5 (P5) da banda selecionada.

**Modo DVD:** Pressione para selecionar o idioma de áudio (se disponível no disco).

### 10. Botão (SUB-T)

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 6 (P6) na banda selecionada.

Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 6 (P6) da banda selecionada.

### Modo DVD:

Pressione para selecionar o idioma da legenda (se disponível no disco).

### TV Digital:

Pressione para ativar / desativar legenda.

### 11. Botão (MENU)

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de

memória 4 (P4) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 4 (P4) da banda selecionada.

**Modo DVD\*:** Pressione para exibir o menu principal do disco.

**Modo USB:** Pressione para voltar à raiz da pasta exibida.

### 12. Botão (SEL)

**Modo Rádio:** Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 2 (P2) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 2 (P2) da banda selecionada.

**Modo USB/MicroSD Áudio ou USB/MicroSD Vídeo:** Pressione o botão SEL para tocar a faixa ou vídeo selecionado.

**14. Botão (PLAY/PAUSE/STOP):** Pressione para iniciar uma reprodução. Quando um dispositivo estiver sendo reproduzido, possibilita pausar ou parar (STOP) a reprodução.

**15. Botão (VOLUME):** Pressione para aumentar ou diminuir o nível de volume. As configurações de áudio podem ser ajustadas usando estes botões.

### CONFIGURAÇÕES GERAIS



**EQ:** Pressione para definir entre as 8 equalizações disponíveis: Pop / Rock / Metal / Country / Classic / Jazz / Optimal e Usuário.



### Usuário

Pressione sobre as frequências para ajustar o áudio do dispositivo reproduzido.

### Loudness


Pressione sobre o botão Loudness para ativar ou desativar reforço de graves e agudos.

### Padrão

Pressione sobre o botão "Padrão" para retornar as configurações de EQ de fábrica.

### Balance

Pressione sobre "Balance" na tela de EQ, para ter acesso aos ajustes de Balance, Fader e Subwoofer.

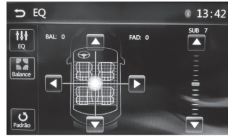

**AJUSTES:** Pressione para acessar as configurações do aparelho: Geral, Relógio, Vídeo, Áudio, Idioma, Bluetooth, DVD e Volume.

### GERAL

Pressione o botão **Ajustes**, em seguida, pressione em Geral para ajustar as funções:



### Sensibilidade

Pressione o botão **DX** ou **Loc** para escolher o modo de recepção da rádio, distante ou local.

### Desligar a Tela

Pressione para escolher o tempo que a tela ficará acesa: Nunca, Após 10 seg. ou Após 20 seg.

### Luminosidade

Pressione para escolher a iluminação que ficará a tela: Noite, Escuro, Normal ou Claro.

### Bip

Pressione para ativar ou desativar o bip ao pressionar um botão ou ao tocar sobre a tela.

### Calibração

Pressione em Calibração para calibrar a sensibilidade da tela, em seguida pressione sobre o ícone + conforme for solicitado.

### Ajuste SWC

Selecione a opção Ajuste SWC e pressione sobre Programar.

**EQ:** Pressione para acessar equalização do usuário, Ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pre definidas, Balance/Fader ou ajustar o Subwoofer.

**Seleção de Faixa:** Durante a reprodução, pressione os botões anterior **I◀** ou **▶I** seguinte para reproduzir a faixa ou vídeo. O comando pode ser realizado através dos botões do controle remoto.

**Avanço Rápido/Retrocesso Rápido:** Pressione e segure o botão anterior **I◀** ou **▶I** seguinte na tela ou no controle remoto para executar retrocesso ou avanço rápido. As opções de velocidade mudam na seguinte ordem:

➔ 2X ➔ 4X ➔ 8X ➔ 16X ➔ 32X ▶

**Play / Pausa:** Pressione o botão PLAY/PAUSA na tela ou Play/Parar **▶II** / **II** no controle remoto para parar a reprodução, pressione sobre o botão Play/Pausa na tela ou o botão Play/Parar **▶II** / **II** no controle remoto para retornar a reprodução da música ou do vídeo.

**Aleatório:** Pressione o botão ALEATÓRIO para visualizar as faixas aleatoriamente.

**Repetir no Modo DVD:** Pressione o botão para repetir a reprodução da seguinte maneira:

**Repetir Capítulo:** Irá repetir o capítulo reproduzido;

**Repetir Título:** Irá repetir o Título reproduzido;

**Repetir Tudo:** Irá repetir o Disco completo.

**Repetir no Modo CD:** Pressione o botão para repetir as faixas da seguinte maneira:

**Repetir 1:** Irá repetir a música ou vídeo reproduzido;

**Repetir Diretório:** Irá repetir a pasta da música ou vídeo onde esta sendo reproduzido.

**Repetir Todos:** Irá repetir todas as pastas do dispositivo inserido.

**Ir para:** Pressione o botão IR PARA para inserir o número da faixa ou vídeo de sua preferência do disco reproduzido.

### Áudio (MULTIÁUDIO)

Os DVDs podem fornecer reprodução de áudio com diferentes idiomas. Com DVDs que apresentam gravações multiáudio, pressione o botão Idioma ou botão Áudio no controle remoto para selecionar o idioma e áudio desejado durante a reprodução. Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio. O número no símbolo em um pacote de DVD indica o número de sistemas de idioma/áudio registrados.

### Legendas (MULTILEGENDA)

Com DVDs que apresentam recursos de gravação multilegenda, pressione o botão Legenda na Tela ou



Após entrar na tela de configuração será necessário pressionar sobre um número e uma função, repita o procedimento para as demais funções de acordo com os botões do volante.

Após selecionar os botões, pressione Programar para iniciar a configuração, em seguida o aparelho irá informar qual botão será necessário ser pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste. **Atenção!** Para alguns modelos de veículo requer acessório não incluso no produto.

### Cor das Teclas


Pressione para selecionar a cor das teclas entre Azul ou Âmbar.

### Padrão de Fábrica

Pressione sobre o botão "Zerar" para retornar as configurações de fábrica.

### Relógio

Pressione o botão **Ajustes**, em seguida, pressione em Relógio para ajustar as funções:



### Data

Pressione sobre Data para inserir a data atual, em seguida, pressione SALVAR para confirmar.

### Modo do relógio

Pressione sobre relógio para configurar o modo da hora entre 12Hrs ou 24Hrs.

### Relógio

Pressione sobre Relógio para ajustar a Hora.

### Vídeo

Pressione o botão **Ajustes**, em seguida, pressione em Vídeo para ajustar a função:

### Formato da tela

Pressione sobre o Formato de Tela para mudar o modo de visualização da imagem reproduzida, entre **TELA CHEIA** ou **NORMAL**.

SUB-T no controle remoto para comutar entre os idiomas Português, Inglês e Espanhol durante a reprodução. Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio. O número no símbolo em um pacote de DVD indica o número de idiomas de legenda registrados.

**Iluminação da Tela:** Pressione o botão ILUMINAÇÃO para ajustar o Brilho, Contraste, Saturação e e Cor do vídeo reproduzido.

**Menu:** Pressione o botão MENU na tela ou no controle remoto para selecionar diferentes menus na raiz principal e nos botões de navegação ou para acessar os submenus.

### OPERAÇÃO MP3/WMA

Na reprodução de um disco, cartão MicroSD ou um dispositivo de USB contendo arquivos MP3 / WMA, o aparelho irá reproduzir automaticamente quando o dispositivo for conectado.

**REPRODUÇÃO DO USB, \*DISCO e MICROSD**  
Durante a reprodução do USB, Disco ou MicroSD, com músicas ou Vídeo, pressione sobre a tela para ter acesso ao Submenu, para visualizar as seguintes funções:



**Atenção!** Quando um dispositivo for inserido com Músicas, Fotos e Vídeos, a unidade irá separá-los e organizá-los para facilitar a navegação e visualização.

**EQ:** Pressione para acessar equalização do usuário, Ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pre definidas, Balance/Fader ou ajustar o Subwoofer.

**Seleção de Faixa:** Durante a reprodução do disco, USB ou MicroSD, pressione os botões anterior **I◀** ou **▶I** seguinte para reproduzir a faixa ou vídeo. O comando pode ser realizado através dos botões do controle remoto.

**Avanço Rápido/retrocesso Rápido:** Pressione e segure o botão anterior **I◀** ou **▶I** seguinte na tela ou no controle remoto para executar retrocesso ou avanço rápido. As opções de velocidade mudam na seguinte ordem:

➔ 2X ➔ 4X ➔ 8X ➔ 16X ➔ 32X ▶

