

FLEX
green



Este manual é impresso em papel reciclado
Este manual es impreso en papel reciclado.


Fotos y dibujos ilustrativos
Fótos e desenhos ilustrativos

69500203 REV.00

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br
SAC - 00xx 41 3340-4321

Aspirador para água e pó
Aspiradora para agua y polvo

FLEX
green

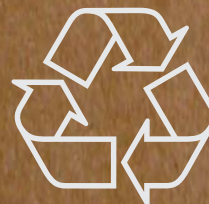

Este manual é impresso em papel reciclado
Este manual es impreso en papel reciclado.

▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu aparelho e guarde este manual para a sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizá-lo e obter melhores resultados.

▶ Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para una mejor utilización y obtención de mejores resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

- ▶ Manual do usuário
- ▶ Manual del usuario

FlexG



Aspirador de pó Flex Green

► O design que foi feito pensando em você!

Você se lembra da última vez que abriu um presente que o fez dizer: "Uau! Como foi que você adivinhou? Era exatamente o que eu queria!" ? Esse é o tipo de sentimento que os designers da Electrolux procuram despertar em todos os que escolhem ou usam os nossos produtos.

Nós dedicamos muito tempo, utilizamos muito conhecimento e pensamos muito para criar o tipo de produto que os nossos consumidores realmente precisam e desejam. Esse tipo de cuidado, pensado para você, significa inovar com reflexão. Não é apenas design pelo design. É design para o consumidor.

Para nós, significa criar produtos mais

fáceis de usar e que tornam as tarefas mais agradáveis, permitindo que os nossos consumidores experimentem o que há de mais valioso no século XXI: o bem-estar.

Nossa intenção é tornar esse bem-estar acessível para mais pessoas, com maior frequência no cotidiano e em todo o mundo.

Portanto, quando dizemos que estamos pensando em você, é exatamente isso que queremos dizer.

Saiba mais sobre o que fazemos pensando em você no site:

www.electrolux.com.br

► Índice

Leitura do manual: uma atitude natural do consumidor consciente

Ao ler este manual, você está diante de um direito e de uma atitude responsável: conhecer as instruções de uso do produto evita sérios danos ao usuário, diminui drasticamente acidentes domésticos e permite a você utilizar melhor a tecnologia do produto, obtendo um retorno inteligente do investimento feito.

Informações de segurança	3
Especificações técnicas	4
Conheça o Flex Green	4
Acessórios	5
Aspirando sólidos e líquidos	7
Limpeza e manutenção	8
Solucionando problemas	10
Guia rápido	11
Meio ambiente	11
Serviço de Atendimento ao Consumidor	12

► Servicio de Atención al Consumidor

Atención a los derechos y a las dudas del consumidor, Electrolux tiene un equipo especializado para orientarlo sobre los productos.

Quando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono de contacto.

Thinking of you

▶ Guía rápida

Acciones esenciales para que usted utilice correctamente el producto.

- Verifique la tensión del tomacorriente donde el producto será conectado.
- Si va aspirar sólidos, es fundamental verificar si el filtro permanente está debidamente posicionado.
- Nunca abra la tapa de la aspiradora con el enchufe conectado al tomacorriente.

Después de efectuar las verificaciones de arriba:

- Conecte la manguera en la abertura de conexión.
- Seleccione el accesorio más indicado, de acuerdo al tipo de limpieza deseada y conecte la manguera.
- Inicie la limpieza.

▶ Medio ambiente

En la busca de un planeta mejor para todos, Electrolux y usted tienen una sociedad natural en pro del medio ambiente.

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que consuman menos recursos naturales, como agua y energía, que generen menos ruido y sean fabricados con materiales reciclables, colaborando con la preservación del medio ambiente.

A pesar de su producto ser fabricado dentro de las más altas normas de calidad y seguridad, llegará un día en que deberá ser sustituido por un nuevo. En este momento, usted deberá buscar informaciones junto al sector de limpieza de su ciudad sobre la mejor forma de desecharlo. Practicando esta colecta selectiva usted contribuirá para reducir el volumen diario de residuos enviados a los depósitos de basura, disminuir la extracción de nuevos recursos naturales, ayudar en la limpieza urbana y promover la salud pública y la generación de empleos directos e indirectos, además de actuar para la mejoría de la calidad de vida local y global, entre otros beneficios.

Política ambiental Electrolux

“Es nuestra intención conducir las acciones de la empresa dentro del concepto de desarrollo sustentable, de forma que nuestros productos, servicios y manufactura tengan el menor impacto para la sociedad.”

▶ Informações de segurança

A Electrolux mostra a você como aumentar a vida útil do aspirador e evitar acidentes domésticos.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção do produto.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto durante o seu transporte.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
Nunca deixe o cabo elétrico tocar superfícies quentes ou cortantes.
Ocorrendo danos ao cabo elétrico, este deverá ser substituído somente pelo Serviço Autorizado Electrolux, de forma a não oferecer riscos ao usuário nem danos ao produto.
Não permita que seu aspirador seja manuseado por crianças ou pessoas não capacitadas para fazê-lo.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, principalmente.
Não abra a tampa do aspirador com o plugue ligado na tomada.
Conecte a mangueira na abertura própria para a conexão.
Sempre selecione o acessório mais indicado, de acordo com o tipo de limpeza desejado.
Nunca utilize o aspirador sem o filtro permanente e o filtro do motor.
Não molhe, nem utilize o produto com as mãos ou pé molhados, pois há riscos de choque elétrico.
Tenha atenção extra quando utilizar o produto em escadas.
Utilize somente acessórios originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Conserve seu aspirador sempre limpo, usando apenas um pano umedecido com uma solução de sabão neutro.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Nunca aspire:
Líquidos inflamáveis nem brasas de pontas de cigarro: pode haver risco de explosão.
Partículas de poeira muito finas, como toner, gesso e cimento: elas podem entupir os poros do filtro ou ir para o motor, causando danos.
Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar pela mangueira.

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

* Para a sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

► Especificações técnicas

Tecnologia e design compõem as características do Flex Green.

Produto	Flex
Modelo	FlexG
Potência máxima (W)	1400
Peso líquido (kg) (sem acessórios)	6,1
Dimensões do produto (CxLxA) mm	332x350x460
Tensão (V~)	127 ou 220
Frequência (Hz)	50 – 60
Cor	Preto e cinza escuro

► Conheça o Flex Green

Design inteligente e diversidade dos acessórios do aspirador facilitam o trabalho doméstico do consumidor Electrolux.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Alça de transporte | 13 Bocal para todos os tipos de pisos |
| 2 Botão Liga / Desliga | 14 Bocal para cantos e frestas |
| 3 Fecho lateral | 15 Bocal para estofados |
| 4 Recipiente | 16 Grade e filtro de exaustão |
| 5 Bocal para conexão da mangueira (aspirar) | 17 Botão para enrolar cabo elétrico |
| 6 Rodas macias | 18 Filtro permanente lavável |
| 7 Rodízio giratório | 19 Suporte do filtro |
| 8 Bocal da conexão da mangueira (sopro) | 20 Bóia |
| 9 Encaixe de armazenamento de bocal para piso | 21 Filtro do motor |
| 10 Local para guardar bocal de cantos e frestas | 22 Mangueira flexível |
| 11 Local para guardar bocal para estofados | 23 Controle de sucção |
| 12 Tubos prolongadores | |

► Solucionando problemas




Electrolux ensina al consumidor como solucionar en casa, algunos problemas de funcionamiento del producto.

En caso de que su aspiradora presente algún problema de funcionamiento, verifique abajo en el cuadro las probables causas y posibles soluciones posibles. Efectúe las correcciones que puedan ser realizadas en casa. Si no mejor el funcionamiento, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causas	Solución
La aspiradora paró de funcionar	No hay tensión en el tomacorriente.	Conecte el tomacorriente.
	Cable eléctrico interrumpido	Busque el Servicio Autorizado.
	Interruptor con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.
	Terminales sueltos.	Busque el Servicio Autorizado.
	Motor eléctrico con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.
Reducción de la capacidad de succión de sólidos	No hay energía eléctrica.	Aguarde el regreso de la energía.
	Manguera de succión o boquilla bloqueada.	Limpie la manguera de succión o boquilla.
	Filtro permanente sucio.	Limpie o sustituya los filtros.
	Conexiones dañadas.	Sustituya las conexiones.
Reducción en la capacidad de succión de líquidos	Manguera dañada (perforada)	Sustituya la manguera
	Recipiente lleno (flotador bloqueando el canal de succión).	Vacíe el recipiente para continuar la operación.
	Manguera dañada (perforada).	Sustituya la manguera.

- El filtro debe ser limpiado con frecuencia para mantener el poder de succión de la aspiradora.
 - Asegurese que el filtro esté seco para la aspiración de sólidos.
- OBS. : El filtro debe ser colocado en el soporte con la parte áspera para fuera.

IMPORTANTE: Después de hacer la limpieza, verifique el estado del filtro. Caso el filtro se encuentre dañado con cortes, pequeños agujeros, arrugas o desgaste excesivo, sustituya lo inmediatamente por uno nuevo. Es recomendable que cambie el filtro permanente cada 6 meses.

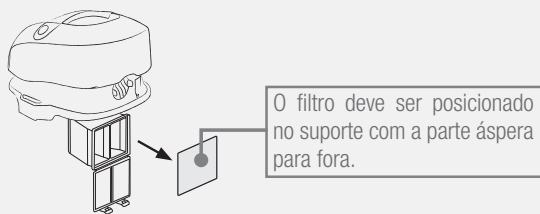


- **No use alcohol, limpiadores en polvo, agua caliente y solventes para hacer la limpieza.**

El motor de su aspiradora podrá sufrir daños si:

1. La aspiradora es prendida sin el filtro permanente y el filtro del motor.
2. La succión de líquidos es efectuada con el producto acostado o desequilibrado.
3. Es utilizado en tensión inadecuada.



• **Acceso y limpieza del filtro de salida**

1. Para limpiar el filtro de salida, retire la boquilla de sople presionando las dos trabas y lávelo en agua corriente. Deje secar al aire libre y vuelva a colocar el filtro en su posición original.



2. El filtro debe ser sustituido cuando se dañe.

- **No use alcohol, limpiadores en polvo, agua caliente y solventes para hacer la limpieza.**

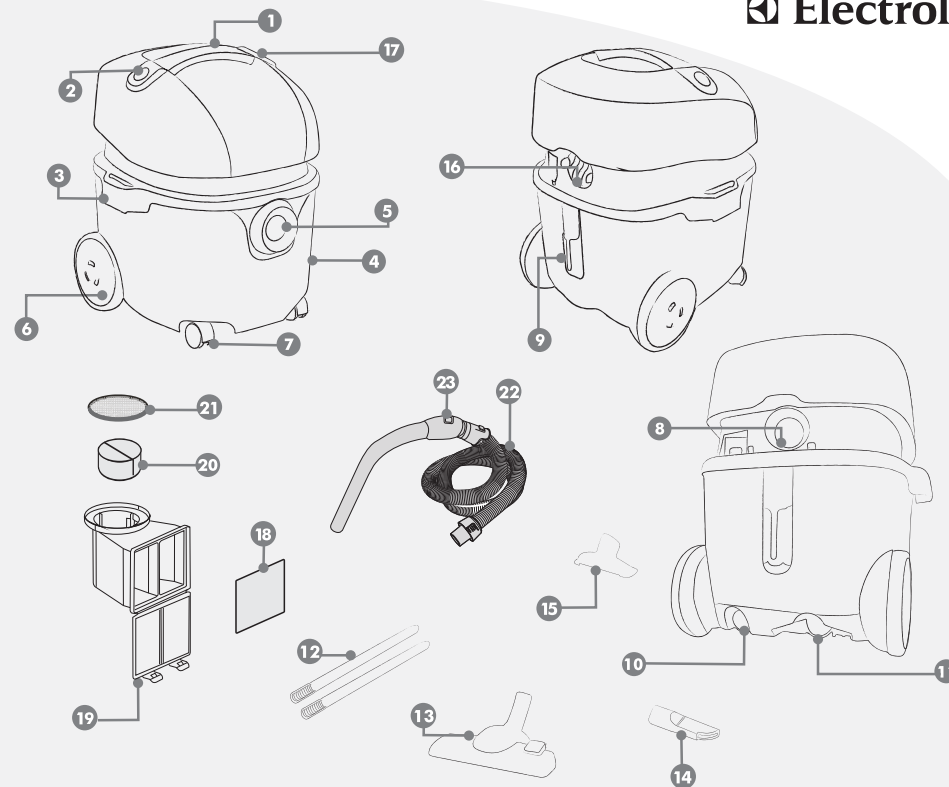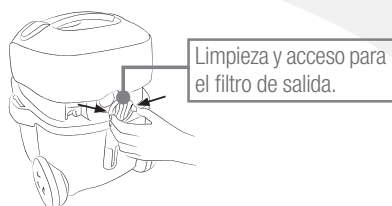

► **Acessórios**

Informações sobre acessórios mostram ao consumidor Electrolux as facilidades e o conforto proporcionados por peças bem projetadas.

Tubos prolongadores: Projetados para aumentar o alcance do aspirador em pisos, tetos e cortinas. Devem ser conectados aos bocais.

Bocal para todos os tipos de pisos: Projetado para ser usado tanto em pisos frios quanto em carpetes e tapetes. Possui um dispositivo que ajusta o bocal a essas tarefas distintas e, por isso, apresenta mais eficiência na remoção de sujeira.

Bocal para cantos e frestas: Projetado para aspirar locais de difícil acesso, como frestas, cantos de sofás, estofamentos.

Bocal para estofados: Projetado para aspirar estofamentos, tais como bancos, sofás, travesseiros e outros.

Filtro permanente e filtro do motor: Projetado para proteger o motor de impurezas aspiradas. Por isso, o aspirador nunca poderá funcionar sem estes acessórios. A ausência dele causará sérios danos ao produto.


Função sopra: Permite a limpeza de áreas que não podem ser aspiradas, como teclados de computador, e outros locais onde a aspiração se torna difícil.

Encaixe para o bocal de pisos, posição vertical: Encaixe para o conjunto, bocal, tubo prolongador e mangueira, de modo que este, ao ser guardado, otimize o espaço de armazenamento na posição vertical.

• **Utilizando a função sopra:**

Para utilizar essa função, é necessário remover a grade de proteção pressionando as abas com as pontas dos dedos polegar e indicador.


Conecte a mangueira na abertura e direcione a outra extremidade para o local onde deseja que ocorra o sopra. Note que o procedimento é semelhante a tarefa de aspirar, porém soprando.

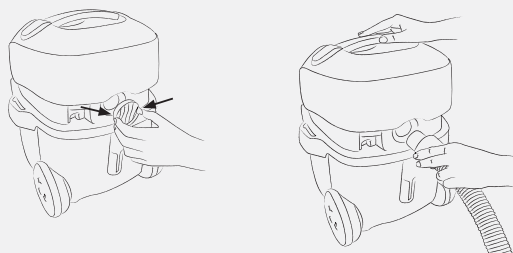

► **Limpeza y mantenimiento**


Pequeños cuidados y poco tiempo bastan para mantener la limpieza y la conservación de su aspiradora

- Haga regularmente la limpieza en las piezas principales utilizando un trapo húmedo. Déjelas secar antes de guardarlas nuevamente.
- Los filtros sirven para protección del motor .
- Efectue limpiezas periódicas en los filtros.

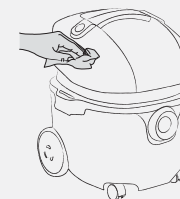

Limpeza del Filtro

- Para limpiar el filtro permanente retire la tapa del recipiente como muestra la ilustración abajo y remueva la suciedad del recipiente con agua corriente.

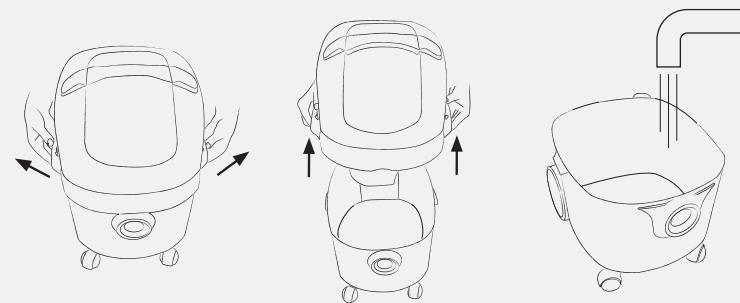

- El filtro permanente puede ser utilizado para aspiración de sólidos y líquidos.
- La manipulación del filtro debe ser hecho de forma cuidadosa cuando haya sido retirado para limpieza o instalación.

▶ Aspirando sólidos y líquidos

La correcta aspiración de sólidos y líquidos prolonga la vida útil de su aspiradora.

Este producto puede ser utilizado en la aspiración de sólidos y líquidos, sin necesidad de preparación o la eliminación/inclusión de accesorios. En la aspiración de sólidos o líquidos, es importante que el filtro de motor y el filtro permanente estén colocados en la aspiradora para evitar fugas y posibles daños al motor.

Aspirando sólidos (polvo):


Es importante que los filtros estén secos. Si se aspira polvo y / o partículas sólidas con el filtro húmedo, puede obstruir el filtro y reducir el poder de succión de la aspiradora.

Después de la aspiración de sólidos se debe vaciar el recipiente y el filtro permanente debe ser limpiado. Para obtener los mejores resultados debe realizar una limpieza completa del recipiente y el filtro, en un área externa. Eliminar la suciedad en el filtro golpeándola contra una superficie plana o contra la pared interna del recipiente. Elimine el polvo del recipiente.

Aspirando líquidos:

Todo líquido aspirado queda depositado en el recipiente. Cuando el líquido en el recipiente alcanza un cierto nivel, la aspiradora pierde su poder de aspiración y se percibe un ruido alto del motor. Cuando esto sucede, apague la aspiradora, retire el tapón y vacíe el líquido del recipiente.

Después de la aspiración de líquidos el filtro permanente debe ser limpiado. Use solamente agua y deje secar antes de colocarlo en la aspiradora para evitar la aparición de hongos y daños en el filtro.

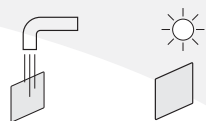

También se recomienda después de la aspiración de líquidos, haga la limpieza de los tubos alargadores, de la manguera y del recipiente.

▶ Aspirando sólidos e líquidos

A correta aspiração de sólidos e líquidos prolonga a vida útil do seu aspirador.

Este produto pode ser utilizado na aspiração de sólidos e líquidos sem a necessidade de preparação ou retirada/inclusão de acessórios. Na aspiração de sólidos ou líquidos é importante que o filtro permanente e o filtro do motor estejam corretamente posicionados no aspirador a fim de evitar vazamentos e possível dano ao motor.

Aspirando sólidos (pó):


É importante que os filtros estejam secos. Se for aspirado pó e/ou partículas sólidas com o filtro úmido, o filtro poderá entupir e o poder de sucção do aspirador será reduzido.

Após a aspiração de sólidos o recipiente deve ser esvaziado e o filtro permanente deve ser limpo. Para um melhor resultado da limpeza, realize a limpeza do recipiente e do filtro em uma área externa. Remova a sujeira do filtro batendo levemente o mesmo contra uma superfície plana ou contra a parede interna do recipiente. Remova o pó do recipiente

Aspirando líquidos:

Todo líquido aspirado fica depositado no recipiente do aspirador. Quando o líquido no recipiente atinge um determinado nível o aspirador perde o seu poder de sucção e um elevado ruído do motor é percebido. Quando isto acontecer, desligue o aspirador, retire o plugue da tomada e esvazie o líquido do recipiente.

Após a aspiração de líquidos o filtro permanente deve ser limpo. Utilize apenas água corrente e deixe-o secar antes de recolocá-lo no aspirador para evitar o surgimento de fungos e dano ao filtro.




Recomenda-se também após a aspiração de líquidos, realizar a limpeza dos tubos prolongadores, da mangueira e do recipiente.

► Limpeza e manutenção


Pequenos cuidados e pouco tempo bastam para manter a limpeza e a conservação do seu aspirador.

- Faça regularmente a limpeza nas peças principais utilizando um pano úmido. Deixe-as secar antes de guardá-las novamente.
- Os filtros servem para proteção do motor.
- Efetue limpezas periódicas nos filtros.

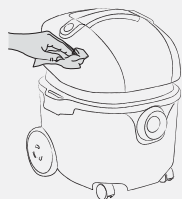

Limpeza do Filtro

- Para limpar o filtro permanente retire a tampa do recipiente conforme ilustração abaixo e remova a sujeira do recipiente com água corrente.

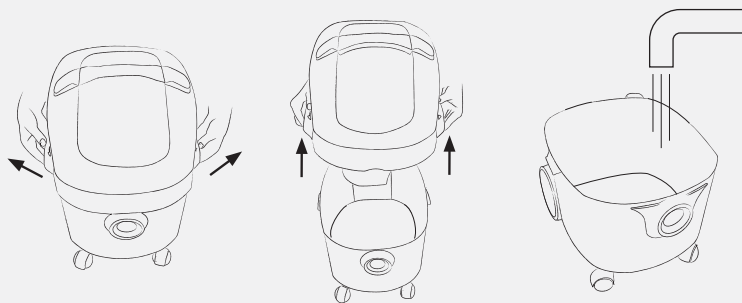

- O filtro permanente pode ser utilizado para aspiração de sólidos e líquidos.
- O manuseio do filtro deve ser feito de forma cuidadosa quando de sua remoção para limpeza ou instalação.

Filtro permanente: Proyectado para proteger el motor de impurezas aspiradas, por esto la aspiradora nunca podrá funcionar sin este accesorio. La ausencia de este componente causará serios daños al producto.


Función de viento: Permite la limpieza de áreas que no pueden ser aspiradas, como teclados de computadoras y otros lugares donde la aspiración se dificulta.


Acople para boquilla de piso, posición vertical: Encaje para el conjunto, boquilla, tubos alargadores y manguera, de modo que este, al ser guardado, optimize el espacio de almacenamiento en la posición vertical.

• Utilizando la función de viento:

Para utilizar esta función, es necesario remover la rejilla de protección presionando las pestañas con las puntas de los dedos pulgar e índice.

Conecte la manguera en la abertura y direccione la otra extremidad para el lugar donde desea que se expulse el aire, note que este procedimiento es similar a la taréa de aspirar, por tanto soplando.

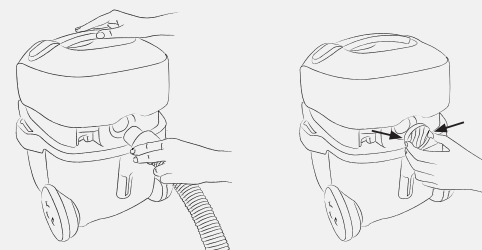

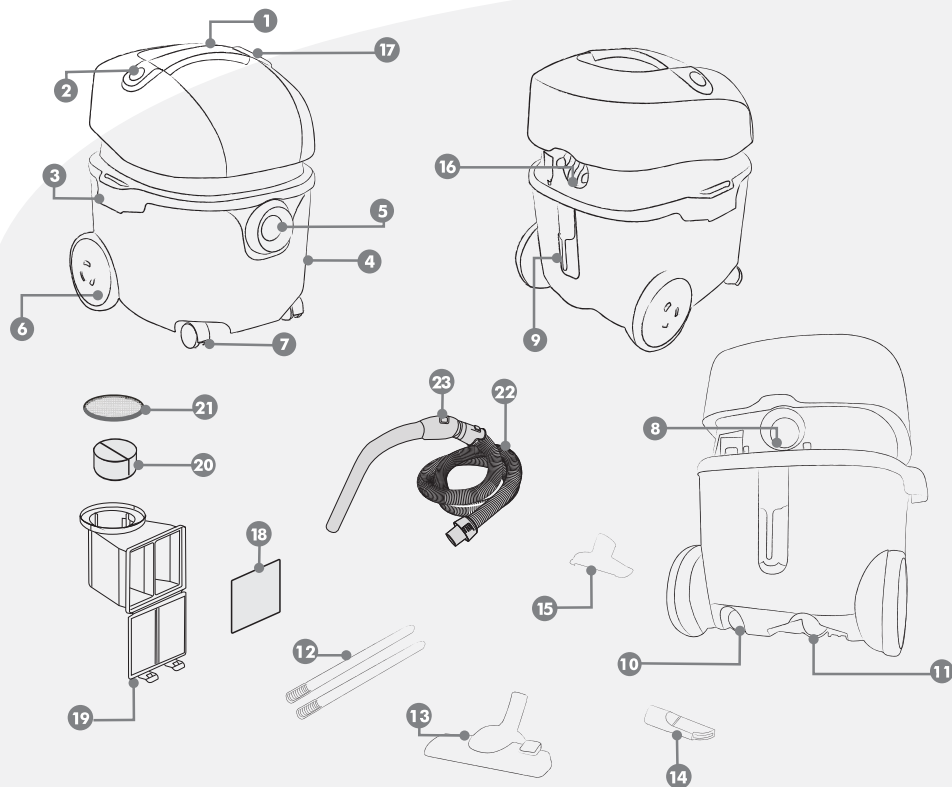

► Accesorios

Informaciones sobre accesorios muestran al consumidor Electrolux las facilidades y el confort proporcionados por piezas bien proyectadas.

Tubos Alargadores: Proyectados para aumentar el alcance de la aspiradora en pisos, techos y cortinas. Deben ser conectados a las boquillas.

Boquilla para diferentes tipos de pisos: Proyectada para ser usada tanto en pisos fríos cuanto, en alfombras y moquetas. Posee un dispositivo que ajusta la boquilla para aspirar los diferentes tipos de piso y presenta mayor eficiencia removiendo la suciedad.

Boquilla para rincones y rendijas: Proyectada para aspirar locales de difícil acceso, como rendijas, rincones de muebles y tapizados.

Boquilla para asientos recubiertos: Proyectado para aspirar asientos recubiertos, como bancos, sofás, almohadas y otros.

- O filtro deve ser limpo com frequência para manter o poder de sucção do aspirador.
 - Certifique-se que o filtro esteja seco para a aspiração de sólidos.
- OBS. : O filtro deve ser posicionado no suporte com a parte áspera para fora.

IMPORTANTE: após a limpeza, verifique o estado do filtro. Caso o filtro apresente cortes, pequenos furos, dobras ou desgaste excessivo, substitua-o imediatamente por um novo. É recomendado a troca do filtro permanente a cada 6 meses.



- Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza.

O motor de seu aspirador poderá sofrer danos se:

1. O aspirador for ligado sem o filtro permanente e o filtro do motor.
2. A sucção de líquidos for feita com o produto deitado ou desequilibrado.
3. For utilizado em tensão inadequada.


• Acesso e limpeza do filtro de exaustão

1. Para limpar o filtro de exaustão, retire-o do bocal de sopro pressionando as duas travas e lave-o em água corrente deixando-o secar ao ar livre antes de recolocá-lo no aspirador.



2. O filtro deve ser substituído se estiver danificado.

- Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza.

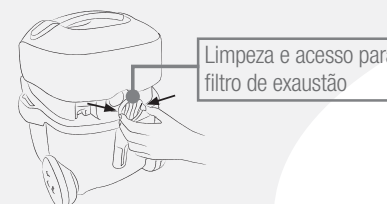

► Solucionando problemas



A Electrolux ensina ao consumidor como fazer, em casa, pequenos reparos que resolvem problemas de funcionamento do produto.

Caso seu aspirador apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo no quadro de prováveis causas, as soluções possíveis. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O aspirador parou de funcionar	Não há tensão na tomada.	Alimente a tomada.
	Cabo elétrico interrompido.	Procure o Serviço Autorizado.
	Interruptor com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
	Terminais soltos.	Procure o Serviço Autorizado.
	Motor elétrico com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
Redução da capacidade de sucção de sólidos	Queda de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
	Mangueira de sucção bloqueada ou bocal bloqueado.	Limpe a mangueira de sucção ou o bocal.
	Filtro permanente sujo.	Limpe ou troque os filtros.
	Conexões quebradas.	Substitua as conexões.
Redução na capacidade de sucção de líquidos	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira.
	Recipiente cheio (bóia bloqueando o canal de sucção).	Esvazie o recipiente para continuar a operação.
	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira.

► Especificaciones técnicas

Tecnología y diseño componen las características del Flex Green.

Producto	Flex
Modelo	FlexG
Potencia Máxima (W)	1400
Peso Neto (kg) (sin accesorios)	6,1
Dimensiones del producto (CxLxA) mm	332x350x460
Tensión (V~)	127 ou 220
Frecuencia (Hz)	50 – 60
Color	Negro y gris

► Conozca el Flex Green

Diseño inteligente y diversidad de los accesorios de la aspiradora facilitan el trabajo doméstico del consumidor Electrolux.

- | | |
|---|---|
| 1 Manija para transporte | 11 Lugar donde guardar boquillas para muebles |
| 2 Botón Prende/Apaga | 12 Tubos alargadores |
| 3 Cierre lateral | 13 Boquilla para diferentes tipos de pisos |
| 4 Recipiente | 14 Boquilla para rincones y rendijas |
| 5 Boquilla para conexión de la manguera (aspirar) | 15 Boquilla para asientos recubiertos |
| 6 Ruedas suaves | 16 Rejilla y filtro de salida del aire |
| 7 Base giratoria | 17 Bóton para enrollar el cordón eléctrico |
| 8 Boquilla de conexión de la manguera (salida de aire) | 18 Filtro permanente lavable |
| 9 Encaje de almacenamiento de boquilla para piso | 19 Soporte del filtro |
| 10 Lugar donde guardar boquillas para rincones y rendijas | 20 Boya |
| | 21 Filtro de motor |
| | 22 Manguera |
| | 23 Control de succión |

► Informaciones de seguridad

Electrolux te muestra como aumentar la vida útil de la aspiradora y evitar accidentes domésticos.

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de prenderlo.
Desconecte la aspiradora del tomacorriente siempre que vaya efectuar la limpieza o mantenimiento del producto.
No utilice el cable eléctrico para arrastrar el producto durante su transporte.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
Nunca permita que el cable eléctrico toque superficies calientes o cortantes.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de niños.
Si ocurren daños al cable eléctrico, este deberá ser sustituido solamente por el Servicio Autorizado Electrolux, de modo que no ocasione riesgos al usuario, ni daños al producto.
No permita que su aspiradora sea operada por niños o personas no capacitadas para hacerlo.
No abra la tapa de la aspiradora con el enchufe conectado al tomacorriente.
Conecte la manguera en la abertura propia para la conexión.
Siempre seleccione el accesorio más indicado, de acuerdo con el tipo de limpieza deseada.
Nunca utilice la aspiradora sin el filtro permanente o el filtro del motor.
No moje, ni utilice el producto con las manos o pies mojados, ya que podrán ocurrir descargas eléctricas.
Evite el contacto de dedos o cabellos con las boquillas cuando el producto esté en funcionamiento.
Tenga atención extra cuando utilice el producto en escaleras.
Utilice solamente accesorios originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Conserve su aspiradora siempre limpia, utilizando apenas un paño humedecido con una solución de jabón neutro.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
Nunca aspire:
Líquidos inflamables ni brasas de puntas de cigarrillos: puede existir riesgo de explosión.
Partículas de polvo muy finas, como tóner, yeso y cemento: ellas pueden tapar los poros del filtro o ir para el motor, causando daños.
Objetos grandes, como pedazos de tela, pedazos grandes de papel, envoltorio de cajas de cigarrillo: ellos pueden obstruir el pasaje del aire por la manguera.

* Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual para que no ocurran daños ni al usuario ni al producto.

* Recuérdese: no seguir las orientaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.

* Para su seguridad y comodidad, solo los profesionales entrenados por Electrolux están autorizados a reparar el producto.

► Guia rápido

Ações essenciais para você utilizar corretamente o produto

- Verifique a tensão da tomada onde o produto será conectado.
- Se for aspirar sólidos, é fundamental verificar se o filtro permanente está devidamente posicionado.
- Nunca abra a tampa do aspirador com o plugue ligado na tomada.

Após feitas as verificações acima:

- Conecte a mangueira na abertura de conexão.
- Selecione o acessório mais indicado, conforme o tipo de limpeza desejada e conecte na mangueira.
- Inicie a aspiração.

► Meio ambiente

Na busca de um planeta melhor para todos, a Electrolux e você têm uma parceria natural em prol do meio ambiente.

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que consumam menos recursos naturais, como água e energia, que gerem menos ruído e sejam fabricados com materiais recicláveis, colaborando com a preservação do meio ambiente.

Apesar de seu produto ser fabricado dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança, vai chegar um dia em que deverá ser substituído por um novo. Nesse momento, você deverá procurar informações junto ao departamento de limpeza da sua cidade sobre a melhor forma de descartá-lo. Praticando esta coleta seletiva você contribuirá para reduzir o volume diário de resíduos enviados a aterros, diminuir a extração de novos recursos naturais, ajudar na limpeza urbana e promover a saúde pública e a geração de empregos diretos e indiretos, além de atuar para a melhoria da qualidade de vida local e global, entre outros benefícios.

Política ambiental Electrolux

“É nossa intenção conduzir as ações da empresa dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, de forma que nossos produtos, serviços e manufatura tenham o menor impacto para a sociedade.”

▶ **Serviço de Atendimento ao Consumidor**

Atenta aos direitos e as dúvidas do consumidor, a Electrolux tem uma equipe especializada para orientá-lo sobre os produtos.

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

Pensando em você
 **Electrolux**

Aspiradora de polvo Flex Green

▶ **¡El diseño que fue creado pensando en usted!**

¿Usted se recuerda la última vez en que abrió un regalo que lo hizo decir: "¡Uau! ¿Como fue que has adivinado? ¡Era exactamente lo que yo quería!" ?Este es el tipo de sentimiento que los diseñadores de Electrolux buscan despertar en todos los que eligen o utilizan nuestros productos.

Dedicamos mucho tiempo, utilizamos mucho conocimiento y pensamos mucho para crear el producto que nuestros consumidores realmente necesitan y desean. Este tipo de cuidado, pensado para usted, significa innovar con reflexión. No es apenas diseñar por diseñar. Es diseño para el consumidor.

Para nosotros, significa crear productos más

fáciles de utilizar y que hacen las tareas más agradables, permitiendo que nuestros consumidores prueben lo que hay de más valioso en el siglo XXI: el bien-estar.

Nuestra intención es tomar este bien-estar accesible para más personas, con mayor frecuencia en el cotidiano y en todo el mundo.

Por lo tanto, cuando decimos que estamos pensando en usted es exactamente esto que queremos decir.

Tenga más sobre lo que pensamos para usted en la página web:

www.electrolux.com.br

▶ **Índice**

Lectura del manual: una actitud natural del consumidor consciente

Al leer este manual, usted está delante de un derecho y de una actitud responsable: conocer las instrucciones de uso del producto evita serios daños al usuario, disminuye drásticamente accidentes domésticos y permite al consumidor utilizar mejor la tecnología del producto, lo que resulta en un retorno inteligente de la inversión realizada.

Informaciones de seguridad	14
Especificaciones técnicas	15
Conozca el Flex Green	15
Accesorios	16
Aspirando sólidos y líquidos	18
Limpieza y mantenimiento	19
Solucionando problemas	21
Guía rápida	22
Medio ambiente	22
Servicio de Atención al Consumidor	23