



▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

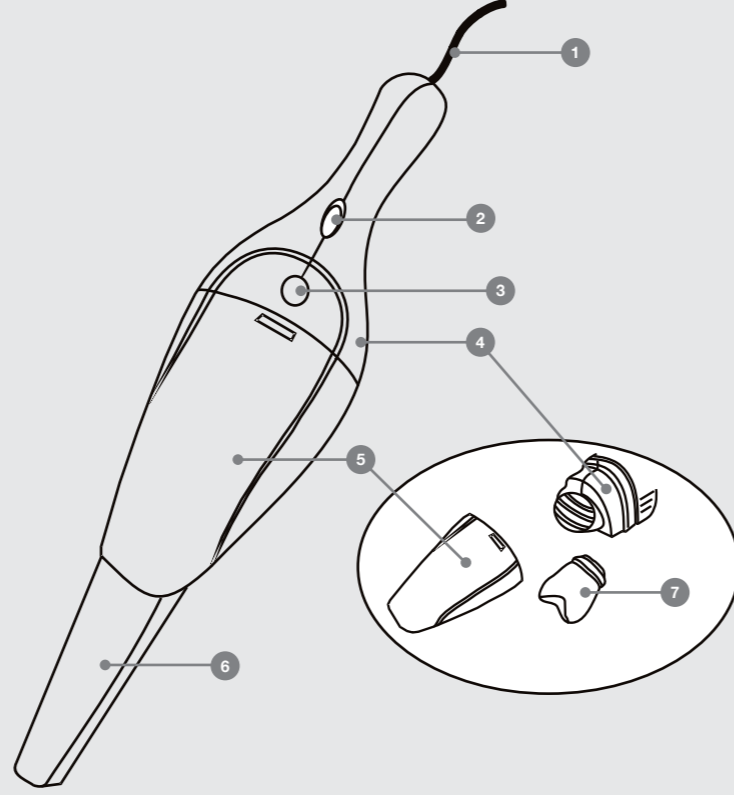
:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

▶ Manual do usuário

BOSSH

✕ Conheça seu aspirador:

- 1 Cabo elétrico
- 2 Botão liga/desliga
- 3 Trava do recipiente de pó
- 4 Corpo do aspirador de pó
- 5 Recipiente de pó
- 6 Bocal para cantos e frestas
- 7 Filtro do recipiente de pó (dentro do recipiente)



1

2

✕ Solucionando problemas:

A Electrolux orienta o consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O aspirador não liga	O plugue não está bem conectado na rede elétrica. Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada. Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos antes de ligá-lo novamente.
O aspirador parou de funcionar	Não há tensão na tomada ou queda de energia elétrica. Interruptor com defeito. Terminais soltos. Motor elétrico com defeito. Entrou água no aspirador.	Aguarde o retorno da energia. Procure o Serviço Autorizado. Procure o Serviço Autorizado. Procure o Serviço Autorizado. Procure o Serviço Autorizado.
Redução da capacidade de sucção sólidos	Recipiente para pó está cheio.	Faça a limpeza do recipiente para pó.

✕ Serviço ao consumidor:

- Ao acessar o SAC tenha em mãos:
- Código de Identificação do produto;
 - Nota fiscal de compra;
 - Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:
www.electrolux.com.br
ou ligar (41) 3340-4321

SAC: 0xx41 3340-4321

✕ Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.

Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção do produto.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto durante o seu transporte.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.

Nunca deixe o cabo elétrico tocar superfícies molhadas, quentes ou cortantes.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Nunca deixe o produto ligado sem sua supervisão.

Não molhe o aspirador de pó nem o utilize com as mãos molhadas, pois pode haver riscos de choque elétrico.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.

Este produto é de uso exclusivamente doméstico.

Nunca aspire:

Qualquer tipo de líquido, nem brasas de pontas de cigarro: pode haver risco de explosão.

Partículas de poeira muito finas, como toner, gesso e cimento: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que têm uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro cilíndrico.

Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar pela mangueira.

Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: eles podem danificar os filtros.

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

* Para a sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

✕ Especificações técnicas:

Modelo	BOSSH	BOSSH	BOSSH
Potência Máxima (W)	100	100	100
Peso Líquido (Kg)	1.0	1.0	1.0
Tensão (V~)	127V	127V	220V
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60
Cor	Azul Marinho	Azul Marinho	Azul Marinho
Raio de Ação (m)	2,7	2,7	2,7

3

Electrolux

✘ Cuidados antes de utilizar:

Antes de utilizar o seu aspirador verifique se a tensão da corrente elétrica doméstica corresponde à tensão inscrita na etiqueta do produto.

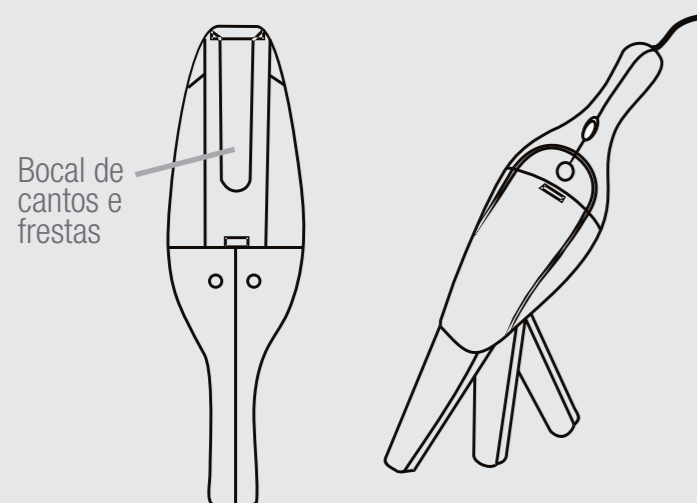
- Não ligue o produto se o mesmo parecer avariado ou se o cabo elétrico estiver danificado. Não tente consertá-lo sozinho. Para consertos ou aquisição de acessórios entre em contato com os Serviços de Assistência Técnica da Electrolux.
- Retire sempre o produto da tomada quando o produto não estiver em uso e antes de efetuar qualquer limpeza ou operação de manutenção.
- Nunca deixe o produto ligado sem a vigilância de um adulto. Mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Este aspirador destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Utilize-o de acordo com as instruções.
- Não arraste o seu aspirador nem desligue-o da tomada puxando-o pelo cabo elétrico.

Bocal de cantos e frestas

O bocal de cantos e frestas fica acoplado à parte de trás do aparelho

Para utilizá-lo, puxe-o pela ponta, girando até encaixar.

Após o uso, encaixe o bocal novamente junto ao corpo do aparelho.

**7****4**

- Não utilize o aspirador em superfícies molhadas ou para aspirar líquidos, lama, resíduos incandescentes (cinzas, brasas, pontas de cigarro...). Não aspire substâncias ou gases inflamáveis ou explosivos. Estes materiais podem causar sérios danos ao motor - não cobertos pela garantia.
- Não desligue o aspirador com as mãos úmidas.
- Não utilize o aspirador em locais próximos a aquecedores, irradiadores, fogões de sala, etc.
- Antes de utilizar o aspirador remova objetos de grandes dimensões e objetos pontiagudos ou cortantes, para evitar danificar o aspirador.

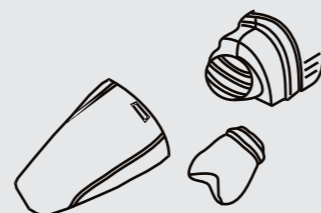
✘ Limpeza e manutenção:

Para manter no máximo a capacidade de aspiração, esvazie o recipiente de pó após o uso.

- 1 Aperte a trava do recipiente de pó.
- 2 Retire o recipiente de pó e esvazie-o.

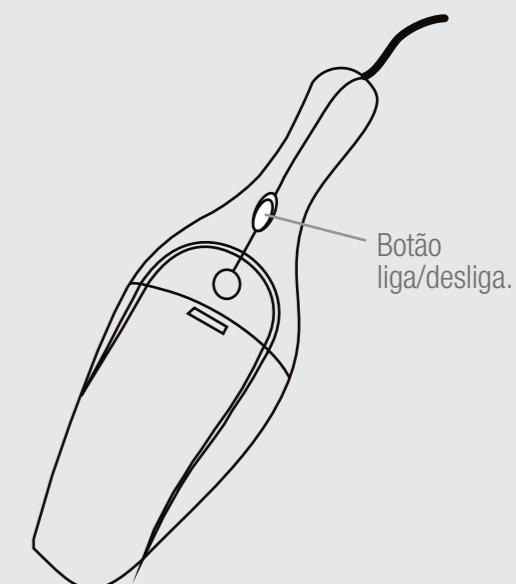


- 3 Remova o filtro do motor, sacudindo-o para remover o excesso de pó. Se desejar, lave-o a mão em água morna, deixando secar bem antes de recolocar o filtro.
- 4 Recoloque o filtro do motor, encaixando o recipiente de pó.

**8****5**

✘ Utilizando seu aspirador:

- Antes de utilizar o seu aspirador certifique-se de que os filtros estão corretamente colocados.
- Desenrole uma quantidade suficiente de cabo elétrico e ligue o plugue à tomada.
- Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar o produto. Após ligar o aspirador a potência selecionada será atingida em aproximadamente 1-2 segundos.

6

- 1 Ligue o aspirador à tomada.
- 2 Para ligá-lo, empurre o botão liga/desliga na direção do recipiente de pó.
- 3 Para desligá-lo, empurre o botão na direção da haste.

Bloqueio do fluxo de ar e filtros sujos

- O aspirador pára de funcionar automaticamente se ocorrer um entupimento em qualquer componente do sistema: entrada do ar, bocal ou se o filtro estiver muito sujo.
- Neste caso, desligue o aspirador da tomada e deixe-o esfriar durante 20-30 minutos. Remova a causa do entupimento e/ou limpe os filtros.

Em caso de dificuldades recorra ao Serviço de Assistência Técnica da Electrolux.

9

✘ Meio Ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor

10