

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



**BRITÂNIA**  
**0800-417644**  
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

10/08 295-05/00 074916 REV.3

# BRITÂNIA



**14W**  
Cortador  
de Cabelos

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Cortador de Cabelos 14W **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O cortador de cabelos deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico, apertar firmemente o plugue então puxar para desconectar.
- Não usar o aparelho com as mãos molhadas ou quando estiver tomando banho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água nem em outro líquido.
- Nunca guardar o aparelho com risco de queda dentro de banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- O aparelho destina-se exclusivamente ao corte de cabelos.
- Qualquer outro uso será considerado não conforme à finalidade do aparelho.
- Não utilizar o aparelho com um pente de corte quebrado ou danificado, pois pode causar ferimentos.


## SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	A chave liga/desliga está na posição desligado.	Colocar a chave na posição ligado
	A tomada está sem energia.	Testar a tomada com outros produtos.
Não Corta / Puxa o cabelo.	Facas de corte desalinhadas	Soltar os 2 parafusos da faca de corte fixa e alinhar as 2 facas, devem ficar paralelas, com a faca de corte móvel ligeiramente abaixo ( 1,2mm) da faca de corte fixa.
	Sujeira entre as facas de corte (óleo ressecado)	Soltar a faca de corte fixa, limpar as facas de corte fixa e móvel com um pano umedecido em álcool, lubrificar entre as lâminas com o óleo que acompanha o produto e alinhar as facas de corte.
	Falta de regulagem no parafuso de potência	Com uma chave de fenda, girar o parafuso de potência no sentido horário até que o braço atinja a bobina. fazendo um ruído, então vagarosamente girar o parafuso de potência no sentido anti-horário até que o barulho pare.
Excesso de Ruído	Falta de regulagem no parafuso de potência.	Com uma chave de fenda, girar o parafuso de potência no sentido horário até que o braço atinja a bobina. fazendo um ruído, então vagarosamente girar o parafuso de potência no sentido anti-horário até que o barulho pare.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

## COMPONENTES

1. Alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte.
2. Pente 3 mm
3. Pente 6 mm
4. Pente 9 mm
5. Pente 12 mm
6. Lâmina em aço (inferior)
7. Lâmina em aço (superior)
8. Superfície de deslize para as lâminas
9. Botão LIGA/DESLIGA
10. Cordão elétrico
11. Alça para pendurar
12. Plugue
13. Pente
14. Óleo de manutenção
15. Escova para limpeza.
16. Tesoura

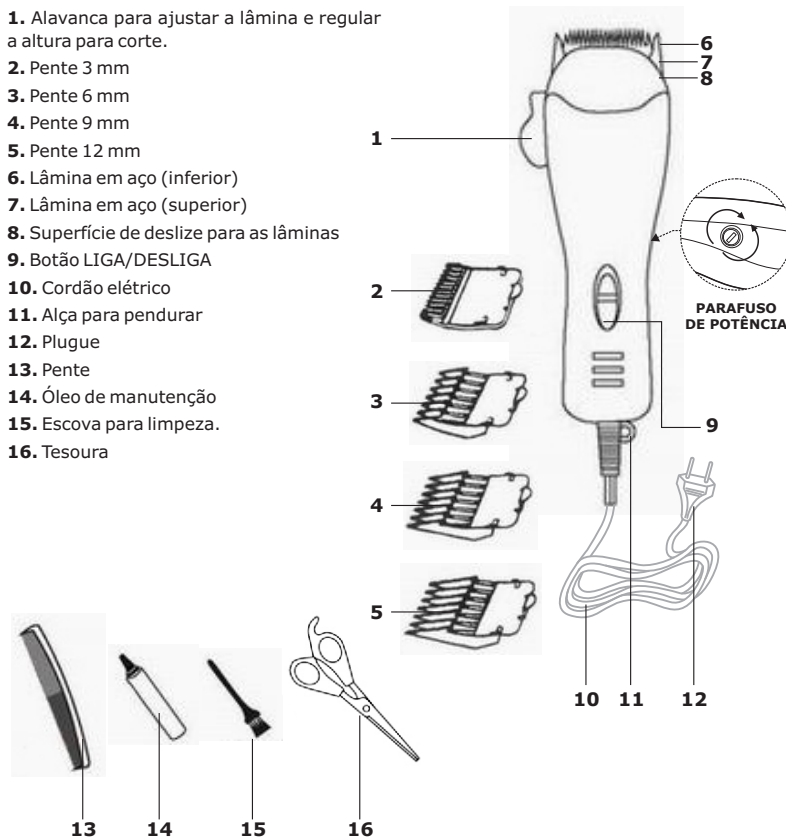

## LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO DAS LÂMINAS

Manter as lâminas de corte lubrificadas e alinhadas para garantir o melhor funcionamento do aparelho. Recomenda-se lubrificar as lâminas antes da PRIMEIRA utilização e a cada dois ou três cortes.

Para realizar a lubrificação, seguir os passos abaixo:

- Afrouxar os parafusos (figura 1);
- Pingar três gotas de óleo lubrificante sobre as lâminas (figura 2);
- Movimentar manualmente a lâmina superior espalhando o óleo lubrificante;
- Alinhar as lâminas e apertar os parafusos;
- Ligar o aparelho durante alguns instantes;

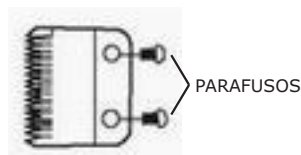


FIGURA 1



FIGURA 2

A fábrica recomenda somente o uso do óleo original, que é um óleo fino, vegetal, sem cheiro e projetado para entrar em contato direto com o cabelo e pele do usuário.

Para melhor desempenho do produto, é importante realizar o ALINHAMENTO das lâminas sempre após a lubrificação das lâminas e quando as mesmas estiverem desalinhadas.

O processo para alinhar as lâminas é bastante simples. Com o aparelho desligado, afrouxar levemente os parafusos (figura 1), alinhar horizontalmente as duas extremidades das lâminas e apertar os parafusos. A lâmina superior deverá ficar a aproximadamente 1.2mm atrás da lâmina inferior (figura 3).

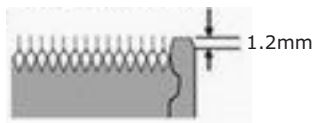


FIGURA 3

## Cortes curtos

**1.** Usando o pente de 12 mm cortar a partir da nuca até o alto da cabeça. Manter o pente de 12 mm contra a cabeça e lentamente mover o aparelho através dos cabelos (ver diagrama 8).

**2.** Usar a mesma técnica cortando de baixo para cima nas laterais da cabeça (ver diagrama). Em seguida, cortar os cabelos na direção contrária à do seu crescimento a partir da testa até o alto da cabeça e nivelar o corte com as laterais.

**3.** Usar os acessórios para aparar os cabelos até a linha do pescoço. Pentear os cabelos para verificar possíveis falhas. Delinear as costeletas e as partes laterais como foi previamente explicado.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• É extremamente importante, para manter a boa performance de corte, que se faça a limpeza das lâminas após cada utilização do aparelho.

• Antes de limpar o aparelho, desligá-lo e retirar o plugue da tomada elétrica. Não limpar o cortador se estiver molhado.

• Nunca usar substâncias solventes ou corrosivas.

• Usar a escova para limpeza para retirar os cabelos cortados nas lâminas de aço e do pente.

• Limpar o aparelho com um tecido levemente úmido.

• Para manter o aparelho em boas condições, lubrificar com óleo de manutenção as lâminas em aço após alguns cortes.

• Não utilizar óleo de cabelo, graxa, óleo misturado com querosene nem qualquer outro solvente; como o solvente evapora, ele deixará um óleo espesso que poderá reduzir a velocidade do movimento das lâminas.

#### Passo 4 – Alto da cabeça

1. Usando os pentes de 9 mm ou 12 mm, cortar os cabelos do alto da cabeça de trás para frente na direção contrária ao crescimento dos cabelos (ver diagrama 4).

Em alguns casos o corte deverá ser da frente para trás.

2. Os pentes de 3 mm ou de 6 mm poderão ser usados para os cortes mais curtos.

3. Para cabelos mais longos no alto da cabeça, usar o pente fornecido com o cortador e levantar os cabelos no alto da cabeça. Cortar por cima do pente com os cabelos levantados ou segurar os cabelos entre os dedos para levantá-los e cortá-los no comprimento desejado (ver diagramas 5 e 6). Sempre cortar a partir da parte posterior da cabeça. O usuário poderá deixar os cabelos mais curtos se reduzir gradualmente o espaço entre o pente / dedos e a cabeça. Penteare para remover os fios cortados e verificar possíveis falhas.



Diagrama 5



Diagrama 6

#### Passo 5 – Acabamento

1. Finalmente, usar a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte na posição A sem nenhum acessório para um corte rente em volta da base do pescoço, nas laterais do pescoço e nas orelhas.

2. Para aparar as costeletas com um corte reto, inverter a posição do cortador de modo que o lado de baixo fique para cima (ver diagrama 7).

3. Pressionar o cortador em ângulo reto com a cabeça, a ponta das lâminas em aço tocando levemente a pele e fazendo movimentos para baixo. Desta forma o usuário obterá um corte semelhante ao produzido por uma navalha.



Diagrama 7



Diagrama 8

#### ALAVANCA PARA AJUSTAR A LÂMINA E REGULAR A ALTURA PARA CORTE


• A alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte foi convenientemente colocada perto de seu polegar (se o usuário for destro) para que possa ser ajustada enquanto o cortador estiver na mão do usuário.

• A alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte confere maior versatilidade ao cortador, permitindo variar o comprimento do corte.

• Quando a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte estiver na posição A\*, as lâminas em aço executarão um corte curto. Se o usuário puxar a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte para a posição B\*, gradualmente irá aumentar o comprimento do corte dos cabelos.

• Se os fios de cabelos estiverem bloqueado as lâminas em aço, a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte irá ajudar a remover os cabelos que ficaram presos entre as lâminas em aço sem ter que retirá-las.


• Enquanto o cortador estiver funcionando, mover rapidamente a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte da posição A\* "corte curto" para a posição B\* "corte longo". Executando esta operação depois de cada corte, o usuário garantirá que as lâminas fiquem livres de cabelos acumulados. Se o aparelho parar de cortar e este procedimento não ajudar, significa que as lâminas em aço perderam o corte e o usuário deverá substituí-las por novas.

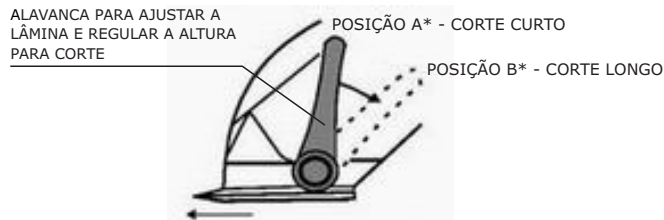

#### PARAFUSO DE POTÊNCIA

• O parafuso de potência permite que o usuário ajuste a potência do cortador. Ele foi ajustado antes de sair da fábrica. No entanto, se a tensão em sua residência estiver baixa, pode-se precisar reajustá-la.

• Para ajustar, use uma chave de fenda para girar o parafuso de potência no sentido horário, até que o braço atinja a bobina, fazendo um ruído. Então, vagarosamente gire o parafuso de potência no sentido anti-horário até que o barulho pare. Este é o ajuste de potência máxima.

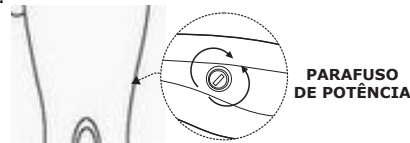

## INSTRUÇÕES PARA CORTAR OS CABELOS – ANTES DE INICIAR O CORTE DE CABELOS

**1.**Inspeccionar o cortador para assegurar-se que não haja óleo entre os dentes das lâminas de aço. Ligar o aparelho para distribuir o óleo e ter certeza de que está funcionando regularmente. Retirar, enxugando, um possível excesso de óleo. Esta operação deverá ser executada depois de cada corte. Durante o funcionamento do cortador, o cordão elétrico deve estar totalmente desenrolado.

**2.**Sentar a pessoa de modo que cabeça dela fique no nível dos olhos do manipulador do aparelho. Isto permitirá uma maior visibilidade.

**3.**Antes de cortar, sempre pentear os cabelos para evitar que eles fiquem emaranhados e para que eles assumam o penteado natural.

**4.**Colocar uma toalha em volta do pescoço e sobre os ombros da pessoa cujos cabelos serão cortados.

### NOTAS:

- Cortar os cabelos de maneira lenta e sem tensão. Usar pequenos movimentos para gradualmente passar o cortador por toda a cabeça.
- Sempre pegar uma pequena quantidade de cabelo de cada vez. O usuário poderá sempre aparar mais tarde o excesso de cabelo.
- À medida que for cortando, pentear os cabelos no estilo de corte que se pretende executar.
- Este aparelho foi projetado e construído para ser utilizado somente com cabelos secos. Ao utilizá-lo com cabelos úmidos, poderá danificar o aparelho.

## PENTES ACESSÓRIOS

Pente deixa um comprimento de cabelos de 3 mm (1/8 polegadas).

Pente deixa um comprimento de cabelos de 6 mm (1/4 polegadas).

Pente deixa um comprimento de cabelos de 9 mm (3/8 polegadas).

Pente deixa um comprimento de cabelos de 12 mm (1/2 polegadas).

Cada pente vem respectivamente marcado no meio da sua face externa.

Para instalar o pente, segurá-lo com os dentes para cima e fazê-lo deslizar sobre a lâmina de aço até que a parte dianteira do pente fique firmemente encaixada na lâmina.

Para remover o pente, simplesmente puxá-lo para cima e para fora da lâmina do cortador.

Para um corte uniforme, deixar que o pente, ou o cortador deslize através dos cabelos. Não forçar o aparelho rapidamente. Lembrar-se de pentear os cabelos freqüentemente para remover os fios já cortados e verificar possíveis falhas.

## CORTANDO O CABELO

### Passo 1 – Nuca

Instalar o pente de 3 mm ou 6 mm.

Manter a parte superior do aparelho apontada para cima e dar início ao corte, começando pelo meio da cabeça na base do pescoço (ver diagrama 1).

Segurar o cortador confortavelmente na mão e mantê-lo levemente apoiado na cabeça com os dentes do pente voltados para cima. Gradual e lentamente levantar o cortador, movimentando-o para cima e para fora através dos cabelos, cortando uma pequena quantidade de cada vez.

À medida que se for cortando, levantar o cortador na direção do usuário. Continuar a cortar a parte de trás da cabeça a partir da base do pescoço até o alto das orelhas.

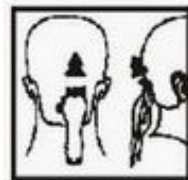


Diagrama 1



Diagrama 2

### Passo 2 – Parte de trás da cabeça

Mudar para o pente que produz cortes mais longos, 9 mm ou 12 mm e cortar os cabelos da parte de trás da cabeça (ver diagrama 2).

### Passo 3 – Laterais da cabeça



Diagrama 3



Diagrama 4

Usar os pentes de 3 mm ou 6 mm para aparar as costeletas (isto é, cabelos diretamente ao lado das orelhas). Em seguida, mudar para os pentes de 9 mm ou 12 mm para cortar os cabelos do alto da cabeça (ver diagrama 3).