



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	09-12-2015
1	Acréscimo de frase sobre USO DOMÉSTICO e receita	Julia	18-01-2016

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Julia	DATA	18-01-2016	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Diogo	DATA	18-01-2016			<b>SEM ESCALA</b>
APROV.	Brunno	DATA	18-01-2016	PRODUTO <b>Mixer 700</b>	ESTRUTURA <b>756013</b>	FOLHA <b>1/1</b>
				TÍTULO Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	NÚMERO <b>1848-09-05</b>	REV. 



# Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Mixer 700

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza).
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da

extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído ou se há sinais visíveis de danos;

#### **IMPORTANTE:**

- Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.
- Tomar cuidado com líquido quente inserido no produto, pois o mesmo pode ser ejetado devido à evaporação repentina e causar ferimentos.

### **O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



## **ADVERTÊNCIA**




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

- 01. Seletor de potência para baixa velocidade;
- 02. Botão para baixas velocidades;
- 03. Mixer;
- 04. Lâmina;
- 05. Anel para pendurar;
- 06. Luz indicadora de funcionamento;
- 07. Botão para altas velocidades;
- 08. Motor do aparelho;
- 09. Botões de liberação do mixer;
- 10. Copo.

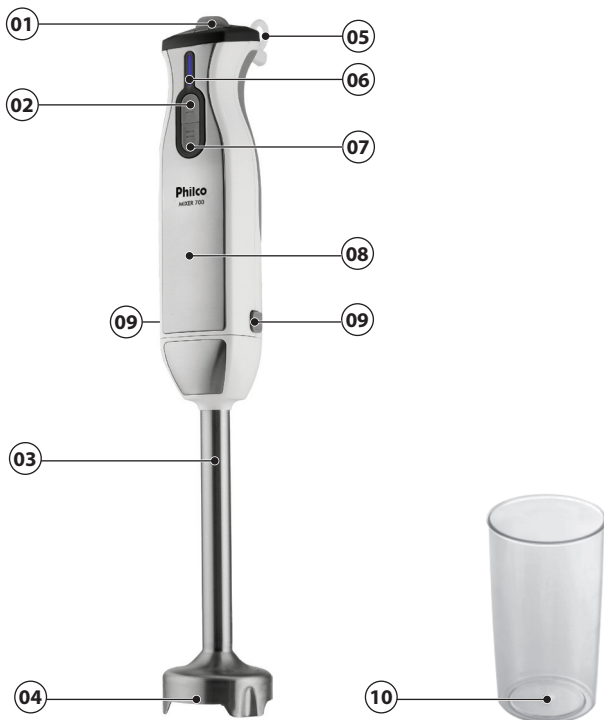

## FUNCIONAMENTO

1. Instalar o mixer no motor do aparelho pressionando os botões de liberação do mixer e empurrando para cima (Figura 1). Para desengatar, basta pressionar os botões de liberação e fazer o movimento inverso para retirada do mixer.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar o botão de velocidade desejado, a luz indicadora de funcionamento irá acender.
4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão seletor de velocidade.

**CUIDADO:** O tempo máximo de funcionamento do mixer em alta velocidade não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

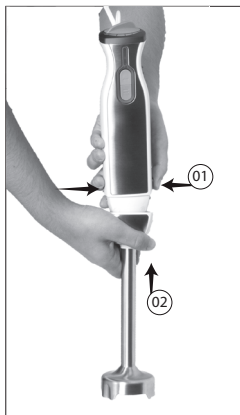


Figura 1

## UTILIZAÇÃO DO SELETOR DE POTÊNCIA

Para auxiliar no preparo de alimentos, o aparelho conta com um dispositivo seletor de potência. Para utilizá-lo o usuário deve seguir as instruções abaixo.

1. Instalar o mixer no motor do aparelho pressionando os botões de liberação do mixer e empurrando para cima (Figura 1). Para desengatar, basta pressionar os botões de liberação e fazer o movimento inverso para retirada do mixer.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar o botão de velocidade 1 (para baixas velocidades), a luz indicadora de funcionamento irá acender.
4. Com o aparelho em funcionamento, girar o seletor de potencia para a posição desejada.
5. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão seletor de velocidade.

**CUIDADO:** O tempo máximo de funcionamento do mixer em alta velocidade não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

**Nota:** O seletor de potência ficará inativo caso o usuário utilizar o botão 2 (para altas velocidades).

## DICAS DE UTILIZAÇÃO DO MIXER

### • **Milk shake de morango:**

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos.

*Dica:* Pode-se fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

### • **Sopas:**

Misturar sopas dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

### • **Leite em pó:**

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

### • **Sucos concentrados:**

Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.

Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

*Dica:* Sempre inicie a mistura em velocidade lenta para evitar respingos dos ingredientes.

Faça movimentos de cima para baixo durante o funcionamento (sem retirar a lâmina do líquido a ser preparado) para uma melhor performance do aparelho.

### • **Suco de cenoura com laranja:**

Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos. Preencha o copo com 2/5 de cenoura, 2/5 de água gelada e adicione o restante com suco de laranja. Bata todos os ingredientes por aproximadamente 60 segundos, realizando movimentos para cima e para baixo. Peneire em seguida. Para adoçar, utilize adoçante, mel ou açúcar a gosto.

## LIMPEZA

Retirar o plugue da tomada, desmontar mixer.

**Nota:** Não deixar de molho na água o mixer, pois, com o tempo, o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.

- Lavar o mixer em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavá-lo, deixar o mixer em posição vertical para escorrer toda a água.
- Limpar a lâmina com água e detergente líquido. Não utilizar máquina de lavar louças para limpeza dos acessórios.

### **IMPORTANTE:**

- Passar um pano macio e úmido sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos.
- Secar com cuidado todos os componentes.

**CUIDADO:** As lâminas do mixer são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

### **• Limpeza rápida.**

Entre duas tarefas, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.





01/16 1848-09-05 756013 Rev.1

