



FOTO ILUSTRATIVA

42"

LED

DTN_i

cce

LEIA O MANUAL

Leia este manual com atenção para familiarizar-se com as instruções operacionais. Lendo o manual, você conseguirá obter o rendimento máximo deste TV, poderá usufruir de todos os recursos do aparelho e até evitará a necessidade de assistência técnica.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Televisor
- 1 Controle Remoto
- 2 Pilhas para o controle remoto
- 1 Manual de Instruções (este manual)
- 1 Base de sustentação do TV
- 4 Parafusos
- 4 Arruelas

CARACTERÍSTICAS E RECURSOS

- Full HD.
- Recurso **DNI+**: TV Digital com Interatividade.
- TV de LED Wide Screen.
- Sintonizador Digital HD integrado: transmissões em HD podem ser visualizadas sem a necessidade de conversor Set-Top-Box (para canais abertos).
- Tomada VGA para conectar ao PC.
- Tomadas HDMI (x3): para reprodução do áudio e vídeo digitais sem compressão.
- Media Player: permite reproduzir seus arquivos de música, vídeos, fotos, salvas em um dispositivo USB.
- Instruções na tela em Português, Espanhol e Inglês.
- Função Closed Caption.
- Função Sleep Timer: desligamento programado.
- Sintonia manual dos canais digitais e dos canais análogos (AR).
- Free Voltage: seleção automática de voltagem.
- Função Aspect: muda a aparência da tela: Wide Zoom / Automático para HDTV e 4:3 / 16:9 em SDTV.
- Recurso Time Shift: grava o programa enquanto você precisa sair da sala para não perder nenhuma cena (USB externo).

ÍNDICE


Preparativos	4
Montagem do TV em parede	5
Montagem do TV na base	6
Etiquetas de identificação das tomadas / Tomadas	7
Conexão AUDIO OUT	7
Conexão de antenas VHF / UHF	8
Conexão das tomadas de áudio e vídeo composto – AV	8
Conexão da tomada PC VGA	9
Conexão da tomada HDMI	9
Painel frontal / Teclas traseiras	10
Controle remoto	11
Ligando o televisor pela primeira vez	14
Sintonizando canais	15
Como navegar pelos menus	16
Apresentação dos menus	17
Ajuste de gravação	22
Media Player	25
Guia da programação	26
Recurso Time Shift	28
TV Digital com Interatividade	29
Especificações para montagem	31
Informações sobre a tela de LCD	31
Especificações técnicas	32
Guia de solução de problemas	33
Termo de garantia	34

Recurso Free Voltage

O recurso Free Voltage permite conectar o aparelho a qualquer tomada que tenha voltagem entre 100 a 240 Volts: o aparelho reconhecerá automaticamente qual é a voltagem da tomada quando o cabo de alimentação for conectado na tomada da rede de energia elétrica, ajustando-se internamente sem a necessidade de mudar a posição de nenhuma chave.

Recomendações para instalação

- Não utilize nem instale o TV em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou úmidos.
- Não exponha o TV a gotejamentos ou respingos e que nenhum objeto contendo líquido seja colocado sobre o equipamento.
- Coloque o televisor sobre uma superfície plana e uniforme.
- Não obstrua as aberturas traseiras e laterais do gabinete do aparelho, destinadas à ventilação do televisor. Caso contrário, a temperatura interna aumentará e poderá afetar os componentes eletrônicos. Ao instalar o televisor, deixe pelo menos 5 centímetros de folga acima, atrás e nas laterais do aparelho. Em especial, não coloque o televisor em um rack completamente fechado.
- Certifique-se que o móvel tenha resistência suficiente para sustentar o peso do aparelho.

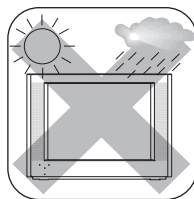


Como agir com segurança

- Ao ligar e desligar este aparelho da tomada, segure o cabo de alimentação pelo plugue e não pelo fio.
- Se o cabo de alimentação estiver partido ou danificado, ou se a parte metálica de seus fios estiver exposta, entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O telefone e o endereço encontram-se na contra capa deste manual.
- Não abra seu televisor para consertá-lo, nem mesmo por simples curiosidade, porque você poderá sofrer choque elétrico e, além disso, perderá a garantia. Se perceber qualquer anormalidade no funcionamento do aparelho, desligue-o da tomada e entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O telefone e o endereço encontram-se na contra capa deste manual.
- Durante tempestades com raios, retire o cabo de alimentação da tomada e o cabo da antena do TV para evitar que o aparelho seja danificado por descargas atmosféricas.
- Retire as pilhas do controle remoto, se não for utilizá-lo por um longo período, para evitar vazamentos.
- Não use produtos químicos para limpar o gabinete e a tela do seu televisor LCD. Use apenas um pano seco. Se houver sujeira mais resistente, recomenda-se o uso de um pano úmido e sabão neutro.
- Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

MONTAGEM DO TV EM PAREDE

1. Instale a chapa do suporte de fixação (não fornecida) na traseira do gabinete do TV, fixando-a com quatro parafusos M4 x 20 mm (não fornecidos).
 - Para ver a distância entre os furos, consulte as informações abaixo.

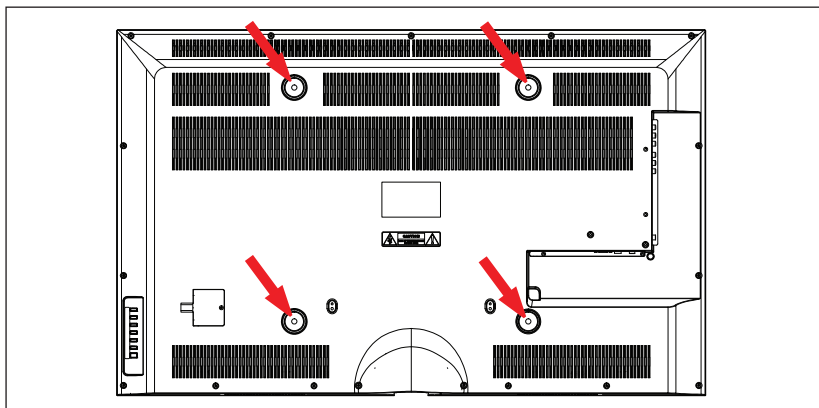

2. Instale o suporte de fixação na parede seguindo as instruções fornecidas com o suporte.
3. Conecte os cabos no painel traseiro.
4. Segurando firme e com cuidado o TV, encaixe-o no suporte de parede seguindo as instruções fornecidas com o suporte. Execute esta tarefa em duas pessoas.

NOTAS:

- O suporte para fixar o TV em parede não é fornecido com o TV, e pode ser adquirido comercialmente.
- Se você não tiver habilidade suficiente para realizar a fixação do TV em parede, confie esta tarefa a pessoas especializadas.
- A garantia não cobre danos causados por erro na instalação do televisor em parede.


Especificações para montagem

Instale o suporte em uma parede sólida e perpendicular ao chão.

Se a fixação for feita em algum outro material sólido mas não resistente, entre em contato com o revendedor.

Se instalado em teto ou em uma parede com inclinação, o TV poderá cair e ocasionar algum dano pessoal grave.


Especificação VESA 400 (A) x 400 (B)
Parafuso M 4 x 12mm (máx)
Quantidade 4 parafusos

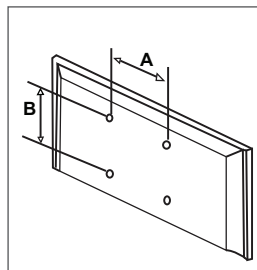


MONTAGEM DO TV NA BASE

Utilize esta montagem quando posicionar o TV sobre um móvel ou estante.

1. Deite o TV com a tela para baixo sobre uma superfície plana e firme que tenha tamanho suficiente para suportar toda a tela do TV, de forma que ele fique apoiado sobre o gabinete e não diretamente sobre a tela onde aparece a imagem.
2. Fixe a **Base de sustentação** no TV utilizando as arruelas e parafusos fornecidos. Observe a ilustração abaixo para entender melhor.

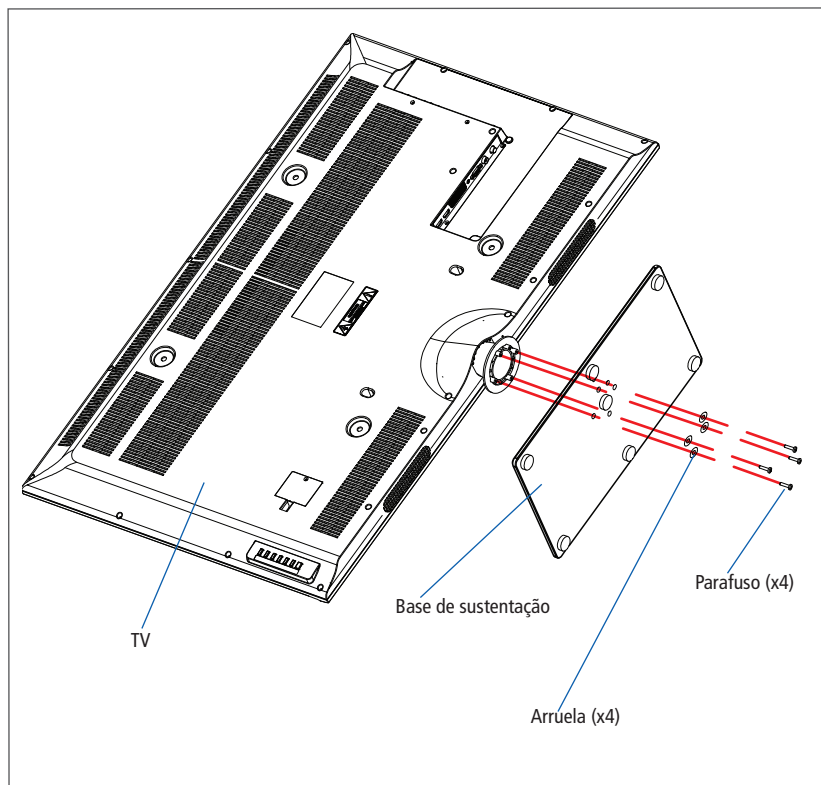

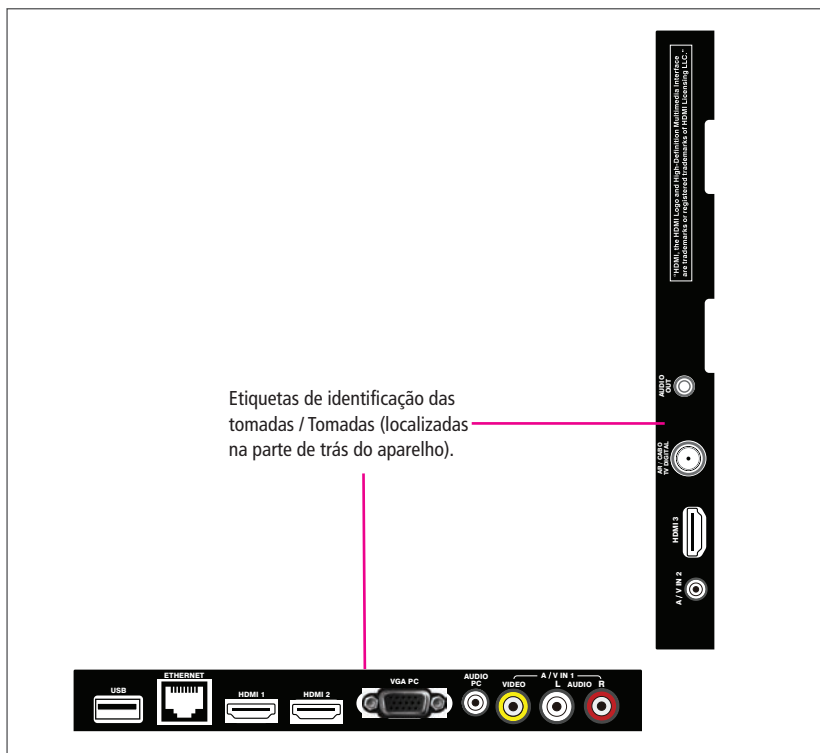


CONEXÃO AUDIO OUT

Faça todas as conexões antes de ligar o cabo de alimentação na tomada.


Utilize esta tomada para ligar a um equipamento externo, como amplificador ou caixas acústicas amplificadas.

- O volume liberado por esta tomada é constante. Desta forma o controle de volume deverá ser feito pelo equipamento externo.

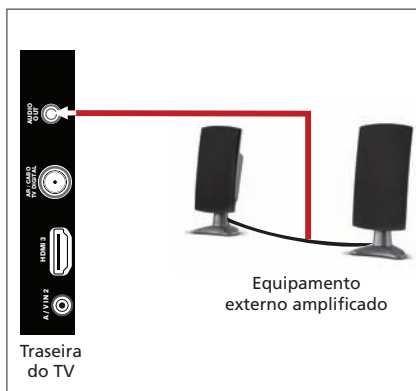

CONEXÃO DE ANTENAS VHF E UHF

Faça a conexão abaixo para sintonizar canais analógicos e digitais.

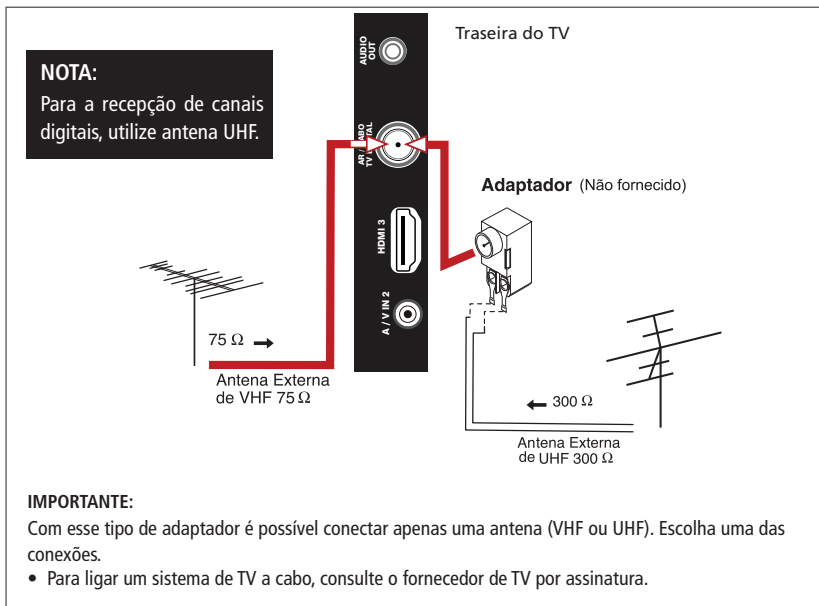


CONEXÃO DAS TOMADAS DE ÁUDIO E VÍDEO COMPOSTO – AV

Ligue as tomadas de áudio e vídeo composto conforme mostra a ilustração.

- Para ver e ouvir a fonte conectada nestas tomadas, pressione a tecla **SOURCE** para abrir o menu **Fonte de Sinal**. Em seguida, use a tecla de navegação **▼** para realçar a opção **AV 1** ou **AV 2**. Pressione a tecla **OK** para confirmar.


NOTA: Para a conexão da fonte **AV 2**, utilize o cabo especial AV fornecido.

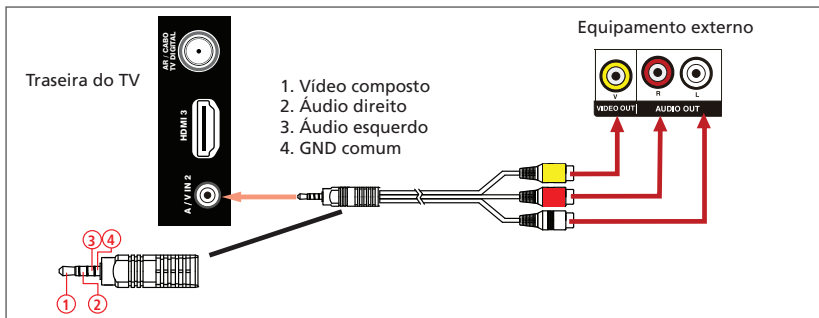

CONEXÃO DA TOMADA VGA PC

Utilize esta tomada para conectar a saída VGA de um computador. O áudio do computador deve ser conectado à entrada AUDIO PC do TV.

- Para selecionar o equipamento ligado nesta tomada, pressione a tecla **SOURCE** para abrir o menu **Fonte de Sinal**. Em seguida, use a tecla de navegação **▼** para realçar a opção **PC VGA**. Pressione a tecla **OK** para confirmar.

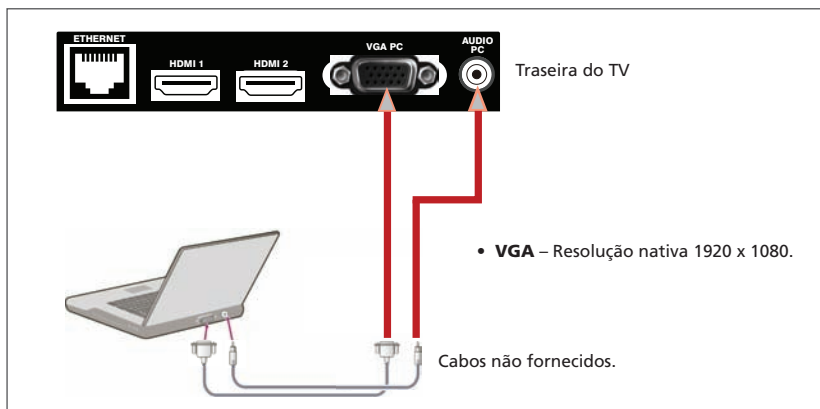


CONEXÃO DA TOMADA HDMI

Use um cabo HDMI (não fornecido) para efetuar a conexão.

HDMI é um padrão de alta definição para a reprodução de áudio e vídeo digitais, como DVD-Player, Receiver AV com HDMI etc.

- Para ver as imagens do equipamento ligado a essa tomada, pressione a tecla **SOURCE** para abrir o menu **Fonte de Sinal**. Em seguida, use a tecla de navegação **▼** para realçar a opção **HDMI 1**, **HDMI 2** ou **HDMI 3**. Pressione a tecla **OK** para confirmar.

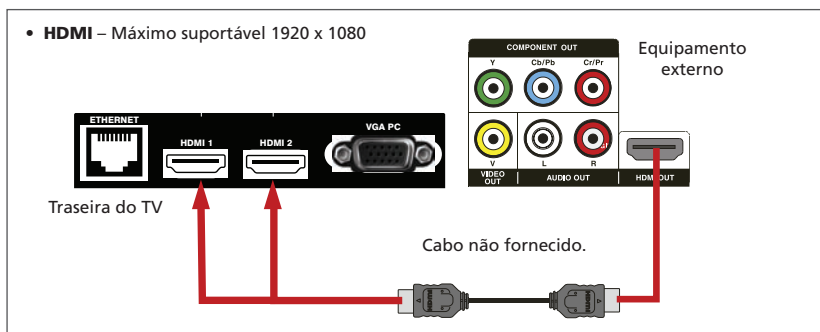



1. Tecla  (Power)

Liga ou desliga o TV.

2. Tecla 

Permite entrar no menu de seleção de fonte de entrada. Use a tecla CH+ para escolher a fonte de entrada e pressione novamente esta tecla para abrir a fonte escolhida.

3. Tecla MENU

Utilize-a para abrir o menu de ajustes.

4. Teclas VOL-/VOL+

Diminui (-) ou aumenta (+) o nível de volume.

- Utilize-as também para navegar pelos Menus.

5. Teclas CH-/CH+

Percorrem os canais em ordem decrescente (-) e em ordem crescente (+).

- Utilize-as também para navegar para cima e para baixo pelas opções do Menu selecionado.


6. Indicador Standby

- Fica aceso na cor verde quando o TV está ligado. Fica aceso na cor vermelha quando o TV está desligado (Standby).
- O indicador pisca quando o equipamento é acionado pelo controle remoto.

6. Indicador Standby

- Permanece aceso quando o TV está desligado (Standby), e fica apagado quando o TV está ligado.
- O indicador pisca quando o equipamento é acionado pelo controle remoto.

CONTROLE REMOTO

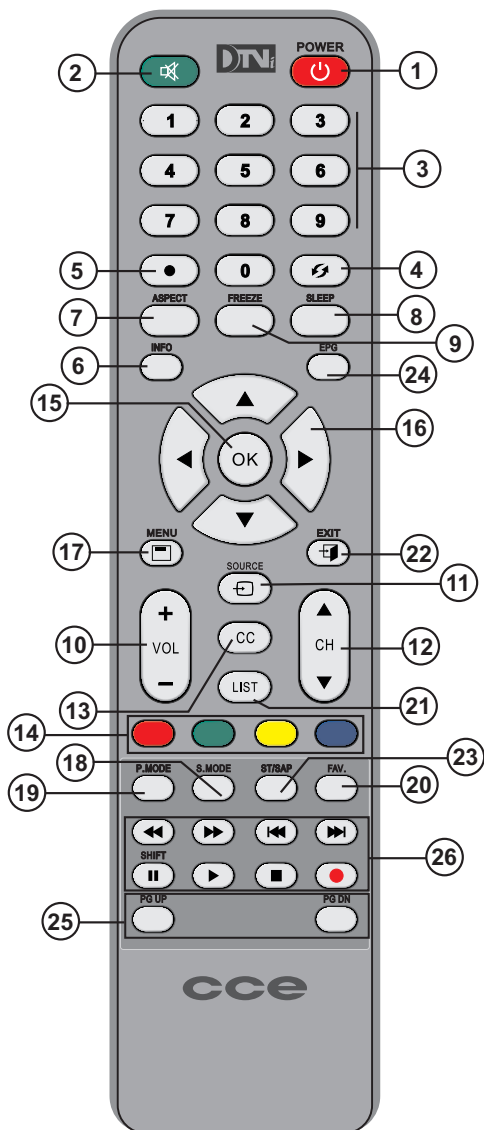

1. **POWER:** Liga ou desliga o televisor
2. **MUTE:** Desliga o som temporariamente (função Mute). Pressione-a novamente para voltar ao volume normal.
3. **Teclas numéricas:** Seleccionam diretamente os canais desejados.
4. **P.CH (↺):** Volta ao canal anteriormente sintonizado.
5. **Ponto (•):** Utilize-as para sintonizar os canais digitais. Por exemplo: canal 2 analógico – canal 2.1 digital
6. **INFO:** Pressione-a para visualizar informações sobre o canal sintonizado.
7. **ASPECT:** Use para mudar o formato da tela. Os formatos predefinidos variam de acordo com a fonte de entrada selecionada.
8. **SLEEP:** Programa a duração para o desligamento ou visualiza a condição atual já programada, dependendo de quantas vezes for pressionada.
9. **FREEZE:** Durante a reprodução de uma fonte externa, ou para canais digitais, o pressionamento desta tecla congela a imagem. Pressione-a novamente para voltar à reprodução normal.
10. **VOL+ / VOL- :** Utilize-as para controlar o nível de reprodução sonora (volume).
11. **SOURCE :** Utilize-a para abrir o menu de seleção de fonte de entrada.
12. **CH ▲ / CH ▼:** Percorre os canais em ordem crescente (▲) e decrescente (▼).
13. **CC:** Habilita o Closed Caption se disponível.
14. **Teclas coloridas:** utilize-as no guia de programação (EPG) de canais, Media Player, edição de canais, ginga etc.
15. **Tecla OK :** Utilize-a para confirmar um ajuste realizado no Menu de Ajustes.
16. **Teclas de navegação ◀ ▶ ▲ ▼:** Utilize-as para navegar e efetuar modificações no item que foi selecionado dentro das opções do Menu de Ajustes.
17. **MENU:** Utilize-a para entrar e sair do Menu de Ajustes.
18. **S. MODE:** Utilize-a para selecionar uma das modalidades disponíveis de áudio. A opção *Pessoal* permite ajuste de áudio personalizado.
19. **P. MODE:** Utilize-a para selecionar uma das modalidades disponíveis de imagem. A opção *Pessoal* permite ajuste de vídeo personalizado.
20. **FAV:** Utilize-a para abrir a janela dos canais que você programou como canais favoritos.
21. **LIST:** Pressione-a para visualizar a lista de canais programados.
22. **EXIT:** Pressione-a para retirar o Menu de Ajustes da tela do TV.
23. **ST/SAP:** Para canais digitais, utilize-a para escolher o idioma de áudio entre os disponíveis.

Para canais analógicos, existem as opções Estéreo, Mono e SAP, se disponível na programação da emissora.

24. EPG: Abre e fecha a tela do Guia de Programação.

25 PG UP / PG DN: Utilize-as dentro do Media Player para saltar para as páginas acima (UP) ou abaixo (DN) da atual.

26. Teclas de operação no Media Player:

◀◀ / ▶▶ utilize-as para retroceder e avançar em alta velocidade a reprodução do programa atual.

◀◀◀ / ▶▶▶ utilize-as para saltar para os programas anteriores e seguintes.


⏸ / **SHIFT** Pausa durante a reprodução. Inicia a gravação (Time Shift).

▶ Inicia a reprodução.

■ Interrompe a reprodução.

● Inicia a gravação do programa atual (somente para os canais digitais).

Colocação das pilhas

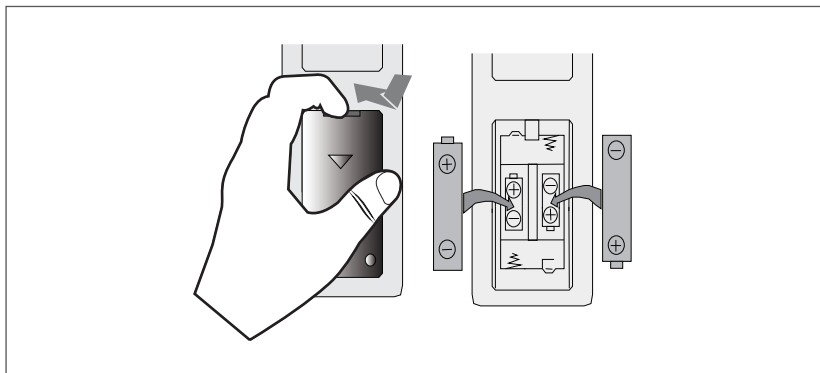

Abra e retire a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto, coloque 2 pilhas AAA observando a polaridade (+ e -) indicada dentro do compartimento e recoloca a tampa.


NOTAS:


- Não misture pilhas de tipos diferentes. Por exemplo, pilhas comuns e alcalinas.
- Não misture pilhas novas e usadas ao colocá-las no controle remoto.
- Se não for usar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas para evitar possíveis vazamentos.

LIGANDO O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

1. Pressione a tecla (⏻) na traseira do TV ou a tecla **POWER** (⏻) do controle remoto para ligar o aparelho.
 - O indicador STANDBY ficará apagado.
2. Para obter sucesso nos passos a seguir é necessário que a antena esteja corretamente instalada no aparelho.

Siga os procedimentos que aparecem na tela do TV para selecionar o modo Residência e efetuar a Programação dos Canais Analógicos e Digitais, conforme descrito nas telas de abertura do TV. Após isso, você pode prosseguir e desfrutar de todos os recursos do seu novo equipamento.

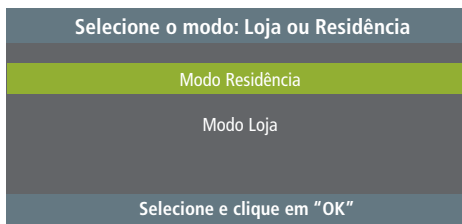

Pressione  para prosseguir.

NOTA:

Se o seu TV for para uso residencial, selecione a opção **Residência**.

Se o TV estiver exposto em loja, selecione a opção **Loja**. Neste caso, quando o TV estiver em funcionamento a lista de logos fica sempre presente na tela.



- Para remover o modo Loja, consulte a página 21.

SINTONIZANDO CANAIS

1. Após a instalação da antena, pressione a tecla **SOURCE** para abrir o menu de **Fonte de Sinal**. Em seguida, use a tecla de navegação ▼ para realçar a opção **Ar/TV Digital** ou **Cabo**.



2. Pressione a tecla **OK** para confirmar o ajuste.
3. Você poderá sintonizar canais utilizando as teclas **CH▲** ou **CH▼**. Os canais serão sintonizados na ordem em que foram programados. Primeiro o canal analógico, depois o canal digital. Você também poderá sintonizar os canais diretamente pelas teclas numéricas. Neste caso, para canais digitais, introduza o número do canal + • + 1.



IMPORTANTE


Os canais digitais aparecem seguidos de um complemento após o número.

Por exemplo: **canal 9**
canal 9 analógico: **9**
canal 9 digital: **9.1**

COMO NAVEGAR PELOS MENUS

Esta seção vai ensinar como navegar e realizar ajustes pelos menus e submenus. As etapas seguintes vão explicar o que faz cada um destes itens. Preocupe-se agora em entender como funciona a navegação e como ajustar os submenus selecionados.

1. Pressione a tecla **MENU** para ver o Menu Canal, que será mostrado durante alguns segundos.

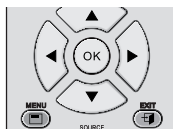


2. Enquanto o Menu Canal estiver na tela do TV, utilize as teclas de navegação ◀ ou ▶ para percorrer pelos demais Menus:

Canal → Imagem → Som → Relógio → Opções → Bloqueio → Media Player

3. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para percorrer pelas opções para cima ou para baixo até selecionar aquela que deseja ajustar.

A opção selecionada fica realçada.

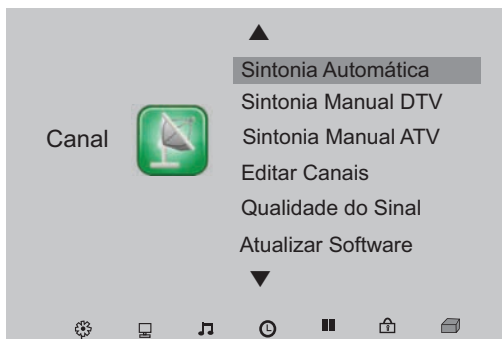


O ícone do menu selecionado fica aceso.

4. Pressione a tecla **OK** para abrir a tela de ajustes.
Siga as orientações conforme a opção selecionada para realizar os ajustes.
5. Pressione a tecla **MENU** para voltar ao menu anterior.
6. Para retirar o menu da tela, pressione a tecla **EXIT**.

Nesta seção você vai aprender para que serve cada um dos itens dos menus e dos submenus.

Menu Canal

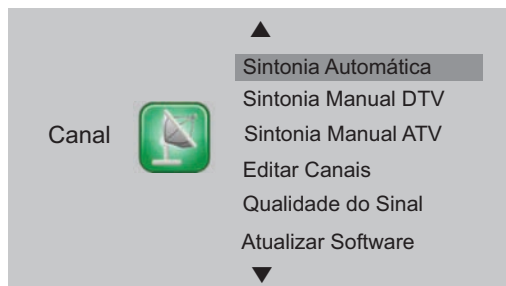

Sintonia Automática – programa os canais ativos de sua região. A programação demora alguns minutos.

Sintonia Manual DTV – selecione esta opção para sintonizar manualmente os canais digitais. Nesta tela aparece o número do canal “real” da emissora a ser sintonizada e o nível de sinal. Pressione a tecla **OK** para sintonizar o canal selecionado.

Por exemplo, Rede Record de São Paulo:

Canal real – 20 UHF → Canal virtual – 7.1

Sintonia Manual ATV – selecione esta opção para sintonizar manualmente os canais analógicos. Siga as orientações que aparecem nesta tela para realizar os ajustes. Pressione a tecla colorida Vermelha para confirmar os ajustes.

Editar Canais – nesta tela você poderá pular canais quando utilizar as teclas **CH▲/CH▼** e montar uma lista de seus canais favoritos (tecla **FAV**). Para programar um canal favorito, selecione o canal e pressione a tecla **FAV** do controle remoto.

Para ver a lista de canais favoritos, pressione a tecla **FAV** após sair da janela **Editar Canais**.

NOTA:

Os canais apagados nesta tela não poderão mais ser sintonizados. Para ver novamente a lista completa de canais, será preciso realizar uma nova programação no item Sintonia Automática.


Editar Canais		
2.1 CULTURA HD		DTV
2.2 UNIVESP	♥	DTV
4		ATV
4.1 SBT HD HD		DTV
5		ATV
5.1 Globo HD		DTV
5.2 Globo SD		DTV
7		ATV
7.1 Record HD	♥	DTV
<input type="radio"/> Pular <input checked="" type="radio"/> Favorito		
⊙ OK		↖ MENU

Qualidade do Sinal – informações referentes ao canal sintonizado.

Atualização de SW (USB) – veja no site www.cce.com.br se existe atualização de software do TV LCD.

- **Não retire, em hipótese alguma, o pendrive durante a atualização.**

Menu Imagem

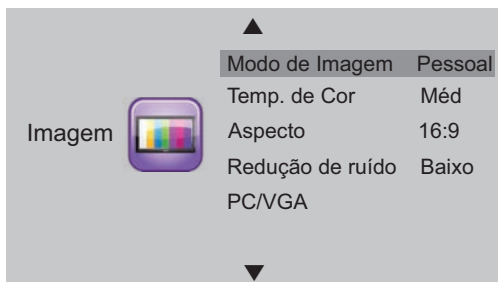

Modo de Imagem – Padrão → Pessoal → Dinâmico → Filme

Se você escolheu a opção **Pessoal**, poderá ajustar o contraste, brilho, cor, nitidez e Tint conforme seu gosto pessoal, e toda vez que você selecionar a opção **Pessoal** será com os ajustes realizados nesta opção.

Contraste: Clareia ou realça a imagem (de 0 a 100).

Brilho: Acentua ou atenua o brilho da imagem (de 0 a 100).

Cor: Suaviza ou acentua a cor (de 0 a 100).

Nitidez: Suaviza ou realça a imagem (de 0 a 100).

TINT (Matiz): (somente para fontes NTSC).

Temp. de Cor – Frio → Médio → Quente → Pessoal

Se você escolheu a opção **Pessoal**, poderá ajustar os itens Vermelho, Verde e Azul conforme seu gosto pessoal.

Vermelho → Verde → Azul – (ajustes de 0 a 100)

Aspecto – Para HDTV são: Wide Zoom → Automático

Para SDTV são: 4:3 → 16:9 → Dinâmico → Zoom 1 → Zoom 2 → Panorama

Para HDMI são: Automático → 4:3 → 16:9 → Zoom 1 → Zoom 2 → Just Scan

Para VGA são: 4:3 → 16:9 → Just Scan

Redução de ruído – Reduz o ruído da imagem durante a recepção de sinal de TV. As opções são:


Desligar → Baixo → Médio → Alto → Automático

PC – Posição automática → Posição horiz. → Posição vert. → Tamanho → Fase

Os ajustes vão de 0 a 100.

Esta opção fica disponível somente quando uma fonte PC VGA está conectada ao TV.

Menu Som

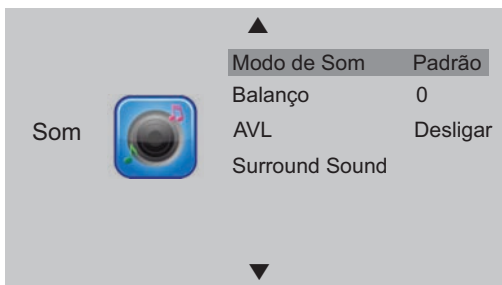

Modo do Som – Padrão → Música → Filmes → Esportes → Pessoal

Se você escolheu a opção **Pessoal**, poderá ajustar o equalizador conforme seu gosto pessoal, e toda vez que você selecionar a opção **Pessoal** será com os ajustes realizados aqui.

Balanço – ajusta o equilíbrio entre o alto-falante direito e esquerdo.

AVL – possui duas opções: Ligado e Desligado

Este recurso ajusta automaticamente o volume do programa que estiver sendo transmitido. Quando o som de uma cena é muito alto, este recurso reduz o volume, e aumenta também quando o som da cena é muito baixo.

Surround Sound – Desligar → Surround → SRS TruSurround XT

Menu Relógio



Relógio – O relógio é ajustado automaticamente após a seleção de um canal digital. Os ajustes a seguir fazem parte do temporizador e podem ser ajustados para ligar e desligar o aparelho em horários predeterminados, no canal desejado e também com ajuste de volume.

Desligar – use esta função para programar o horário em que o TV deverá desligar. As opções são:

Desligar → Uma Vez → Todo Dia → Seg~Sex → Seg~Sab → Sab~Dom → Domingo

Ligar – Programe aqui o horário para ligar o TV, em quais dias da semana, em que fonte de entrada e com nível de volume.

Sleep – Desligamento programado.

Este recurso é útil se você deseja dormir assistindo TV sem se preocupar em desligá-lo. Os tempos são dados em minutos:


10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 180 → 240 → *Desligar*.

NOTA:

Você também poderá programar o tempo para o TV LCD desligar usando a tecla **SLEEP** do controle remoto.

Fuso horário – Ajuste o fuso horário de acordo com a região que você deseja estar sincronizado.

Menu Opções

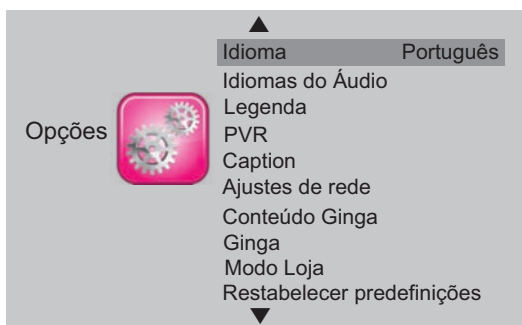

Idioma – aqui você escolhe o idioma de apresentação dos menus e também as informações referentes ao canal sintonizado.

As opções são: *Português* → *Inglês* → *Espanhol*

Idiomas do Áudio – permite escolher o idioma principal e secundário. Selecione esta opção e pressione a tecla **OK** para abrir a janela de ajustes.

Faça os ajustes conforme suas necessidades.

- Depende da disponibilidade da transmissão.

Legenda – permite Ligar e Desligar a reprodução de legendas quando disponível na transmissão.

PVR (ajustes de gravação) – Será descrito a seguir.

Ajustes de rede DHCP – Utilize este item para ajustar a rede de Internet.


Conecte um cabo de rede na tomada **ETHERNET**.

Entre nas telas de ajustes e siga as instruções.

Se a sua rede for **DHCP**, a conexão será feita automaticamente. Basta realçar a opção **OK** dentro da janela **Ajustes de Rede DHCP**.



Se a sua rede for fixa, você deverá configurar manualmente preenchendo os campos apresentados na tela **Ajustes de Rede Estática**.

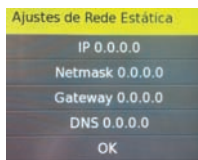

Conteúdo Ginga – Selecione esta opção para verificar se existe conteúdo interativo disponível na transmissão do programa atual.

Ginga – Liga e desliga a reprodução do conteúdo interativo (somente para canais digitais).

Modo Loja – Ligado / Desligado


Na opção Ligado o menu de logos fica presente na tela.



Restabelecer predefinições – Selecione esta opção e pressione a tecla **OK** para voltar os ajustes do TV para os padrões de fábrica.

- Neste caso, será necessário realizar novamente o procedimento de Sintonia Automática, conforme descrito na página 14.

Menu Bloquear

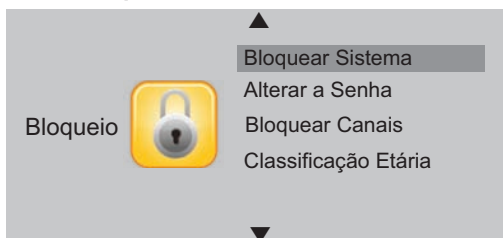


Bloquear Sistema – Ligar e Desligar

Para abrir as janelas de ajustes, você precisará digitar a senha (**0000**).

Na opção **Ligar**, quando você sintonizar um canal bloqueado, precisará digitar a senha.

Alterar Senha – permite a troca da senha por uma de sua preferência. Siga os procedimentos descritos na janela de Senha.

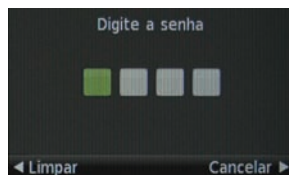

Bloquear Canais – selecione esta opção para entrar na **Lista de Canais** e bloquear os canais que você não deseja assistir. Estes canais poderão ser sintonizados somente mediante senha.

- Selecione o canal e pressione a tecla **colorida Verde** para bloquear o canal. Observe que o ícone do cadeado aparece ao lado do canal bloqueado.

NOTA:

Para desbloquear um canal, pressione novamente a tecla **Verde**. Observe que o cadeado desaparece.


- **Para sintonizar um canal bloqueado**, digite a senha.

Classificação Etária – selecione a opção de Classificação Etária de acordo com as opções: *Desligado* → *10 anos* → *12 anos* → *16 anos* → *18 anos*

- Este recurso depende da disponibilidade na transmissão.

Bloquear Canais		
2.1 CULTURA HD		DTV
2.2 UNIVESP		DTV
4	🔒	ATV
4.1 SBT HD HD		DTV
5	🔒	ATV
5.1 Globo HD		DTV
5.2 Globo SD		DTV
7	🔒	ATV
7.1 Record HD		DTV
● Bloquear		
⊙ OK		↶ MENU

Menu Player

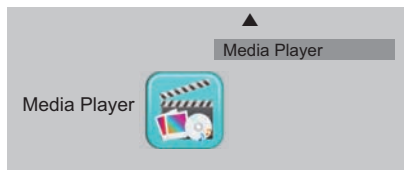


Media Player – Selecione esta opção para reproduzir seus arquivos de fotos, músicas, vídeos e textos no formato TXT. Veja mais detalhes desta função na página 25.


AJUSTE DE GRAVAÇÃO

Antes de realizar uma gravação, você deverá efetuar alguns ajustes.

Primeiramente desligue o TV. Em seguida insira um HD externo na entrada USB localizada na parte de trás do TV. Este HD deve ter no mínimo 40 GB e ter alimentação externa.

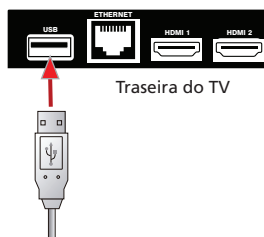

1. Pressione a tecla **MENU**, localize o Menu **Opções** e realce o item **PVR**.



2. Pressione a tecla **OK** para abrir a janela de ajustes.
3. Selecione a opção **Formatar** e pressione a tecla **OK** para abrir a tela de ajustes.



Informação de tempo máximo de gravação.

4. Use as teclas ◀ ou ▶ para selecionar a opção desejada:

FAT32 → Hi Speed FS.



- Se você selecionou a opção **FAT-32**, poderá usar todo o espaço disponível no disco para as funções Gravação e Time Shift.
- Se você selecionou a opção **Hi-Speed FS**, deverá determinar o espaço no disco que será disponibilizado para a gravação.


Por exemplo, para um HD de 80GB, as possibilidades são:

1GB → 2GB → 3GB → 4GB → 5GB → 6GB até o máximo dependendo do tamanho do disco utilizado.

5. Use as teclas ◀ ▶ para selecionar a opção desejada.

6. Pressione a tecla **OK**.

7. Pressione a tecla ◀ para iniciar o processo de formatação.
 - Aguarde o tempo de verificação para sair do menu.

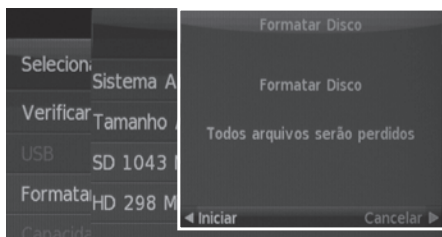


IMPORTANTE:

A formatação da mídia apagará todos os dados gravados.

8. Se você selecionou a opção **Hi Speed FS** no item 4, ao final da formatação do HD, a tela **Capacidade Time Shift** será aberta automaticamente para você realizar o ajuste.

Selecione o tamanho do espaço em disco que será disponibilizado para este recurso:

512MB → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

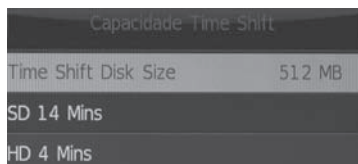

Para saber mais sobre o recurso Time Shift, consulte a página 28.

Gravação Instantânea

1. Você poderá gravar uma programação a qualquer momento, basta pressionar a tecla vermelha (●) do controle remoto.



2. Para interromper a gravação use as teclas ◀ ou ▶ para selecionar a opção Stop (■) e pressione a tecla **OK** para confirmar.




Para reproduzir o programa gravado, você deverá abrir o Media Player. Veja como fazer isso na página seguinte.

MEDIA PLAYER

Reproduz diversos formatos de arquivos de Fotografia, Música, Vídeo e arquivos de texto no formato TXT.

Conecte um dispositivo USB contendo arquivos de fotos, músicas, filmes ou textos na entrada USB localizada na parte de trás do TV.

1. Pressione a tecla **SOURCE** para abrir o menu de **Fonte de Sinal**. Em seguida, use a tecla de navegação **▼** para realçar a opção **Media Player**.
2. Pressione a tecla **OK** para abrir a janela de ajustes.

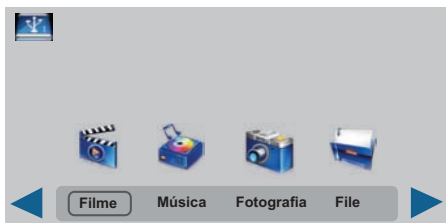


3. Use as teclas **◀** ou **▶** para escolher a opção desejada:


Filme → *Música* → *Fotografia* → *File*

4. Pressione a tecla **OK** para abrir a janela de seleção.

Use as teclas **◀** ou **▶** para selecionar o arquivo **C** e pressione a tecla **OK** para abrir a lista de arquivos.



5. Quando estiver dentro da tela do Media Player, use as teclas **PG DN** do controle remoto para ir para as páginas seguintes e **PG UP** para ir para as páginas anteriores, se houver.

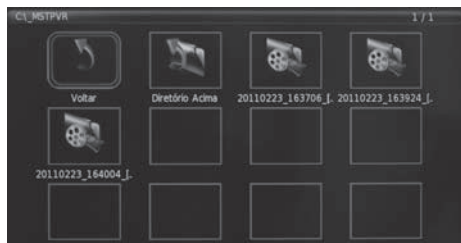

6. Pressione a tecla **OK** para visualizar o arquivo selecionado.



Para sair do Media Player, pressione a tecla **SOURCE** e use a tecla de navegação ▼ para selecionar outra fonte de entrada. Pressione a tecla **OK** para confirmar.

Reprodução em tela cheia.

1. Basta pressionar a tecla **Play** (▶) do controle remoto quando estiver dentro da Lista de Reprodução (passo 6 do item Media Player).



Para ver a tela de ajustes, pressione a tecla **OK**. Use as teclas ◀ ou ▶ para navegar pelos itens de ajuste. Você também poderá usar as teclas do controle remoto para realizar alguns destes ajustes.

2. Pressione as teclas ◀◀ ou ▶▶ para retroceder ou avançar o arquivo em reprodução.
3. Use as teclas ◀◀◀ ou ▶▶▶ para saltar para os arquivos anteriores ou próximos.
4. Pressione a tecla **Stop** (■) para interromper a reprodução.

GUIA DA PROGRAMAÇÃO

Este recurso permite a você programar um ou mais eventos de modo a gravá-los uma vez, todo dia ou semanalmente desde que disponibilizado pela emissora.

Lembre-se que um HD devidamente formatado deverá estar conectado na entrada USB do TV. Caso contrário, a gravação não será possível.

1. Pressione a tecla **EPG** no controle remoto para abrir a tela EPG (Guia da Programação), se estiver disponível na transmissão dos canais digitais.



- Se a programação não estiver aparecendo atualizada, basta pressionar a tecla **OK** com a opção **Canal** selecionada, conforme mostra a figura.

2. Use as teclas ▲ ▼ para percorrer pela Lista.

3. Use as teclas coloridas para ver mais detalhes desta tela.

4. Pressione a tecla Vermelha (●) do controle remoto para determinar a modalidade da programação. Use as teclas ◀ ou ▶ para escolher a opção desejada:

uma vez → todo dia → semanalmente → Automático



5. Pressione a tecla **OK** para confirmar a programação.


6. Se você desejar apagar alguma programação, use as teclas ▲ ▼ para selecionar o programa desejado e pressione a tecla **colorida vermelha** para apagar.

Lista ag.	Tempo	Data	Título	Canal
★	17:51-18:20	Qua 23 Fev	MALHAÇÃO	5.1 Globo HD
★	19:10-19:30	Qua 23 Fev	SPTV - SEGUNDA EDIÇÃO	5.1 Globo HD

RECURSO TIME SHIFT

Permite a você gravar a programação atual de um canal digital de modo a não perder nenhuma cena, e quando retornar para assistir a programação será a partir do ponto onde parou.

- Enquanto você visualiza a programação de um canal digital, pressione a tecla **II (SHIFT)**.



- A tela ficará congelada e a programação começará a ser gravada. Quando você quiser voltar a assistir a programação, basta selecionar a opção **Play** (▶). A reprodução se dará a partir do ponto onde você a interrompeu.
- Se você deseja que a barra de controles não fique presente na tela, pressione a tecla Vermelha (●) do controle remoto. Pressione-a novamente para visualizar a barra de controles na tela do TV.
- Para voltar a ver as imagens atuais do programa de TV, pressione a tecla **Stop** (■).
- Se a gravação chegar ao final do tempo predeterminado nas páginas 22, 23 e 24, o TV entrará automaticamente na reprodução do Time Shift.





IMPORTANTE

Para este recurso funcionar, será preciso ter um HD devidamente formatado, com espaço suficiente e conectado na entrada USB do TV. Veja mais informações nas páginas 22, 23 e 24.

Este equipamento é compatível com a tecnologia de interatividade **DNI** da sua TV aberta. Por meio desta tecnologia as emissoras podem disponibilizar adicionalmente à programação informações referentes ao trânsito, previsão do tempo, notícias e também uma interatividade legal, com enquetes, votações sobre a programação futura e etc. Lembrando que para ter a interatividade com a emissora é preciso que o seu TV esteja conectado à Internet.

Para ligar na Internet

1. Conecte o TV na Internet utilizando um cabo RJ45 (não fornecido).
2. Faça os ajustes conforme já descrito na página 21 (Ajustes de rede DHCP).
3. Sintonize um canal digital. O ícone de convite (interatividade) aparecerá quando a emissora estiver transmitindo com conteúdo interativo.
4. Pressione a tecla **OK** do controle remoto ou uma das teclas coloridas, conforme a recomendação da emissora.
5. O conteúdo interativo será mostrado na tela do TV. Utilize o controle remoto para interagir.

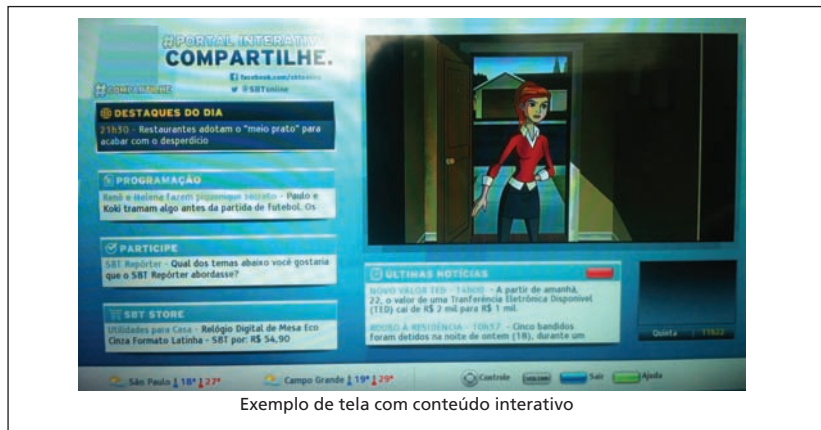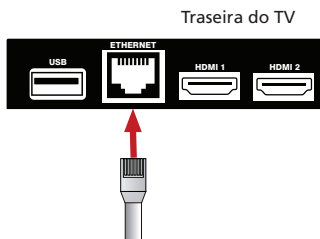

6. Pressione a tecla **EXIT** para voltar à programação normal.

ATENÇÃO:

Este recurso não funciona quando as modalidades Closed Caption e Loja estiverem ligadas.

INFORMAÇÕES SOBRE A TELA DE LCD

A norma ISO 13406-2 estabelece a quantidade máxima de pixels ou subpixels não funcionais que são considerados aceitáveis em um display plano, classificando-os em 4 categorias que são:

Classe I, Classe II, Classe III e Classe IV.

Pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels formam a imagem inteira. Um pixel é formado por 1 conjunto de 3 subpixels (1 vermelho, 1 verde e 1 azul).

Um pixel ou subpixel pode ser considerado não funcional quando ele permanece constantemente aceso ou constantemente apagado durante a operação normal de uso do display.

A tabela abaixo que corresponde ao padrão estabelecido na norma ISO 13406-2 para painéis LCD Classe II, mostra os critérios de aceitação de pixels ou subpixels não funcionais para painéis LCD utilizado neste produto. Observando-se esses critérios, não é necessária a substituição do painel.

Resolução Padrão	Display	Pixels Acesos	Apagados	Subpixels Acesos ou Apagados
	1024 x 768	786.432	2	2
1280 x 800	1.024.000	2	2	5
1280 x 1024	1.310.720	3	3	7
1366 x 768	1.049.088	2	2	5
1400 x 1050	1.470.000	3	3	7
1440 x 900	1.296.000	3	3	7
1680 x 1050	1.764.000	4	4	9
1600 x 1200	1.920.000	4	4	10
1920 x 1080	2.073.600	4	4	10
1920 x 1200	2.304.000	5	5	12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Relação de aspecto:	16:9
Quantidade de pixels:	1920 horizontal x 1080 vertical
Alimentação AC (Free Voltage):	100 a 240V AC - 50/60Hz
Diagonal visual aproximada:	42" (107cm)
Consumo máx. de energia:	90 Watts RMS
Consumo em standby:	0,17KWh/mês
Potência de áudio:	5W RMS (por canal), 8Ω @ <10% THD
Peso (aproximado):	14,6 kg
Dimensões (em mm):	sem pedestal: L 1005 x A 625 x P 80 com pedestal: L 1005 x A 672 x P 260

Este aparelho está em conformidade com os requisitos do programa brasileiro de etiquetagem (ENCE) estabelecido pelo INMETRO.

As fotos e os desenhos exibidos neste manual têm somente caráter ilustrativo e podem não representar a aparência exata do produto adquirido.
Produto e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso.

As atualizações de firmware deverão ser feitas no site www.cceinfo.com.br

Ginga® é marca registrada da PUC-Rio/UFPB.

NCL® é marca registrada da PUC-Rio

O Conteúdo Ginga® disponível neste equipamento está em conformidade com o perfil A definido na norma de interatividade do Sistema Brasileiro de TV Digital ABNT. As normas referentes ao Ginga-NCL são identificadas pelos números NBR15606-2, NBR15606-5 e NBR 15606-7.

Produto e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso.

GRAVAÇÃO LIMITADA

Tipo de gravação que determina que a reprodução do conteúdo gravado seja reproduzido somente no equipamento que fez a gravação.

1. O TV não liga e o indicador Standby está apagado.

- Talvez a tomada elétrica tenha algum problema. Use outra tomada.

2. O controle remoto não funciona.

- As pilhas estão fracas. Troque-as por novas.
- Verifique se a polaridade correta foi obedecida.

3. Sem som ou imagem.

- Tente outro canal ou verifique se a fonte de entrada está selecionada corretamente pressionando a tecla SOURCE.

4. A imagem fica “congelada”.

- Mude a posição da antena.

5. A entrada HDMI fica sem imagem.

- Faça todas as conexões com os equipamentos desligados. Em seguida selecione a fonte HDMI 1 ou HDMI 2 conforme o equipamento conectado, e por último ligue o equipamento externo.

6. Funcionamento anormal ou o aparelho trava em uma função.

- Alguma interferência pode ter desestabilizado os circuitos internos do aparelho. Retire o cabo de alimentação da tomada, aguarde alguns segundos e torne a ligá-lo.

7. Problemas na imagem da transmissão digital.

- Verifique a intensidade do sinal digital e a entrada de antena.

8. Barras pretas aparecem na tela.

- Certifique-se que a transmissão do sinal seja em alta definição (HD). Os canais HD, às vezes, transmitem a programação em definição padrão (SD). Isso pode causar o aparecimento de barras pretas. Verifique também a relação de aspecto que você selecionou. Deixe em 16:9 ou Wide Zoom.

9. O canal digital é sintonizado mas o ícone de interatividade Ginga não aparece.

- Certifique-se que o recurso Closed Caption está desligado e o item Ginga no menu Opções esteja na posição Ligado.

10. Aparece mensagem de erro após responder a uma enquete ou pesquisa.

- O TV precisa estar conectado na Internet para obter esta interatividade.

11. Não é possível utilizar os aplicativos de interatividade quando conectar a TV digital via satélite ou cabo.

- A interatividade está disponível somente nas transmissões de canais digitais feitas por TV digital interativa aberta (por antena).

REQUISITOS PARA TER DIREITO À GARANTIA

Prezado consumidor: para ter direito à garantia abaixo especificada, é obrigatório apresentar no Serviço Autorizado a Nota Fiscal de Compra do Produto juntamente com este Termo de Garantia.

PERÍODO DE GARANTIA

365 dias, que são compostos por 90 (noventa) dias da Garantia Legal mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias da Garantia Adicional.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

O fabricante garante, durante o período acima especificado contado a partir da data de compra, assistência técnica gratuita (peças e mão-de-obra) para o seu produto que apresentar defeitos de fabricação e/ou de peças, de acordo com os seguintes termos e condições:

I - PEÇAS NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

Materiais plásticos, gabinetes, antenas, cabos de alimentação, materiais acrílicos não estão incluídos na garantia, pois estão sujeitos a desgaste natural quando do uso do produto.

II - A GARANTIA ESTARÁ INVALIDADA POR:


- A. Danos causados por agentes da natureza (enchentes, terremotos, maresias, raios, insetos etc.).
- B. Utilização do produto em desacordo com o manual de instruções.
- C. Defeitos decorrentes do desgaste natural ou de negligência do consumidor no cumprimento das instruções contidas no seu manual de operações.
- D. Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pelo fabricante.
- E. Se ocorrer a ligação deste produto a instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no manual ou sujeitas a flutuações de tensões.
- F. Danos causados por acidentes (quedas, batidas, etc) ou descuido no manuseio.
- G. Exposição direta do aparelho aos raios solares e/ou em ambientes inadequados com umidade excessiva ou oscilações bruscas de temperatura, poeira, etc.

- H.** Danos causados ao aparelho ou ao controle remoto por vazamento da(s) pilha(s).
- I.** Se a etiqueta que contém o número de série do produto (aquela que está afixada no aparelho) estiver adulterada, rasurada ou removida.
- J.** Se a NOTA FISCAL apresentar rasuras, emendas ou modificações.
- K.** Defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações exclusivamente domésticas e regulares para as quais foi projetado.

III - SERVIÇO AUTORIZADO

- A.** A Assistência Técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados devidamente nomeados pelo fabricante. Para saber se existe um Serviço Autorizado perto de sua residência, entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O telefone está na contra capa deste manual. Você também poderá consultar o serviço on-line via Internet www.cce.com.br
- B.** O Consumidor será responsável pelo envio e retirada do equipamento à Assistência Técnica Autorizada.

NÚMERO DE SÉRIE



**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor

De segunda a sexta feira, das 08:00h às 20:00h
Aos sábados, das 08:00h às 14:00h, pelos telefones:

(0xx11) 3304-6654

na cidade de São Paulo e Grande São Paulo

0800-883-7023

nas demais localidades do Brasil



www.cce.com.br