

MANUAL DO USUÁRIO

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Antes de iniciar a instalação, leia atentamente estas instruções. Isto irá simplificar a instalação e assegurar que a lavadora seja instalada corretamente e com segurança. Deixe este manual perto da lavadora após a instalação para referência futura.

WD1316ADA7



P/No.: MFL67737637

SAC	serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400	Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454	Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo	
WWW.LGE.COM.BR	
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC	

www.lge.com.br

ÍNDICE

3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

4 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- 4 PRECAUÇÕES BÁSICAS COM A SEGURANÇA
- 5 INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO
- 6 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A INSTALAÇÃO
- 7 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA O USO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESCARTE

8 INTRODUÇÃO À SUA LAVADORA DE ROUPA

- 8 Peças e Acessórios
- 9 Características do painel de controle

11 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- 11 Pré-visualização da sequência de instalação
- 12 Verificação e escolha do local adequado
- 13 Desembalagem e remoção dos parafusos de transporte
- 14 Ligação das mangueiras de água
- 15 Ligação da mangueira de drenagem
- 16 Nivelamento da Lavadora de Roupas
- 17 Conectando o cabo de energia e aterramento
- 17 Teste de funcionamento

18 PREPARAÇÃO

- 18 Triagem das cargas de lavagem
- 18 - Precauções com tecidos delicados antes do ciclo de lavagem
- 19 - Cuidados antes da lavagem
- 19 - Separação de roupa
- 20 Como usar sabão e ou amaciante
- 20 - Sabão recomendado
- 20 - Carregando o dispenser

22 USANDO A SUA LAVADORA DE ROUPA

- 22 Operações básicas
- 23 Guia dos Ciclos
- 24 Ciclo Principal
 - 24 - Reduzir o alérgeno da roupa, **Allergiene™**
 - 24 - Reduzir as bactérias da roupa, **Lavagem Higienização**
 - 24 - Para tecidos brancos, **Bright Whites™**
 - 24 - Cobertores ou artigos volumosos, **Volumosos / Grandes**
 - 24 - Artigos muito sujos, **Pesados**
 - 24 - Artigos normais, **Algodão / Normal**
 - 24 - Para artigos de toalha, **Toalhas**
 - 24 - Para artigos livres de vincos, **Programa Antirrugas**
 - 24 - Artigos etiquetados como **lã** ou de lavagem à mão, **Lã / Lavagem À Mão**

- 24 - Artigos delicados, **Tecidos Delicados**
- 24 - Lavagem rápida, **Lavagem Rápida**
- 24 - Para poucos artigos, **Pouca Carga**
- 24 - Drenar e Centrifugar apenas, **Drenar + Centrifugar**
- 25 Botões de configuração do ciclo
- 25 Definir opções antes do ciclo
- 25 - Definir a temperatura da água, **Temperatura Da Lavagem**
- 25 - Definir a velocidade da centrifugação, **Velocidade Da Centrifugação**
- 25 - Definindo o nível de sujeira da roupa, **Nível De Sujeira**
- 26 - Definindo o tempo de secagem, **Secagem**
- 26 - Pré-lavagem, **Pré-Lavagem**
- 26 - Lavar, drenar e centrifugar apenas, **Enxágue + Centrifugação**
- 27 - Adicionando ciclo de enxágue extra, **Enxágue Extra**
- 27 - Programar o horário de início, **Adiar Início**
- 27 - Limpeza eficiente, **Steam**
- 27 - Economia de energia, **Cold Wash™**
- 27 - Economizando tempo, **Turbo Wash™**
- 28 **Configuração de opções durante o ciclo**
- 28 - Recurso bloqueio de botão, **Bloqueio Para Crianças**
- 28 - Salvando ciclo de lavagem personalizado, **Salvar Favorito**
- 28 - Seleção de seu ciclo, **Favorito**
- 28 - Faz rodar o cesto para prevenir vincos, **Fresh Care**
- 28 - Iluminação do Cesto, **Luz No Cesto**

29 MANUTENÇÃO

- 29 Cuidados
- 29 - Cuidados após lavagem
- 29 - Cuidados em climas frios
- 30 Limpando
- 30 - Limpe o seu cesto, **Limpeza Do Cesto**
- 31 - Limpando a gaveta de sabão
- 32 - Limpando os filtros de entrada de água
- 33 - Limpando o filtro da bomba de drenagem
- 34 - Limpando a parte vedante da porta

35 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- 35 Verificando mensagens de erro
- 36 Antes de contatar o SAC

37 ESPECIFICAÇÕES

38 USANDO O SMART DIAGNOSIS™

* Alérgeno - São substâncias ou compostos capazes de provocarem alergia em certas pessoas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

MOTOR INVERTER DIRECT-DRIVE

O motor inverter direct-drive, que está diretamente ligado ao cesto, minimiza a perda de energia e produz pouco ruído e vibração.

SMART DIAGNOSIS™

Caso tenha alguma dificuldade técnica, com sua lavadora de roupa, ela tem a capacidade de transmissão de dados por telefone para o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor. O agente do SAC registra os dados transmitidos a partir de sua máquina e usa esses mesmos dados para analisar a questão, fornecendo um diagnóstico rápido e eficaz (Consulte a página 38).

LIMPEZA DO CESTO

A limpeza regular do cesto mensalmente usando LIMPEZA DO CESTO, pode ajudar a manter o cesto limpo e fresco.

DISPOSITIVO MAGNÉTICO DA PORTA

É seguro e conveniente manter a porta entreaberta. Isto vai promover a circulação do ar e permitir que o interior da máquina seque. Para usar este recurso, após a carga ter sido removida, não feche completamente a porta. Quando o dispositivo magnético da porta entra em contato com a arruela metálica da caixa, irá manter a porta aberta ligeiramente permitindo que o interior da lavadora seque.

GRANDE CAPACIDADE DO CESTO DE AÇO INOXIDÁVEL

A grande capacidade do cesto de aço inoxidável oferece extrema durabilidade e é inclinado para melhorar a eficiência e permitir o acesso mais fácil para os artigos grandes.

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Use esta opção para desativar os botões do painel durante o ciclo de lavagem. Esta opção pode evitar que as crianças mudem os ciclos ou operem a máquina.

GAVETA DE SABÃO

A gaveta de quatro compartimentos torna mais fácil separar o sabão de pré-lavagem, o sabão principal, alvejante líquido e o amaciante de tecidos em compartimentos diferentes.

CICLOS DE VAPOR DE ALTA EFICIÊNCIA

Durante os ciclos de vapor de alta eficiência exclusivos da LG, o vapor quente remove suavemente as manchas mais difíceis.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

⚠️ ATENÇÃO

Para sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio, explosão, choque elétrico, evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

Sua segurança e a segurança das outras pessoas são muito importantes.

Nós fornecemos várias instruções importantes de segurança neste manual e em seu aparelho. Sempre leia e siga todas as instruções de segurança.

- ⚠️ Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta para perigos potenciais que podem matar ou ferir tanto você quanto as outras pessoas. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e das palavras PERIGO, ATENÇÃO ou CUIDADO. Estas palavras significam:

⚠️ PERIGO

Siga corretamente as instruções para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou graves ferimentos.

⚠️ ATENÇÃO

Siga corretamente as instruções para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou graves ferimentos.

⚠️ CUIDADO

Você pode se ferir levemente ou causar danos ao produto, se não seguir as instruções contidas neste manual. Todas as instruções de segurança mencionam qual é o risco potencial, e mostram como reduzir a chance de ferimentos e o que pode ocorrer se as instruções não forem obedecidas.

PRECAUÇÕES BÁSICAS COM A SEGURANÇA

⚠️ ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos à pessoas ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- Use este aparelho apenas para o seu propósito como é descrito neste Manual do Usuário.
- Antes de usar, a lavadora deve ser instalada corretamente, conforme descrito neste manual.
- Não seque artigos que tenham sido previamente limpos, lavados, molhados ou manchados com gasolina, solventes de limpeza a seco, outros inflamáveis explosivos ou substâncias que soltam vapores que podem incendiar ou explodir.
- Não adicione gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas à água da lavagem. Estas substâncias emitem vapores que podem se inflamar ou explodir.
- Em certas condições, o gás hidrogênio pode ser produzido em um sistema de água quente que não tenha sido usado durante duas semanas ou mais. Se o sistema de água quente não foi usado durante esse período indicado, você deve, antes de usar a lavadora, ligar todas as torneiras de água quente e deixar a água sair de cada uma durante vários minutos. Isso vai liberar todo o gás hidrogênio acumulado. Como o gás é inflamável, não fume nem use qualquer tipo de chama durante esse período.
- Não permita que as crianças brinquem com a lavadora. Uma supervisão responsável é necessária sempre que a lavadora for usada em um ambiente perto de crianças.
- Antes da lavadora ser retirada de serviço ou descartada, retire a porta para evitar que crianças entrem dentro.
- Não instale ou guarde a lavadora em um local onde ela possa ficar exposta ao clima.
- Não mexa no painel de controle.
- Mantenha as áreas abaixo e ao redor de seus aparelhos, livre de materiais combustíveis (fibras, papel, etc.), gasolina, produtos químicos e outros vapores e líquidos inflamáveis.
- Não repare ou substitua qualquer peça da lavadora de roupa ou tente realizar qualquer outro serviço que não esteja conforme descrito neste manual. Recomendamos fortemente que qualquer serviço seja realizado por um técnico qualificado.
- Veja as instruções de instalação para os requisitos de aterramento.
- Siga SEMPRE as instruções dos cuidados com os tecidos fornecidos pelo fabricante de vestuário.
- Não coloque os artigos que tiverem sido expostos a óleo de cozinha em sua lavadora. Artigos contaminados com óleos de cozinha podem contribuir para uma reação química que pode fazer com que as roupas peguem fogo.
- Use amaciantes ou produtos que eliminam a eletricidade estática, apenas como recomendado pelo fabricante.
- Esta máquina não foi projetada para uso marítimo ou para instalações móveis, como em RVs, aeronaves, etc.
- Desligue as torneiras de água e desligue a lavadora se a máquina não for usada durante um período prolongado de tempo, tal como durante as férias.
- Não use calor para secar artigos contendo materiais do tipo de espuma de borracha ou produtos similares de borracha texturizada.
- O material com que são feitas as embalagens pode ser perigoso para as crianças. Existe o risco de asfixia! Mantenha todas as embalagens longe do alcance das crianças.
- Verifique sempre o interior da lavadora e a presença de objetos estranhos antes de colocar roupa. Mantenha a porta fechada quando não estiver em uso.
- Não toque dentro do aparelho se o cesto ou agitador estiver se movendo.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

⚠ ATENÇÃO

Para sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio, explosão, choque elétrico, evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou avaria, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico, proporcionando um caminho de menor resistência para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo que possui um condutor de aterramento do equipamento e de um fio de terra do plugue. O plugue deve ser conectado a uma tomada apropriada que é devidamente instalada e aterrada, em conformidade com as normas e regulamentos locais.

⚠ ATENÇÃO

A ligação inadequada do equipamento condutor de aterramento pode resultar em risco de choque elétrico. Verifique com um eletricitista qualificado, se você tiver dúvidas sobre se o aparelho está devidamente aterrado. Não modifique o plugue fornecido com o aparelho. Se não couber na tomada, providencie uma tomada adequada a ser instalada por um eletricitista qualificado.

O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

⚠ ATENÇÃO

Para sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio, explosão, choque elétrico, evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A INSTALAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos à pessoas ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- **Consulte as INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO para procedimentos de aterramento detalhados.** As instruções de instalação estão embaladas com a lavadora, para a consulta do instalador. Se a lavadora for removida para um novo local, você deve verificar se a instalação elétrica deste novo local foi realizada por um técnico qualificado. O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Não corte, nem remova em nenhuma circunstância, o terceiro pino (terra) do cabo de energia.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Para a sua segurança, este aparelho deve estar adequadamente aterrado.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **O cabo de energia deste aparelho está equipado com um plugue de 3-pinos (aterramento), que se liga em uma tomada de parede padrão de 3-pinos (aterramento) para minimizar a possibilidade de choque elétrico a partir deste aparelho.**
- **Esta lavadora deve ser conectada em uma saída aterrada.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Solicite a um eletricista qualificado que verifique a tomada de parede e o circuito elétrico para garantir que a tomada está corretamente aterrada.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Se for encontrada uma tomada de parede padrão de 2-pinos, é da sua responsabilidade pessoal, substituir por uma tomada de parede 3-pinos aterrada.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Não instale em um tapete. Instale a lavadora em um piso sólido.** O não cumprimento desta advertência pode provocar danos sérios de vazamento.
- **Não retire o pino de terra. Não use um adaptador ou cabo de extensão.** Ligue em uma tomada de 3 pinos aterrada. O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **A lavadora deve estar sempre ligada em sua própria tomada elétrica individual, a qual possui uma tensão que corresponde a placa.** Isso proporciona uma melhor performance e ao mesmo tempo, evita sobrecarga da instalação elétrica da casa, o que poderia provocar um incêndio devido a um superaquecimento dos cabos.
- **Nunca desligue a lavadora puxando pelo cabo de energia.** Agarre sempre o plugue firmemente e puxe-o direito para retirar da tomada. O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Repare ou substitua imediatamente todos os cabos de energia que se tornarem desgastados ou danificados. Não use um cabo com fissuras ou abrasões ao longo de seu comprimento ou em qualquer uma das extremidades.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Ao instalar ou mover a lavadora, tome cuidado para não apertar, esmagar ou danificar o cabo de energia.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **A lavadora deve ser instalada e aterrada eletricamente por um técnico qualificado, de acordo com os códigos locais para evitar o risco de choque e garantir a estabilidade durante a operação.**
- **A lavadora é pesada. Podem ser necessárias duas ou mais pessoas para instalar e mover o aparelho.** Não fazer isso pode resultar em ferimentos nas costas ou outro tipo de ferimentos.
- **Guarde e instale a lavadora onde ela não fique exposta a temperaturas abaixo de zero ou exposta às condições do clima.** O não cumprimento desta advertência pode provocar danos sérios de vazamento.
- **Não instale a lavadora em espaços úmidos para reduzir o risco de choque elétrico.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, cumpra com todas as recomendações do setor e com os procedimentos de segurança, incluindo o uso de luvas de mangas longas e óculos de segurança.** O não cumprimento de todos as advertências de segurança neste manual pode provocar danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

⚠ ATENÇÃO

Para sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio, explosão, choque elétrico, evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA O USO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESCARTE

⚠ ATENÇÃO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos à pessoas ao usar este aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:


- **Desligue a lavadora antes da limpeza** para evitar o risco de choque elétrico.
- **Nunca use produtos químicos, produtos de limpeza abrasivos ou solventes para limpar a lavadora.** Eles podem danificar o acabamento.
- **Não coloque panos ou roupas oleosas ou gordurosas em cima da lavadora.** Estas substâncias emitem vapores que podem inflamar os materiais.
- **Não lave artigos que estão sujos com óleo vegetal ou de cozinha.** Esses artigos podem conter um pouco de óleo após a lavagem. Devido ao óleo restante, o tecido pode aquecer e esfumar ou pegar fogo por si só.
- **Desligue o aparelho da fonte de energia antes de tentar qualquer manutenção pelo usuário.** Além de desligar o aparelho pelo botão é necessário desligá-lo da tomada. O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Não misture produtos de lavanderia em uma carga, a menos que esteja especificado na etiqueta.**
- **Não misture alvejante de cloro com amônia ou ácidos como o vinagre.** Siga as instruções da embalagem ao usar produtos de lavanderia. O uso incorreto pode produzir gás venenoso, e isso pode provocar ferimentos graves ou morte.
- **Não tente colocar as suas mãos no cesto enquanto as peças estiverem se movendo.** Antes da carga, descarga ou adicionando peças, pressione o botão INICIAR / PAUSAR e aguarde que o cesto faça uma parada completa antes de colocar as suas mãos no cesto. O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Não permita que as crianças brinquem com a lavadora.** Uma supervisão responsável é necessária sempre que a lavadora for usada em um ambiente perto de crianças. Com as crianças crescendo, deve-se ensiná-las a utilização correta e segura de todos os aparelhos. O não cumprimento destas advertências pode provocar ferimentos graves a pessoas ou morte.
- **Destrua a embalagem, saco plástico e outros materiais de embalagem após a lavadora ter sido desembalada.** As crianças podem usá-la para brincar. Caixas cobertas com tapetes, colchas e lençóis de plástico podem se tornar câmaras hermeticamente fechadas. O não cumprimento destas advertências pode provocar ferimentos graves a pessoas ou morte.
- **Mantenha produtos de lavanderia fora do alcance das crianças.** Para evitar ferimentos em pessoas, observe todas as advertências nos rótulos de produtos. O não cumprimento destas advertências pode provocar ferimentos graves a pessoas ou morte.
- **Remova a porta do compartimento de lavagem ao descartar a lavadora, para evitar o perigo de crianças ou animais de pequeno porte ficarem presos dentro, antes de sua lavadora ser retirada de serviço.** Não fazer isso pode resultar em ferimentos graves a pessoas ou morte.

SALVE ESTAS INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO À SUA LAVADORA DE ROUPA

Peças e Acessórios

Peças

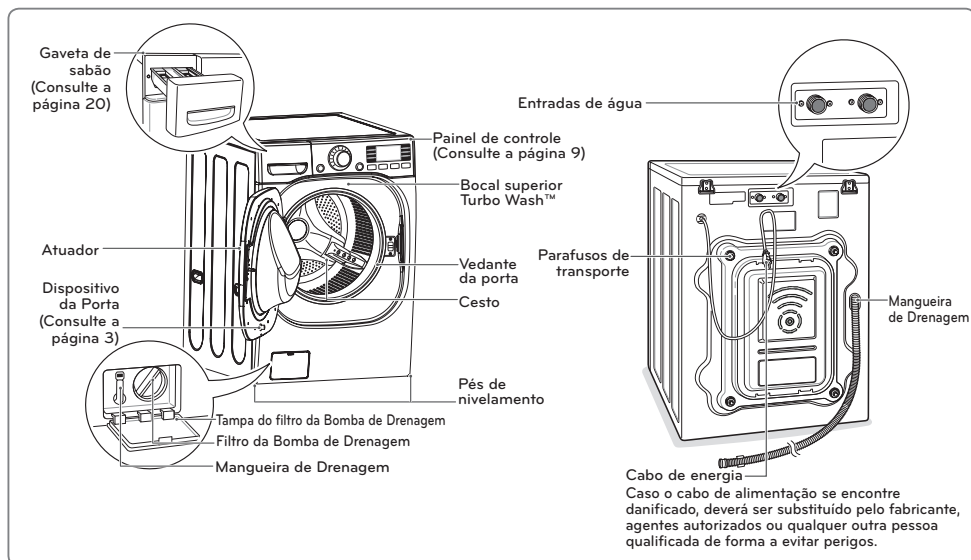


Acessórios


Acessórios Incluídos



Acessórios opcionais

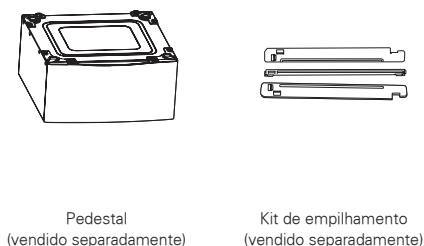

Caraterísticas do painel de controle

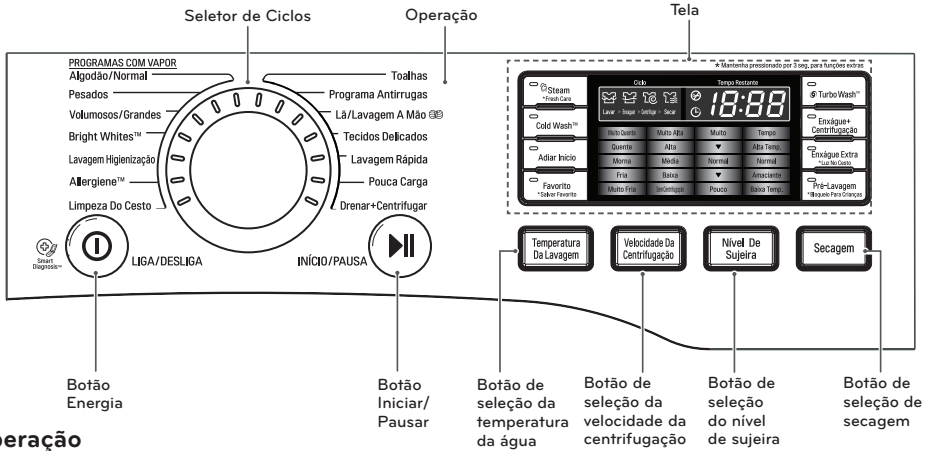


Operação

Botão	Descrição
	- Liga ou desliga a lavadora de roupa. - Durante os ciclos de lavagem, ele para as operações e cancela os itens definidos.
	Limpeza Do Cesto - Para limpeza do cesto (consulte página 30) Allergiene™ - Para algodão, roupas íntimas (consulte página 24) Lavagem Higienização - Para roupas íntimas, fraldas, etc. (consulte página 24) Bright Whites™ - Para tecidos brancos brilhantes (consulte página 24) Volumosos / Grandes - Para cobertores ou grandes artigos volumosos (consulte a página 24) Pesados - Para fibras de algodão muito sujas (consulte página 24) Algodão / Normal - Para roupa geral, tais como camisetas ou toalhas de algodão (consulte página 24) Toalhas - Para toalhas (consulte página 24) Programa Antirrugas - Para tecidos sem vincos (consulte página 24) Lã / Lavagem À Mão - Para lã ou lavagem de tecidos à mão (consulte página 24) Tecidos Delicados - Para tecidos finos e delicados (consulte página 24) Lavagem Rápida - Para pequenas quantidades de artigos levemente sujos (consulte página 24) Pouca Carga - Para poucos artigos (consulte página 24) Drenar + Centrifugar - Para os artigos que exigem apenas a drenagem e centrifugação (consulte página 24)
	- Inicia ou interrompe o ciclo de lavagem da lavadora de roupa. - Se você não pressionar o botão seleção de um ciclo, em 4 minutos a lavadora de roupa desliga-se automaticamente.
	(Pressione repetidamente) Seleciona a temperatura da água para o ciclo de lavagem (consulte página 25). - Seleciona a temperatura da água partindo de 5 definições.
	(Pressione repetidamente) Seleciona a velocidade da centrifugação no nível desejado (consulte página 25). - Seleciona a velocidade da centrifugação partindo de 5 definições.
	(Pressione repetidamente) Seleciona um ciclo de lavagem pelo nível de sujeira (consulte página 25). - Seleciona o nível de sujeira partindo de 5 definições.
	(Pressione repetidamente) Seleciona um ciclo de secagem, pressionando o botão de secagem (consulte a página 26).

Operação (continuação)

Botão	Descrição
	• (Pressione antes do ciclo de lavagem) Pré-lavar roupa muito suja (consulte a página 26). • (Pressione e segure durante o ciclo de lavagem o botão) Bloquear / Desbloquear (consulte a página 28).
	• Use esta opção para poupar tempo (consulte a página 27).
	• (Pressione antes do ciclo de lavagem) Adicione um ciclo de Enxágue Extra para o selecionado (consulte a página 27). • (Pressione e segure durante o ciclo de lavagem) O cesto é equipado com uma luz LED branca, que acende quando a lavadora está ligada (consulte página 28).
	• Use esta opção para enxaguar o sabão da carga (consulte página 26).
	• Definir tempo de atraso do ciclo inicial (consulte página 27).
	• (Pressione e segure antes de iniciar a lavagem) Use esta opção para adicionar vapor extra e aprofundar a limpeza (consulte página 27). • (Pressione e segure antes de iniciar o ciclo de lavagem) Faz o cesto girar após o término do ciclo, para prevenir vincos (consulte a página 28)
	• Use esta opção para poupar o seu consumo de energia (consulte página 27).
	• Use esta opção para salvar uma combinação especial de configurações que você usa frequentemente (consulte página 28).

Tela

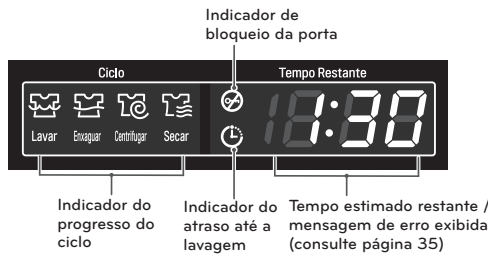


Descrição do ícone	Descrição
	• Esta parte da tela mostra que fase do ciclo de lavagem está em progresso (lavar, enxaguar, centrifugar ou secar).
	• Indica que a porta está travada. A porta da máquina irá travar enquanto a lavadora estiver em funcionamento. A porta pode ser destravada, pressionando o botão INÍCIO / PAUSA para parar a lavadora.
	• Este indicador mostra que a lavadora foi definida para Adiar Início. A lavadora é iniciada automaticamente após o tempo de atraso definido ter finalizado.
	• Quando o botão INÍCIO / PAUSA é pressionado, a máquina detecta automaticamente a carga de lavagem (peso) e otimiza o tempo de lavagem, com base no ciclo e nas opções selecionadas. A tela, irá indicar então, o tempo estimado restante para o ciclo de lavagem selecionado.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


Pré-visualização da sequência de instalação



Verificação e escolha do local adequado

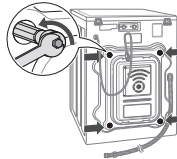

Desembalagem e remoção dos parafusos de transporte

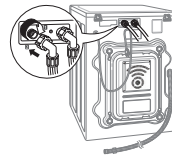


Ligação das mangueiras de água



Ligação da mangueira de drenagem



Nivelamento da Lavadora de Roupas

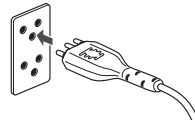

Conectando o cabo de energia e aterramento



Teste o funcionamento

⚠ ATENÇÃO

- A Lavadora é pesada! Duas ou mais pessoas são necessárias quando se desloca e desembala a lavadora. Não fazer isso pode resultar em ferimentos nas costas ou outro tipo de ferimentos.
- Guarde e instale a lavadora onde ela não fique exposta a temperaturas abaixo de zero ou exposta às condições do clima. O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- Aterre devidamente as conexões da lavadora para ficar em conformidade com todos os códigos e regulamentos legais. O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não instale a lavadora de roupa em um local úmido. O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- A abertura da base não deve ser obstruída por tapetes, carpetes, etc.
- Não retire o pino de terra. Não use um adaptador ou cabo de extensão. Ligue em uma tomada de 3 pinos aterrada. O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

Verificação e escolha do local adequado

Instale a lavadora em um pavimento sólido que é suficientemente forte e rígido para suportar o peso da lavadora de roupa, mesmo quando em carga completa. Se o pavimento é muito flexível, pode ser necessário reforçar para torná-lo mais rígido. Se o pavimento não é sólido, isso pode provocar vibrações e ruído.

- 1 Limpe o piso antes da instalação.
 - Deve-se certificar de selecionar um pavimento firme e suave.
- 2 Duas ou mais pessoas são necessárias para mover e desembalar a lavadora de roupa.
- 3 Deixe espaço suficiente entre as paredes e a lavadora de roupa para a instalação.


Requisitos de espaço

Você deve deixar espaço suficiente para as mangueiras de água, de drenagem e para o fluxo de ar.

❗ NOTA

- Deve-se certificar de deixar espaço para a parede, para a porta ou desníveis do pavimento que podem aumentar as folgas necessárias.


Instalando em um pavimento

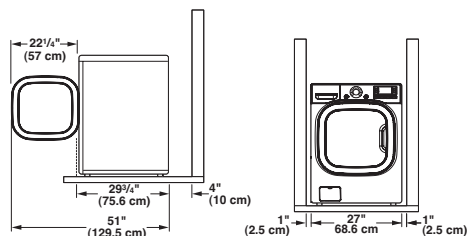

❗ NOTA

- O pavimento deve ser suficientemente forte e rígido para suportar o peso da lavadora quando estiver completamente carregada. Se o pavimento é muito flexível, pode ser necessário reforçar para torná-lo mais rígido. Um piso que é adequado para uma lavadora de carregamento superior, pode não ser suficientemente rígido para uma lavadora de carregamento frontal, devido à diferença na velocidade da centrifugação e direção. Se o piso não é sólido, a sua lavadora pode vibrar e você pode ouvir e sentir a vibração em toda a sua casa.
- Antes de instalar a lavadora, verifique se o piso está limpo, seco e livre de poeira, sujeira, água e óleos para que os pés da lavadora não deslizem facilmente. Nivelando os pés que podem se mover ou deslizar no piso, contribui-se para diminuir o excesso de vibração e ruído devido ao mau contato com o mesmo.
- Se tiver de ser usado um recipiente para o escoamento de gotas, tome cuidado extra para seguir as instruções fornecidas com o recipiente, e deve-se certificar-se que os pés de nivelamento estão ajustados e nivelados corretamente com o recipiente. O uso do recipiente para o escoamento de gotas e a falha ao nivelar a máquina no mesmo, podem resultar em aumento de vibração e ruído durante a operação.

Instalando em um pedestal ou kit de empilhamento

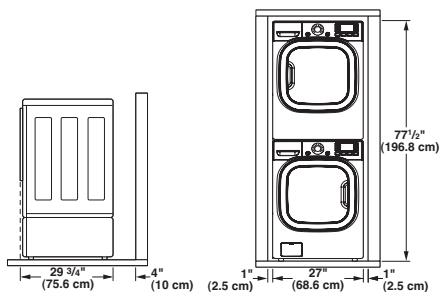


❗ NOTA


- Consulte as instruções fornecidas com o PEDESTAL opcional ou KIT DE EMPILHAMENTO antes de instalar em um PEDESTAL ou em um KIT DE EMPILHAMENTO.

Desembalagem e remoção dos parafusos de transporte


Quando você for retirar a lavadora de roupa da sua base de papelão, certifique-se de remover o suporte de isopor do cesto, que fica localizado ao centro da base. Para retirar a lavadora de roupa da sua base de papelão, incline-a cuidadosamente sempre de lado. **NÃO** incline a lavadora para a sua frente ou para trás.

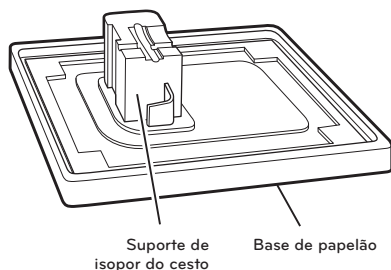

- 1 Remova os parafusos de transporte com a chave inglesa para soltar completamente todos os quatro parafusos de transporte, rodando-os para a esquerda e em seguida, puxando-os para fora.

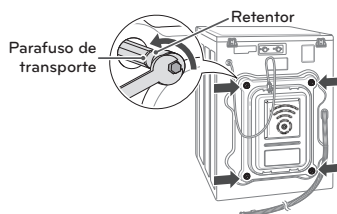

- 2 Localize as quatro tampas dos orifícios incluídos no pacote de acessórios e os instale nos orifícios indicados abaixo.

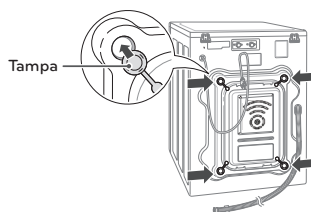

NOTA

- Guarde os conjuntos de parafusos para uso futuro. Para evitar danos aos componentes internos, **NÃO** transporte a lavadora sem reinstalar os parafusos de transporte.
- A não remoção dos parafusos de transporte e dos retentores, podem provocar vibrações e ruídos graves, o que pode levar a danos permanentes para a lavadora. O cabo está preso à parte de trás da lavadora a um dos parafusos de transporte, para ajudar a impedir o funcionamento com os parafusos de transporte em seu lugar.


SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
***0800 707 5454 Demais Localidades**

***Somente chamadas originadas de telefone fixo**

Ligação das mangueiras de água


- 1 Verificar os vedantes de borracha em ambos os lados da mangueira.

- Insira um vedante de borracha nas conexões localizadas nas pontas de cada mangueira para evitar vazamentos.

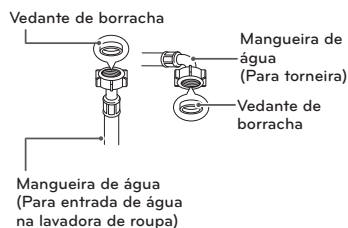

- 2 Ligue firmemente as mangueiras de abastecimento de água nas torneiras de água Quente e Fria com a mão e em seguida, aperte outros 2/3 de volta com um alicate.

- Ligue a mangueira azul a uma torneira de água fria e a mangueira vermelha a uma torneira de água quente.



⚠ ATENÇÃO


- **Não aperte demais.** Podem ocorrer danos no acoplamento.

- 3 Depois de ligar as mangueiras de entrada nas torneiras, abra-as para retirar possíveis resíduos acumulados (terra, areia ou serragem). Deixe escoar a água em um balde e verifique a temperatura da água.



- 4 Ligue firmemente as mangueiras nas entradas de água com a mão e depois aperte mais 2/3 de volta com um alicate.

- Ligue a mangueira azul na entrada de água fria e a mangueira vermelha na entrada de água quente.

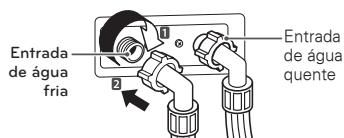

⚠ ATENÇÃO

- **Não aperte demais as mangueiras.** Apertar demais pode danificar as válvulas, resultando em vazamento e danos materiais.

- 5 Verifique se há vazamentos nas torneiras.

- Se ocorrer vazamento de água, verifique os passos 1 a 4 novamente.

❗ NOTA

- Para sua segurança, e para uma vida prolongada do produto, use apenas componentes autorizados. O fabricante não é responsável por qualquer avaria do produto ou acidentes provocados pelo uso de peças não autorizadas adquiridos separadamente.
- Use mangueiras novas quando você instalar a lavadora de roupa. Não reutilize as mangueiras velhas. Use apenas as mangueiras de entrada fornecida com a lavadora.
- A LG não recomenda o uso de mangueiras de segunda linha. Verifique periodicamente as mangueiras para rachaduras, vazamentos e desgaste, substituindo-as a cada 5 anos.
- Não estique as mangueiras de água intencionalmente, e deve-se certificar-se que elas não estão ou serão esmagadas por outros objetos.
- Pressão do fornecimento de água deve estar compreendida entre 14,5 PSI e 145 PSI (de 100 a 1000 kPa). Se a pressão do fornecimento de água é superior a 145 PSI, deve ser instalada uma válvula redutora de pressão.
- Para proporcionar ótimos desempenhos de lavagem, a temperatura da água quente deve ser fixada em 120-135 ° F (48 a 57 ° C) e a frio, a 60 ° F (15 ° C).

Ligação da mangueira de drenagem


Prenda a mangueira de drenagem em um local para evitar movimentação e vazamentos.

❗ NOTA

- A mangueira de drenagem deve ser devidamente protegida. Não proteger adequadamente a mangueira de drenagem pode provocar inundações e mau funcionamento.
- A altura total da mangueira não deve exceder 96 polegadas (244,8 cm) a partir do fundo da lavadora.
- A mangueira de drenagem deve ser instalada de acordo com os códigos e regulamentos locais aplicáveis. Certifique-se de que as mangueiras de água não estejam esticadas, comprimidas, esmagadas ou dobradas.

Usando um tubo vertical

- 1 Fixe a extremidade do tubo no suporte de cotovelo.
 - Ligue o suporte de cotovelo dentro de 4 polegadas (10 cm) medidos a partir da extremidade da mangueira de drenagem. Se a mangueira de drenagem se estender mais do que 4 polegadas (10 cm) para além da extremidade do suporte do cotovelo, o molde ou microrganismos podem ser difundidos para o interior da lavadora.

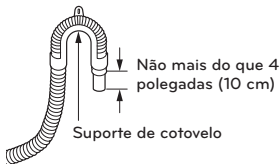


- 2 Insira a extremidade da mangueira de drenagem no tubo vertical.




- 3 Use uma cinta para prender e assim fixar a mangueira de drenagem no local.

Usando um tanque de lavar roupa

- 1 Fixe a extremidade da mangueira no suporte de cotovelo.
 - Ligue o suporte de cotovelo dentro de 4 polegadas (10 cm) medidos a partir da extremidade da mangueira de drenagem. Se a mangueira de drenagem se estender mais do que 4 polegadas (10 cm) para além da extremidade do suporte do cotovelo, o molde ou microrganismos podem ser difundidos para o interior da lavadora.

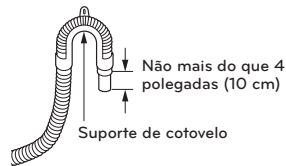

- 2 Pendure a extremidade da mangueira de drenagem ao longo da lateral do tanque de lavar roupa.

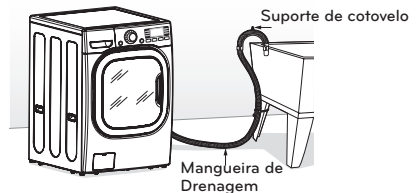


- 3 Use uma cinta para prender e assim fixar a mangueira de drenagem no local.


Nivelamento da Lavadora de Roupa

O cesto de sua nova lavadora de roupa gira a velocidades muito altas. Para minimizar a vibração, ruído e movimento indesejado, o pavimento deve estar perfeitamente nivelado e sólido.


- 1 Verifique o nível da lavadora de roupa.
 - Verifique o nível exato balançando as bordas superiores da lavadora de roupa ou colocando um nível em cima da lavadora de roupa. A inclinação por debaixo da lavadora de roupa não deve exceder 1°, e todos os quatro pés niveladores devem estar firmemente no pavimento.

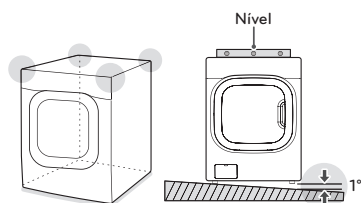

- 2 Gire os pés inferiores niveladores no sentido horário para nivelar a lavadora de roupa.
 - Girando os pés inferiores niveladores vai fazer levantar a lavadora de roupa.

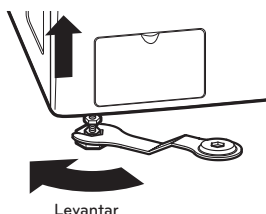

- 3 Gire as porcas de fixação no sentido anti-horário e as aperte quando a lavadora de roupa estiver nivelada.

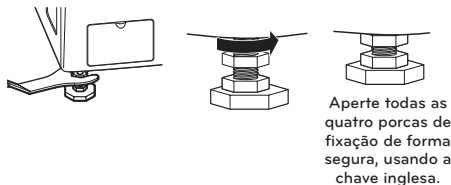

Aperte todas as quatro porcas de fixação de forma segura, usando a chave inglesa.

- 4 Verifique o nível da lavadora de roupa.
 - Deve-se certificar de que a lavadora de roupa não balance, empurrando e balançando as bordas superiores da lavadora de roupa com cuidado.
 - Se a lavadora de roupa balançar, repita os passos 1 a 3.

⚠ ATENÇÃO


- Usar a lavadora de roupa sem nivelamento, pode provocar mau funcionamento causado pela produção de excesso de vibração e ruído.
- Se você estiver instalando a lavadora de roupa no pedestal opcional, você deve ajustar os pés de nivelamento sobre o pedestal para nivelar a lavadora de roupa. Os pés de nivelamento da lavadora de roupa devem ser minimizados girando as porcas de fixação no sentido anti-horário para fixar.
- **Utilize os pés niveladores somente quando nivelar a lavadora de roupa.** Se levantar os pés niveladores desnecessariamente, poderá provocar vibrações anormais na lavadora de roupa.

Usando almofadas antiderrapantes (opcional)

Se instalar a lavadora em um pavimento escorregadio, ela pode se mover por causa da vibração excessiva. Um nivelamento incorreto pode causar mau funcionamento através de ruído e vibração. No caso disso ocorrer, coloque as almofadas antiderrapantes sob os pés de nivelamento e ajuste o nível.

- 1 Use um pano seco para remover e limpar objetos estranhos ou umidade.
 - Se a umidade permanecer, as almofadas antiderrapantes podem escorregar.
- 2 Ajuste o nível depois de colocar a lavadora no local de instalação.
- 3 Coloque o lado adesivo da almofada antiderrapagem no pavimento.
 - É mais eficaz instalar as almofadas antiderrapantes nos pés dianteiros. Se for difícil colocar as almofadas sob os pés dianteiros, colocá-los sob os pés traseiros.

Este lado para cima

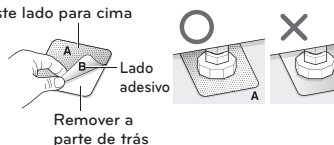


- 4 Verifique o nível da lavadora de roupa.
 - Deve-se certificar de que a lavadora de roupa não balance, empurrando e balançando as bordas superiores da lavadora de roupa com cuidado. Se a lavadora de roupa balançar, nivele-a novamente.

Conectando o cabo de energia e aterramento

Certifique-se de aterrar a lavadora de roupa para evitar um curto-circuito ou um choque elétrico ao ligar.

Usando uma tomada de 3- pinos

Ligue o plugue em uma tomada elétrica sem aterramento adicional.

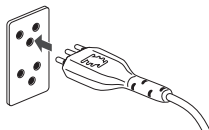

⚠ ATENÇÃO

- A tomada de energia deve se localizar dentro de 60 polegadas (1,5 m) para ambos os lados da lavadora de roupa.
- O aparelho e a saída devem ser posicionados de modo que o plugue fique facilmente acessível.
- Não sobrecarregue a tomada com mais de um aparelho.
- A tomada deve ser aterrada de acordo com os códigos de fiação e regulamentos vigentes.
- É recomendado um fusível de atraso ou disjuntor.
- É da responsabilidade pessoal e obrigação do proprietário do produto ter uma tomada adequada instalada por um electricista qualificado.
- Não use um cabo ou plugue de energia desgastado ou danificado. Substitua ou repare imediatamente. Não fazer isso pode resultar em morte, incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.
- Não modifique o cabo de energia e tome cuidado para não danificá-lo quando instalar ou deslocar a lavadora de roupa. Não fazer isso pode resultar em morte, incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.
- Deve-se certificar de que a lavadora de roupa está aterrada.
- Ligue a lavadora de roupa em uma tomada aterrada, em conformidade com a classificação antes de usá-la. Não fazer isso pode resultar em morte, incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.
- Não use adaptadores ou extensões. A lavadora deve estar sempre ligada em sua própria tomada elétrica individual, a qual possui uma tensão que corresponde a placa. Não fazer isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.
- Não danifique nem corte o terminal de aterramento do cabo de energia. Fazer isso pode provocar a morte, incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento do produto.

Teste de funcionamento

Verifique se a lavadora de roupa está instalada corretamente e execute um ciclo de ensaio.

- 1 Carregue a lavadora de roupa com 6 lbs (2,5 Kg) de roupa.
- 2 Pressione e gire para a direita
- 3 Pressione para Enxágue + Centrifugação.
- 4 Pressione .
- O ciclo de lavagem inicia-se.
- 5 Verifique se a água é fornecida, se a lavadora de roupa não balança ou vibra excessivamente, e se escoas bem durante o ciclo de centrifugação.
 - Se ocorrerem vazamentos de água durante o abastecimento de água, consulte a página 14, ligação das mangueiras de água, para ligá-las corretamente.
 - Se a lavadora de roupa balança e vibra excessivamente, consulte a página 16, nivelamento da lavadora de roupa, para nivelá-la novamente.
 - Se a drenagem não funciona, consulte a página 15, Ligação da mangueira de drenagem, para instalá-la corretamente.

PREPARAÇÃO

Triagem das cargas de lavagem

Precauções com tecidos delicados antes do ciclo de lavagem

Leia as orientações para evitar danos ou encolhimento das roupas.

- ◆ Confira todos os bolsos para se certificar de que eles estão vazios.
 - Os artigos tais como cliques, fósforos, canetas, moedas e chaves podem danificar tanto a sua lavadora de roupa, como as suas roupas.
- ◆ Feche zíperes, ganchos e cordões para evitar que esses artigos danifiquem ou se embolem com outras roupas.
- ◆ Proceda a um pré-tratamento das áreas densamente manchadas antes de lavar.
 - Se o fizer, irá produzir resultados limpos e livres de mancha.
- ◆ Combine peças grandes e pequenas em uma carga. Coloque as peças grandes primeiro.
- ◆ As grandes peças não devem ser mais do que a metade da carga de lavagem total.
- ◆ A lavadora de roupa pode ser totalmente carregada, mas o cesto não deve ser demasiadamente preenchido com artigos.
 - A porta da lavadora de roupa deve fechar com facilidade.
- ◆ Não lave artigos individualmente, exceto para itens volumosos como cobertores. Deve-se certificar de lavar roupa em cargas de tipo similar.
 - Lavar um único artigo pequeno pode fazer com que o cesto se torne desequilibrado, vibrando e fazendo um barulho.
- ◆ Não lave roupas impermeáveis.
 - Isto pode causar vibrações anormais, ou pode fazer com que a carga salte, o que pode danificar o cesto.
- ◆ Verifique se existem quaisquer objetos estranhos na parte vedante da porta e tome cuidado extra para que a roupa não fique presa na mesma.
 - Objetos estranhos na parte vedante da porta podem manchar as roupas e a água pode vazar, se a roupa ficar presa na parte vedante da porta.
- ◆ Lave as roupas íntimas ou artigos pequenos e leves em uma rede de lavagem.
 - Artigos pequenos e leves podem ficar presos na parte vedante da porta, e o aro do sutiã pode danificar outros artigos ou o cesto.
- ◆ Escove a sujeira intensa, poeira ou cabelos dos tecidos antes de lavar.
 - A roupa pode não ficar totalmente limpa se houver sujeira ou areia nos tecidos, ou eles podem se danificar devido às partículas que se esfregam contra tecidos finos.
- ◆ Lave cobertores individualmente.
 - Lavar mais do que um cobertor em conjunto, poderá não ter um bom resultado devido ao embarço ou a uma carga desequilibrada.
- ◆ Separe sempre os tecidos de acordo com suas cores e os lave separadamente para evitar que as cores sejam misturadas.
 - Os tecidos podem se danificar ou se tornarem manchados devido a tinta dos tecidos na lavagem ou a outros objetos que se transferem de um tecido para outro.

Cuidados antes da lavagem

A maioria dos artigos de roupa possuem etiquetas de cuidados com os tecidos, que incluem instruções para o uso adequado.

Categoria	Etiqueta	Instruções
 Lavagem		Lavar à mão
		Lavagem à Máquina, Ciclo normal
		Use a definição Programa Antirrugas da lavadora de roupa (que tem um símbolo de frio para baixo ou um spray antes da centrifugação reduzida)
		Use a definição Tecidos Delicados da lavadora de roupa (agitação lenta e / ou redução do tempo de lavagem).
		Não lavar
		Não torcer
Temperatura da Água	...	Quente
	..	Morna
	.	Fria
 Símbolos de alvejante		Qualquer tipo de alvejante (Quando necessário)
		Somente alvejante sem cloro, (Quando necessário)
		Não usar Alvejante

Separação de roupa

É recomendado que separe a roupa em cargas semelhantes que são laváveis no mesmo ciclo. Consulte a tabela seguinte para separar as roupas

Cores	Branca / Clara / Escura
Sujeira	Intensa / Normal / Leve
Tecido	Delicados / Cuidado Fácil / Algodão Resistente

Como usar sabão e ou amaciante

Sabão recomendado

É recomendado sabão de baixa formação de espuma para esta lavadora de roupa. Use a quantidade recomendada pelo fabricante.

Se o sabão de baixa formação de espuma não estiver disponível, pode ser usada uma quantidade reduzida de sabão normal.

Como a redução da quantidade de sabão pode reduzir o efeito de limpeza, é importante que faça um pré-tratamento das manchas, que separe cuidadosamente por cor e nível de sujeira e assim evitar uma sobrecarga.

O uso de sabão poderá ser ajustado para a temperatura da água, dureza da água, tamanho e nível de sujeira da carga. Para melhores resultados, evite usar demasiadamente o sabão.


❗ NOTA

- Utilize menos sabão em água mole.
- Limpe qualquer derramamento imediatamente, uma vez que os líquidos podem danificar o acabamento e o painel de controle da lavadora de roupa.
- Usando demasiadamente o sabão, você poderá provocar acúmulo no cesto, resultando em um desempenho insatisfatório e mau funcionamento da máquina.
- Se você usar um sabão que não se dissolve facilmente ou um sabão com alta viscosidade, ele vai deixar um resíduo no cesto, que não pode se lavar corretamente.

Carregando o dispenser


A gaveta do dispenser de sabão da lavadora de roupa tem um compartimento de dispenser para cada tipo de sabão. Adicione o sabão apropriado em seus respectivos compartimentos.

- 1 Puxe a gaveta do dispenser de sabão.

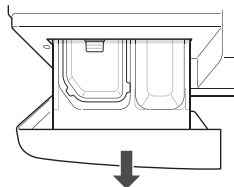

- 2 Adicione o sabão apropriado em seu respectivo compartimento no dispenser.

- Se você usar um sabão líquido, verifique se o copo de sabão líquido está em seu local.
- Se você usar um sabão em pó, retire o copo de sabão líquido e coloque o pó no compartimento de sabão de lavagem principal.

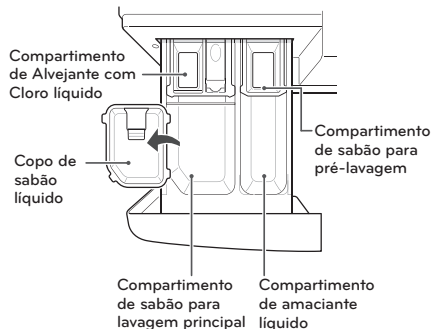

- 3 Feche lentamente a gaveta do dispenser.

- Fechar rapidamente a gaveta do dispenser pode fazer com que o sabão transborde para outro compartimento ou fazer com que vaze no cesto antes do programado.

❗ NOTA

- É normal que uma pequena quantidade de água permaneça nos compartimentos do dispenser ao final do ciclo.

Compartimento de sabão para pré-lavagem

Adicione sabão líquido ou em pó a este compartimento quando usar a opção de pré-lavagem.

! NOTA

- Se o sabão líquido é para usar na lavagem principal quando se usa a opção de pré-lavagem, o copo acessório de sabão líquido tem que ser usado no dispenser da lavagem principal, visando impedir que o sabão líquido da lavagem principal, seja imediatamente dispensado.
- A quantidade de sabão adicionado para a opção de pré-lavagem é 1/2 da quantidade recomendada para a lavagem principal. Por exemplo, se o ciclo de lavagem principal requer uma medida de sabão, adicionar 1/2 medida para a opção de pré-lavagem.

Compartimento de sabão para lavagem principal

Este compartimento armazena o sabão para o ciclo de lavagem principal, que é adicionado à carga no início do ciclo. Nunca exceda as recomendações do fabricante, relativamente à adição de sabão.

Usar demasiadamente o sabão pode resultar em acúmulo de sabão nas roupas e na lavadora de roupa. Pode ser usado sabão em pó ou sabão líquido.

! NOTA

- Alvejante líquido ou protetor de cores em pó, pode ser adicionado no compartimento principal de lavagem com sabão do mesmo tipo.
- Ao usar sabão líquido, deve-se certificar que o copo de sabão líquido e de inserção estão em seu lugar. Não exceda a linha de preenchimento máximo.
- Quando usar sabão em pó, retire o copo de sabão líquido e de inserção do compartimento. Não será dispensado sabão em pó caso esteja o copo de sabão líquido inserido em seu lugar.

Compartimento de Alvejante Líquido

Este compartimento armazena alvejante com cloro líquido, que vai ser dispensado automaticamente no momento adequado durante o ciclo de lavagem.

! NOTA

- Não adicione alvejante líquido ou protetor de cores em pó neste compartimento.
- Siga sempre as recomendações do fabricante, relativamente à adição de alvejante. Não exceda a linha de preenchimento máximo. Usar muito alvejante pode danificar os tecidos.
- Nunca coloque alvejante com cloro líquido puro diretamente na carga ou no cesto. Ambos podem provocar danos nos tecidos.

Compartimento de Amaciante


Este compartimento tem amaciante líquido, que será automaticamente aplicado durante o último ciclo de enxague.

! NOTA


- Siga sempre as recomendações do fabricante, relativamente à adição de amaciante de tecidos. Não exceda a linha de preenchimento máximo. Usando muito amaciante pode fazer com que as roupas fiquem manchadas.
- Dilua amaciantes concentrados em água morna. Não exceda a linha de preenchimento máximo.
- Nunca coloque o amaciante diretamente na carga ou dentro do cesto.

USANDO A SUA LAVADORA DE ROUPA

Operações básicas

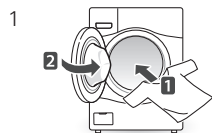


Carregue a roupa na lavadora de roupa e feche a porta.



Pressione

- As luzes em torno do botão seletor de ciclo vão se iluminar e um sinal sonoro será emitido.

Gire para o ciclo pretendido.



- A opção padrão adequada é definida automaticamente de acordo com o ciclo de lavagem.

- Consulte a página 23, Guia dos Ciclos, para as opções padrão mais detalhadas em cada ciclo. Consulte a página 24, o Ciclo Principal, para obter detalhes sobre os ciclos de lavagem.

- Para alterar as opções, pressione o botão de opção e selecione a opção desejada. Consulte a página 25, Definir opções antes do ciclo, para mais detalhes sobre as opções.

- Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem alterar as opções.

Adicione a quantidade adequada de sabão e de outros artigos (alvejante, amaciante) na gaveta de sabão.

- Consulte a página 20, Usar sabão e ou amaciante para tecido, para mais detalhes sobre o uso de sabão.




Pressione

- A lavadora de roupa será iniciada.

Quando a melodia toca, o ciclo de lavagem está terminado.



- Quando o ciclo de lavagem terminar, a porta será desbloqueada. Abra a porta e retire a roupa imediatamente.



- Certifique-se de verificar o entorno da parte vedante da porta, quando retirar a carga que terminou de lavar. Peças de roupas pequenas podem ficar presas na parte vedante da porta.

⚠ ATENÇÃO

- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, leia as **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES** antes de usar este aparelho.

❗ NOTA

- A lavadora de roupa de carregamento frontal faz girar a roupa de um modo que permite o consumo de menos água para saturar completamente a sua roupa. É normal não ser capaz de ver água durante o ciclo de lavagem.
- Se a temperatura ou o nível de água no interior da lavadora é muito alta, a porta é bloqueada e não pode ser aberta. Para abrir a porta durante a lavagem, use a função Enxágue + Centrifugação.

Guia dos Ciclos

O guia de ciclos abaixo mostra as opções e os tipos de tecido recomendados para cada ciclo.

● = Opção Disponível

CARGAS RECOMENDADAS												
CICLO	TIPO DE TECIDO	TEMPO EXIBIDO (MIN)	OPÇÃO BÁSICA (*=PADRÃO)			OPÇÕES ADICIONAIS						Carga Máxima
			Temp. Lavagem	Velocidade Centrifugação	Nível De Sujeira	Pré Lavagem	Enxágue Extra	Steam	Cold Wash™	Turbo Wash™	Secagem	
Limpeza Do Cesto	Este ciclo é projetado para remover a ferrugem	89						●				-
Allergiene™	Algodão, roupa íntima, fronhas, lençóis, roupa de bebê	99 ~ 132		Muito Alta Alta★ Média Baixa Sem Centrifugação			●	●		●	●	Menos do que 8,0 kg
Lavagem Higienezação	Roupa íntima muito suja, roupa de trabalho, fraldas, etc.	98 ~ 107	Muito Quente★	Muito Alta Alta★ Média Baixa Sem Centrifugação	Muito Normal★	●	●	●		●	●	Menos do que 8,0 kg
Bright Whites™	Tecidos brancos	66~76	Quente★ Morna Fria Muito Fria	Muito Alta Alta★ Média Baixa Sem Centrifugação	Muito Normal★	●	●	●		●	●	Menos do que 8,0 kg
Volumosos / Grandes	Grandes artigos como cobertores e edredons	56	Quente★ Morna Fria Muito Fria	Média★ Baixa Sem Centrifugação	Muito Normal★	●	●	●	●	●		Menos do que 8,0 kg
Algodão / Normal	Algodão, linho, toalhas, camisas, lençóis, jeans, cargas mistas	39~59	Quente★ Morna Fria Muito Fria	Muito Alta Alta★ Média Baixa Sem Centrifugação	Muito Normal★	●	●	●	●	●	●	Menos do que 16,0 kg
Pesados	Tecidos de algodão muito sujos	83 ~ 98	Quente★ Morna★ Fria Muito Fria	Muito Alta★ Alta Média Baixa Sem Centrifugação	Muito★ Normal Pouco	●	●	●	●	●	●	Menos do que 8,0 kg
Programa Antirrugas	Camisas / calças , roupas sem vincos, roupa com mistura algodão / poliéster, toalhas de mesa	35 ~ 44	Quente★ Morna★ Fria Muito Fria	Alta Média★ Baixa Sem Centrifugação	Muito Normal★	●	●		●	●	●	Menos do que 8,0 kg
Tecidos Delicados	Vestidos/ Blusas , nylons, vestuário delicado ou rendas	41	Morna★ Fria★ Muito Fria	Média★ Baixa Sem Centrifugação	Muito Normal★	●	●		●			Menos do que 4,0 kg
Toalhas	Toalhas	55 ~ 65	Quente★ Morna★ Fria Muito Fria	Muito Alta★ Alta Média Baixa Sem Centrifugação	Muito Normal★	●	●		●	●	●	Menos do que 20,0 kg
Lã/Lavagem À Mão	Artigos com etiquetas com "Lavar à mão"	55	Morna★ Fria Muito Fria	Baixa★ Sem Centrifugação	Normal★ Pouco				●			Menos do que 3,5 kg
Lavagem Rápida	Roupas pouco sujas e pequenas cargas	15	Quente★ Morna Fria Muito Fria	Muito Alta★ Alta Média Baixa Sem Centrifugação	Muito Normal★ Pouco★		●		●	●	●	Menos do que 4,0 kg
Pouca Carga	Cargas com sujeira normal e pequenas.	45	Quente★ Morna★ Fria Muito Fria	Muito Alta★ Alta★ Média Baixa Sem Centrifugação	Muito Normal★	●	●		●		●	Menos do que 1,4 kg
Drenar + Centrifugar	Apenas drenar e centrifugar	18		Muito Alta★ Alta★ Média Baixa Sem Centrifugação							●	-

- O tempo do ciclo depende da pressão da água, do tipo e da quantidade de carga e opções adicionais escolhidas.
- Para proteger seus vestidos, não estão disponíveis em todos os ciclos, todas as temperaturas de lavagem / enxágue, velocidade da centrifugação, nível de sujeira ou outras opções.
- Se a opção Turbo Wash™ estiver ligada, você não pode selecionar "Sem Centrifugação" como Velocidade Da Centrifugação. (Se a opção Turbo Wash™ estiver desligada, você pode selecionar "Sem Centrifugação" como Velocidade Da Centrifugação.)

Ciclo Principal

Você pode ter um melhor resultado, selecionando o ciclo de lavagem que melhor se adequa ao tipo de artigos a serem lavados. Gire  para o ciclo pretendido. Quando seleciona um ciclo de lavagem, a luz para o ciclo de lavagem correspondente irá acender. Consulte a página 22, Operações básicas, para mais informações sobre os métodos de funcionamento.

Reduzir o alérgeno da roupa, Allergiene™

Este ciclo é um ciclo intenso, de temperatura alta concebido especificamente para reduzir determinados alérgenos.

NOTA

- Selecionando o ciclo Allergiene™ vai incorporar automaticamente vapor ao ciclo de lavagem.
- O ciclo Allergiene™ pode reduzir significativamente os alérgenos em roupas de cama e vestuário.
- O ciclo Allergiene™ ajuda a reduzir a quantidade de ácaros e ajuda a reduzir os alérgenos.
- Devido à maior energia e temperaturas usadas, o ciclo de Allergiene™ não é recomendado para lã, seda, couro, artigos delicados ou sensíveis à temperatura.

Reduzir as bactérias da roupa, Lavagem Higienização

Este ciclo de lavagem reduz 99,9% das bactérias na roupa com a alta temperatura.

Para tecidos brancos, Bright Whites™

Este ciclo é apenas para lavar roupa branca.

Cobertores ou artigos volumosos, Volumosos / Grandes

Este ciclo é para lavar cobertores ou artigos volumosos.

Artigos muito sujos, Pesados

Este ciclo é para lavar roupa muito suja, através de uma centrifugação do cesto mais intensa.

Artigos normais, Algodão / Normal

Use este ciclo para lavar todos os artigos normais, exceto tecidos delicados, como lã ou seda.

NOTA

- Se pressionar  e depois  sem selecionar outro ciclo, a lavadora de roupa passa para **Algodão / Normal**.

Para artigos de toalha, Toalhas

Este ciclo é para lavar toalhas.

Para artigos livres de vincos, Programa Antirrugas

Este ciclo é para lavar artigos como roupas sem vincos ou toalhas para minimizar vincos.

Artigos etiquetados como lã ou de lavagem à mão, Lã / Lavagem À Mão

Este ciclo é para lavar artigos de lã que possam encolher ou laváveis à mão que necessitam de cuidados delicados. Lave apenas artigos de lã que são etiquetados como laváveis à máquina ou laváveis à mão.

NOTA

- O peso da roupa deve ser inferior a 8 libras (3,6 kg) para evitar danos em tecidos.
- Use apenas sabão natural ou apropriado para lãs e inofensivo para tecidos e coloque 1/2 da quantidade normal de sabão.
- O ciclo Lã / Lavagem À Mão usa um ângulo de rotação de queda suave e velocidade da centrifugação baixa para o máximo de cuidado com o tecido.

Artigos delicados, Tecidos Delicados

Este ciclo é para lavar lingerie, vestuário delicado ou rendado, que podem ser facilmente danificados.

Lavagem rápida, Lavagem Rápida

Use o ciclo de Lavagem Rápida para lavar rapidamente roupas levemente sujas e cargas pequenas. Para lavar e enxaguar mais eficientemente, recomenda-se lavar pequenas cargas de 2-3 peças de vestuário levemente sujas.

NOTA

- Use pouco sabão neste ciclo. Se você quiser mais enxágue, você pode adicionar enxágue extra, usando o botão de opção.

Para poucos artigos, Pouca Carga

Este ciclo é para cargas com sujeira normal e pequenas.

Apenas drenar e centrifugar, Drenar + Centrifugar

Este ciclo é para drenar e centrifugar, sem o ciclo de lavagem e enxágue ou para remover a carga da lavadora de roupa no meio do ciclo.

* Alérgeno - São substâncias ou compostos capazes de provocarem alergia em certas pessoas.

Botões de configuração do ciclo

Cada ciclo tem definições predefinidas que são selecionadas automaticamente. Você também pode personalizar as definições usando os botões de ajuste do ciclo. Pressione o botão para essa opção, para visualizar e escolher outras definições. A lavadora ajusta automaticamente o nível de água para o tipo e tamanho da carga de lavagem para obter os melhores resultados e a máxima eficiência. Pode parecer que não há água no interior do cesto, em alguns ciclos, mas isso é normal.

❗ NOTA

- Para proteger seus vestidos, não estão disponíveis em todos os ciclos, todas as temperaturas de lavagem / enxágue, velocidade da centrifugação, nível de sujeira ou opções. Consulte o Guia dos Ciclos para mais detalhes.

Definir opções antes do ciclo

Você pode selecionar e adicionar as funções opcionais desejadas antes de iniciar a lavadora de roupa.

Definir a temperatura da água, Temperatura Da Lavagem

Ajustar a temperatura da água para o ciclo de lavagem. Regule a temperatura adequada, conforme especificado na etiqueta de cuidados do tecido.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione  repetidamente para selecionar a temperatura da água desejada:
 - Quando um item opcional é selecionado, uma luz de indicação para o item opcional correspondente acende.
- 3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.
 - Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem alterar as opções.
- 4 Pressione .

❗ NOTA

- Enxágues a frio usam menos energia.
- Sua lavadora de roupa apresenta um elemento de aquecimento para aumentar a temperatura da água quente em definições extra quentes. Isso proporciona um melhor desempenho de lavagem em definições normais para o aquecedor de água.
- Selecione a temperatura da água adequada para o tipo de carga que você está lavando. Siga a etiqueta da peça de tecido para melhores resultados.

Definir a velocidade da centrifugação, Velocidade Da Centrifugação

Você pode definir a velocidade da centrifugação desejada. Use esta função adequadamente de acordo com as características da carga.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione  repetidamente para selecionar velocidade da centrifugação desejada.
 - Quando um item opcional é selecionado, uma luz de indicação para o item opcional correspondente acende.
- 3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.
 - Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem alterar as opções.
- 4 Pressione .

❗ NOTA

- O botão velocidade da centrifugação também ativa o ciclo Drenar & Centrifugar para drenar o cesto e girar as roupas. Por exemplo, se você deseja remover a roupa antes de finalizado o ciclo.

Definir o nível de sujeira, Nível De Sujeira

Você pode lavar a sua roupa mais profundamente, definindo o apropriado nível de sujeira na lavadora de roupa.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione  várias vezes para selecionar um nível de sujeira.
 - Quando um item opcional é selecionado, uma luz de indicação para o item opcional correspondente acende.
- 3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.
 - Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem alterar as opções.
- 4 Pressione .

❗ NOTA

- Esta função precisa de mais tempo para cargas muito sujas ou menos tempo para cargas levemente sujas.

Definindo o tempo de secagem, Secagem

Secagem

As opções de secagem são facilmente selecionadas com o botão Secagem. Para uma secagem mais equilibrada, deve-se certificar que todos os artigos da carga são roupas semelhantes em material e espessura. Não sobrecarregue a lavadora de roupa, colocando muitos artigos no cesto. Os artigos devem ser capazes de cair livremente. Se abrir a porta e retirar a carga antes da lavagem terminar o ciclo Secagem, lembre-se de pressionar o botão INICIAR / PAUSAR. Ao pressionar o botão Secagem, você pode selecionar:

- 1 Baixa Temp. - Para tecidos delicados
- 2 Amaciante - Para secagem de tecidos úmidos
- 3 Normal - Para uma secagem geral
- 4 Alta Temp. - Para tecidos mais pesados
- 5 Tempo - 30/60/90/120 (Para secagem temporizada)

❗ NOTA

- A capacidade da lavadora de roupa é o dobro da capacidade de secagem de roupas. Se a máquina é para ser usada para secar uma carga, então a carga de lavagem tem que ser reduzida pela metade para um desempenho de secagem eficaz. Se uma carga total é lavada, retire metade das roupas antes de iniciar o ciclo de secagem.
- A função Programa Antirrugas é definida automaticamente quando o ciclo de secagem estiver completo e não pode ser desativado.
- Esta função ajuda a evitar o enrugamento da roupa, se não forem removidos prontamente quando termina o ciclo de secagem. Quando o ciclo de secagem é finalizado,  (Baixa Temp) é exibido na multi tela.
- A operação de arrefecimento Baixa Temp operando periodicamente, reorganiza e ventila a carga para evitar vincos sem calor, até 4 horas. A mensagem  continuará sendo exibida até as roupas serem removidas ou o botão Iniciar/Pausar ser pressionado.

Guia de Secagem - Secagem Automática

Sensores eletrônicos medem a temperatura dos gases de escape para aumentar ou diminuir a temperatura de secagem para um tempo de reação mais rápida e um controle mais específico da temperatura.

Configurações Secagem recomendadas por tipo de tecido:

- a) Programa Antirrugas - Baixa Temp.
- b) Se as roupas vão ser passadas a ferro - Amaciante
- c) Algodão / Toalhas - Normal
- d) Fraldas - Alta Temp.

❗ NOTA

- Em configurações de secagem automáticas, o tempo de secagem estimado pode variar do tempo de secagem real. O tipo de tecido, o tamanho da carga e o nível de secagem selecionado afetam o tempo de secagem.

Guia de Secagem - Secagem temporizada

- Pressione o botão de secagem várias vezes para selecionar o tempo de secagem em incrementos de 30 minutos: 30-60-90-120 minutos.

- Secagem temporizada pode durar até 120 min. Ao selecionar Secagem apenas, a secagem irá iniciar após o ciclo de centrifugação final.
- Os tempos de secagem podem variar muito, dependendo da umidade, temperatura ambiente e tipo de tecido. Você pode precisar adicionar mais tempo. A sua própria experiência será o seu melhor guia.

Dicas de Secagem

Peças de lã

Não seque na máquina artigos de lã. Deixe-os secar por si mesmos.

Materiais de tecidos de malha

- Alguns materiais de tecidos de malha podem encolher quando secos.
 - Deve alongar eles sempre imediatamente após a secagem.
- #### Alisa Permanente e Sintéticos.
- Nunca sobrecarregue a sua secadora.
 - Retire os artigos Alisa Permanente assim que a secadora parar, visando a redução dos vincos.

Fibra ou Materiais em couro

Verifique sempre as instruções do Fabricante.

Roupa de bebê e Roupas de dormir

Verifique sempre as instruções do Fabricante.

Borracha e Plásticos

Não seque peças contendo borracha de material plástico, tais como:

- a) Aventais, capas de cobertura de cadeiras
- b) Cortinas e Roupas de mesa
- c) Tapetes de Banheiro

Fibra de vidro

Não seque artigos de fibra de vidro em sua secadora. As partículas de vidro que forem deixadas na lavadora de roupa, podem ser recolhidas por outras roupas, na próxima vez que usar a lavadora de roupa e poderá irritar a sua pele.

Pré-lavagem, Pré-Lavagem

Pré-lavagem por 16 minutos, quando as roupas são cobertas de poeira ou sujeira. Esta função é adequada para roupa muito suja.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione .
-  a luz se acenderá.
- 3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.
- Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem alterar as opções.
- 4 Pressione .

Apenas lavar, drenar e centrifugar, Enxágue + Centrifugação

Use este ciclo para enxaguar o sabão da carga.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.
- Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem alterar as opções.
- 4 Pressione .

Adicionando ciclo de enxágue extra, Enxágue Extra

Você pode adicionar um ciclo de enxágue extra para o ciclo de lavagem padrão.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione .
-  a luz se acenderá.
- 3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.
- Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem alterar as opções.
- 4 Pressione .

Programar o horário de início, Adiar Início

Você pode definir a hora de início desejada.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.
- 3 Pressione  repetidamente para selecionar o horário de início:
-  a luz se acenderá.
- A hora de início definida aparece na tela.
- Cada vez que pressionar o botão, aumenta-se o tempo de espera por uma hora, até o máximo de 19 horas.
- 4 Pressione .

Limpeza Eficiente, Steam

Adicionando a opção Steam a estes ciclos, proporciona-se um desempenho de limpeza superior, reduzindo o consumo de energia e água.

Usando-se vapor quente nos tecidos, obtenha os benefícios da limpeza de uma super lavagem a quente, sem o consumo elevado de energia ou danos aos tecidos.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione . A lavadora de roupa se ajusta automaticamente às definições do ciclo.
- 3 Defina quaisquer outras opções desejadas.
- 4 Pressione .

ATENÇÃO

- Não toque na porta durante os ciclos de vapor. A superfície da porta pode estar muito quente. Deixe que o bloqueio da porta seja liberado antes de abrir a porta.
- Não tente abrir a porta da lavadora ou chegar suas mãos na lavadora durante o ciclo de vapor. O vapor pode causar queimaduras graves.

NOTA

- A opção de vapor não pode ser usada em todos os ciclos.
- O vapor pode não ser claramente visível durante os ciclos de vapor. Isso é normal. Muito vapor pode danificar a roupa.
- Não use vapor em tecidos delicados, como lã, seda ou tecidos facilmente descoloridos.

Economia de energia, Cold Wash™

Adicionando a opção Cold Wash™, reduz-se o consumo de energia e proporciona-se o mesmo desempenho de lavagem que uma lavagem com água morna.

Usando seis movimentos de lavagem diferentes (Fricção, Tombamento, Compressão, Rotação, Oscilação, Agitação), os tecidos recebem os benefícios de limpeza, sem o uso de energia.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione . A lavadora de roupa se ajusta automaticamente às definições do ciclo.
- 3 Defina quaisquer outras opções desejadas.
- 4 Pressione .

NOTA

- Quando você seleciona a opção de Cold Wash™, o tempo de lavagem será aumentado até 10 minutos.
- Para obter alta eficiência de lavagem, é recomendado o uso de menos de 8 libras (3,6 kg).

Economizando tempo, Turbo Wash™

Adicionando a opção Turbo Wash™, o tempo do ciclo e proporciona-se um bom desempenho no ciclo normal. Ao usar Turbo Wash™, podemos economizar tempo, sem sacrificar o desempenho.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione . A lavadora de roupa se ajusta automaticamente às definições do ciclo.
- 3 Defina quaisquer outras opções desejadas.
- 4 Pressione .

Configuração de opções durante o ciclo

Você pode adicionar as opções desejadas durante o ciclo de lavagem.

Recurso bloqueio de botão, Bloqueio Para Crianças

Você pode bloquear a lavadora de roupa para evitar que crianças ou outras pessoas alterem as configurações do ciclo pressionando os botões durante o ciclo.

Para ativar o bloqueio para crianças

Pressione e segure  3 segundos, durante o ciclo de lavagem.

- Quando Bloqueio Para Crianças está ativado, uma mensagem e o tempo de lavagem restante são exibidos na tela da lavadora de roupa.

Para desativar o bloqueio para crianças

(Quando o Bloqueio Para Crianças está ativado)

Pressione e segure  3 segundos, durante o ciclo de lavagem.

❗ NOTA

- Bloqueio Para Crianças dura após o fim do ciclo. Se quiser desativar esta função, pressione e segure o botão Pré-Lavagem por 3 segundos.

Salvando ciclo de lavagem personalizado, Salvar Favorito

Você pode salvar um ciclo com todas as definições e opções que você usa com mais frequência.

Para salvar o ciclo

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.
- 3 Pressione e segure  3 segundos, durante o ciclo de lavagem.
 - O ciclo com as suas definições preferidas e opções é salvo.

Seleção de seu ciclo, Favorito

Você pode recuperar o ciclo de lavagem personalizado que você tinha salvo anteriormente.

Para recuperar o ciclo

- 1 Pressione  depois de pressionar .
- 2 Pressione .

Faz rodar o cesto para prevenir vincos, Fresh Care

Utilize esta função quando você não é capaz de tirar suas roupas depois do ciclo de lavagem terminar.

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione e segure  3 segundos, durante o ciclo de lavagem.
 - A luz se acenderá.
- 3 Seleccione as opções desejadas.
 - Ir para o passo 4, se gostaria de usar as definições, sem alterar ou adicionar qualquer opção.
- 4 Pressione .

❗ NOTA

- Esta função proporciona um movimento de queda periódico de até 19 horas para prevenir vincos. Se você pressionar o botão INÍCIO / PAUSA ou o botão LIGA / DESLIGA, você pode descarregar sua roupa a qualquer momento.

Iluminação do Cesto, Luz No Cesto

O cesto está equipado com uma luz LED branca, que se acende quando a lavadora de roupa é ligada. Esta luz desliga-se automaticamente quando a porta é fechada e o ciclo recomeça.

Para acender a luz durante o ciclo

- 1 Pressione  e gire  para o ciclo pretendido.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione e segure  3 segundos, durante o ciclo de lavagem.
 - A luz no cesto se acende e depois se desliga automaticamente após 4 minutos.
 - As roupas podem parecer amarelas devido às luzes da lâmpada, mas é normal.

MANUTENÇÃO

Cuidados

Cuidados após lavagem

Após o ciclo terminar, limpe a porta e o interior da parte vedante da porta para remover qualquer umidade. Deixe a porta aberta para secar o interior do cesto da lavadora de roupa. Limpe o corpo da lavadora de roupa com um pano seco para remover qualquer umidade.

⚠ ATENÇÃO


- **Desligue a lavadora antes da limpeza para evitar o risco de choque elétrico.** O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- **Nunca use produtos químicos, produtos de limpeza abrasivos ou solventes para limpar a lavadora.** Eles podem danificar o acabamento.
- **Não use substâncias voláteis (benzina, diluente, álcool, acetona, etc.) ou sabão com componentes químicos fortes para limpar a lavadora de roupa.** Se o fizer, pode provocar descoloração, danos à máquina ou pode provocar um incêndio.

Cuidados em climas frios

Armazenar a lavadora de roupa por um período de tempo prolongado


Siga as instruções para armazenar a lavadora de roupa, se você não a usar por um longo período de tempo em climas frios abaixo do ponto de congelamento.

- 1 Desligue as torneiras ligadas nas mangueiras de água.
- 2 Desrosqueie as mangueiras de água na parte de trás da lavadora de roupa.

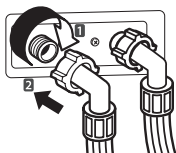

- 3 Esvazie toda a água para fora das mangueiras.
- 4 Pressione .
- 5 Abra a porta e adicione 1 galão (3,8 L) de produto anticongelante não tóxico no cesto vazio da lavadora de roupa.
- 6 Pressione para drenagem e centrifugação.
- 7 Pressione .
- Drene a água da lavadora de roupa durante 1 minuto. Nem todo o anticongelante será eliminado.
- 8 Pressione para desligar a lavadora de roupa e retire o cabo de energia.

- 9 Seque o interior do cesto da lavadora de roupa com um pano macio e feche a porta.

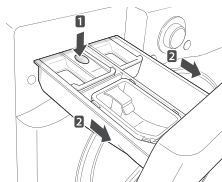

- 10 Pressione com força o botão soltar e retire a gaveta do dispensador de sabão.
- 11 Elimine toda a água da gaveta do dispensador de sabão e seque cada compartimento.
- 12 Armazene a lavadora de roupa em uma posição vertical.

ⓘ NOTA

- Para remover o anticongelante depois de armazenar a lavadora de roupa, adicione sabão no distribuidor e faça executar um ciclo. Não coloque qualquer roupa neste momento.

Quando a mangueira de água está congelada

- 1 Desligue as torneiras ligadas nas mangueiras de água.
- 2 Despeje água quente nas torneiras congeladas, para descongelar as mangueiras de água e puxe-as para fora.
- 3 Mergulhe as mangueiras em água quente para descongelar as mesmas.
- 4 Ligue as mangueiras de água, com as entradas da lavadora de roupa e as torneiras de água.
- Consulte a página 14, Ligação das mangueiras de água, para maiores detalhes.
- 5 Ligue as torneiras.
- 6 Pressione .
- 7 Pressione .
- 8 Pressione .
- Verifique se a água enche corretamente.

Quando a mangueira de drenagem está congelada

- 1 Despeje água quente no cesto da lavadora de roupa e feche a porta.
 - Deixe por 10 minutos.
- 2 Pressione  após 10 minutos.
- 3 Pressione  para drenagem e centrifugação.
- 4 Pressione .
 - Verifique se a água escoou.

Limpendo

Limpar periodicamente a lavadora de roupa para ajudar a manter o seu desempenho e para minimizar a chance de mau funcionamento.

Limpe o seu cesto, Limpeza Do Cesto

"A instalação incorreta ou a utilização da lavadora de roupa, em um espaço úmido durante um longo período de tempo, potencialmente, poderiam conduzir a um acúmulo de resíduos de sabão na lavadora de roupa, que pode produzir aromas de mofo ou bolor. Se limpar o cesto da lavadora de roupa mensalmente, usando Limpeza Do Cesto vai minimizar a possibilidade de que os resíduos de sabão originem aromas de mofo ou bolor".

- 1 Adicione limpador do cesto ou removedor de calcário na gaveta de sabão.
 - Não ultrapasse a linha do limite máximo de sabão quando você adicioná-lo. O sabão pode permanecer no cesto após a limpeza.
 - **Quando usar alvejante com cloro líquido**, coloque-o compartimento de alvejante com cloro líquido.
 - **Quando você usar sabão em pó**, retire o copo de sabão líquido e o adicione no compartimento de sabão de lavagem principal.
 - **Quando você usar pastilhas de limpeza**, coloque-as diretamente no cesto da lavadora de roupa. (Não adicione pastilhas de limpeza na gaveta.)
- 2 Pressione .
- 3 Gire  para Limpeza Do Cesto.
 -  mensagem aparece na tela.
 - A luz de indicação para Limpeza Do Cesto acende.
- 4 Pressione .

NOTA

- Nunca coloque roupa enquanto estiver usando Limpeza Do Cesto. A roupa pode ficar danificada. Deve-se certificar de limpar o cesto da lavadora de roupa quando estiver vazio.
- É recomendado deixar a porta aberta depois de terminar a roupa para manter o cesto limpo.
- Recomenda-se que a Limpeza Do Cesto deve ser repetida mensalmente.
- Se você notar mofo ou cheiro de mofo, execute Limpeza Do Cesto por 3 semanas consecutivas.
- Fixe de forma segura e conveniente a porta entreaberta com a porta de êmbolo magnético. Isto vai promover a circulação do ar e ajudar a máquina a secar.

Alerta automático para limpeza da lavadora de roupa

Quando o aparelho estiver ligado e a mensagem **CL** piscar, significa que a lavadora de roupa precisa de limpeza. Use Limpeza Do Cesto para limpar o cesto da lavadora de roupa. O alerta automático de indicação para a limpeza do cesto depende da frequência de utilização, porém, a mensagem irá piscar geralmente a cada 1 a 2 meses.

Removendo o acúmulo de mineral

Se você mora em uma área com água dura, cristais de minerais podem se formar nos componentes internos da lavadora de roupa. Tenha cuidado extra para limpar periodicamente o acúmulo de minerais nos componentes internos, visando prolongar a vida útil da lavadora de roupa.

Removendo o acúmulo de mineral no cesto da lavadora de roupa

Verifique se o descalcificador é adequado para a limpeza do cesto da lavadora de roupa, antes de usar e executar o ciclo Limpeza Do Cesto. Consulte a página 30, Limpeza do Cesto para obter maiores detalhes sobre limpeza do cesto.

! NOTA

- Em áreas com água dura, é recomendável usar um amaciante de água.
- Deve-se certificar de remover todas as cargas da lavadora de roupa antes de limpar o cesto da lavadora de roupa. Limpar o cesto juntamente com uma carga pode provocar contaminação ou danos na roupa.

Removendo o acúmulo de calcário no aço inoxidável

Limpe o acúmulo de calcário ou outros acúmulos no aço inoxidável, com um pano macio umedecido com limpador de aço inoxidável.


! NOTA

- Nunca use palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos. Se o fizer, pode danificar a lavadora de roupa.


Limpendo a gaveta do dispenser

Deixando o sabão na gaveta do dispenser por um longo período de tempo ou deixando de usar a lavadora de roupa durante um longo período de tempo pode fazer com que se forme calcário na gaveta do dispenser de sabão. Retire e limpe a gaveta do dispenser uma vez por semana.

- 1 Puxe a gaveta do dispenser de sabão.
- 2 Pressione com força o botão soltar e retire a gaveta do dispenser de sabão.

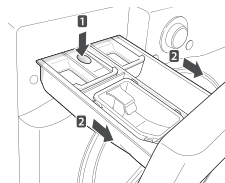

- 3 Remova as inserções da gaveta.
- 4 Limpe-as com água morna.
 - Use um pano macio ou uma escova para limpeza e remova qualquer resíduo.
- 5 Limpe toda a unidade com uma toalha ou um pano seco após a limpeza.
- 6 Substituindo a gaveta do dispenser de sabão.

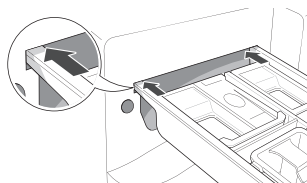**! ATENÇÃO**

- Não borrife água no interior da lavadora de roupa. Isso pode provocar incêndio ou choque elétrico.


! NOTA

- Use água apenas quando você limpar a gaveta do dispenser de sabão. Deve-se certificar de usar Enxágue + Centrifugação para lavar o cesto da lavadora de roupa antes do ciclo de lavagem quando usar um sabão de limpeza para limpar o cesto da lavadora de roupa.

Limpando os filtros de entrada de água

Limpe os filtros de entrada de água periodicamente para evitar entupimento. Tome cuidado extra para limpar os filtros de entrada de água em locais com água dura. A água não pode ser fornecida se contiver objetos estranhos, tais como ferrugem, areia ou pedras nos filtros de entrada de água.

- 1 Pressione ① para desligar a lavadora de roupa e retire o plugue.
- 2 Desligue as torneiras ligadas nas mangueiras de água.
- 3 Remova as entradas de água.

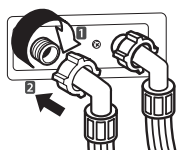


- 4 Retire o filtro de entrada de água.



Filtro de Entrada

- 5 Remova objetos estranhos de entrada do filtro de água.
 - Mergulhe as entradas de filtro de água em vinagre branco ou um removedor de calcário ou use uma escova de dentes para remover objetos estranhos e enxaguar abundantemente.
- 6 Pressione as entradas de filtro de água de volta em seu lugar.
- 7 Coloque novamente as mangueiras de água na lavadora de roupa.

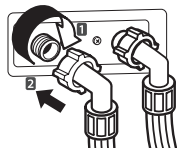

⚠ ATENÇÃO

- Desligue o cabo de energia e feche as torneiras antes de limpar. Não fazer isso pode provocar choque elétrico.
- Não use a lavadora de roupa sem os filtros de entrada. Se você usar a lavadora de roupa sem os filtros de entrada isso irá provocar vazamentos e mau funcionamento.
- Se você usar a lavadora de roupa em uma área com água dura, o filtro de entrada pode entupir devido ao acúmulo de calcário. Entre em contato com o SAC da LG, se o filtro de entrada não estiver limpo ou se estiver faltando.


❗ NOTA

- ! E mensagem irá piscar no visor quando a pressão da água na gaveta do dispenser é fraca ou um filtro de entrada está entupido com sujeira.

Limpando o filtro da bomba de drenagem

A lavadora de roupa não vai drenar se o filtro da bomba de drenagem está obstruído. Limpe periodicamente o filtro de drenagem para evitar o entupimento com resíduos.

- 1 Pressione  para desligar a lavadora de roupa e retire o plugue.
- 2 Abra a tampa do filtro da bomba de drenagem.




- 3 Retire a mangueira de escoamento e retire a tampa da mangueira para escoar a água residual.




- 4 Torça o filtro da bomba em sentido anti-horário para removê-lo.




- 5 Limpe o filtro da bomba e a sua abertura.



- 6 Aperte de novo a tampa da mangueira de escoamento e recolque-a na posição indicada.

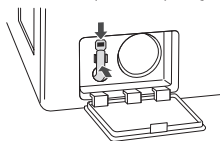

- 7 Insira o filtro da bomba de drenagem

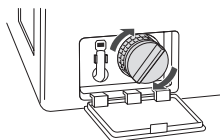

- 8 Feche a tampa do filtro da bomba de drenagem.

⚠ ATENÇÃO

- **Certifique-se de retirar o plugue de energia antes de limpar o sistema.** Não fazer isso, pode provocar choque elétrico.
- A abertura do filtro de drenagem vai fazer transbordar água, se houver água no cesto de lavagem. Certifique-se de verificar se a água está completamente drenada antes de abrir o filtro de drenagem.
- Se você usar a lavadora de roupa com o filtro de drenagem montado incorretamente, depois de limpá-lo, ou se você usar a máquina sem o filtro, poderá provocar vazamentos ou mau funcionamento da lavadora de roupa.

ⓘ NOTA

-  Mensagem irá piscar quando o filtro da bomba de drenagem estiver entupida com sujeira.

Limpando a parte vedante da porta

Limpe a parte vedante da porta uma vez por mês, para evitar o acúmulo de sujeira na mesma.

- 1 Use luvas de borracha e óculos de proteção.
- 2 Dilua 3/4 de uma xícara (177 ml) de alvejante com cloro líquido em um galão (3,8 L) de água.
- 3 Mergulhe uma esponja ou um pano macio nessa solução diluída e limpe toda a parte vedante da porta.
- 4 Limpe toda a umidade com uma toalha ou um pano seco após a limpeza.
- 5 Deixe a porta aberta para permitir a parte vedante da porta secar completamente.



CUIDADO

- Realize cuidadosamente o processo de limpeza descrito acima. A falta de atenção poderá provocar o mau funcionamento da porta e ou das peças da lavadora de roupa.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Verificando mensagens de erro

Se aparecer a seguinte mensagem na tela, verifique a mensagem e tome as medidas corretivas apropriadas.

Mensagem	Causas possíveis	Soluções
	Artigo de vestuário ficou em um lado do cesto. • Não há artigos suficientes na máquina. • Os seus artigos estão em uma área ou a carga é muito pequena? • Você lavou um boneco de pelúcia, um tapete ou malhas? • Você lavou dois cobertores diferentes juntos?	• Reorganize os artigos para ajudar a equilibrar a carga. • Bonecos de pelúcia ou tapetes podem desequilibrar durante a centrifugação e a lavadora de roupa pode não drenar. Reorganize as malhas para ajudar a equilibrar a carga e enxágue novamente. • Coloque um cobertor de cada vez.
	A água não é fornecida ou a pressão da água é baixa. • A torneira está fechada? • O fornecimento de água foi interrompido ou a torneira congelou? • A pressão da água é baixa ou o filtro de entrada está entupido? • A mangueira de água está ligada corretamente com a entrada da água fria? • A mangueira de água está esmagada ou dobrada?	• Abra a torneira. • Se a torneira estiver congelada, descongele-a com água morna. • Se o filtro de entrada está entupido, limpe-o. (Consulte a página 32) • Ligue corretamente a mangueira de água com a entrada de água fria (Consulte a página 14) • Verifique se as mangueiras não estão presas ou dobradas. Tome cuidado extra para as mangueiras de água não serem dobradas ou esmagadas por outros objetos.
 	A mangueira de água está vazando na ligação • As mangueiras estão ligadas corretamente nas torneiras?	• Ligue corretamente as mangueiras de água nas torneiras. (Consulte a página 14)
 	O cesto não gira • A porta está fechada?	• Verifique se a porta está bem fechada. Se a mensagem continuar aparecendo, desligue o cabo da energia e entre em contato com o SAC da LG.
	A lavadora de roupa está drenando lentamente ou não está drenando mesmo. • A mangueira de drenagem está instalada a mais de 3 1/4 pés (1m), além da extremidade do suporte de cotovelo? • A mangueira de drenagem está esmagada ou entupida? • A mangueira de drenagem está congelada? • A mangueira de drenagem está entupida com objetos estranhos?	• Baixe a mangueira de drenagem mais ou menos 1m abaixo da extremidade do suporte do cotovelo. • Coloque a mangueira de drenagem em uma superfície lisa para evitar que dobre. • Se as mangueiras de drenagem estão congeladas, as descongele em água morna. • Abra a tampa do plugue da bomba de drenagem e remova a sujeira.
	Ocorreu uma queda de energia.	• Pressione  para desligar a lavadora de roupa e pressione novamente para o ligar.
	Erro de Controle	• Desconecte o cabo de energia e entre em contato com o SAC da LG.
	O abastecimento de água não para • O abastecimento de água e a drenagem ficam se repetindo uma de cada vez?	• Desconecte o cabo de energia e entre em contato com o SAC da LG.
	O nível de água não é controlado • O nível de água está muito baixo ou elevado em comparação com o tamanho da carga?	• O sensor de nível de água não está funcionando corretamente. • Desconecte o cabo de energia e entre em contato com o SAC da LG.
	O cesto não gira • A lavadora de roupa está sobrecarregada?	• Reorganize o tamanho da carga e reinicie a lavadora de roupa. • Se não quiser realizar a Limpeza Do Cesto, gire o Botão Seletor Do Ciclo ou botões de opção para selecionar o ciclo desejado. Neste caso, você irá ver a mensagem novamente até algum tempo de lavagem, mas depois ela desaparecerá.
	• Para limpar o cesto execute por favor o ciclo de Limpeza Do Cesto.	• Por favor, esvazie o cesto e insira alvejante no dispensar de sabão e selecione o ciclo de Limpeza Do Cesto. • Se não quiser realizar a Limpeza Do Cesto, gire o Botão Seletor Do Ciclo ou botões de opção para selecionar o ciclo desejado. Neste caso, você irá ver a mensagem novamente até algum tempo de lavagem, mas depois ela desaparecerá.
	Tensão de alimentação não está correta.	• Tensão de alimentação e tensão nominal não são compatíveis.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais Localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

Antes de contatar o SAC

Verifique o problema antes de telefonar para o SAC.

Problema	Causas possíveis	Soluções
Som de um clique	Você ouviu um som quando fecha ou bloqueia e desbloqueia a porta?	Este som é normal e ocorre quando a porta é fechada, bloqueada ou desbloqueada.
Som de pulverização	A água está sendo pulverizada no cesto?	Este som é normal, pois a água é pulverizada e circula durante o ciclo.
Som de um zumbido ou de água jorrando	A lavadora de roupa está escorrendo água?	Este som é normal, pois a bomba de drenagem faz escoar a água da lavadora de roupa, após o ciclo.
Som de salpicos	A lavadora de roupa está lavando uma carga de roupa?	Este som é normal, pois a carga está se movendo para cima e para baixo durante a lavagem e o enxágue.
Ruído como chocalho	Existem objetos estranhos, tais como chaves, moedas ou pinos de segurança no filtro, cesto ou no filtro de dreno?	- Verifique se há objetos estranhos no cesto ou no filtro de dreno, após o término do ciclo. - Desligue o cabo de energia e entre em contato com o SAC da LG, se o ruído persistir.
Som de batidas	- A lavadora de roupa está sobrecarregada? - A carga está desequilibrada?	Este som é normal e ocorre quando a carga está desequilibrada. Interrompa o ciclo e reorganize a carga até a ficar equilibrada.
Som vibratório	- Os parafusos de transporte foram removidos? - A carga foi distribuída uniformemente no cesto? - A lavadora de roupa está nivelada? - A lavadora de roupa está instalada em uma superfície sólida e lisa?	- Consulte a página 13, Desembalagem e remoção dos parafusos de transporte, para remover os parafusos de transporte. - Interrompa o ciclo e reorganize a carga até ficar equilibrada. - Consulte a página 16, Nívelamento da Lavadora de Roupa, para nivelar a lavadora de roupa. - Verifique se o piso é sólido e nivelado.
Vazamento de água em torno da lavadora de roupa	- A água está vazando de uma torneira ou de uma mangueira de água? - A tubulação de drenagem ou mangueira de drenagem estão entupidos?	- Verifique as torneiras e as mangueiras de água. - Se as mangueiras de água estão frouxamente ligadas, consulte a página 14, Ligação das mangueiras de água, para as ligar corretamente. - Desobstrua a tubulação de drenagem ou a mangueira de drenagem. Contate um encanador se necessário.
A espuma é excessiva ou falhou o enxágue	- Você usou mais do que a quantidade recomendada de sabão? - O nível de sujeira é maior do que o tamanho da carga?	- Use a quantidade recomendada de sabão para a carga. - Se o nível de sujeira é baixo, reduza a quantidade de sabão para menos do que o nível recomendado.
Coloração	- Você adicionou sabão diretamente no cesto? - Você removeu a carga imediatamente após o término do ciclo? - Você separou e lavou as roupas por cor ou nível de sujeira?	- Deve-se certificar que carrega o sabão na gaveta do dispenser de sabão. - Remova a carga imediatamente após a finalização do ciclo. - Separe as cores escuras das claras ou brancas e artigos muito sujos dos levemente sujos. Consulte a página 19, Separação de roupa, para maiores detalhes.

Problema	Causas possíveis	Soluções
Enrugamento	• Você removeu a carga imediatamente após o término do ciclo? • Você sobrecarregou o cesto? • Você inverteu as entradas de água quente e água fria?	• Remova a carga imediatamente após terminar. • Não sobrecarregue o cesto. • A água quente pode provocar enrugamento das roupas. Verifique as ligações das mangueiras de água.
Não há energia na máquina	• O cabo de energia está ligado corretamente? • Tem um fusível de casa queimado, um disjuntor desarmado ou ocorreu uma queda de energia?	• Certifique-se de que o cabo de energia está ligado em uma tomada 3 pinos, compatível com a voltagem da sua lavadora. • Reajuste o disjuntor ou substitua o fusível. Não aumente a capacidade do fusível. Se o problema é uma sobrecarga no circuito, faça a correção por um eletricista qualificado.
A porta não se abre quando o ciclo é pausado ou termina	• A temperatura no cesto é muito alta? • O nível de água na lavadora de roupa está muito alto?	• A lavadora de roupa tem uma trava de segurança embutida na porta para evitar queimaduras. Deixe a porta fechada e espere até o ícone do cadeado da porta desaparecer da tela. Temperatura estabilizada. • Permitir que a lavadora de roupa complete o ciclo programado ou pressione o botão Enxágue + Centrifugação.
O tempo de lavagem é mais demorado do que o habitual	• A lavadora de roupa está sobrecarregada? Existem outras opções adicionadas ao ciclo de lavagem?	• Isso é normal. A lavadora de roupa se ajusta automaticamente ao tempo do ciclo para a quantidade de roupa, quantidade de água, temperatura da água e outras condições de funcionamento.
Há mofo ou bolor no cesto	• Tem usado sabão incorretamente? • Você limpa o cesto periodicamente?	• Consulte a página 30. Limpe o interior e o exterior da lavadora de roupa periodicamente.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo WD1316ADA7	
Descrição	Lavadora de Roupa com carregamento frontal
Requisitos da Parte Elétrica	220V / 60Hz
Dimensões	686 mm (largura) x 767 mm (profundidade) x 982 mm (altura) Onde 1,295mm (profundidade) com a porta aberta
Peso Líquido	96 kg
Capacidade de Lavagem	16,0 kg / 9,0 kg
Consumo de Potência (máx)	Lavagem : 2,000W / Secagem : 2,150W
Velocidade de Centrifugação(máx)	1,300 rpm
Pressão da Água (máx)	100 – 1000 kPa (1.0-10.0 kgf/cm ²)


USANDO O SMART DIAGNOSIS™

- Use somente esta função quando instruído a fazê-lo pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). A transmissão soa semelhante a uma máquina de fax, e por isso não tem nenhum significado, exceto para o agente do SAC.
- SMART DIAGNOSIS™ não pode ser ativado se a lavadora de roupa não liga. Se isso acontecer, então a resolução de problemas deve ser feito sem SMART DIAGNOSIS™.

Se você tiver problemas com sua lavadora de roupa, ligue para o SAC.

Siga as instruções do agente do SAC. e faça os seguintes passos, quando solicitado:

1. Pressione o botão ENERGIA para ligar a lavadora de roupa. Não pressione qualquer outro botão ou gire o botão seletor de ciclo.
2. Quando instruído a fazê-lo pelo agente do SAC, coloque o bocal do seu telefone encostado muito perto do botão ENERGIA.

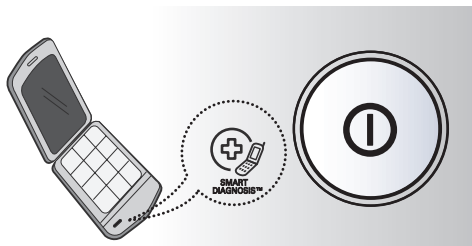

3. Pressione e segure o botão por três segundos, mantendo o bocal do telefone virado para o botão ENERGIA ou ícone.
4. Mantenha o telefone no local até que a transmissão do som termine. Isso leva cerca de 6 segundos, onde uma contagem de tempo passará na tela.
 - Para melhores resultados, não mexa no telefone enquanto os tons estão sendo transmitidos.
 - Se o agente do SAC não é capaz de obter um registro mais preciso dos dados, pode ser solicitado novamente para tentar.
 - Pressionando o botão de energia durante a transmissão irá desligar o SMART DIAGNOSIS™.
5. Uma vez terminada a contagem e depois dos tons terem parado, retome sua conversa com o agente do SAC, que irá então ser capaz de ajudar no uso da informação transmitida para análise.

"SMART DIAGNOSIS™ é uma funcionalidade de resolução de problemas concebido para ajudar, e não substituir, o método tradicional de resolução de problemas por meio de chamadas de serviço. A eficácia deste recurso depende de vários fatores, incluindo, mas não limitado, a recepção do telefone celular a ser utilizado para a transmissão, qualquer ruído externo que possa estar presente durante a transmissão, e a acústica da sala onde a máquina está localizada. Assim, a LG não garante que o SMART DIAGNOSIS™ solucione com precisão qualquer problema."

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais Localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

CERTIFICADO DE GARANTIA

A LG Electronics do Brasil Ltda, e a sua rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de partes e componentes, bem como a mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente comprovados como sendo de fabricação, pelo período total de 01 (um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o produto tenha sido instalado e operado conforme orientações e especificações descritas no respectivo manual de instruções. A garantia do produto é válida em todo território nacional e obedecerão as seguintes condições:

Condições de Validade ou Exclusão da Garantia

- Para acionar a garantia é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto no momento da abertura da solicitação.
- Caso a cidade onde resida o consumidor não seja atendida por um serviço técnico autorizado, a LG Electronics do Brasil providenciará o atendimento sem ônus, dentro do período de garantia.
- A LG Electronics do Brasil, ou seu serviço técnico autorizado, se compromete a reparar ou substituir partes e peças com defeito devidamente comprovado como de fabricação, sem custos para o consumidor, durante o período de validade da Garantia do presente certificado.
- Caso seja constatado que o defeito foi decorrente de mau uso, a execução do reparo dependerá de expressa autorização do consumidor, o qual deverá custear a mão de obra de reparo e eventuais peças a serem substituídas.
- A garantia não terá validade nas seguintes hipóteses:
 - O produto não for utilizado em conformidade com as instruções do manual do usuário.
 - Se não for observada as advertências contidas no manual do usuário;
 - Se o produto está conectado em qualquer outra voltagem diferente da mostrada na placa de classificação;
 - Se o produto apresentar falha decorrente de culpa exclusiva do consumidor seja pelo mau uso ou em desacordo com o manual do usuário;
 - Se a falha for causada por animais nocivos, como por exemplo, ratos, baratas, etc.

Condições não cobertas pela garantia:

- Visita do serviço autorizado à residência para fornecer instruções de como utilizar o produto.
- Se a falha é causada por acidente, negligência, uso incorreto ou motivo de força maior.
- Ruídos ou vibrações que são consideradas normais, como por exemplo, o som do escoamento de água, o som do escoamento ou o vazamento de água pela mangueira de entrada de água.
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação incorreta por terceiro não autorizado pela LG ou à rede elétrica inadequada.
- Despesas diversas com a instalação, manutenção ou desinstalação dos produtos.
- Serviços de instalação, desinstalação, regulagens externas e manutenção preventiva do produto: Limpeza de dispenser, filtro da válvula de entrada, filtro de dreno, borracha da porta e cesto; pela função: limpeza do cesto.
- Remoção de objetos e ou substâncias estranhas dentro da máquina, incluindo a bomba e filtro da mangueira de entrada, como por exemplo, detritos, pregos, fios trançados, botões, aro de sutia, cliques, pen drives, etc.
- Ajustar disjuntor, substituir fusíveis, corrigir fiação (tomada) e tubulação hidráulica.

S/Nº Produto: _____ Modelo: _____
Cidade: _____ Estado: _____ Data de entrega: _____



LG Electronics do Brasil Ltda
AV.Dom Pedro I, W7777- Área
Industrial do Piracangágua II
Taubaté - SP - CEP 12091-000
CNPJ 01.166.372/0001-55
Indústria Brasileira

Para sua conveniência utilize o telefone de
atendimento ao consumidor:
Central de Atendimento ao Consumidor
4004 5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-707-5454 (Demais Localidades)
Somente chamadas originadas de telefone fixo.
www.lge.com.br



Certificado de Garantia

Graças a confiança depositada em nossos produtos, a LG, líder em tecnologia e design, assegura a seus consumidores 10 anos de garantia no motor da lavadora.

Com o presente certificado, a garantia pode ser utilizada em qualquer serviço técnico autorizado LG, em caso de problemas com o motor Direct Drive, durante um período de 10 anos, a contar da data da Nota Fiscal.

Dados do Produto

Modelo WD-	Número de Série (*)	Data da Nota Fiscal
Cidade	Loja onde foi adquirido	Número da Nota Fiscal

Dados do Consumidor

Nome	Endereço	Telefone
------	----------	----------

- Essa garantia é válida a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Guardar em local seguro junto à Nota Fiscal do produto (data da Nota Fiscal deve ser posterior à 23/08/2006)
- A garantia total LG é de um ano e encontra-se no Certificado de Garantia do Produto
- O número de série do produto encontra-se em etiqueta com código de barras localizada na lateral esquerda do produto, conforme exemplo a seguir : S/No 503SPCF00001



Life's Good

SAC
serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400
Capitais e Regiões
Metropolitanas

*** 0800 707 5454**
Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LG.E.COM.BR





SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
* **0800 707 5454** Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC