


OPERAÇÃO DE RECARGA

ATENÇÃO:

A OPERAÇÃO DE RECARGA SÓ DEVE SER EFETUADA POR UM ADULTO. SE AO USAR O BRINQUEDO PELA PRIMEIRA VEZ E O MESMO ESTIVER LENTO, RECARREGUE A BATERIA POR 6 HORAS, CASO A ENERGIA (TENSÃO) DA RESIDÊNCIA NÃO SEJA ESTÁVEL, A BATERIA NÃO ESTARÁ RECEBENDO A CORRENTE DE CARGA ADEQUADA O RESULTADO EFETIVO DISSO É UMA BATERIA SÓ PARCIALMENTE CARREGADA, NO FINAL AS PLACAS FICARÃO AFETADAS, OCASIONANDO REDUÇÃO DA SUA VIDA ÚTIL.

* O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES. NO CASO DE DANOS, NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

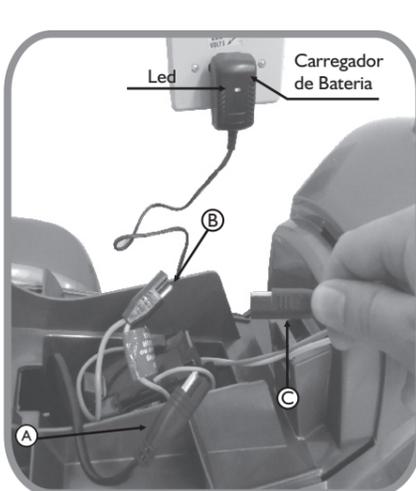

Remova o assento da moto, desencaixe os PLUGS (A) e (B) e encaixe o PLUG (C) do carregador no PLUG (B) para recarga localizada no chicote da bateria. A seguir ligue o carregador na tomada e o LED vermelho acenderá. Após a recarga, o LED ficará automaticamente verde, indicando o final da carga.

OBSERVAÇÃO: Não puxar pelo fio para desconectar os plugs.

*Os plugs A, B e C nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas.

*Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

MANUTENÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL

ATENÇÃO

SOMENTE UTILIZE FUSÍVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).



OBS: É FORNECIDO FUSÍVEL RESERVA
A- SUPORTE DO FUSÍVEL
B- FUSÍVEL

FILAMENTO ROMPIDO

BOM QUEIMADO

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

A bateria está disposta no compartimento, para removê-la basta retirar o assento, desconectar os dois terminais e abrir as travas, substituí-la e voltar a conectar os terminais nas posições originais.


ATENÇÃO: Não utilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado. (Vide Especificações Técnicas)

A BATERIA DEVE SER MANTIDA NA POSIÇÃO ILUSTRADA. NUNCA DEIXE O ASSENTO SOLTO, MANTENHA-O SEMPRE TRAVADO.



+

FIO COM TERMINAL VERMELHO/ROSA
(No terminal vermelho da Bateria)

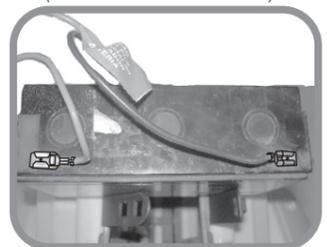

-

FIO COM TERMINAL PRETO/LARANJA
(No terminal preto da Bateria)



Os terminais do chicote da Bateria possuem uma trava, para removê-los e preciso pressioná-la para conseguir desconectar.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- A criança deve estar calçada para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE).
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes, utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas;
- Não utilize o produto na chuva;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Não permita que as crianças toque as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.
- O brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.

ALERTA:

- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra aplique uma carga completa de 4 a 6 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo isso poderá danificar a caixa de redução (mecanismo);
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;

ATENÇÃO

BATERIAS RECARREGÁVEIS

- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se puderem ser retiradas),
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar,
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade,
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto (se puderem ser retiradas),
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Alcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e da moto, limpe-o com um pano macio e seco.

Quando achar necessário, entre em contato com a nossa Empresa pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, que estará à disposição para ajudá-lo a obter o melhor rendimento de seu brinquedo

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

- 1.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- 1.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
- 1.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
- 1.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
- 1.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações quanto à pintura;
- o uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo;
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

PRODUTO: _____

REF: _____

DATA DA COMPRA: ____/____/____

Nº DA NOTA FISCAL: _____

CARIMBO DA LOJA


Ban Moto - EL 6V

Idade Sugerida: a partir de 2 anos
Peso Máximo Suportado: 21 kg

ATENÇÃO:

Use sempre equipamento de segurança pessoal, tais como: luvas, joelheiras e principalmente capacete. Não utilizar este brinquedo em locais onde tenham tráfego de veículos.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

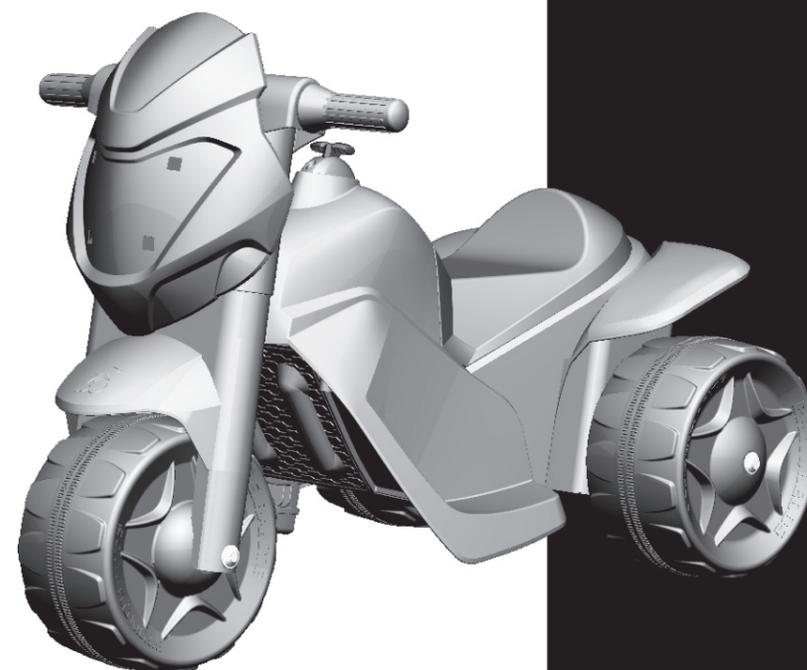

FT. 57.145.029



SAC

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

TEL.: 0(xx)11 4674-7244
FAX: 0(xx)11 4674-7250

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas

www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.



BANDEIRANTE

Estrada do Bandeirante, 1.401

CEP: 08536-440

Ferraz de Vasconcelos

São Paulo - BRASIL

C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br




RECYCLÁVEL



PRODUZIDO NO BRASIL

As cores podem variar

VISTA DO PRODUTO

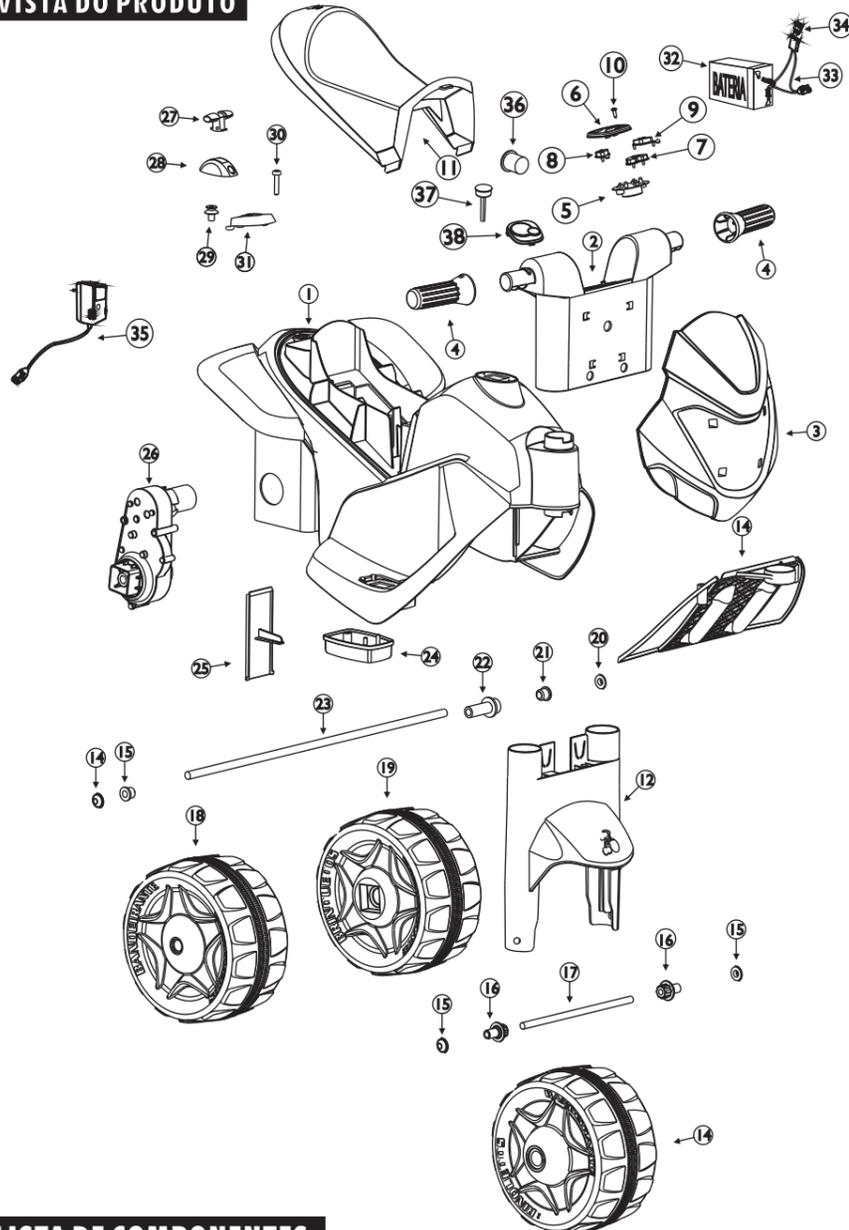

LISTA DE COMPONENTES

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 - Corpo | 23 - Eixo Traseiro |
| 2 - Guidão | 24 - Tampa do Acelerador |
| 3 - Carenagem | 25 - Tampa Traseira do Corpo |
| 4 - Manopla | 26 - Caixa do Mecanismo |
| * 5 - Tampa para módulo | 27 - Alavanca do cambio |
| * 6 - Botão Central | 28 - Caixa do cambio |
| * 7 - Botão Direito | 29 - Parafuso do cambio |
| * 8 - Botão Esquerdo | 30 - Parafuso do Pedal |
| * 9 - Módulo de Som | 31 - Pedal |
| * 10 - Parafuso do Módulo de Som | 32 - Bateria |
| 11 - Assento | 33 - Chicote Elétrico |
| 12 - Garfo | 34 - Fusível |
| 13 - Assoalho | 35 - Carregador da Bateria |
| 14 - Roda Dianteira | * 36 - Chip Sonoro |
| 15 - Disco de fixação acoplado | ** 37 - Tampa do Chip Sonoro |
| 16 - Bucha | ** 38 - Tampa do Módulo de Som |
| 17 - Eixo Dianteiro | (Não faz parte da montagem do produto) |
| 18 - Roda traseira (livre) | |
| 19 - Roda traseira (motriz) | |
| 20 - Disco de fixação acoplado | |
| 21 - Bucha | |
| 22 - Bucha Dupla Prolongada | |

* Somente nas refs: 2035 e 2170.

** Somente nas refs: 2580 e 2581.

NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



Recarga da Bateria:

Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.

Precauções e Cuidados:

A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.

Medidas de Emergência:

No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.

Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) Fax: (11) 4674-7250 ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401 - Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO APROXIMADO DA MOTO - 5,345 Kg
AUTONOMIA DA BATERIA - 1 hora "NO MÁXIMO"
PARA USO CONTÍNUO EM PISO PLANO
(Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente).
PESO MÁXIMO SUPOSTADO - 21 Kg
VELOCIDADE APROXIMADA - 3,5 Km/h
BATERIA - 6V - 4,5Ah
TEMPO DE RECARGA - 4 à 6 horas
ACELERADOR - Acionamento via pedal

FUSÍVEL - 15 A
CARREGADOR DE BATERIA - Entrada 127/220V AC
SAÍDA - 7,25V 900 mA
LED VERMELHO ACESO - Carregando
LED VERDE ACESO - Carregado

INFORMAÇÕES ÚTEIS

SE O BRINQUEDO NÃO FUNCIONAR:


- 1) Verifique o fusível, caso esteja queimado, substitua-o por outro (reserva);
- 2) Verifique se todos os conectores estão conectados;
- 3) Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
- 4) Certifique-se de que a bateria está carregada.

SE O BRINQUEDO ESTIVER LENTO:

- 1) A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 4 a 6 horas;
- 2) Caso o brinquedo não funcione após recarga completa contate o nosso S.A.C.

ESQUEMA ELÉTRICO

(FIO VERMELHO / ROSA)
(FIO PRETO / LARANJA)
(FIO VERDE / CINZA)

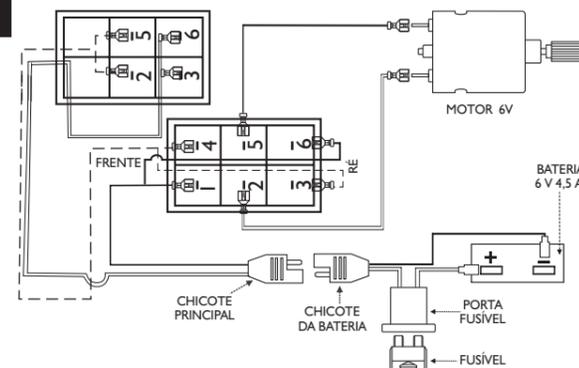


COMO MONTAR O BRINQUEDO


GARFO

1- Posicione o garfo no cachimbo do corpo conforme imagem a abaixo.

2- Coloque o guidão na parte superior do cachimbo do corpo e trave com a trava do garfo.

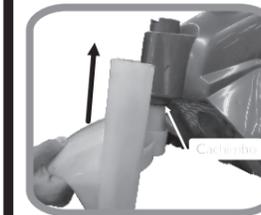

Atenção nos encaixe entre o garfo e o guidão, a trava do garfo tem que estar devidamente encaixada no guidão e na guia da trava.

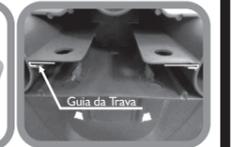


TROCA DE BATERIAS DO GUIDÃO Somente nas refs: 2035 e 2170.


1 - Com uma chave phillips retire o parafuso da tampa para módulo do som.




2- Retire o módulo de som do guidão e empurre as baterias na direção das setas.

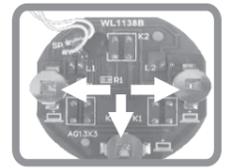

3- Encaixe as baterias LR 44 (sempre com o pólo positivo (+) para cima) sob os suportes para módulo e empurre a trava do suporte para abaixo.

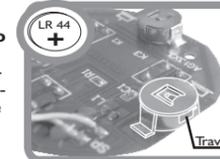


4- Encaixe o módulo no suporte, observe que o furo maior deverá ser encaixado no pino com diâmetro maior do suporte. Em seguida parafuse a tampa.

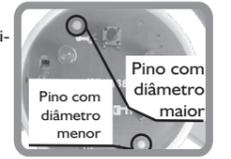

FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO: PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO OS PLUGS DOS CHICOTES ENCONTRAM-SE DESCONECTADOS

Para colocar o brinquedo em movimento:

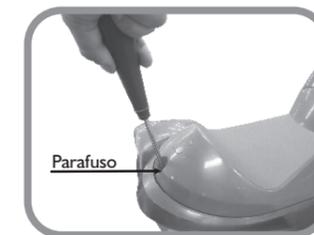

1 - Remova o assento retirando com uma chave de fenda o parafuso localizado na parte traseira do mesmo;

2 - Conecte o plug do chicote principal no chicote da bateria;

3 - Recoloque o assento e volte a fixar o parafuso.



* Importante que os plugs fiquem bem encaixados



Alavanca para a frente, marcha à frente,



Alavanca para trás, marcha à ré.



Para movimentar em um dos dois sentidos, basta acelerar pressionando o pedal. Para a parada total do produto, remova o pé do acelerador.

A mudança do sentido de movimento (Alavanca de Câmbio) não deve ocorrer com o brinquedo em movimento