

MX-E750

MX-E760

Mini-System

Reprodução MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

Manual do Usuário

Imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.



Para receber um atendimento mais completo,

registre seu produto no site

www.samsung.com/register

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a black, horizontally-oriented oval shape.

Avisos de Segurança

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA	
Este símbolo indica que há "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.	CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR (ou TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.	Este símbolo indica que instruções importantes acompanham o produto.

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

CUIDADO

- O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e não devem ser colocados sobre ele recipientes com líquidos, como vasos.
- O plugue da fonte de alimentação é utilizado como um dispositivo de desconexão e deve estar prontamente acessível a qualquer momento.

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASSE 1

PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

Este leitor de CDs está classificado como um produto a LASER da CLASSE 1.

O uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados neste manual podem resultar em exposição a radiações perigosas.

- **CUIDADO : RADIAÇÃO A LASER INVISÍVEL QUANDO ABERTO E TRAVAS DESATIVADAS, EVITE A EXPOSIÇÃO AO RAIOS.**

Acessórios Incluídos

Verifique os acessórios fornecidos abaixo.



- As figuras e ilustrações neste Manual do Usuário são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto.
- Uma taxa administrativa poderá ser cobrada se:
 - a. Requisitar o atendimento de um engenheiro e o produto não apresentar defeito.
 - b. Encaminhar o produto para assistência técnica e não haver defeito no produto (Em caso de informações contidas nesse manual).
- O valor da taxa de administração será comunicado antes de qualquer trabalho ou atendimento domiciliar.

Símbolos

Importante 

Nota 

Precauções

- Certifique-se que a fonte de alimentação AC em sua casa está em conformidade com a etiqueta de identificação localizada na parte traseira de seu equipamento.
- Instale o equipamento na horizontal, sobre uma base apropriada (móvel) com espaço suficiente para ventilação (7,5 a 10 cm).
- Não coloque o equipamento sobre amplificadores ou outros equipamentos que podem aquecer. Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas.
- Não coloque nada em cima do equipamento.
- Antes de mover o produto, certifique-se que a bandeja do disco esteja vazia.
- Para desconectar totalmente o equipamento da fonte de alimentação, remova o plugue da tomada, especialmente quando não for utilizar durante um longo período de tempo.
- Durante tempestades, desligue o plugue da tomada. Picos de tensão causados por raios podem danificar o equipamento.
- Não exponha o equipamento à luz solar ou outras fontes de calor. Isso pode levar ao superaquecimento e mal funcionamento do produto.
- Proteger o equipamento da umidade e excesso de calor ou equipamentos que podem causar campos elétricos ou magnéticos (alto-falantes).
- Desconecte o cabo de alimentação em caso de avaria. Seu equipamento não é destinado ao uso industrial.
- Este produto é apenas para uso pessoal.
- Pode ocorrer condensação se o equipamento ou o disco for armazenado em temperaturas frias. Se transportar o produto no inverno, esperar cerca de 2 horas até que o equipamento atinja a temperatura ambiente.
- As pilhas usadas nesse equipamento contêm substâncias químicas que são prejudiciais ao ambiente. Não descarte as pilhas no lixo doméstico.
- Manter um espaço aberto de cerca de 15 centímetros nos lados e na parte traseira do equipamento para ventilação.
- Colocar os alto-falantes a uma distância razoável em ambos os lados do equipamento para assegurar um bom estêreo.
- Posicionar os alto falantes para área que pretende ouvir.

Cuidados ao manusear e armazenar os discos

Pequenos arranhões na superfície do disco podem comprometer a qualidade do som.

Tenha um cuidado especial para não arranhar os discos ao manuseá-los.

Segurando os discos

- Não toque na superfície de leitura do disco.
- Segure nas extremidades do disco de forma que não deixe digitais na superfície.
- Não fixe papel nem fita adesiva ao disco.



Armazenamento do Disco

- Não deixe exposto direto à luz do sol.
- Mantenha em área ventilada.
- Armazene em uma caixa de discos limpa e deixe-a na vertical.
- Não permita que o disco entre em contato com poeira.
- Não inserir discos rachados ou arranhados.

Manuseio e armazenam. dos discos

Se deixar digitais ou sujeiras no disco, limpe com um detergente neutro diluído em água com um pano macio.

- Limpe suavemente do centro para a borda do disco.
- A condensação pode ocorrer quando o ar quente entra em contato com as partes frias no interior do equipamento. Quando a condensação se forma dentro do equipamento, esse pode não operar corretamente. Se isso ocorrer, retire o disco e deixe o produto ligado por 1 ou 2 horas.

Tipos e formatos de discos

Este produto não suporta arquivos com segurança de mídia (DRM).

Discos CD-R

- Alguns discos CD-R podem não ser reproduzidos dependendo do dispositivo de gravação (CD-Recorder ou PC) e das condições do disco.
- Use um disco CD-R de 650MB/74 minutos. Não use discos CD-R com mais de 700MB/80 minutos, eles podem não ser reproduzidos.
- Algumas mídias CD-RW (Regravável), podem não ser reproduzidas.
- Apenas CD-Rs corretamente "fechados" podem ser totalmente reproduzidos. Se a sessão estiver fechada, mas o disco aberto, o disco não poderá ser reproduzido totalmente.

Discos CD-R MP3/WMA

- Apenas discos CD-R com arquivos MP3 no formato ISO 9660 ou Joliet podem ser reproduzidos.
- Nomes de arquivos MP3 não devem conter espaços em branco ou caracteres especiais (/=#+).
- Use discos gravados com uma taxa de compressão/descompressão maior que 128kbps.
- Apenas arquivos com extensão ".mp3" e ".MP3" podem ser reproduzidos.
- Apenas discos multisessão gravados consecutivamente podem ser reproduzidos. Se houver um segmento em branco no disco, ele só pode ser reproduzido até esse segmento.
- Se o disco não for fechado, ele levará mais tempo para iniciar a reprodução e nem todos os arquivos poderão ser reproduzidos.
- Para arquivos codificados com taxa de compressão variável (VBR), ou seja, arquivos codificados tanto em baixas como em altas taxas (32kbps ~ 320kbps), o som pode pular durante a reprodução.
- Um máximo de 999 faixas por CD podem ser reproduzidas.
- Taxa do formato WMA suportada: 56 ~128kbps.

Conteúdo

Obrigado por comprar este Mini-System SAMSUNG.


Reserve um tempo para ler as instruções.

Elas permitirão que você opere seu Mini-System com facilidade e tire total proveito de seus recursos.

Avisos de Segurança.....	2	Função Auto Change.....	9
Acessórios.....	2	Reproduzindo USB.....	10
Precauções.....	3	Selecionando uma faixa do disp. USB.....	10
Cuidados ao manusear e		Pesquisando uma pasta rapidamente.....	10
Armazenar os discos.....	3	Para Repetir.....	10
Tipos e formatos de discos.....	3	Pesquisando em alta velocidade.....	10
Conteúdo.....	4	Para excluir um arquivo.....	10
Descrição.....	4	Função pular 10 faixas por vez.....	10
Painel Superior(MX-E760 apenas).....	4	Ajustando o relógio.....	11
Painel Frontal.....	5	Função Temporizador.....	11
Painel Traseiro.....	6	Cancelando o temporizador.....	11
Controle Remoto.....	7	Ouvindo uma estação de Rádio.....	12
Visor de funções.....	7	Selecionando uma estação armazenada.....	12
Reprodução CD/MP3/WMA-CD.....	8	Função de Gravação.....	12
Selecionando uma faixa.....	8	Velocidade de Gravação.....	13
Pesquisando uma passagem específica da		Função GIGA SOUND.....	13
música em um CD.....	8	Selecionando o modo EQ.....	13
Repetindo uma ou todas		Selecionando o modo USER EQ.....	13
as faixas de um CD.....	8	Usando o modo DYNAMIC SPOT.....	13
Reprodução com repetição A-B.....	9	Usando o modo STADIUM.....	14
Função pular 10 faixas por vez.....	9	Função PARTY.....	14
Programando a reprodução do CD.....	9	Conectando o Microfone.....	14
Verificando ou trocando		Solução de problemas.....	14
as faixas programadas do CD.....	9	Especificações.....	15

Descrição

Painel Superior (MX-E760 apenas)

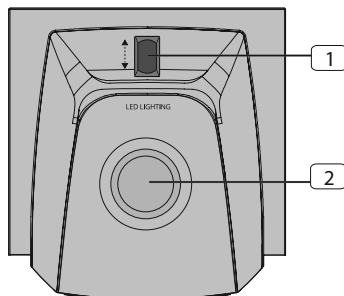

1. Controle LED LIGHTING

2. LED LIGHTING


Você pode mudar o modo LED conforme sua preferência.

Cada vez que você pressionar o botão LED LIGHTING na unidade principal, o modo LED irá mudar da seguinte forma:

OFF → MODE 1 → MODE 2

- Se você selecionar LED OFF, toda iluminação de LED irá desligar.
- Se você selecionar MODE 1, o LED frontal irá ligar e a LED LIGHTING superior irá desligar.
- Se você selecionar MODE 2, o LED frontal e a LED LIGHTING superior irão ligar.


Painel Frontal

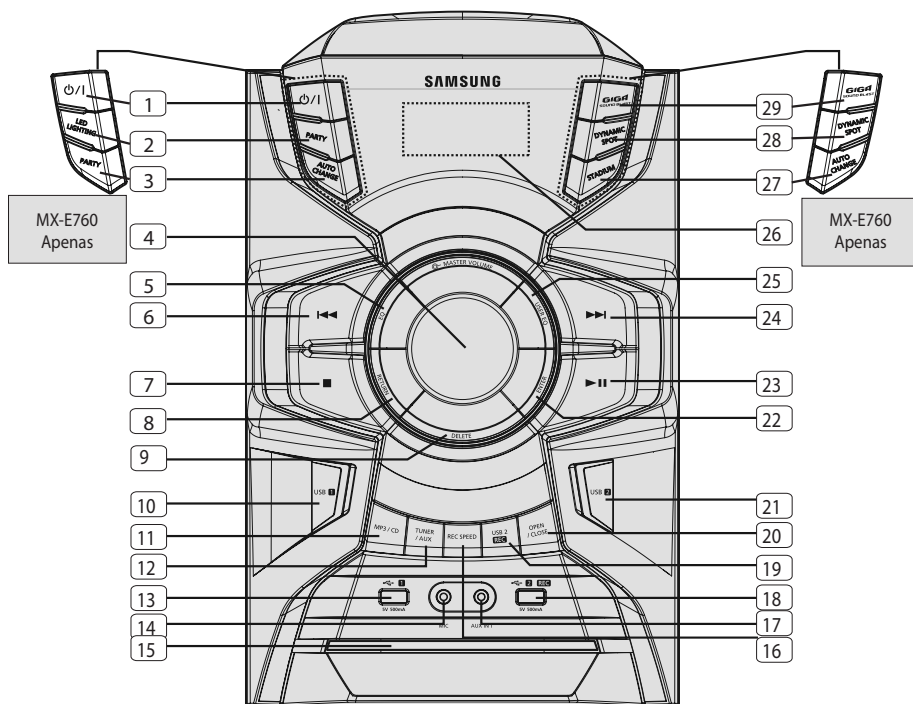

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Botão POWER <ul style="list-style-type: none"> • Pressione para ligar seu mini-system 2. Botão PARTY (apenas para MX-E750)
Botão LED LIGHTING (apenas para MX-E760) 3. Botão AUTO CHANGE (apenas para MX-E750)
Botão PARTY (apenas para MX-E760) 4. Botão MASTER VOLUME 5. Botão EQ 6. Botão Pular/Pesquisar (SKIP/SEARCH) 7. Botão Parar/Modo de Sintonia (STOP/TUNING MODE) 8. Botão RETURN 9. Botão DELETE (Apagar) 10. Botão USB 1 11. Botão MP3/CD 12. Botão TUNER/AUX (Sintonizador/Auxiliar) 13. Conector USB 1 14. Conector MIC 15. Compartimento de CD's 16. REC SPEED 17. AUX IN 1 Conector <ul style="list-style-type: none"> Conectando um Componente externo, como MP3 player. <ul style="list-style-type: none"> • Conecte a entrada AUX IN 1 do painel frontal do Mini-System para a saída de áudio do componente externo/MP3 player. • Pressione o botão TUNER/AUX para selecionar a entrada AUX 1. Você pode selecionar AUX 1 pressionando o botão FUNCTION no controle remoto. 18. Conector USB 2 REC | <ol style="list-style-type: none"> 19. Botão USB 2 REC 20. Botão OPEN/CLOSE (Abrir/Fechar) 21. Botão USB 2 22. Botão ENTER 23. Botão PLAY/PAUSE (Reproduzir/Pausar) 24. Botão Pular/Pesquisar (SKIP/SEARCH) 25. Botão USER EQ 26. Visor 27. Botão STADIUM (apenas para MX-E750)
Botão AUTO CHANGE (apenas para MX-E760) 28. Botão DYNAMIC SPOT 29. Botão GIGA SOUND BLAST |
|--|--|

Painel Traseiro

MX-E750/E760

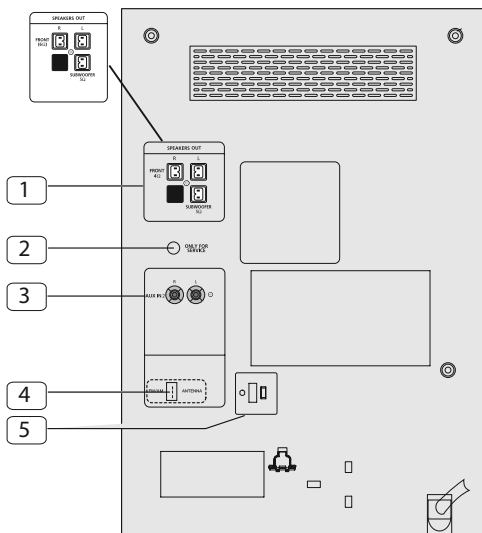

4. Terminal do conector da antena FM/AM
• Conecte o conector da antena FM/AM no terminal FM/AM na traseira do equipamento.
5. Seletor de tensão
Ajuste o seletor de tensão de acordo com a tensão AC da rede elétrica.

1. Terminais do conector do alto-falante 2.1CH

Os terminais do conector do alto-falante estão localizados na parte traseira do equipamento.

1. Para alcançar um som de alta qualidade, inserir os conectores dos cabos dos alto-falantes aos terminais do equipamento.

- Alto-falante esquerdo (L).
- Alto-falante direito (R).
- Subwoofer.


2. APENAS PARA SERVIÇO (este conector é apenas para teste, não o use).

3. Conector AUX IN 2

1. Use o cabo de áudio (não fornecido) para conectar AUX IN 2 no produto para a saída de áudio do componente analógico externo.

- Certifique-se de conectar as cores certas.
- Se o componente analógico externo possui saída MONO, conecte o da esquerda ou da direita.
- Pressione o botão TUNER/AUX para selecionar AUX 2.
- Você pode selecionar AUX 2 pressionando o botão FUNCTION no controle remoto.

Controle Remoto

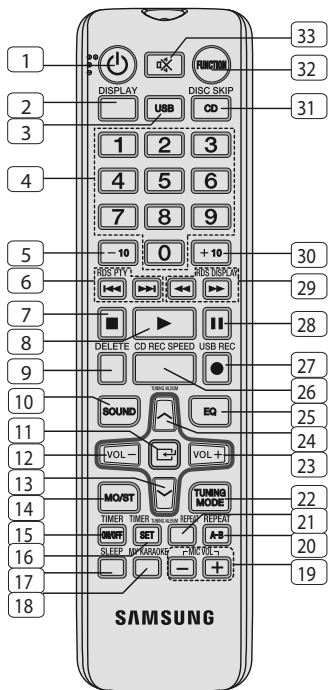


- | | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| 1. POWER | 11. ENTER | 23. VOLUME + | |
| 2. DISPLAY | 12. VOLUME - | 24. TUNING/ALBUM ^ | |
| 3. USB | 13. TUNING/ALBUM V | 25. EQ | |
| 4. Botões (0~9) | 14. MO/ST | 26. CD REC SPEED | |
| Durante a reprodução, pressione o número da faixa desejada. A faixa será reproduzida. | | | |
| 5. -10 | 15. TIMER ON/OFF | 27. USB REC | |
| 6. SKIP/SEARCH * | 16. TIMER SET | 28. PAUSE | |
| 7. STOP | 17. SLEEP | 29. SEARCH* | |
| 8. PLAY | Defina um tempo para desligar o produto. | | |
| 9. DELETE | 18. MY KARAOKE* | 30. +10 | |
| 10. SOUND | 19. MIC VOLUME -, + | 31. CD** | |
| | 20. REPEAT A-B | 32. FUNCTION | |
| | 21. REPEAT | 33. MUTE | |
| | 22. TUNING MODE | Corta o som temporariamente. | |

* Este equipamento não pode ser usado com as funções RDS PTY e RDS DISPLAY, impressas acima dos botões 6 e 29.

** Este equipamento não pode ser usado para função DISC SKIP, impressa acima do botão 31.

Instalando as pilhas no Controle Remoto

- Coloque as pilhas no controle remoto de acordo com a polaridade: (+) com (+) e (-) com (-).
- Substitua as duas pilhas ao mesmo tempo.
- Não exponha as pilhas ao calor ou à chama.
- O controle remoto pode ser usado até uma distância de aproximadamente 7 metros em linha reta.

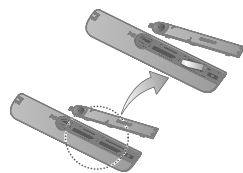

* Tamanho da pilha: AAA

Função VISOR (DISPLAY)

Você pode visualizar todas as funções disponíveis no visor, ajustar o brilho do visor e selecionar o LED para ligado ou desligado.

Cada vez que você pressionar o botão DISPLAY no controle remoto, o modo de visualização muda da seguinte forma:

- ◆ Função Demo
Todas as funções disponíveis no equipamento aparecem no visor do painel frontal.
- ◆ Função Dimmer
O visor diminui a luminosidade.
- ◆ LED desligado
O LED é desligado enquanto a função Dimmer estiver ativada.
- ◆ Relógio LIGADO
O relógio que você ajustou aparece no display.
- ◆ LED/Display LIGADO
TODOS os Displays e LED ficam ligados.

Reproduzindo um CD/MP3/WMA-CD

Você pode reproduzir discos de 12 cm sem adaptador.

- Este é um leitor que permite a reprodução de CD de áudio, CD-R, CD-RW e MP3/WMA-CD.
- Abrir ou fechar a bandeja suavemente, não aplique força excessiva.
- Não force ou coloque objeto pesado sobre o equipamento.
- Não inserir nenhum CD fora do formato padrão. Caso contrário o equipamento pode ser danificado.
- Cuidados devem ser tomados com a manutenção dos CDs.

- Ligue o Mini-System pressionando o botão **POWER** (☰).
- Pressione o botão **OPEN/CLOSE** para abrir a bandeja.
- Coloque o disco com cuidado na bandeja com a etiqueta para cima.
- Pressione o botão **OPEN/CLOSE** para fechar a bandeja, o disco irá reproduzir automaticamente.
 - Para CD de áudio MP3/WMA, pode levar algum instante para completar a leitura e reprodução das faixas.
 - Se você reproduzir um arquivo com um nome em Inglês ou um CD MP3/WMA com o título em inglês, o título da música será mostrado no visor. (Outros idiomas podem não aparecer no visor.)
 - Uma faixa contendo caracteres especiais pode não aparecer completamente no visor.

<CD/MP3/WMA-CD PlaybackDisplay>

Track Indicator — 1 00:19 — Playtime Indicator

- Ajuste o volume de acordo com as necessidades através dos seguintes procedimentos.
 - Gire o botão de VOLUME.
 - Pressione o botão VOL + ou – no controle remoto. O nível do volume pode ser ajustado em 31 etapas (VOLUME MIN, VOLUME 01- VOLUME 29 e VOLUME MAX).

6. UNIDADE PRINCIPAL

Para pausar a reprodução temporariamente, pressione o botão **▶II**. Pressione o botão **▶II** novamente para continuar reproduzindo o disco.

CONTROLE REMOTO

Para pausar temporariamente, pressione o botão **PAUSE(II)**. Pressione o botão **PLAY(▶)** para continuar reproduzindo.

7. Para interromper a reprodução, pressione o botão **STOP (■)**.

- Se não houver um CD inserido na bandeja, isso será indicado como "NO DISC".
- A qualidade de reprodução do MP3/WMA-CD pode variar dependendo da condição do disco que contém os arquivos de música ou da condição do gravador com o qual o disco foi criado.
- Se diferentes tipos de arquivos ou pastas desnecessárias estiverem o mesmo disco, você terá problemas com a reprodução.
- Mantenha o compartimento fechado, sempre que não estiver utilizando, para impedir a entrada de poeira.
- Não force ao fechar o compartimento de CD's, para não danificá-lo.
- Você pode carregar ou descarregar os CD's quando o rádio, o USB ou a função de fonte auxiliar (AUX) estiver selecionada, e quando pressionar o botão **OPEN/CLOSE**, todas as outras funções serão alteradas para o modo MP3/CD.
- Se nenhum botão for pressionado no equipamento ou controle remoto por mais de 3 minutos quando estiver em modo PAUSE, o equipamento será mudado automaticamente para o modo STOP.
- Se nenhum botão for pressionado no equipamento ou controle remoto por mais de 25 minutos quando estiver em modo STOP, o equipamento será automaticamente desligado.

Selecionando uma faixa

Você pode selecionar a faixa que deseja ouvir quando estiver tocando um disco.

Para reproduzir a faixa anterior

Pressione o botão **◀◀** em 3 segundos após a faixa atual iniciar sua reprodução.

Pressione o botão **◀◀** duas vezes em 3 segundos ou mais após a faixa atual iniciar sua reprodução.

Para reproduzir a próxima faixa

Pressione o botão **▶▶**.

Para reproduzir a faixa atual

Pressione o botão **◀◀** 3 segundos depois de ter iniciado a reprodução da faixa atual.

Para reproduzir a faixa de sua escolha

Pressione **◀◀** ou **▶▶** para ir para a faixa desejada.

- Você também pode usar os botões (0~9) no controle remoto para selecionar uma faixa.

Pesquisando uma passagem específica da música em um CD

Ao ouvir um CD, você pode pesquisar rapidamente uma passagem específica da música em uma faixa.

Para pesquisar nas faixas...

Pressione ...

Avançar ▶▶

Retornar ◀◀

Você também pode manter pressionado o botão **◀◀**, **▶▶** na unidade principal para pesquisar automaticamente nas faixas.

Repetindo uma ou todas as faixas nos CDs

Para retornar a reprodução normal pressione **PLAY**.

Você pode repetir indefinidamente:

- Uma faixa específica em um CD.
- Todas as faixas no CD selecionado.

1. Pressione o botão **REPEAT**.

Sempre que pressionar o botão **REPEAT**, o modo de repetição será alterado da seguinte maneira:

MP3: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM

2. Quando desejar interromper a função Repetir, pressione o botão **REPEAT** até que "OFF" seja exibido.

- OFF:** cancela a reprodução com repetição.
- TRACK:** reproduz repetidamente a faixa selecionada.
- DIR:** reproduz repetidamente todas as faixas na pasta selecionada (apenas para MP3).
- ALL:** reproduz repetidamente o disco inteiro.
- RANDOM:** reproduz aleatoriamente todas as faixas.

Reprodução com Repetição A-B

Você pode reproduzir repetidamente uma seção designada de um CD.

1. Pressione o botão **REPEAT A-B** no início da parte desejada.
 - 'RPT A' será exibido.
 2. Pressione o botão **REPEAT A-B** no fim da parte desejada.
 - 'RPT AB' será exibido.
 3. Para cancelar a função **REPEAT A-B**, pressione o botão **REPEAT A-B** novamente.
 - 'OFF' será exibido.
- REPEAT A-B está disponível dentro de uma faixa



Função Pular 10 faixas por vez

Pressione o botão **+10** ou **+10** enquanto estiver no modo reprodução. Isto irá pular 10 faixas para frente ou para trás a partir da faixa atual.

Programando a reprodução do CD


Esta função não está disponível durante a reprodução de MP3/WMA-CD.

- Você pode programar a ordem de reprodução de até 24 faixas de sua escolha.
- É necessário parar a reprodução do CD antes de selecionar as faixas.

1. No modo de reprodução, pressione o botão **STOP** (■) para interromper a reprodução do CD.
 2. Pressione o botão **ENTER** (⏏) para mostrar a mensagem:

(01= No. do programa, --= No da faixa)
 3. Use o botão **◀◀** ou **▶▶** para ir para a faixa desejada.
 - Pressione **◀◀** para retornar nas faixas.
 - Pressione **▶▶** para avançar nas faixas.
 4. Pressione **ENTER** (⏏) para confirmar a seleção, a seleção é armazenada e  é exibido.
 5. Para selecionar uma faixa diferente, siga os passos 3 e 4 acima.
 6. Pressione o botão **PLAY** (▶) para reproduzir as faixas programadas.
 7. Pressione o botão **STOP** (■) para interromper a programação das faixas, Pressione **STOP** (■) novamente para cancelar a programação.
- Se você abrir o compartimento ou desligar o equipamento, sua programação será cancelada.

Verificando ou trocando as faixas programadas do CD

Você pode verificar ou trocar a seleção das faixas a qualquer momento.

1. Se uma faixa programada começou a reproduzir, pressione o botão **STOP** (■) uma vez.
2. Pressione o botão **ENTER** (⏏) duas vezes para mostrar a mensagem:

(C=Verificar, 01= No. do programa)
➤ Se 24 faixas já foram programadas, "C" será exibido em vez de "P" no visor.
3. Pressione o botão **ENTER** (⏏) novamente até a faixa desejada ser mostrada.
4. Pressione **◀◀** ou **▶▶** para selecionar uma faixa diferente.
5. Pressione **ENTER** (⏏) para confirmar a sua programação.
6. Para reproduzir as faixas programadas, pressione o botão **PLAY** (▶).

Função Auto Change

Você poderá alternar a reprodução do USB e do Disco.

1. Pressione o botão **AUTO CHANGE** na unidade principal.
Cada vez que pressionar o botão, o modo será alternado da seguinte maneira:
AUTO CHANGE OFF → AUTO CHANGE ON
 - Quando a função Auto Change está ligada, a música será exibida em DISC → USB1 → USB2 continuamente.
 - Quando o modo Auto Change estiver ligado, se o botão **POWER**, botão **Function** ou botão **OPEN/CLOSE** forem pressionados, a função Auto Change automaticamente muda para o modo desligado.
 - Quando o USB estiver sendo reproduzido, se você desconectar o USB, a função Auto Change automaticamente mudará para o modo desligado.
 - Quando o modo Auto Change estiver ligado, a gravação não funcionará.
 - Quando o modo Auto Change estiver ligado, as funções **REPEAT** e **SLEEP** não funcionarão e automaticamente mudarão para o modo desligado.
 - Quando o modo Auto Change estiver ligado, as funções **REC SPEED**, **USB 2 REC**, **REPEAT**, **PROGRAM**, **DELETE** e **SLEEP** não funcionam.
 - Se não houver USB1, a reprodução pula para USB2.
 - Se não houver USB2, a reprodução pula para o disco ou USB1.

Reproduzindo USB

Conecte um dispositivo de armazenamento externo como memória flash USB ou HDD (Unidade de disco rígido) externo ao equipamento. Você pode reproduzir arquivos em formatos MP3/WMA.

Antes de começar!

- Conecte o dispositivo USB ao conector USB do equipamento.
- Selecione o modo USB pressionando o botão **USB1** ou **USB2** no equipamento ou **USB1** ou **USB2** pelo botão **FUNCTION** do controle remoto.
- A primeira faixa da primeira pasta é automaticamente reproduzida, continuando na ordem:

Se você selecionar USB1, USB1 → STOP.

Se você selecionar USB2, USB2 → STOP.

- Para interromper a reprodução:
Pressione o botão **STOP** (■).
- Para remover o dispositivo USB:
Se você pressionar o botão **STOP** (■) mais uma vez, poderá remover o dispositivo USB com segurança.

- 🔊 Não conecte um dispositivo de carregamento USB à porta de conexão USB no equipamento, pois poderá danificá-lo.

Selecionando uma faixa do dispositivo USB

Você pode selecionar um arquivo MP3 durante a reprodução.

- Se você desejar mover para (faixa) anterior/seguinte, pressione o botão **◀▶** brevemente.
 - Isso moverá para o arquivo anterior/seguinte dentro do diretório.
 - Se você pressionar os botões **◀▶** mais vezes do que o número de arquivos no diretório, moverá para o próximo diretório.

Pesquisando uma pasta rapidamente

1. Pressione **TUNING/ALBUM** no controle remoto para mover para a pasta anterior/seguinte.
2. Quando a pesquisa estiver pronta, você verá o nome da pasta anterior/seguinte.

Para repetir

1. Pressione o botão **REPEAT**.
Sempre que pressionar o botão **REPEAT**, o modo de repetição será alterado da seguinte maneira:
OFF → **TRACK** → **DIR** → **ALL** → **RANDOM**
2. Quando desejar interromper a função Repetir, pressione o botão **REPEAT** até que **OFF** seja exibido.
 - **OFF**: cancela a reprodução com repetição.
 - **TRACK**: reproduz repetidamente a faixa selecionada.
 - **DIR**: reproduz repetidamente todas as faixas na pasta selecionada.
 - **ALL**: reproduz repetidamente todas as faixas.
 - **RANDOM**: reproduz as faixas aleatoriamente.

Para utilizar a pesquisa em alta velocidade

Você pode pesquisar a seção desejada rapidamente durante a reprodução.

- Pressione o botão **◀▶**.
 - Sempre que pressionar o botão, você moverá rapidamente para frente e para trás.
- 🔊 Não haverá som na função de pesquisa em alta velocidade.

Para excluir um arquivo

Você pode excluir um arquivo em seu dispositivo USB.

1. Reproduza um arquivo que deseja excluir.
 2. Pressione o botão **DELETE**.
 3. Pressione **◀▶** no controle remoto para selecionar **YES**.
 - Para cancelar a seleção, pressione o botão **RETURN** no equipamento.
 4. Pressione o botão **ENTER** no controle remoto.
O arquivo selecionado será excluído.
- 🔊 O sistema de arquivos NTFS não é suportado.

Função pular 10 faixas por vez

1. Pressione o botão **+10** ou **-10** enquanto reproduz. Isto irá pular 10 faixas posteriores (+10) ou anteriores (-10).

Observe o seguinte antes de utilizar o USB

- Alguns dispositivos USB externos podem não ser compatíveis com este leitor.
- Apenas HDD's com sistema de arquivos FAT serão reconhecidos.
- O HDD USB 2.0 deverá ser ligado a uma fonte de energia separada. Caso contrário, não funcionará.
- Se a memória de um dispositivo USB estiver segmentada em várias partes, somente os arquivos MP3 da primeira unidade poderão ser reproduzidos.
- Arquivos com DRM não podem ser reproduzidos.
- Gerenciamento de direitos digitais (DRM): tecnologia e serviço que protegem os lucros e os direitos autorais, impedindo o uso não autorizado de conteúdo digital.
- Mesmo que o nome do arquivo termine com .mp3, ele não será reproduzido se o formato de arquivo real for MPEG camada 1 ou 2.
- Não utilize um hub USB já que ele não será reconhecido.
- Até 15 letras do nome de arquivo MP3/WMA serão exibidas.
- Apenas HDDs removíveis com menos 160GB serão suportados. Dependendo do dispositivo, um HDD removível de 160GB ou mais pode não ser suportado.
- Os arquivos no dispositivo USB podem levar alguns minutos para serem reconhecidos.
- Ao reproduzir um dispositivo USB, poderá ocorrer um atraso antes do avanço para a próxima faixa, especialmente com HDD.
- Se o dispositivo de armazenamento USB externo suportar apenas USB VER1.1 e a velocidade de acesso for lenta, o arquivo pode não ser executado corretamente.

Ajustando o Relógio

Para cada etapa, você tem alguns segundos para configurar as opções necessárias. Se você exceder esse tempo, deverá iniciar novamente.

1. Ligue o Mini-System pressionando o botão **POWER** (⏻/I).
 2. Pressione o botão **TIMER SET** e logo depois o botão **ENTER** (↵), "CLOCK" é exibido.
 3. Pressione o botão **ENTER** (↵), a hora pisca.
 - Aumentar as horas: ▲
 - Diminuir as horas: ▼
 4. Quando a hora correta for exibida, pressione o botão **ENTER** (↵), os minutos piscam.
 - Aumentar os minutos: ▲
 - Diminuir os minutos: ▼
 5. Quando o minuto correto for exibido, pressione o botão **ENTER** (↵), "□ TIME" aparecerá no display.
 - O relógio está ajustado.
- Você pode ver a hora, mesmo quando estiver utilizando outra função, pressionando **TIMER SET** uma vez.
- Você também pode usar **▶▶** ou **◀◀** no painel frontal ao invés de **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** nos passos 3 e 4.

Função Temporizador

O temporizador permite que você ligue ou desligue o Mini-System em horas específicas automaticamente.

- Antes de configurar o temporizador, verifique se a hora atual está correta.
- Para cada etapa, você tem alguns segundos para configurar as opções necessárias.
- Se você não quiser mais que o Mini-System seja ligado ou desligado automaticamente, cancele o temporizador pressionando o botão **TIMER ON/OFF**.

Exemplo: você quer acordar todas as manhãs com música.

1. Ligue o Mini-System pressionando o botão **POWER** (⏻/I).
2. Pressione o botão **TIMER SET** até que **□ TIME** seja exibido.
3. Pressione o botão **ENTER** (↵).
Resultado: **ON** é exibido por alguns segundos, você pode definir a hora para ligar com temporizador.
4. Configure a hora para ligar com função Temporizador.
 - a Pressione o botão **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** para especificar as horas.
 - b Pressione o botão **ENTER** (↵).
Resultado: os minutos piscam.
 - c Pressione o botão **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** para especificar os minutos.
 - d Pressione o botão **ENTER** (↵).
Resultado: **OFF** é exibido por alguns segundos, você pode definir agora a hora para desligar com função Temporizador.
5. Configure a hora para desligar com temporizador.
 - a Pressione o botão **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** para ajustar as horas.
 - b Pressione o botão **ENTER** (↵).
Resultado: os minutos piscam.

- c Pressione o botão **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** para ajustar os minutos.
- d Pressione o botão **ENTER** (↵).

Resultado: **VOL XX** é exibido, em que **XX** corresponde ao volume já definido.

6. Pressione o botão **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** para ajustar o nível de volume e pressione o botão **ENTER** (↵).
Resultado: a fonte de áudio a ser selecionada é exibida.
7. Pressione o botão **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** para selecionar a fonte de áudio desejada a ser reproduzida quando o equipamento é ligado.

Se você selecionar... Também deverá...

FM/AM (rádio) a Pressionar o botão **ENTER** (↵)

b Selecionar uma estação pre-definida pressionando o botão **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼**

CD/MP3 (CD) Inserir o CD.

USB Conectar o dispositivo USB.

8. Pressione o botão **ENTER** (↵).
Resultado: **CHK REC (Deseja gravar?)** é exibido.
9. Pressione o botão **ENTER** (↵).
Resultado: **REC N** é exibido, você pode pressionar **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** para selecionar **REC Y** (Sim) ou **REC N** (Não) e, em seguida, pressionar o botão **ENTER** (↵).

1) Se selecionar **REC N**, isso cancelará a gravação de temporização do rádio mesmo se você já tiver definido a gravação de temporização do rádio.

2) Se selecionar o **REC Y**, você pode configurar a gravação de temporização do rádio.

a. Pressione o botão **ENTER** (↵).

Resultado: **ON** é exibido por alguns segundos, você pode definir a hora para ligar a gravação de temporização do rádio.

b. Pressione o botão **ENTER** (↵).

Resultado: **OFF** é exibido por alguns segundos, você pode definir a hora para desligar a gravação de temporização do rádio.

- O tempo máximo de gravação de temporização do rádio é 5 horas.
- Se as horas para ligar/desligar do temporizador coincidirem, **ERROR** será exibido.
 - Você pode usar os botões **▶▶**, **◀◀** ou o Controle de sintonia/Comando em vez do botão **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** para seguir as etapas 4 a 9.
 - Se a hora para ligar ou desligar for igual à hora de gravação de temporização, só a hora para ligar ou desligar ficará em vigor e a hora de gravação de temporização não será aplicada.
 - Se o temporizador automático é ligado, o MP3/CD ou função USB pode exigir um passo adicional de ser ativado, dependendo do disco (ou dispositivo).

Cancelando o Temporizador

Depois de ter configurado o temporizador, ele iniciará automaticamente conforme mostrará a indicação **TIMER** no visor. Se você não quiser mais utilizar o temporizador, poderá cancelá-lo.

Para... Pressione o botão **TIMER ON/OFF**...

Cancelar o temporizador..... Uma vez.

Resultado: **□** não é mais exibido.

Reiniciar o temporizador..... Duas vezes.

Resultado: **□** é exibido novamente.

- Ao desligar o modo Temporizador, as funções **TIME RECORDING** e **TIME** não estarão mais disponíveis.

Pesquisando e armazenando estações de rádio

Você pode armazenar até 15 estações FM ou AM.

1. Selecione **FM** ou **AM** pressionando o botão **TUNER/AUX** no equipamento.
Selecione **FM** ou **AM** pressionando o botão **FUNCTION** no controle remoto.
2. Para pesquisar uma estação Pressione o botão **TUNING MODE**
Predefinição Uma ou mais vezes até que **PRESET** seja exibido. Você pode pesquisar as frequências armazenadas no modo Predefinição.
Manualmente Uma ou mais vezes até que **MANUAL** seja exibido. Você pode pesquisar as frequências uma por uma no modo Manual.
3. Selecione a estação a ser armazenada ao:
 - Pressionar o botão **TUNING/ALBUM** \wedge ou \vee no controle remoto para pesquisar a estação.
 - Pressione e segure o botão **TUNING/ALBUM** \wedge ou \vee no controle remoto para pesquisar automaticamente por estações de rádio ativas.
4. Selecione o modo Estéreo FM ou Mono pressionando o botão **MO/ST**.
 - Em uma área de recepção fraca, selecione **MONO** para uma obter uma melhor, livre de interferência.
 - Isso se aplica somente para estações FM.
5. Se você não quiser armazenar a estação de rádio encontrada, volte para a Etapa 3 e pesquise outra estação.
Caso contrário:
 - a. Pressione o botão **ENTER**.
 - b. Ou, pressione **TUNING/ALBUM** no controle remoto para selecionar o número do programa.
 - c. Pressione o botão **ENTER** para memorizar a estação de rádio.
6. Para armazenar qualquer outra frequência de rádio requerida, repita as etapas 3 a 4.

Selecionando uma estação armazenada

Você pode ouvir a uma estação de rádio armazenada da seguinte maneira:

1. Selecione **FM** ou **AM** pressionando o botão **TUNER/AUX** no equipamento. Você pode selecionar **FM** ou **AM** pressionando o botão **FUNCTION** no controle remoto.
2. Pressione o botão **TUNING MODE** no controle remoto até que "**PRESET**" seja exibido.
3. Pressione o botão \lll , \ggg na unidade principal ou **TUNING/ALBUM** \wedge , \vee no controle remoto para selecionar a estação armazenada.

Função de Gravação

Você pode gravar o som do CD, rádio, USB ou o som da fonte externa para o dispositivo de armazenamento USB.

1. Conecte o dispositivo USB externo em que você deseja gravar ao conector USB 2 (\leftarrow 2 **REC**) da unidade principal.
2. Reproduza um disco, ajuste a frequência de rádio ou conecte a fonte externa à unidade principal.

CD

- Pressione **MP3/CD** na unidade principal para selecionar a função CD.
- Pressione o botão **OPEN/CLOSE** para abrir a bandeja.
- Insira um CD e pressione o botão **OPEN/CLOSE** para fechar a bandeja.
- Use os botões (\lll , \ggg) para selecionar a música desejada.

Sintonizador

- Pressione o botão **TUNER/AUX** na unidade principal.
- Ajuste a frequência de rádio que deseja gravar.

Fonte externa

- Conecte um componente externo/MP3 à unidade principal.
- Pressione o botão **TUNER/AUX** para selecionar a entrada <AUX> .
- Reproduza o áudio do dispositivo externo.

USB 1

- Conecte um dispositivo USB ao conector USB 1 do seu equipamento.
- Pressione o botão **USB 1** para selecionar USB 1.
- Reproduza uma música em USB 1.

3. Pressione o botão **USB REC** no controle remoto ou o botão **USB 2 REC** na unidade principal para iniciar a gravação.

CD

- "TRACK RECORDING" é exibido e a gravação em CD é iniciada.
- Mantenha pressionado o botão **USB REC** no controle remoto ou mantenha pressionado o **USB 2 REC** na unidade principal para gravar todas as faixas do disco. "FULL CD RECORDING" é exibido.
- Se você gravar o CD de MP3, o arquivo será copiado para o dispositivo USB na íntegra. "CHECK FILE" → "COPY xx" → "COPY END" é exibido. Quando a gravação é concluída, "STOP" será exibido.
- Se existir um nome de arquivo igual, "FILE EXIST" será exibido e a função será cancelada.

Sintonizador/Fonte externa

- RECORDING é exibido.

4. Para interromper a gravação, pressione o botão **STOP** (■) e o arquivo é criado e salvo automaticamente.
- Para remover o dispositivo USB com segurança, pressione o botão **STOP** (■) novamente. Após a gravação, um diretório chamado "RECORDING"(CD), "CD COPY"(MP3 CD), "TUNER RECORDING" ou "AUX RECORDING" será criado
- Não desconecte o USB ou o cabo da tomada durante a gravação, já que isso pode danificar o arquivo.
 - Se você desconectar o dispositivo USB durante a gravação, a unidade principal será desligada e você não conseguirá excluir o arquivo gravado. Nesse caso, conecte o dispositivo USB ao PC, faça backup dos dados do USB no PC e depois formate o dispositivo USB.

- Quando a memória USB não for suficiente, será exibido "NOT ENOUGH MEMORY".
- A gravação funcionará se o dispositivo USB ou o HDD for formatado no sistema de arquivos FAT. (O sistema de arquivos NTFS não é suportado.)
- Ao utilizar a função de pesquisa em alta velocidade do CD, a gravação do CD não pode funcionar.
- Às vezes, o tempo de gravação pode ser mais longo com alguns dispositivos USB.
- No modo de programação, não é possível utilizar a função de gravação do CD.
- Durante a gravação em USB, as funções EQ e GIGA SOUND não podem funcionar e automaticamente se desligam.
- Durante a gravação do CD, a função REPEAT não pode funcionar e automaticamente se desliga.
- Se você usar a função MIC durante a gravação do CD, o som captado pelo microfone será gravado.
- Você não poderá gravar o rádio quando estiver pesquisando ou não houver frequências disponíveis no modo Sintonizador.
- Observe que configurar o nível de entrada muito alto ao gravar a música de um dispositivo externo através do canal AUX pode causar ruído na gravação. Nesse caso, abaixe o nível de volume do dispositivo externo.

Velocidade de Gravação

Você pode selecionar a velocidade de gravação antes de gravar.

Sempre que pressionar o botão **CD REC SPEED** no controle remoto ou **REC SPEED** na unidade principal, a velocidade de gravação será alterada da seguinte maneira:

RECORD SPD x 1 → RECORD SPD x 4

- Enquanto o rádio ou a fonte externa estiver gravando, a velocidade de gravação não será suportada.
- Ao selecionar **RECORD SPD x 4**, o som do áudio não será emitido.
- Se você conectar o microfone, só tem um modo de velocidade de gravação: **RECORD SPD x 1**.
- Durante a gravação, se o microfone for desconectado, a gravação será interrompida, mesmo reconectando o microfone.

Função Giga Sound

A função **GIGA SOUND** amplifica o som grave e melhora os sons agudos ou graves duas vezes mais para que você aprecie um poderoso som real.

1. Pressione o botão **GIGA SOUND BLAST** na unidade principal ou o botão **SOUND** no controle remoto. Cada vez que você pressionar o botão, o modo do som irá mudar da seguinte maneira:
ADAPTIVE → OFF → GIGA SOUND
2. Para cancelar esta função, pressione o botão **GIGA SOUND BLAST** até que "OFF" (desligado) seja exibido.
 - O modo **GIGA SOUND** pode ser diferente dependendo da sua região.

Selecionando o modo EQ

Seu Mini-System está equipado com um equalizador predefinido que permite escolher o equilíbrio entre as frequências de agudos e graves, de acordo com o tipo de música que você está ouvindo.

1. Pressione o botão **EQ**.
Cada vez que você pressionar este botão o modo do som irá mudar da seguinte maneira:
OFF → FLAT → FORRO → SAMBA → SERTAN → AXE → FUNK → REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP → ROCK → JAZZ → CLASS → ESTADI → DYN+S → MP3+ → VIR+S → U1 B 0 → U2 B 0 → U3 B 0
2. Defina o nível de **BASS** (GRAVE) (numérico esquerdo), **MIDDLE** (MÉDIAS) (numérico central) e **TREBLE** (AGUDO) (numérico direito). Pressione o botão **ENTER** ao selecionar **U1 B 0 → U2 B 0 → U3 B 0**.
Resultado: o nível de **BASS** pisca.
Pressione o botão **TUNING/ALBUM** \wedge ou \vee para selecionar de -06 a 06.
Pressione o botão **ENTER**.
Resultado: O nível **MIDDLE** pisca.
Pressione o botão **TUNING/ALBUM** \wedge ou \vee para selecionar de -06 a 06.
Pressione o botão **ENTER**.
Resultado: O nível de **TREBLE** pisca.
Pressione o botão **TUNING/ALBUM** \wedge ou \vee para selecionar de -06 a 06.
Pressione o botão **ENTER**.
Resultado: A Configuração está concluída.

Selecionando o modo USER EQ

Você pode selecionar diretamente o modo User EQ (EQ do Usuário) pressionando o botão **USER EQ**.

1. Pressione o botão **USER EQ** na unidade principal até que a opção desejada seja selecionada.
Cada vez que você pressionar este botão o modo do som irá mudar da seguinte forma:
OFF → U1 B 0 → U2 B 0 → U3 B 0
2. Você pode usar como referência o procedimento acima para definir os níveis de **BASS**, **MIDDLE** e **TREBLE**.
 - Durante a gravação de CD, a função **EQ/USER EQ** não funciona e automaticamente se desliga.
 - Se nenhum botão for pressionado em 8 segundos, suas configurações serão automaticamente canceladas e as configurações anteriores serão salvas.
 - O modo **EQ** pode ser diferente de acordo com a sua região.

Usando o modo Dynamic Spot

Você pode selecionar diretamente o modo **Dynamic Spot** para a música que está ouvindo

1. Pressione o botão **DYNAMIC SPOT** na unidade principal. Cada vez que você pressionar o botão, o modo de som irá mudar da seguinte maneira:
DYN+S → OFF
 - O modo **DYNAMIC SPOT** pode ser diferente dependendo da sua região.

Usando o modo Stadium

Você pode selecionar diretamente o modo Stadium para a música que está ouvindo (MX-E750 apenas).

1. Pressione o botão **STADIUM** na unidade principal.
Cada vez que você pressionar o botão o modo mudará da seguinte maneira:
ESTADI → OFF
 - O modo **STADIUM** pode ser diferente dependendo da sua região.

Função Party

Você pode escolher o modo Party desejado.

1. Pressione o botão **PARTY**.
Cada vez que você pressionar este botão, o modo party irá mudar da seguinte maneira:
MX-E750:
PARTY 1 → PARTY 2 → PARTY 3 → OFF
MX-E760:
PARTY 1 → PARTY 2 → PARTY 3

Conectando o Microfone

Você também pode conectar um microfone para cantar juntamente com seus CDs favoritos.

1. Conecte um microfone ao terminal MIC no equipamento.
 - Se o seu microfone tem um plugue acima de 3.5mm, você precisará de um Conector-Adaptador para completar a conexão.
 - Primeiro, conecte o Conector-Adaptador na entrada de microfone do seu equipamento.
 - Depois, conecte o microfone (plugue maior) no Conector-Adaptador.
2. Pressione o botão **MIC VOL-**, + para ajustar o volume do microfone.
3. Pressione o botão **MY KARAOKE** para reduzir a voz do cantor da música que está sendo reproduzida. Sempre que pressionar o botão, a seleção mudará da seguinte maneira: **MIN → MAX → OFF**.

NOTA

- Se você ouvir ruídos estranhos (gritos ou uivos) enquanto estiver usando o Karaoke, distancie o microfone dos alto-falantes. Desligar o volume dos microfones ou dos alto-falantes também pode ser útil.
- O microfone não funciona no modo AUX, TUNER.
- Depois de configurar a função MY KARAOKE, EQ/GIGA SOUND não funciona.
- Após parar a operação, a configuração da função MY KARAOKE desaparecerá.
- Apenas quando um microfone estiver conectado, a função MY KARAOKE fica disponível.
- Se você utilizar a função MIC/MY KARAOKE durante a gravação do CD em USB, o som captado pelo microfone será gravado.

Solução de Problemas

Verifique a tabela abaixo caso o seu equipamento não funcione normalmente. Se o seu problema não está listado abaixo ou se as instruções contidas não resolver o seu problema, desligue o equipamento, desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica e contacte a Rede de Serviços Autorizados Samsung Eletronics mais próxima.

Sintoma	Medidas
Não consigo retirar o disco.	<ul style="list-style-type: none">• O cabo de energia está ligado corretamente à tomada?• Desligue e ligue o aparelho da tomada.
A reprodução não se inicia assim que botão Play/Pause é pressionado.	<ul style="list-style-type: none">• Você está usando um disco riscado na superfície ou deformado?• Limpe o disco.
O Som não é reproduzido.	<ul style="list-style-type: none">• Nenhum som é ouvido durante a pesquisa rápida em uma faixa.• Os alto-falantes estão conectados apropriadamente? A configuração do alto-falante está corretamente personalizada?• O disco está bastante danificado?
O controle remoto não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• O controle remoto está sendo operado dentro de sua faixa de operação de ângulo e distância?• As pilhas estão descarregadas?
<ul style="list-style-type: none">• O produto não está funcionando. (Exemplo: A energia acaba ou a tecla painel frontal não funciona ou ouve-se um estranho ruído.)• O produto não funciona normalmente.	<ul style="list-style-type: none">• Enquanto a mensagem "NO DISC" aparecer no visor do produto, pressione e segure o botão STOP (■) do equipamento por mais de 5 segundos, sem disco (função reset). <p>Usando a função RESET, todas as configurações armazenadas serão apagadas. Não utilize isso a menos que seja necessário.</p>
A recepção está ruim ou nenhuma estação de rádio foi recebida.	<ul style="list-style-type: none">• A antena está apropriadamente conectada?• Se o sinal de entrada da antena estiver fraco, instale uma antena externa de FM em uma área com boa recepção.

Especificações

Geral	Peso Líquido (MX-E750)	14.50 Kg
	Peso Líquido (MX-E760)	19.75 Kg
	Dimensões (MX-E750)	233 (L) x 351 (A) x 300 (P) mm
	Dimensões (MX-E760)	233 (L) x 373 (A) x 300 (P) mm
	Faixa de Temperatura	+5°C~+35°C
	Faixa de Umidade	10 % a 75 %
Rádio FM	Relação sinal/ruído	55 dB
	Sensibilidade utilizável	12 dB
	Distorção harmônica total	0.6 %
Rádio AM (opcional)	Relação sinal/ruído	35 dB
	Sensibilidade utilizável	70 dB
	Distorção harmônica total	4 %
CD	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Velocidade de leitura : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
		Tempo de reprodução máximo : 74 min.
Amplificador		MX-E750- 450 Watts
	Alto falante frontal	160 W/CH (4 Ω/100 Hz)
	Subwoofer	130 W (5 Ω/100 Hz)
		MX-E760- 500 Watts
	Alto falante frontal	165 W/CH (6 Ω/100 Hz)
	Subwoofer	170 W (5 Ω/100 Hz)
	Faixa de Frequência	20 Hz~20 KHz
	Relação sinal/ruído	75 dB
	Separação de canal	50 dB
	Sensibilidade da entrada	(AUX)800 mV

*:Especificação nominal

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito, sem aviso prévio, de fazer alterações nas especificações.
- O peso líquido inclui o aparelho, os alto-falantes e os acessórios.
- O peso e as dimensões são aproximados.
- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Para obter informações da fonte de alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta anexado ao produto.

Informações de contato mundial SAMSUNG

Se você tem dúvidas ou comentários relacionados aos produtos samsung, contacte o centro de atendimento ao cliente SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	WebSite
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	WebSite
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA PARA MINI-SYSTEM SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG, com os custos de transporte sob responsabilidade do usuário, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondiçionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento nem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, cabos, etc.); (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (g) Defeitos e danos causados pelo uso de software e(ou) hardware não compatíveis com as especificações dos produtos SAMSUNG. (h) Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica local inadequado e cabo de sinal. (i) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos, lâmpadas de mostrador, etc.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

" Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsequentes "

Mini-System Samsung



Nº série

Modelo

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

CEP: _____ Telefone: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Data de Compra: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Carimbo do Revendedor:



SAC

CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS

4004-0000

DEMAIS LOCALIDADES

0800-124-421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

www.samsung.com.br

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste produto

SAMSUNG

ELECTRONICS



Aviso! Instruções de segurança importantes

Leia atentamente antes de ligar o seu produto Samsung.

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR

CUIDADO-PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA TRASEIRA.
NÃO EXISTEM PEÇAS SOBRESSALENTES NO INTERIOR DO PRODUTO.
A ASSISTÊNCIA SÓ PODE SER EFETUADA POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.



Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do televisor. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.



Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.

- As ranhuras e aberturas na caixa e na parte posterior ou inferior permitem a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento correto do aparelho e para o proteger do sobreaquecimento, nunca deve bloquear ou tapar estas ranhuras e aberturas.
- Não tape as ranhuras e aberturas com panos ou outros materiais.
- Não bloqueie as ranhuras e aberturas colocando o aparelho numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.
- Não coloque este aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido, a menos que tenha ventilação adequada.
- Instale o produto, mantendo a distância da parede especificada (consulte as informações abaixo.)
- * Televisores DLP, Televisores do Tipo Direct View e Projetores → 10 cm
- * Produtos com visores de 32 polegadas ou maiores → 5 cm
- * Outros produtos → 4 cm
- Não coloque este aparelho perto ou por cima de um radiador, sistema de aquecimento ou num local em que esteja exposto à incidência direta dos raios solares.
- Não coloque recipientes com água em cima do aparelho, porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não exponha o aparelho à chuva nem coloque em locais perto de água (perto de uma banheira, lavatório, lava-louça, tubo da máquina de lavar a louça, piscina ou locais úmidos). Se molhar acidentalmente o aparelho, desligue-o da tomada e contate de imediato o revendedor autorizado. Retire sempre o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o produto.
- Este aparelho tem pilhas. Deite fora as pilhas adequadamente de acordo com as considerações ambientais existentes no seu país. Contate as autoridades locais para obter informações sobre a destruição ou reciclagem de pilhas.
- Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões nem receptáculos, porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Deve colocar os cabos de alimentação de forma a não serem pisados nem entalados por objetos, tendo em especial atenção os cabos ligados a tomadas fijas, a receptáculos e ao ponto de onde os cabos saem do aparelho.
- Para proteger o aparelho de trovoadas, ou quando não for utilizá-lo durante longos períodos de tempo, desligue o aparelho da tomada de parede e desligue a antena ou o sistema de televisão por cabo.
- Deeste modo, o aparelho não sofre eventuais danos provocados por raios e descargas em cabos de alta tensão.
- Antes de ligar o cabo de alimentação de CA à tomada do transformador de CC, certifique-se de que a designação de tensão do transformador de CC corresponde à alimentação elétrica local.
- Nunca introduza objetos metálicos nas aberturas do aparelho. Se o fizer, pode provocar choques elétricos.
- Para evitar choques elétricos, nunca toque no interior do aparelho. A caixa do aparelho só deve ser aberta por técnicos qualificados.
- Introduza o cabo de alimentação completamente até ao fim. Quando retirar o cabo de alimentação, certifique-se de que o segura pela plugue quando puxar a mesma da tomada. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Se o aparelho não funcionar normalmente - em particular, se o aparelho emitir ruídos ou cheiros invulgares - desligue o aparelho de imediato e contate o revendedor autorizado ou centro de assistência técnica.
- Certifique-se de retirar o plugue de alimentação da tomada se o aparelho de televisão não for utilizado ou se o utilizador não estiver em casa durante um período de tempo longo (especialmente quando crianças, idosos ou pessoas com deficiências forem deixadas sozinhas em casa).
- Poeira acumulada pode provocar um choque elétrico, uma fuga elétrica ou um incêndio, fazendo com que o fio de alimentação produza faíscas e aqueça ou deteriore o isolamento.
- Contate um centro autorizado de assistência técnica quando instalar o produto em locais sujeitos a poeiras excessivas, locais sujeitos a temperaturas altas ou baixas, locais com muita humidade, locais onde se utilizem substâncias químicas e locais onde o monitor esteja a funcionar 24 horas por dia como em aeroportos, estações de comboio, etc. Se não o fizer, pode provocar sérios danos no produto.
- Utilize um plugue e uma tomada devidamente ligadas à terra.
- Uma ligação de terra deficiente pode causar choque elétrico ou danos no equipamento. (Só equipamento de classe 1.)
- Deve puxar o plugue da tomada para desligar o aparelho da corrente, de forma a deixar o plugue pronta a ser utilizada.
- Não deixe as crianças mexer no produto.
- Guarde os acessórios (bateria, etc.) num local seguro fora do alcance das crianças.
- Não instale o produto num local instável, como uma prateleira inclinada, um chão desnivelado ou um local exposto à vibração.
- Não deixe cair ou provoque qualquer impacto no produto. Se o produto estiver danificado, desligue o cabo de alimentação e contate um centro de assistência.
- Desligue o cabo de alimentação da tomada e utilize um pano seco e macio para limpar o produto. Não utilize quaisquer produtos químicos como cera, benzina, álcool, diluentes, inseticida, ambientador, lubrificante ou detergente. Tal pode danificar o aspecto do produto ou eliminar a impressão do mesmo.
- Não deixe cair gotas ou salpicos em cima do aparelho.
- Não destrua as pilhas através de fogo.
- Não provoque curto-circuito, nem desfaça ou sobreaqueça as pilhas.
- Existe perigo de explosão se apilha for substituída incorretamente. Substitua-a apenas pelo mesmo tipo de pilha ou por uma equivalente.

AVISO - PARA EVITAR O ALASTRAR DE UM INCÊNDIO, MANTENHA SEMPRE AS VELAS OU OUTRO TIPO DE CHAMA LONGE DESTA PRODUTO.



AC - RIOBRANCO
ADAD INFO CELL
AV. BRASIL, 353 SALA 7 - CENTRO
69800-100
6208907
adabcp@samsung.com

NOVA ELETRÔNICA
TRAV. JUIZ CESAR, 104 - CERAMICA
69800-250
Fone: (81) 3224-9784
nova@nova.com.br

TECNOLOGIA TECNICA AUTORIZADA
AV. MENDONÇA JUNIOR, 72 - FAROL
57000-480
Fone: (82) 3241-6665
1738012
vseletronica@vse.com.br

MA SERVICE CENTER
AV. JOAO DAVINHO, 321 - L 132 E 123 - JATIACA
57035-500
Fone: (82) 3238-1458
mivsewcenter.maco@fornal.com

MA - MÃXIMAS
COMPUCELL
AV. DALMA BATISTA, 143 - CHAPADA
69200-010
Fone: (81) 3236-7645
3247242
ematech@ematech.com.br

MAXIMA ASSISTÊNCIA
AV. JOAQUIM MACHADO, 237R - CENTRO
69200-031
Fone: (81) 3622-0071
maxima.assistencia@terra.com.br

TELE SERVIÇO
AV. PROF. CORA DE CARVALHO, 211 B - CENTRO
69000-040
Fone: (80) 3224-2228
11959049
liffersonvaf@vse.com.com.br

IMPULSOTE INFORMÁTICA
AV. FELICIANO COELHO, 330 - TREM
69601-025
Fone: (86) 3223-1226
3252849
chavesvse@vse.com.br

MA - AGNOLINAS
SERTEG ELETRÔNICO
R. CONSULHEIRO FRANCO, 348 - CENTRO
69000-000
Fone: (71) 3422-3876
1738048
franosua_bgd@hotmail.com

MA - BARBARRIN
TELECOM SERVIÇOS
R. ABILIO FARIAS, 582 - CENTRO
47900-000
Fone: (71) 3996-4556
4400487
inabab_saf@vse.com.com.br

PRO SERVICE CENTER
R. FOLK ROCHA, 214 - SANGRIA RAINHA
69000-200
Fone: (71) 3813-1897
4200616
proservice@vse.com.com.br

MA - CAMACARI
REDES ELETRÔNICA
DA BANDEIRA, 29 - ED. METROPOLITAN CENTER
42800-130
Fone: (71) 3211-2261
3448379
regisreolnet@vse.com.com.br

MA - FEIRA DE SANTANA
ELETRÔNICA BRASILEIR
R. CRISTÓVÃO BARRETO, 96 - CENTRO
44001-466
Fone: (75) 3233-2164
4444645
vse@vse.com.br

ELETRÔNICA VIDEOGAMA
R. CARUBU, 100 - CENTRO
41602-788
Fone: (71) 3221-5330
3441556
videogama@videogama.com.br

MA - HAVENS
CONTELL ASSISTÊNCIA TECNICA EM CELULARES
PCA JOSE MARCELINO, 59 - CENTRO
69600-030
Fone: (71) 3633-0500
1738296
contell@vse.com.com.br

MA - IRECE
ELETRÔNICA CAMPOS
AV. PROF. JOEL LOPEZ, 365 - CENTRO
44900-000
Fone: (71) 3641-0202
6072995
elcam@vse.com.com.br

MA - JUAZEIRO
PROTEC
R. SERRA MORENO SODRÉ, 05 - CENTRO
45200-450
Fone: (71) 3253-3298
3475084
protec@vse.com.com.br

MA - JUIZ DE FORA
APOLLO SOJA
R. DOS INGLESES, 24 - ALAGADIÇA
48904-010
Fone: (74) 3612-4554
1850049
apollsoja@vse.com.com.br

MA - LAFRANCO
NE ELETRÔNICA
R. DR. GERINHO SILVA FLORES, 1237 - GALPAO 03
42700-000
Fone: (71) 3289-3669
3257582
etech@vse.com.com.br

MA - PALCO AFONSO
ELETRÔNICA TV CORES
R. CAIA BRASILEIRO GOMES, 08 - CENTRO
48602-020
Fone: (71) 3281-1349
3480848
conforvse@vse.com.com.br

ELETRÔNICA MARIANA
R. ADILMAR MARIA DE ANDRADE, 212 - CAMPINHO
43800-000
Fone: (71) 3288-3540
4790009
eletronica.mari@vse.com.com.br

MA - SALVADOR
ELETRÔNICA VÍDEO
R. PROF. RÔMULO ALMEIDA, 62 - ED. LAURA
42000-030
Fone: (71) 3232-0411
1737336
valm@vse.com.com.br

MA - SANTANA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. TANCREDO NEVES, 242
41820-021
Fone: (71) 2104-0328
3278546
samsung@vse.com.com.br

MA - SANTANA DO DUTRA
ELETRÔNICA
R. MONS. R. FRANCISCO DA SILVA, 116 - 1A ANDAR
61501-075
Fone: (71) 3631-4470
3441859
h@vse.com.com.br

MA - TANQUE DE AREIAS
VIDEOTELETRÔNICA
R. CESAR, 126 - JUSARA
45997-002
Fone: (71) 3283-4088
3475106
agds_videotele@vse.com.com.br

MA - TEÓFILO OTONARI
R. SETE DE SETEMBRO, 165 - CENTRO
46000-500
Fone: (71) 3424-1436
3490020
otona@vse.com.com.br

VÍDEO VIX ELETRÔNICA LTDA
AV. ILHEUS, 2352 - BRASL
45615-305
Fone: (71) 4427-1917
3482218
vixvse@vix.com.com.br

MA - PORTALEZA
CENTRO TECNICO DUBO
R. PINTO MADEIRA, 1264 - ALDEOTA
60150-020
Fone: (88) 3033-0819
1768748
centrotecnico@vse.com.com.br

MA - PORTALEZA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. SANTA RITA, 221 - ALDEOTA
60150-162
Fone: (88) 3261-2815
6051093
fortalezavse@samsung.com.br

MA - RAIPIVA
ELETRÔNICA VIDEOTELETRÔNICA
R. FLORENÇO PEREIRA, 973 - CENTRO
63500-000
Fone: (88) 3381-0512
3493764
eletronica@vse.com.com.br

MA - RIBELTONIA
ELETRÔNICA GELSON
R. RAMUNDO TEÓFILO DE CASTRO, 230
62500-000
Fone: (88) 3667-2028
3482211
gelson@vse.com.com.br

MA - RUISELA
ELETRÔNICA ALPHA SUE
R. SÃO FRANCISCO, 1417 - SÃO MIGUEL
63010-210
Fone: (88) 3587-3000
6250890
alpha@vse.com.com.br

MA - SANGREDO
ELETRÔNICA
AV. SENADOR CARLES JERUSAEM, 740
61900-210
Fone: (88) 3301-2027
6257407
senador@vse.com.com.br

MA - SERRA
SIFER BRASIL - EXCLUSIVA SAMSUNG
SIFER CIL 705 BLOCO G LINDAS
70730-737
Fone: (81) 3623-7277
1738333
brasil@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
TELECOM ELETRÔNICA
R. LAURO D'AMAZ, 4 - GILBERTO MACHADO
20300-000
Fone: (11) 3760-1133
1738013
telecom@vse.com.com.br

MA - SOROCABA - EXCLUSIVA SAMSUNG
POMPEI ELETRÔNICA
R. MICHEL DALLA, 101 - CENTRO
20300-000
Fone: (11) 3721-0283
6063181
pompeivse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA PANÁMIX
R. JONAS DOS SANTOS NEVES, 344
20510-002
Fone: (11) 3084-4585
1738015
panamix@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ROCHAS ELETRÔNICA
AV. RUI BARBOSA, 286 - CENTRO
20900-072
Fone: (11) 3237-0148
3483584
rochas@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA NOVA TELÉAUDIO
AV. ABRÃO SAAD, 200 - ZD 30 - L1 D1
20900-000
Fone: (11) 3043-2000
4200271
adm@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA LUCHI
R. LUCIANO DOS REIS, 811 - CENTRO
29100-200
Fone: (71) 3229-2141
3482719
pauluchil@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
TELEMATICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
AV. JERÔNIMO MONTEIRO 150
29100-400
Fone: (71) 2124-3600
1738261
telematica@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
OPTECA DO CELLULAR
AV. LEITÃO DA SILVA, 703 - L101 - SUA
29052-110
Fone: (71) 3235-4441
7382117
optec@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
SHARCOL ELETRÔNICA
AV. IMBRECIAL MACIEL DOS MORAES, 2573
29050-667
Fone: (71) 3527-4476
3364096
sharcol@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
NÍQUELU SERVICE
R. 86, 655 - QD 21 - LT 79 - SETOR SUL
74638-385
Fone: (62) 3212-1024
6262816
niquel@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
RADIARIA RADIO PEDIAGNICA BRASILEIRA
AV. INDEPENDÊNCIA, 5844
74670-010
Fone: (62) 3221-8200
1737838
radiaria@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
SERV SUL
AV. T. S. O. S. 1756 - NOVA SUIÇA
74280-230
Fone: (62) 3289-7750
3294952
adm@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA CELISTIA
R. SANTISSIMO SACRAMENTO, 381 - CENTRO
72800-280
Fone: (61) 3622-7440
6255849
eletronica_mec@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
CINELAB DA SILVA GUERBERG
R. NIVALDO RIBEIRO DA CUNHA, 1145
72800-280
Fone: (61) 3622-4778
3408716
polivista@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
POLIVISTA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
R. NIVALDO RIBEIRO DA CUNHA, 1145
72800-280
Fone: (61) 3622-4778
3408716
polivista@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. VITAL JOSE CARRUO, 201 - LIDICE
38400-070
Fone: (64) 3254-2028
6229900
eletronica@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. HAYLTON FACKER, 2110 - JUIZ PEDRO
78100-550
Fone: (41) 3447-1278
6240071
haylton@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. ESTRELA GISELE, 5419 - CABREJUA
78009-410
Fone: (41) 3338-2728
6199585
h@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. HAYLTON FACKER, 2110 - JUIZ PEDRO
78100-550
Fone: (41) 3447-1278
6240071
haylton@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. ESTRELA GISELE, 5419 - CABREJUA
78009-410
Fone: (41) 3338-2728
6199585
h@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. VITAL JOSE CARRUO, 201 - LIDICE
38400-070
Fone: (64) 3254-2028
6229900
eletronica@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
MEDIA SERVICE
AV. CARTEL BRANCO, 407 - LOTE 09
60576-091
Fone: (88) 3227-5940
3482717
megaservice.adm@gmail.com

MA - SOROCABA
NETO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS
R. SÃO PANTALEÃO, 93 - CENTRO
60015-400
Fone: (88) 3231-2976
6195007
neto.com.br_sam@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
VÍDEO COMÉRCIO
R. MARCONI SANTOS, 703 - CENTRO
60015-400
Fone: (88) 3241-6026
vsecomercio@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA HORIZONTE
R. JUIZ DE FORA, 1384 - SANTO AGOSTINHO
61300-001
Fone: (31) 3226-1000
6056730
samsung@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
TELE LINE
AV. GOVERNADOR VALADARES, 791 - CENTRO
34210-010
Fone: (31) 3532-7074
6240232
eletronica@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA DIVINO
R. MATO GROSSO, 765 - CENTRO
35500-027
Fone: (31) 3222-3133
1606256
adivina@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. MIRA INFORMÁTICA
R. SETE DE SETEMBRO, 344 - CENTRO
35010-172
Fone: (31) 3271-6191
6087257
miravse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECIOSAS, 80 - IGUAÇU
35010-000
Fone: (31) 3824-9637
3450719
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
VIDEOMOM CELLARES
AV. MARCHEL DUTRA, 697 - CENTRO
77800-110
Fone: (81) 3423-5072
3470174
assistencia.videomom@terra.com.br

MA - SOROCABA
DIGITAL CELLULAR
R. DAS ROSAS, 305 - CENTRO
78500-280
Fone: (61) 3511-0404
6043611
dcell@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78100-400
Fone: (61) 3023-8648
3445457
eletronica@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
TELEC
R. DR. BR 316, KM 03 - SN. - OL - COQUEIRO
80170-220
Fone: (81) 3224-7227
3442229
telec@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
vse@vse.com.com.br

MA - SOROCABA
ELETRÔNICA
R. LUIZ DE MOURA, 919 - UIRAPURU
69505-400
Fone: (81) 3241-9015
3424088
v

BR - CASACEL
K&S TV CÉU
R. BAIÃO DO SERRA AZUL, 987 - CENTRO
68001-900 Fone: (41) 3203-8999
1738241 nes.cas@serviços.com.br

BR - CUITIPIRA
EBC REPRODUÇÃO - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. GUILHERME VARGAS, 301 - FLORESTAS
90230-330 Fone: (41) 3211-8520
3484245 wcv.samsung@serviços.com.br

BR - DOURADOS
ELETRONICA DIGITAL
R. PAULO GONCALVES PRIES, 300 - CENTRO
71655-000 Fone: (41) 3593-1414
3249955 ahevare@eletrodigital.com.br

BR - FORTALEZA
K&S SERVICE
R. QUINHO BOCAVALVA, 1257 - SL. D. - CENTRO
60030-340 Fone: (41) 3422-7800
6800490 nes.gu@serviços.com.br

BR - FORTALEZA
ELETRONICA VIDEOCOLOR
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 3768
60200-000 Fone: (41) 3204-6716
1737955 videocolor@videocolor.com.br

BR - FORTALEZA
ELECTRONIA CELLULARES
AV. NÍO ALVES MARTINS, 1886 - ZONA D
61101-900 Fone: (41) 3252-6661
6057444 gerenciaimg@electronicacel.com.br

BR - FORTALEZA
K&S CELLULAR
R. 15 DE NOVOEMBRO, 550 - CENTRO HISTÓRICO
63020-010 Fone: (41) 3422-8668
3258708 nes.soual@serviços.com.br

BR - FORTALEZA
K&S PORTA GROSSA
R. CEL. DR. DILCÍDIO, 1188 - LJA. - CENTRO
60410-280 Fone: (41) 3224-4151
1651917 nes.sou@serviços.com.br

BR - FORTALEZA
ELECTRONICA CELULARES
R. PREFEITO JOÃO G. GALINDO, 346 - L. 2
23001-600 Fone: (41) 3385-7463
3442283 nes@eletec.com.br

BR - CABO FRIO
ROB ELETRÔNICA
R. INGLATERRA, 86 - JD. CAÇARIA
29010-380 Fone: (21) 2644-0703
6214256 rgbelectronic@caçaria.com.br

BR - CAMPUS DOS GATUZES
R. DO SACRAMENTO, 12 - CENTRO
27913-150 Fone: (21) 2793-0833
3452007 gerencia@eletronicasaramento.com.br

BR - CASAS DE CÁSTAS
TELE SERVICE
AV. DIQUE DE CANHAS, 86 - CENTRO
20700-070 Fone: (21) 2771-1508
1738010 nes@telebrasil.com.br

BR - ITAQUAI
EM&M SOM
R. PRODIGIOSAS GUIMARÊS, 22 - CENTRO
23810-740 Fone: (21) 2688-6491
6189241 emson@emson.com.br

BR - MACAÉ
CELEBRACÃO
R. VISCONDE DE OUSSIMBA, 455 - L.D
27910-280 Fone: (21) 2762-5270
3476795 celebracao@cebr.com.br

BR - MACAÉ
S&S ELETRÔNICA
R. RIO EL, 381 LJA - FIGUEIRA
29800-000 Fone: (21) 2633-3342
6255747 js@ateli@vivo.com.br

BR - MAMPORÁ
REPRODUTORA AUDIO E VIDEO
AV. GETÚLIO DE MOURA, 201 - CENTRO
29250-020 Fone: (21) 2662-3333
3441335 rede.automatica@gmail.com

BR - MAMPORÁ
REPRODUTORA AUDIO E VIDEO
R. SALDANHA MARINHO, 117 LJA - CENTRO
24300-040 Fone: (21) 2611-3534
1660670 nes.videocolor@vivo.com.br

BR - NOVA Friburgo
TECNOLOGIA INFORMATICA
R. JOSÉ TERRACÓVA DOS SANTOS, 75
28250-140 Fone: (21) 2522-3622
1660985 sup@tecnoinformatica.com.br

BR - NOVA Friburgo
ELECTRONICA CELULARES
R. DR. PLINIO CASABO, 25 - L.05
26220-090 Fone: (21) 2667-0117
3481795 nes@serviços.com.br

BR - PETERÓPOLIS
ESSENCIAL SERVICE ELETRÔNICA
R. 16 DE MARÇO, 80 - SL. D. - CENTRO
29200-040 Fone: (24) 2337-6741
3454885 solucao@essencialvivo.com.br

BR - RESUNDE
MAGISTRAL
R. VILA ADELIAE, 335 - JD. BRASÍLIA L
27514-100 Fone: (24) 3355-0101
6249322 magistral@eletronicaterra.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELETRONICA
ESTR. DOS BANDERANTES, 1393 - TAQUARA
22710-971 Fone: (21) 2426-9071
3457500 eletronicaterra.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. CLEONAR MACHETI, 101 - L.S D E E
22821-200 Fone: (21) 2489-9000
1660928 barradigital@samsung.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. GOMES FREIRE, 141 - CENTRO
20201-013 Fone: (21) 2526-8292
3245858 gerencia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. RIO BRANCO, 50 - 2º ANDAR - CENTRO
20090-002 Fone: (21) 3513-9800
1726343 sdm@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RIO DE JANEIRO
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DOMINGOS LOPES, 671 - GALERIA - L.H
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439007 adm-midia@eletec.com.br

BR - RECIFE
ELETRONICA ERECHIM
AV. SETE DE SETEMBRO, 55 - CENTRO
90700-000 Fone: (51) 3286-0111
1660886 atendimento@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

BR - RECIFE
ELEC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. DR. JAMES ROSSLER, 133 - OL. 2
95180-000 Fone: (51) 3288-3003
6174446 gerencia@eletronicarechim.com.br

SP - OSANCO

ELETRÔNICA RENAZA
R. JOMI COLINO, 106 - OSA
09213-200 Fone: (11) 3681-9882
1660515 renaza1@terra.com.br

SP - OURINHOS

DIGITEC
R. PARANA, 647 - CENTRO
19600-021 Fone: (12) 3324-2003
3475100 r-m@uol.com.br

SP - PIRACICADA

ELETRÔNICA PUPPI
R. QUINZE DE NOVEMBRO, 1741 - ALTO
13416-756 Fone: (19) 3402-2295
1660791 eletronicapuppi@hotmail.com

TVART
R. MORAIS BARROS, 1656 - ALTO
13418-240 Fone: (19) 3433-4460
3462284 jrodriquesth@terra.com.br

SP - PORTO FERREIRA

ELETRÔNICA SÃO JORGE
R. JOAO NUTHELLI, 731 - CENTRO
13660-000 Fone: (19) 3585-1891
6147652 fernanda.esj@uol.com.br

SP - PRESIDENTE PRUDENTE

MICRO2000
R. RUI BARBOSA, 722A - CENTRO
19015-000 Fone: (18) 3223-5431
3457511 micro2000@micro2000.com.br

SP - RIBEIRÃO PRETO

DIGITEC ELETRÔNICA
R. CEL. LUIS DA CUNHA, 253 - VILA TIBERIO
14050-040 Fone: (16) 3625-5185
1660801 digitec@terra.com.br

PANAMASTER
R. JOSÉ BONIFÁCIO, 383 - CENTRO
14010-050 Fone: (16) 3094-9008
3435778 sac@panamaster.com.br

SP - RITOZEIRO

ELETRÔNICA MIANO
R. OTTO, 789 - CENTRO
13500-144 Fone: (19) 3524-6673
3443940 miano@eletronicamiano.com.br

SP - SÃO CARLOS

ELETRÔNICA CLIDA
AV. HIGIENÓPOLIS, 236 - VILA GELDA
09109-360 Fone: (11) 4994-1863
1660900 eletronicagel@tp.com.br

SP - SANTOS

ESC. SANTOS - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. WASHINGTON LUIS, 249
11050-200 Fone: (13) 3877-0490
3258425 astech@astech.com.br
SERVIL SERVIÇO AUTORIZADO
R. DR. CARVALHO MENDONÇA, 361
11073-101 Fone: (13) 3232-3659
1173778 servil@uol.com.br

SP - SÃO BERNARDO DO CAMPO

ABC SAM
AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 781
09750-670 Fone: (11) 4122-4700
6030455 abcsam@terra.com.br

SP - SÃO CARLOS

COMERCIAL SERVTEC
R. WAGNER TOYAMA, 360 - JD. PAULISTANO
13564-380 Fone: (16) 3381-4913
3443942 cascom@terra.com.br

SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DISTRITON
R. TIRADENTES, 2650 - PQ INDUSTRIAL
19025-250 Fone: (17) 2238-1001
1738222 distriton@distriton.com.br

SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ELETRÔNICA VALLANT
AV. DR. NELSON DAVILA, 771 - CENTRO
12245-030 Fone: (12) 3942-3960
6089597 andreboto@superio.com.br
VÁLE CELL
R. TROPOMPO DE VASCONCELOS, 258
12243-330 Fone: (12) 3308-0377
3473632 vale-mkt@valecell.com.br

SP - SÃO PAULO

ESC ANGELICA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. ANGÉLICA, 2187 - HIGIENÓPOLIS
01227-200 Fone: (11) 2107-0900
1660906 angelica@samsunga.ark.br

ESC CAMPO BELO - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. VIEIRA DE MORAES, 299 - CAMPO BELO
04617-010 Fone: (11) 3384-7024
1660719 sac@samsuncampobelo.com.br

ESC JARDINS - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. MARIA FIGUEIREDO, 560 - PARAISSÓ
04002-003 Fone: (11) 3886-2222
1737982 sac@samsungjardins.com.br

ESC PINHEIROS - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. PADRE CARVALHO, 123 - PINHEIROS
06421-109 Fone: (11) 3093-4357
3494527 helpsam@samsunerpineiros.com.br

ESC SANTANA - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. CONSULHEIRO CARVALHO, 625
02037-021 Fone: (11) 4063-2244
3316578 ef@esc@samsuntan.com.br

ESC TATUAPÉ - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. COELHO LISBOA, 472 - TATUAPÉ
03323-040 Fone: (11) 2192-6168
1660690 samcoel@samcoel.com.br

J. MACEDO

AV. PROFESSOR PAPINE, 343 - INTERLAGOS
04805-300 Fone: (11) 5667-6090
3495086 eletronicamacedo@uol.com.br

LONGSAM - EXCLUSIVA SAMSUNG

AL. DOS JURUPIS, 1947 - MOEMA
04268-000 Fone: (11) 5091-2000
3454609 sac@longsam.com.br
MASTER SÃO MIGUEL ELETRÔNICA
AV. SÃO MIGUEL, 8945
08700-000 Fone: (11) 2032-3870
3472779 mastersam@mastersam.com.br
PANAFIX
AV. CELSO GARCIA, 2974 - TATUAPÉ
03064-100 Fone: (11) 2196-7656
1660692 panafix@uol.com.br

RES SÃO MATEUS - PONTO DE COLETA

AV. CLAUDIO AUGUSTO FERREZ, 618
09862-120 Fone: (11) 2919-2115
6199554 sac@eletronicares.com.br

STILL VDX

AL. BARÃO DE LEMEIRA, 1160
01202-002 Fone: (11) 3222-2311
3472479 sllvdx@stille.com.br

SP - SÃO PAULO

ELETRÔNICA MARINHO
R. SÃO PAULO, 119 - SÃO PAULO
18150-120 Fone: (11) 4712-2141
6255847 mveletronica@terra.com.br

SP - SERTÃOZINHO

ELETRÔNICA LEME VIDEO
R. JOSÉ BONINI, 8108 - SÃO JOÃO
14177-420 Fone: (16) 3945-9108
420280 lmevideo@hotmail.com

SP - SOROCABA

ESC SOROCABA
R. SOUZA FERREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 Fone: (15) 3244-1232
6170281 sotel_sorocaba@sakornet.com.br
INFOTRON
R. PEDRO JOSÉ SENGGER, 563
18015-000 Fone: (15) 3237-9200
1660657 cedfos@infotron.com.br

SP - SUMARÉ

VIDEOTEC ELETRÔNICA
R. SANTOS DUMONT, 46 - VL. SANTANA
13170-586 Fone: (19) 3873-7737
1730009 gerassol@uol.com.br

SP - TABOÃO DA SERRA

GOODTEC
R. LEVI DE SOUZA E SILVA, 70
06763-170 Fone: (11) 4701-3982
6255841 goodtec@goodtec.com.br

SP - TABOÃO

VÁLE CELL EXPRESS
PÇA MONSENHOR SILVA BARROS, 254
12020-070 Fone: (12) 3621-1555
3462282 kaja.taubate@valecell.com.br

TO - PALMAS

ELETRÔNICA DIGITAL
AV. LOZ-OD-103 NORTE, 56
77001-022 Fone: (63) 3212-1670
3327639 eletronic_digital@hotmail.com

Informação Ambiental

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:


Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou **consulta**, ligue para **Central de Atendimento** 0800 124 421.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.



Entre em contato com a SAMSUNG

Se você tiver comentários ou dúvidas relacionadas aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente SAMSUNG

 0800-124-421, 4004-0000/www.samsung.com.br

ATENÇÃO

**A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS
ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE
CAUSAR DANOS AO SISTEMA
AUDITIVO**

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

AH68-02453L-01