

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com.br/suporte



HTL2101X

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

PHILIPS

Grande SP: 2121-0203
Demais localidades: (011) 0800 701 0203



Manual do Usuário



PHILIPS

Sumário

1	Importante	2
	Segurança	2
	Cuidados com o produto	3
	Cuidados com o meio ambiente	3
	Ajuda e suporte	4

2	SoundBar	5
	Unidade principal	5
	Controle remoto	5
	Conectores	6

3	Conectar	7
	Conectar o áudio da TV e de outros dispositivos	7

4	Usar o SoundBar	8
	Ajustar o volume	8
	Escolher o som	8
	MP3 player	8
	Dispositivos USB de armazenamento	8
	Aplicar configurações de fábrica	9
	Atualizar o software	9

5	Instalação na parede	9
----------	-----------------------------	----------

6	Especificações do produto	10
----------	----------------------------------	-----------

7	Solução de problemas	11
----------	-----------------------------	-----------

1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar o produto. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos é usado como dispositivo de desconexão, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de energia, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada de energia, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte posterior ou inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.
- Partes desse produto podem ser de vidro. Manuseie com cuidado para evitar danos ou ferimentos.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Não misture as baterias (antigas e novas ou de carbono e alcalinas etc.).
- Perigo de explosão se baterias forem colocadas incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.
- Remova a bateria se estiverem descarregadas ou se não usar o controle remoto por um período longo.
- A bateria contém substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Risco de engolir baterias!

- Talvez o produto/controlador remoto contenha uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças! Se engolida, a bateria pode causar sérios ferimentos ou morte. Graves queimaduras internas podem ocorrer dentro de duas horas de ingestão.
- Caso a bateria seja engolida ou colocada em qualquer parte do corpo, procure um médico imediatamente.

- Ao trocar as baterias, mantenha sempre todas as baterias (novas e usadas) fora do alcance das crianças. Verifique se o compartimento da bateria está completamente seguro depois de trocar a bateria.
- Caso o compartimento da bateria não esteja completamente seguro, descontinue o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e contate o fabricante.



Aparelho CLASSE II com isolamento duplo; fio-terra de proteção não fornecido.

Cuidados com o produto

Use somente flanela em microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o meio ambiente



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras dos locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistência Técnica que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para (11) 2926-0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades) ou acessar o site www.philips.com.br/suporte.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversa��o normal, escrit��rio silencioso
60	Ar condicionado a uma dist��ncia de 6 m, m��quina de costura
70	Aspirador de p��, secador de cabelo, restaurante barulhento
80	Tr��fego m��dio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma dist��ncia de 60 cm

OS RU  DOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSI  O CONSTANTE

90	Metr��, motocicleta, tr��fego de caminh��o, cortador de grama
100	Caminh��o de lixo, serra el��trica, furadeira pneum��tica
120	Show de banda de rock em frente �� caixas ac��sticas, trov��o
140	Tiro de arma de fogo, avi��o a jato
180	Lan��amento de foguete

Informa  o cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

Siga as instru  es no site para selecionar o idioma e, em seguida, digite o n  mero do modelo do produto.

Se preferir, voc   tamb  m pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu pa  s. Antes de entrar em contato, anote o n  mero do modelo e n  mero de s  rie do produto. Voc   pode localizar essas informa  es na parte posterior ou inferior do produto..

Ajuda e suporte

Para obter suporte on-line adicional, acesse www.philips.com.br/suporte para:


- baixar o manual do usu  rio e o guia de in  cio r  pido
- assistir a tutoriais de v  deo (dispon  veis somente para determinados modelos)
- encontrar respostas para perguntas frequentes (FAQs)
- enviar d  vidas por e-mail
- conversar com nosso representante de suporte.

2 SoundBar

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu SoundBar em www.philips.com.br.

Unidade principal

Esta seção inclui uma visão geral da unidade principal.

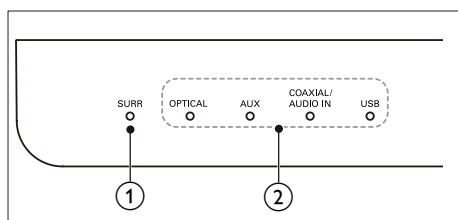

① Indicador SURR

Acende quando você seleciona o som Surround Virtual.


② Indicadores de fonte

O indicador acende quando uma fonte é selecionada.

- **OPTICAL:** Acende quando você alterna para fonte de entrada óptica.
- **AUX:** Acende quando você alterna para fonte de entrada analógica.
- **COAXIAL/AUDIO IN:** Acende quando você muda para fonte de entrada coaxial ou de áudio (tomada de 3,5 mm).
- **USB:** Acende quando você alternar para a fonte USB.

Controle remoto

Esta seção inclui uma visão geral do controle remoto.

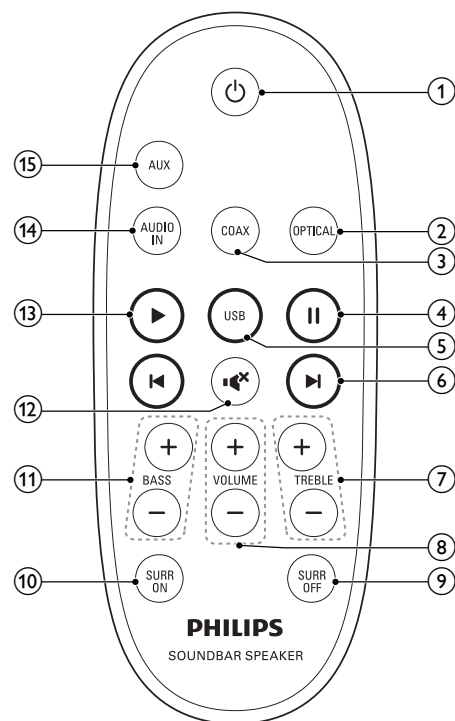

① ⏻ (Modo de espera - Ligado)

Ativa o SoundBar ou o modo de espera.

② OPTICAL

Altera a fonte de áudio para a conexão óptica.

③ COAX

Altera a fonte de áudio para a conexão coaxial.

④ ||

Pausa a reprodução.

⑤ USB

Altera a fonte de áudio para a conexão USB.

3 Conectar

Esta seção ajuda conectar o SoundBar a uma TV e a outros dispositivos. Para obter informações sobre as conexões básicas do SoundBar e dos acessórios, consulte o guia de início rápido.

Nota


- Para identificação do produto e verificação da voltagem a ser usada, consulte a plaqueta de tipo na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar conexões, verifique se todos os dispositivos estão desconectados da tomada de alimentação.

Conectar o áudio da TV e de outros dispositivos

Reproduza o áudio da TV ou de outros dispositivos no SoundBar.
Use a conexão de melhor qualidade disponível na TV e em outros dispositivos.

Opção 1: conectar o áudio por meio de um cabo digital óptico


Áudio de alta qualidade

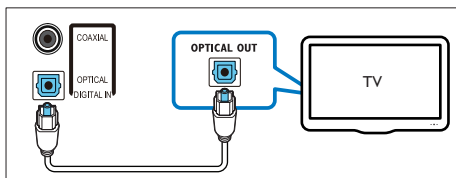

- 1 Usando um cabo óptico, insira o conector **DIGITAL IN-OPTICAL** do SoundBar no conector **OPTICAL OUT** da TV ou de outro dispositivo.
 - O conector digital óptico pode estar identificado como **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

Opção 2: conectar o áudio por meio de um cabo digital coaxial


Áudio de boa qualidade

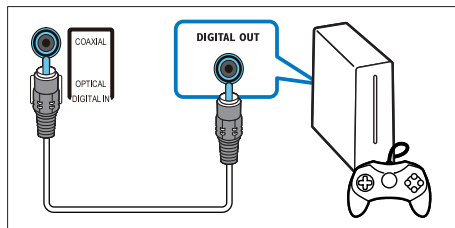

- 1 Usando um cabo coaxial, insira o conector **DIGITAL IN-COAXIAL** do SoundBar no conector **COAXIAL/DIGITAL OUT** da TV ou de outro dispositivo.
 - O conector digital coaxial pode estar identificado como **DIGITAL AUDIO OUT**.

Opção 3: Conectar o áudio por meio de cabos de áudio analógicos

Áudio de qualidade padrão

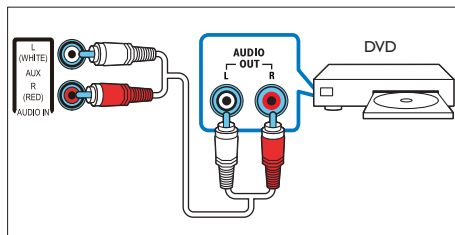

- 1 Usando um cabo analógico, insira os conectores **AUDIO IN-AUX** do SoundBar nos conectores **AUDIO OUT** da TV ou de outro dispositivo.



4 Usar o SoundBar

Esta seção ajuda você a usar o SoundBar para reproduzir áudio de dispositivos conectados.

Antes de começar

- Faça as conexões necessárias descritas no guia de início rápido ou faça o download do manual do usuário no site www.philips.com.br/suporte.
- Alterne o SoundBar para a fonte correta para outros dispositivos.

Ajustar o volume

- 1 Pressione **VOLUME +/-** para aumentar ou diminuir o nível de volume.
 - Para silenciar o som, pressione  (**MUTE**).
 - Para restaurar o som, pressione  (**MUTE**) novamente ou pressione **VOLUME +/-**.
 - ↳ Toda a **Indicadores de fonte** unidade principal pisca por alguns segundos quando o volume é ajustado no mínimo ou no máximo.

Escolher o som

Esta seção ajuda você a escolher o som ideal para um vídeo ou uma música.

Modo de som surround

Viva uma experiência de áudio envolvente com os modos de som surround.

- 1 Pressione **SURR ON/SURR OFF** para ligar ou desligar o som virtual surround.

Equalizador

Altera as configurações de alta frequência (agudos) e baixa frequência (graves) do SoundBar

- 1 Pressione **TREBLE +/-** ou **BASS +/-** para alterar a frequência.
 - ↳ Tudo isso **Indicadores de fonte** quando a unidade principal pisca duas vezes quando o nível de agudos e graves for definido para o valor máximo ou mínimo.

MP3 player

Conecte o MP3 player para reproduzir arquivos de áudio ou música.

Do que você precisa:

- Um MP3 player;
- Um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm.

- 1 Usando o cabo de áudio estéreo de 3,5 mm, conecte o MP3 player ao conector **AUDIO IN** do SoundBar.
- 2 Pressione **AUDIO IN**.
- 3 Pressione os botões no MP3 player para selecionar os arquivos de áudio ou música e reproduzi-los.

Dispositivos USB de armazenamento

Ouvir o áudio em um dispositivo de armazenamento USB, como um MP3 player e memória flash USB, etc.

Do que você precisa:

- Um dispositivo de armazenamento USB formatado para sistemas de arquivos FAT que esteja em conformidade com a Classe de armazenamento em massa.
- Um arquivo MP3 ou WMA em um dispositivo de armazenamento USB

- 1 Conecte um dispositivo de armazenamento USB no SoundBar.
- 2 Pressione **USB** no controle remoto.
↳ A reprodução será iniciada após alguns segundos.

Nota

- Este produto pode não ser compatível com alguns tipos de dispositivo de armazenamento USB.
- Se você usa um cabo de extensão USB, hub USB ou multi-leitor USB, o dispositivo USB de armazenamento talvez não seja reconhecido.
- Protocolos PTP de câmera digital não são suportados.
- Não retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto ele estiver sendo lido.
- Arquivos de música DRM protegidos (MP3, WMA) não são suportados.
- Suporta uma porta USB: 5V, --- 500mA.

Aplicar configurações de fábrica

Você pode restaurar o SoundBar para o modo de ajuste padrão.

- 1 No modo mudo, pressione rapidamente **AUX** duas vezes.
↳ As configurações de fábrica são restabelecidas.

Atualizar o software

Uma possível atualização de software poderá ser oferecida no intuito de melhorar o produto. Acesse o site www.philips.com/support e verifique se há uma versão de software mais recente disponível.


5 Instalação na parede

Nota

- A WOXX Innovations não se responsabiliza por montagem inadequada na parede que resulte em acidentes, ferimentos ou danos. Se ainda tiver dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente em seu país.
- Para montagem na parede, certifique-se de que a parede pode suportar o peso do seu SoundBar.

Comprimento/diâmetro do parafuso

Dependendo do tipo da parede na qual o SoundBar será montado, certifique-se de usar os parafusos de comprimento e diâmetro adequados.

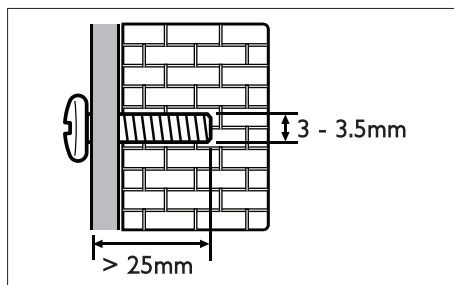

Para obter mais informações sobre como montar o SoundBar na parede, consulte o guia de início rápido.

6 Especificações do produto

Nota

- Especificações e design sujeitos a alterações sem notificação prévia.

Amplificador

- Potência total de saída:
40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Resposta em frequência:
20 Hz a 20 kHz / ± 3 dB
- Relação sinal/ruído:
> 65 dB (CCIR) / (A ponderado)
- Sensibilidade de entrada:
 - AUX: 2 Vrms
 - Entrada de áudio: 1 Vrms

Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Óptica: TOSLINK
- Frequência de amostragem:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps
- Versão:
 - WMA: V7, V8, V9

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: MSC (classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16 e FAT32
- Suporta formatos de arquivo MP3 e WMA

Unidade principal

- Fonte de alimentação:
110-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo de energia: 40 W
- Consumo de energia no modo de espera:
 $\leq 0,5$ W
- Impedância de alto-falante: 8 ohm (linha completa)
- Drivers de alto-falante: 4 x 54,5 mm (2")
- Dimensões (L x A x P):
845 x 74,5 x 94 mm
- Peso: 2,0 kg

Bateria do controle remoto

- 1 X CR2025 – 3V

7 Solução de problemas



Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria. Se você tiver problemas ao usar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Persistindo o problema, obtenha suporte no site www.philips.com.br/suporte.

Unidade principal

Os botões do SoundBar não funcionam.

- Desconecte o SoundBar da tomada por alguns minutos e reconecte-o.

Som

Os alto-falantes do SoundBar não reproduzem som.

- Conecte o cabo de áudio do SoundBar à TV ou aos outros dispositivos.
- Restaure as configurações de fábrica do SoundBar.
- No controle remoto, selecione a entrada correta de áudio.
- Verifique se o som do SoundBar não foi desativado.

Som ou eco distorcido.

- Ao reproduzir o áudio da TV usando o SoundBar, verifique se o som da TV não foi desativado.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

1. A WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
 - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela WOOX Innovations.
 - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria ect.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada WOOX Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926 -0870 (Grande São Paulo) e 0800-014 -8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas WOOX Innovations.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRÍTO SANTO			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITAUNA	37-32412468
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	JOAO MONLEVADE	31-38512909
ALAGOAS		GUARAPARI	27-33614355	JUIZ DE FORA	32-32151514
ARAPIRACA	82-35222367	LINHARES	27-33715052	LAVRAS	35-38210550
MACEIO	82-32417237	SAO MATEUS	27-37635597	MANHUAÇU	33-33314735
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VILA VELHA	27-32891233	MONTES CLAROS	38-32218925
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	VITORIA	27-32233899	MURIAE	32-37224334
AMAPA		GOIÁS		PASSOS	35-35214342
MACAPA	96-32175934	ANAPOLIS	62-33243562	POCOS DE CALDAS	35-37224618
AMAZONAS		GOIANESIA	62-33534867	PONTE NOVA	31-38172488
MANAUS	92-36633366	GOIANIA	62-32510933	POUSO ALEGRE	35-34212126
MANAUS	92-32324252	GOIANIA	62-32292908	SAO JOAO DEL REI	32-33716300
BAHIA		ITUMBIAIRA	64-34310837	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313096
BARREIRAS	77-36131897	JATAI	64-36363638	SETE LAGOAS	31-37718574
CAMACARI	71-36219447	TRINDADE	62-35051505	TEOFILO OTONI	33-35225830
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	URUACU	62-33571285	UBA	32-35323621
EUNAPOLIS	73-32815181	MARANHÃO		UBERABA	34-33332526
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	ACAILANDIA	99-35381889	UBERLANDIA	34-32365820
GUANAMBI	77-34512791	BACABAL	99-36212794	UBERLANDIA	34-32123630
ILHEUS	73-32315995	CAXIAS	99-35212377	VARGINHA	35-32216826
IRECE	74-36410202	CODO	99-36612942	VICOSA	31-38918007
ITABUNA	73-36137777	IMPERATRIZ	99-35232906	PARÁ	
JACOBINA	74-36211286	PEDREIRAS	99-36423142	ALTAMIRA	91-35154349
JEQUIE	73-35254141	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	ANANINDEUA	91-32354831
JUAZEIRO	74-36116456	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32421090
LAURO DE FREITAS	71-33784021	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32542424
PAULO AFONSO	75-32811349	MATO GROSSO		BELEM	94-37860654
SALVADOR	71-32473659	CUIABA	65-33176464	CAPANEMA	91-34621100
SALVADOR	71-32072070	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	MARABA	94-32228358
SALVADOR	71-33356233	RONDONOPOLIS	66-34233888	PARAGOMINAS	91-30110778
SENHOR DO BONFIM	74-35415192	VARZEA GRANDE	65-36826502	SANTAREM	93-35235322
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	MATO GROSSO DO SUL		PARAIBA	
SERRINHA	75-32611794	CAMPO GRANDE	67-33242804	CAMPINA GRANDE	83-33212128
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	MINAS GERAIS		GUARABIRA	83-32711159
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	ARAXA	34-36611132	JOAO PESSOA	83-32469689
VALENCIA	75-36431749	ARCOS	37-33513455	PARANÁ	
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	BELO HORIZONTE	31-32254066	ARAPONGAS	43-32521606
CEARÁ		BETIM	31-35322088	CASCADEL	45-32254005
CRATEUS	88-36910019	BOM DESPACHO	37-35222511	CIANORTE	44-36292842
FORTALEZA	85-40088555	CONTAGEM	31-33912994	CURITIBA	41-32648791
IGUATU	88-35810512	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	DIVINOPOLIS	37-32212353	IRATI	42-34221337
TIANGUA	88-36713336	ELOI MENDES	35-32641245	LONDRINA	43-33210077
UBAJARA	88-36341233	GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	MARINGA	44-32264620
DISTRITO FEDERAL		GUAXUPE	35-35514124	PARANAGUA	41-34235914
BRASILIA	61-33549615	IPATINGA	31-38222332	PATO BRANCO	46-32242786
BRASILIA	61-34451991	ITABIRA	31-38316218	PONTA GROSSA	42-30275061
		ITAJUBA	35-36211315	RIO NEGRO	47-36450251
				SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				TOLEDO	45-32522471
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CARUARU	81-37220235
GARANHUNS	87-37610085
PAULISTA	81-34331142
RECIFE	81-34656042
RECIFE	81-32286123
SAO LOURENÇO DA MATA	81-35253369
SERRA TALHADA	87-38311401

PIAUÍ

PARNAIBA	86-33222877
PICOS	89-34222643
TERESINA	86-32214618

RIO DE JANEIRO

BELFORD ROXO	21-27795797
BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216
CABO FRIO	22-26451819
CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508
ITAGUAI	21-26886491
ITAPERUNA	22-38236825
MAGE	21-26333342
NITEROI	21-26220157
NOVA FRIBURGO	22-25227692
PETROPOLIS	24-22454997
RESENDE	24-33550101
RIO DE JANEIRO	21-25892030
RIO DE JANEIRO	21-25096851
RIO DE JANEIRO	21-24315759
RIO DE JANEIRO	21-33810711
SAO GONCALO	21-27013214
TESESOPOLIS	21-27439467
VOLTA REDONDA	24-33550101

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO	84-33164448
NATAL	84-32132345
PAU DOS FERROS	84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE	53-32411295
BENTO GONCALVES	54-34526825
CANELA	54-32821551
CAXIAS DO SUL	54-32268020
ERECHIM	54-33211933
FARROUPILHA	54-32683603
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850
GRAVATAI	51-30422830
IJUI	55-33327766
LAJEADO	51-37145155
MARAU	54-33424571
MONTENEGRO	51-36324187
OSORIO	51-36632524
PASSO FUNDO	54-33111104

PELOTAS

PORTO ALEGRE	53-32223633
PORTO ALEGRE	51-32226941
PORTO ALEGRE	51-35823191
RIO GRANDE	53-32323211
SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048
VACARIA	54-32311396
VENANCIO AIRES	51-37411443

RONDÔNIA

CACOAL	69-34431415
PORTO VELHO	69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA	95-36256199
-----------	-------------

SANTA CATARINA

BALNEARIO CAMBORIU	47-33630706
BLUMENAU	47-33233907
BRUSQUE	47-33557518
CANOINHAS	47-36223615
CHAPECO	49-33221144
CONCORDIA	49-34423704
CRICIUMA	48-21015555
FLORIANOPOLIS	48-32049700
ITAJAI	47-33444777
JARAGUA DO SUL	47-33722050
JOACABA	49-35220418
JOINVILLE	47-34331146
LAGES	49-32244414
LAGUNA	48-36443153
RIO DO SUL	47-35211920
RIO NEGRINHO	47-36440979
SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026
TUBARAO	48-36261651

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA	19-38241524
AMERICANA	19-34062914
ARACATUBA	18-33057399
ARARAQUARA	16-33368710
ASSIS	18-33242649
ATIBAIA	11-44118145
AVARE	14-37322142
BARRETOS	17-33222742
BAURU	14-31049551
BIRIGUI	18-36416376
BOTUCATU	14-38134090
CAMPINAS	19-37372500
CRUZEIRO	12-31443357
DIADEMA	11-40430669
FERNANDOPOLIS	17-34423752
FRANCA	16-37223898
GUARATINGUETA	12-31335030
GUARULHOS	11-24431153
IBITINGA	16-33417665

INDAIATUBA

ITAPETININGA	19-38753831
ITAQUAQUECETUBA	15-32710936
ITU	11-46404162
ITUVERAVA	11-40230188
JALES	16-37293365
JAU	17-36324479
JUNDIAI	14-36222117
LEME	11-48072915
LIMEIRA	19-35713528
LINS	19-34413286
MARILIA	14-35227283
MATAO	14-34547437
MAUA	16-33821046
MAUA	11-45145233
MOGI DAS CRUZES	11-47941814
MOGI GUAÇU	19-38181171
OSASCO	11-36837343
OURINHOS	14-33225477
PIRACICABA	19-34340454
PORTO FERREIRA	19-35851891
PRESIDENTE PRUDENTE	18-39161028
REGISTRO	13-38212324
RIBEIRAO PRETO	16-36368156
RIO CLARO	19-35349350
SALTO	11-40296563
SANTO ANDRE	11-49905288
SANTOS	13-32847339
SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000
SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
SAO CARLOS	16-33612646
SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232990
SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508
SAO PAULO	11-29791184
SAO PAULO	11-56676090
SAO PAULO	11-22156667
SAO PAULO	11-39757996
SAO PAULO	11-50415281
SAO PAULO	11-22966122
SAO PAULO	11-25770899
SAO PAULO	11-32222311
SAO ROQUE	11-47125635
SOROCABA	15-34118563
TABOAO DA SERRA	11-47871480
TACURATINGA	16-32524039
TAUBATE	12-36219080
TUPA	14-34962596


SERGIPE

ARACAJU	79-32176080
---------	-------------

TOCANTINS

GURUPI	63-33511038
PALMAS	63-32175628

A lista completa e atualizada de nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

HTL2101X_78_UM_V1.0

